es
ar

MANUAL DE USUARIO

Lavavajillas

DE-214XAR1

Capacidad: 14 cubiertos
Alimentación:
220V ~ 50Hz
Potencia: 1760 W

Para uso doméstico en interiores únicamente

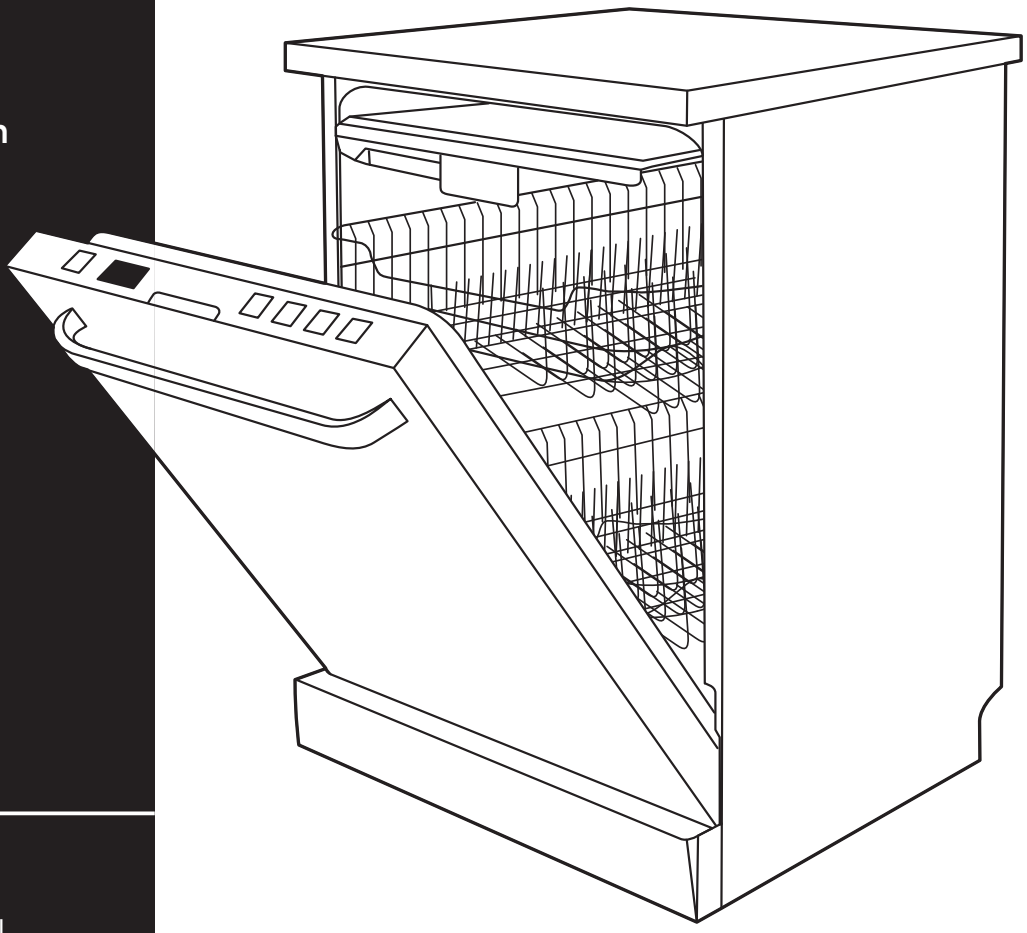

Advertencia:
antes de utilizar este producto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

versión 002

Muchas gracias por adquirir nuestro lavavajilla.

Por favor observe lo siguiente:

- Antes de utilizar este producto, por favor considere las Advertencias y Precauciones de Seguridad.
- Para asegurarse que usted obtenga los mejores resultados de este artefacto, por favor lea atentamente este manual de instrucciones.
- Por favor asegúrese de eliminar el embalaje de acuerdo a la reglamentación ambiental vigente.
- Luego de leer el Manual del Usuario, consérvelo adecuadamente para futuras consultas.
- Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

CONTENIDO

1. Advertencias y precauciones de seguridad 3
2. Instalación y puesta en marcha 4
2.1 Desembalaje 4
2.2 Posicionamiento del electrodoméstico 4
2.3 Nivelado del electrodoméstico 4
2.4 Acerca de la conexión eléctrica 4
2.5 Conexión de agua 4
2.6 Conexión de la manguera de drenaje 5
2.7 Puesta en marcha del lavavajilla 5
3. Guía rápida de operación 6
4. Instrucciones de operación 8
4.1 Panel de control 8
4.2 Partes del lavavajilla 8
4.3 Antes de usar por primera vez 9
4.4 Ablandador de agua 9
4.5 Carga de sal en el ablandador de agua 10
4.6 Carga de abrillantador 10
4.7 Carga de detergente 12
5. Carga de los canastos del lavavajilla 14
5.1 Recomendaciones 14
5.2 Cubiertos y vajilla no adecuados o poco adecuados para lavavajilla 14
5.3 Atención antes o después de cargar los canastos del lavavajilla 14
5.4 Cómo quitar la vajilla 14
5.5 Método de carga de vajilla convencional 15
5.6 Ajuste del canasto superior 15
5.7 Plegado de los estantes para tazas 15
5.8 Doblado de los brazos del canasto inferior 16
5.9 Cesto para cubiertos 16
6. Comienzo del programa de lavado 17
6.1 Tabla de ciclos de lavado 17
6.2 Encendido del electrodoméstico 18
6.3 Cambio de programa 18
6.4 ¿Olvidó agregar un plato? 18
6.5 Al finalizar el ciclo de lavado 18
7. Mantenimiento y limpieza 19
7.1 Sistema de filtrado 19
7.2 Estructura del filtro 19
7.3 Cuidado del lavavajilla 20
7.4 Limpieza de brazos rociadores 20
7.5 Cómo mantener correctamente el lavavajilla 21
8. Consejos de solución de problemas 22
8.1 Guía para resolución de problemas 22
8.2 Códigos de error 25
8.3 Antes de llamar al servicio técnico 25
9. Información técnica 26
Garantía 27

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este electrodoméstico está destinado para uso hogareño solamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben estar bajo supervisión, para garantizar que no hagan un uso indebido del electrodoméstico.
- La instalación de este electrodoméstico debe llevarse a cabo respetando las indicaciones detalladas en este manual, y es responsabilidad del usuario el cumplimiento estricto de las mismas. Tenga en cuenta que no respetar las indicaciones detalladas en este manual puede dejar sin efecto la garantía del aparato.
- Este producto está hecho para utilizarse en interiores.
- Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Antes de limpiar o realizar mantenimiento sobre el producto, desconéctelo de la electricidad.
- Use un paño húmedo con jabón neutro para limpiar la unidad, luego repase con un paño seco.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe del lavavajilla. Por favor sostenga el enchufe firmemente y tire directamente del mismo.
- Tenga cuidado de que el cable de energía no quede presionado bajo el aparato o cualquier otro elemento. Cuando mueva el lavavajilla tenga cuidado de no presionar o dañar el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un service oficial o técnico calificado con el fin de evitar daños.
- No se siente encima ni se pare sobre la puerta o canasto de vajilla del lavavajilla.
- No opere el lavavajilla a menos que todos los paneles estén en su lugar. Abra la puerta con cuidado si está funcionando el lavavajilla, porque existe riesgo de que salga agua caliente o vapor.
- No coloque objetos pesados encima ni junto a la puerta cuando esté abierta. El electrodoméstico puede volcarse hacia adelante.
- **Cuando cargue elementos para lavar:** coloque los elementos afilados de modo tal que se evite la posibilidad de daños en el sello de la puerta.
- Verifique que el compartimiento del detergente esté vacío después de finalizar el ciclo de lavado.
- No lave elementos de plástico a menos que tengan la identificación de que son seguros para lavavajillas o alguna marca equivalente. Para elementos de plástico que no tengan esta identificación, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice solo detergente y aditivos de enjuague aptos para lavavajillas automáticos.
- Nunca utilice jabón, detergente para ropa ni detergente para manos en su lavavajilla.
- La puerta no podrá dejarse abierta ya que esto aumenta el riesgo de accidentes.
- El electrodoméstico debe conectarse a los conductos principales de agua usando mangueras nuevas y no deberán reutilizarse mangueras usadas.
- La capacidad máxima de lavado es de 14 juegos de vajilla.
- La presión de entrada de agua máxima permitida es 1 Mpa (megapascal). La presión de entrada de agua mínima permitida es 0,04 Mpa.
- No utilizar este producto si se está en presencia de plagas o insectos (por ejemplo cucarachas) ya que podrían dañar los componentes electrónicos.
- En caso de tener que desechar el producto, hágalo de acuerdo a la reglamentación local. Comuníquese con el departamento de desechos local para informarse sobre una eliminación segura. Al asegurarse de desechar correctamente este producto usted ayudará a evitar potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana, que de otro modo podrán producirse debido a la manipulación inadecuada de residuos de este producto.

2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

2.1 Desembalaje

- Quite todo el embalaje antes de utilizar el lavavajilla. Deseche correctamente el material de embalaje. Todos los materiales de embalaje pueden reciclarse.

2.2 Posicionamiento del electrodoméstico

Posicione el electrodoméstico en el lugar deseado. La parte trasera debe apoyarse contra la pared detrás del mismo, y los costados al lado de paredes o gabinetes adyacentes. El lavavajilla está equipado con una entrada de agua y una manguera de drenaje que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda para facilitar la instalación correcta.

2.3 Nivelado del electrodoméstico

Una vez colocado el electrodoméstico, para el nivelado, la altura del lavavajilla podrá modificarse por medio del ajuste de sus patas atornillables. El aparato no debe estar inclinado más de 2º.

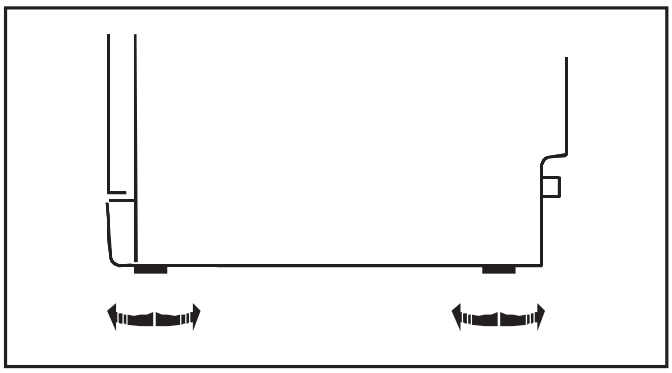

2.4 Acerca de la conexión eléctrica

ADVERTENCIA:

Por seguridad personal: No use un cable de extensión, alargue o enchufe adaptador con este electrodoméstico. Bajo ninguna circunstancia corte ni extraiga la conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Asegúrese de que el voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación eléctrica a la que conectará el lavavajilla corresponda con los detallados en la etiqueta de especificaciones del artefacto.

Use un fusible de 10 amperes, una llave termomagnética o disyuntor, y utilice un circuito separado exclusivo para este electrodoméstico.

Si el tomacorriente eléctrico al cual debe conectarse el electrodoméstico no es adecuado para el enchufe, instale un tomacorriente adecuado en lugar de usar un adaptador o similar, ya que estos pueden causar sobrecalentamiento y/o incendio.

Instrucciones de conexión a tierra

- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o rotura, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descargas eléctricas al brindar una vía de menor resistencia de corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra.
- El enchufe se debe conectar a un tomacorriente apropiado instalado y conectado a tierra conforme todos los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre la conexión a tierra del electrodoméstico. No modifique el enchufe suministrado con el electrodoméstico si no entra en el tomacorriente. Pida a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.

2.5 Conexión de agua

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de ¾ (pulgadas) y asegúrese de que esté bien ajustado en su lugar.

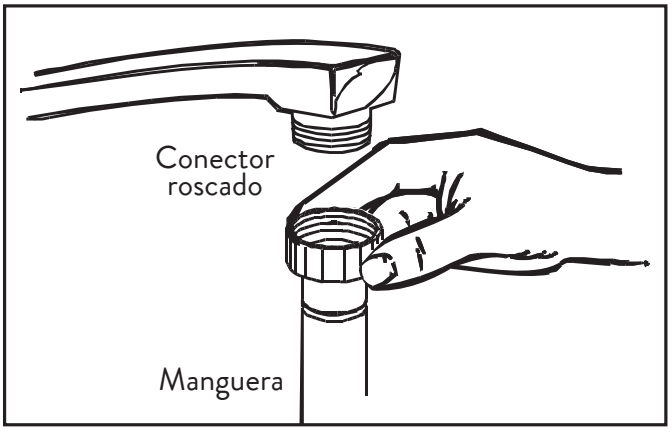

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado por un período prolongado, deje correr agua para asegurarse de que esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de obstrucciones en la entrada de agua y daños al electrodoméstico.

2.6 Conexión de la manguera de drenaje

Inserte la manguera de drenaje en una tubería de drenaje con diámetro mínimo de 40 mm., o déjela correr en el fregadero, asegurándose de evitar que se doble o comprima.
La parte superior de la manguera debe estar a una altura menor a 100 cm. y mayor a 40 cm. El extremo libre de la manguera no debe quedar sumergido en agua para evitar el retroceso de flujo.

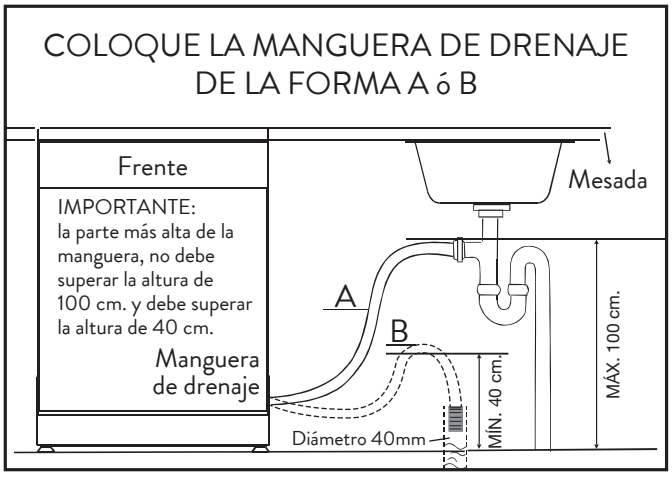

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si el fregadero es 100 cm. más alto que el piso, el exceso de agua en las mangueras no se podrá drenar directamente al fregadero. Será necesario drenar el exceso de agua de las mangueras en un recipiente adecuado colocado fuera y más bajo que el fregadero.

Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar colocada correctamente para evitar derrames de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de la manguera de drenaje, asegúrese de usar una manguera de drenaje similar. Debe tener un largo máximo de 4 metros, de lo contrario el efecto limpiador del lavavajilla se reducirá.

Conexión de Drenaje

La conexión de drenaje debe estar a una altura máxima de 100 cm. y mínima de 40 cm. desde la parte inferior del lavavajilla. La manguera de drenaje de agua debe colocarse fija, con un sujetador de manguera. El extremo libre de la manguera no debe quedar sumergido en agua.

2.7 Puesta en marcha del lavavajilla

Debe verificarse lo siguiente antes de encender el lavavajilla:

1- Que el lavavajilla esté nivelado y colocado correctamente.

2- Que la canilla de entrada de agua esté abierta.

3- Que no haya derrames en las conexiones.

4- Que el enchufe esté firmemente conectado al tomacorrientes.

5- Que las protecciones de la instalación eléctrica estén activadas.

6- Que las mangueras de drenaje y entrada no estén anudadas u obstruidas.

7- Que haya quitado todo el material de embalaje.

ATENCIÓN: después de la instalación, asegúrese de conservar este manual.

El contenido de este manual es muy útil para los futuros usuarios.

3. GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento del lavavajilla e informarse detalladamente sobre el funcionamiento del mismo, lea íntegramente este manual de instrucciones antes de utilizarlo por primera vez**.**

Encienda el electrodoméstico	Abra la puerta. Oprima el botón de encendido para encender el electrodoméstico.
Llene el compartimento del detergente	Compartimiento **A**: Para cada ciclo de lavado. Compartimiento **B**: Para programas con prelavado únicamente ¡Siga las instrucciones de uso! 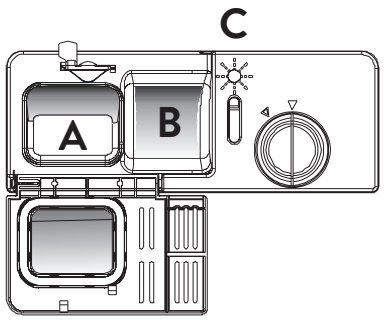
Verifique el nivel de abrillantador	Indicador mecánico **C.** Indicador eléctrico en el panel de control (solo en modelos con está función).
Verifique el nivel de sal regeneradora	(Solo en modelos con sistema ablandador de agua). Indicador eléctrico en panel de control (si se incluye). Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede calcular cuando colocar la sal en el ablandador de acuerdo a la cantidad de ciclos que realizo el lavavajilla.
Cargue los canastos	Quite las cantidades grandes de sobras de comida. Ablande los restos de comida quemada en las ollas, a continuación cargue los canastos. Consulte las instrucciones de carga del lavavajilla.
Seleccione un programa	Presione el botón de programa hasta que la luz del programa seleccionado se encienda (ver la sección “Instrucciones de Operación”)
Funcionamiento del lavavajilla	Abra la canilla del agua y cierre la puerta. El lavavajilla comenzará a funcionar después de unos 10 segundos aproximadamente.
ADVERTENCIA: Cuando el lavavajilla esté en funcionamiento o haya terminado de funcionar recientemente, abra la puerta con cuidado. Cuando ésta se abre puede salir agua o vapor caliente.	
Cambiar el programa	1. Un ciclo de lavado sólo se puede modificar si estuvo funcionando por un corto período. De lo contrario el detergente tal vez ya se haya liberado y el agua ya se haya drenado. Si este es el caso, hay que llenar nuevamente el compartimento del detergente. 2. Abra la puerta levemente y luego oprima el botón de programa por más de 3 segundos para cancelar el programa de lavado. 3. Seleccione un nuevo programa. 4. Cierre la puerta. Reinicie el lavavajilla.

Agregar vajilla olvidada en el lavavajilla	1. Abra la puerta levemente. 2. Cuando los brazos rociadores se hayan detenido completamente, podrá abrir la puerta. 3. Agregue la vajilla olvidada. 4. Cierre la puerta. El lavavajilla empezará a funcionar nuevamente a los 10 segundos.
Si se apaga el electrodoméstico en mitad de un ciclo de lavado	Si se apaga el electrodoméstico durante un ciclo de lavado, al encenderlo nuevamente vuelva a seleccionar el ciclo de lavado y opere el lavavajilla según el estado de encendido original.
↓ **Apague el electrodoméstico**	Cuando finalizó el ciclo de lavado, sonará el timbre del lavavajilla 8 veces y luego se detendrá. Apague el electrodoméstico con el botón de encendido.
↓ **Descargue los canastos**	**Advertencia:** espere unos minutos (15 aproximadamente) antes de descargar el lavavajilla para evitar manipular la vajilla y cubiertos mientras todavía están calientes. Descargue el electrodoméstico empezando por el canasto inferior.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

4.1 Panel de control

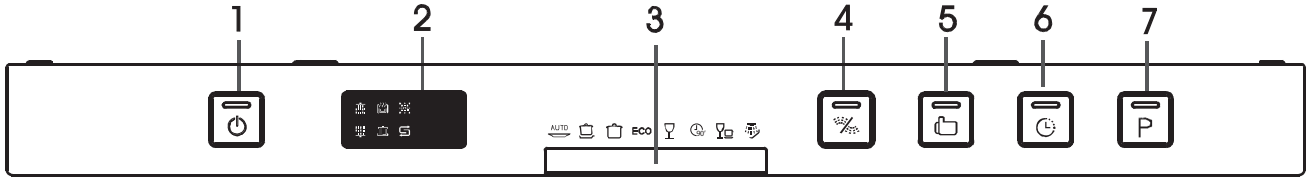

1: Botón de encendido: enciende y apaga el aparato.

2: Pantalla de función: muestra el tiempo de Delay, Secado Extra, indicador de Lavado Express, indicadores de Alternado, Advertencias de sal y abrillantador.

3: Indicador de programa: indica el programa elegido.

4: Botón de alternado: función de lavado de dos zonas. Presione este botón para seleccionar el lavado en el canasto superior o inferior. Se encenderá el ícono correspondiente en la pantalla.

5: Botón de opción: para elegir las funciones de Secado Extra o Lavado Express cuando el programa principal está seleccionado.

6: Botón de inicio diferido (Delay): Presione el botón para activar el inicio diferido. El delay aumenta cada vez que se presiona el botón (o si se lo mantiene presionado). Se puede definir un máximo de 24 hs. de retraso del inicio del funcionamiento.

7: Botón de Programa: Presione el botón para elegir los distintos programas.

8: Indicador de fase de lavado: Indica prelavado, lavado, enjuague y secado. Prelavado se indica con 2 luces, lavado con 4 luces, enjuague con 6 luces y secado con 8 luces. Cuando el ciclo finaliza, las 8 luces se apagan.

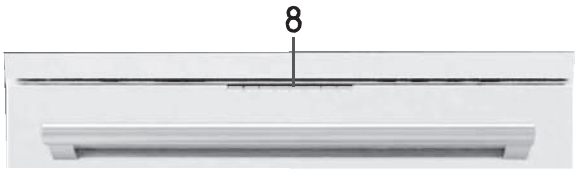

4.2 Partes del lavavajilla

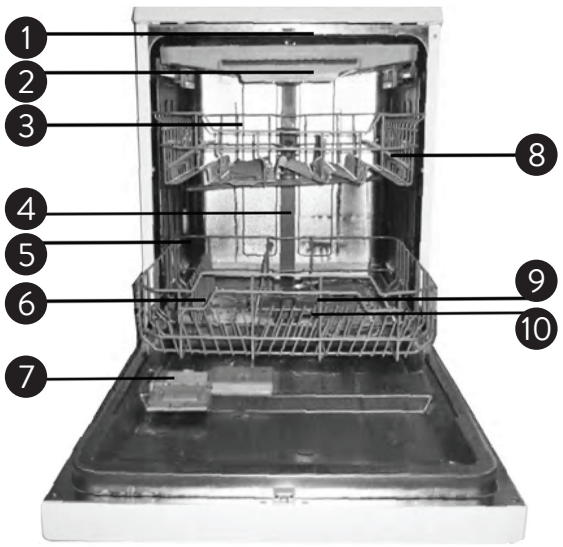

1: Brazo rociador superior.
2: Recipiente para cubiertos.
3: Canasto superior.
4: Tubería interna.
5: Canasto inferior.
6: Contenedor de Sal.
7: Dispenser.
8: Estante para tazas.
9: Brazo rociador inferior.
10: Conjunto de filtros.
11: Conector de la manguera de entrada.
12: Tubería de drenaje.

4.3 Antes de usar por primera vez

Antes de utilizar el lavavajilla por primera vez:

1. Ajuste el ablandador de agua (ver punto 4.4).
2. Coloque medio litro de agua dentro del recipiente de sal y luego llénelo con sal para lavavajillas (ver punto 4.5).
3. Llene el compartimento de abrillantador (ver punto 4.6).
4. Llene el compartimento de detergente para lavavajillas (ver punto 4.7).

4.4 Ablandador de agua

El ablandador de agua se debe configurar manualmente, usando el selector de dureza de agua. El ablandador de agua está diseñado para remover minerales y sales del agua, que pueden perjudicar o tener efecto adverso en el funcionamiento del electrodoméstico. Cuanto mayor sea el contenido de estos minerales y sales, más dura será el agua. El ablandador se deberá ajustar según la dureza del agua de su área. Su autoridad de agua local lo puede asesorar sobre la dureza del agua en su área.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajilla está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en base a la dureza del agua utilizada. Esto es para optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos que se indican a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Abra la puerta. Encienda el electrodoméstico.
2. Presione el botón de Programa por más de 5 segundos para que comience el programa de ablandamiento de agua dentro de los 60 segundos luego de encendido el electrodoméstico (las luces del abrillantador y de la sal van a iluminarse periódicamente durante el proceso).
3. Presione el botón de Programa para elegir la opción que se adecúe al ambiente donde va a funcionar el producto. Las opciones cambian siguiendo la siguiente secuencia: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6.
4. Presione el botón de Encendido/Apagado para terminar con la configuración.

Dureza del agua				**Posición del selector**	**Consumo de sal** (gramos/ciclo)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

Nota 1:
1°dH = 1,25°Clarke = 1,78°fH = 0,178 mmol/l
°dH = Grado Alemán
°fH = Grado Francés
°Clarke = Grado Británico

Nota 2: La opción por defecto de fábrica es H3.

NOTA: Si su modelo no tiene ablandador de agua, puede saltear esta sección.

ABLANDADOR DE AGUA

La dureza del agua varía según el lugar. Si se usa agua dura en el lavavajilla, se formarán depósitos de sal en la vajilla y en los cubiertos.
El Ablandador especial utiliza un recipiente de sal específicamente diseñado para eliminar minerales y cal del agua.

4.5 Carga de sal en el ablandador de agua

Siempre utilice sal para lavavajillas.
El recipiente de sal está ubicado debajo del canasto inferior y debe llenarse según se explica a continuación:

¡Atención!

- ¡Sólo use la sal específicamente diseñada para uso en lavavajillas! Todos los demás tipos de sal no específicamente diseñados para uso en lavavajillas, en especial la sal de mesa, dañarán el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal no adecuada, el fabricante no otorga garantía ni es responsable de los daños causados.
- Sólo llene con sal antes de iniciar uno de los programas de lavado completo. Esto evitará que algunos granos de sal o agua salada, que puedan haberse salpicado, queden en la base de la máquina por un tiempo, lo cual puede causar corrosión.

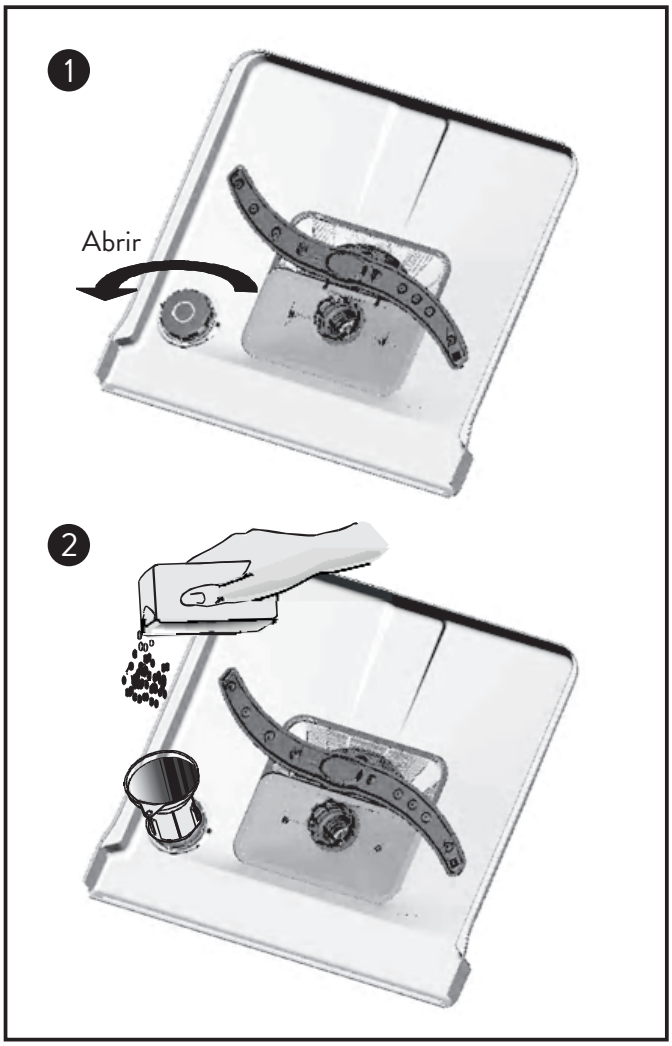

A. Remueva el canasto inferior, luego desenrosque la tapa del contenedor de sal.

B. Coloque el embudo (provisto) en el orificio e introduzca aproximadamente 1,5 Kg de sal de lavavajillas.

C. Llene el contenedor de sal de agua (es normal que algo rebalse).

D. Luego de llenar el contenedor, vuelva a enroscar la tapa del mismo.

E. La luz de advertencia de sal se apaga una vez lleno el contenedor de sal.

F. Inmediatamente luego de que se llena el contenedor, se debe iniciar un programa de lavado (se recomienda un programa corto). De no comenzar un programa, la bomba y otras partes importantes de la máquina pueden dañarse debido al agua salada. Esto no lo cubre la garantía.

NOTA:

1. El recipiente de sal sólo debe volverse a llenar cuando la luz de advertencia de sal en el panel de control se enciende.
   Según el grado de disolución de la sal, la luz de advertencia de sal podrá seguir encendida aunque esté lleno el recipiente de sal.
   Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos) podrá calcular cuándo colocar la sal en el ablandador por los ciclos que ha hecho el lavavajilla.
2. Si hay derrame de sal, debe ejecutarse un programa rápido o de remojo para remover el exceso de sal.

4.6 Carga de abrillantador

Compartimento de abrillantador

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas sobre la vajilla, lo cual puede dejar manchas y estrías. También mejora el secado al permitir que el agua se deslice por la vajilla. El lavavajilla está diseñado para usar abrillantador líquido. El compartimento de abrillantador está ubicada dentro de la puerta junto al de detergente. Para llenar el recipiente, abra la tapa y vierta el abrillantador en el recipiente hasta que el indicador de nivel quede completamente negro. El volumen del recipiente es de 110 ml. aproximadamente.

Función del abrillantador

El abrillantador se agrega automáticamente durante el último enjuague, asegurando un enjuague minucioso y un secado libre de manchas y vetas.

¡Atención!

Sólo use abrillantador para lavavajillas. Nunca coloque en el contenedor de abrillantador otras sustancias (por ejemplo agentes limpiadores para lavavajillas o detergentes líquidos). Esto dañaría el electrodoméstico.

¿Cuándo volver a llenar el recipiente de abrillantador?

Si no hay luz de advertencia de abrillantador en el panel de control, puede calcular la cantidad por el color del indicador de nivel óptico C ubicado junto a la tapa. Cuando está lleno el compartimento de abrillantador, todo el indicador tiene color oscuro.

Al disminuir el abrillantador, el tamaño del punto negro disminuye. No puede permitir que el nivel de enjuague sea menor a 1/4 lleno.

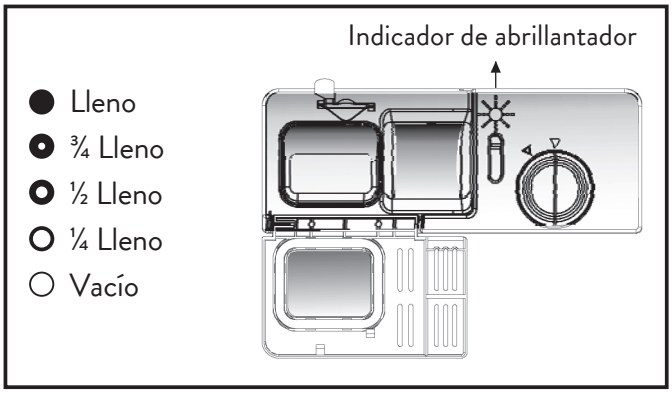

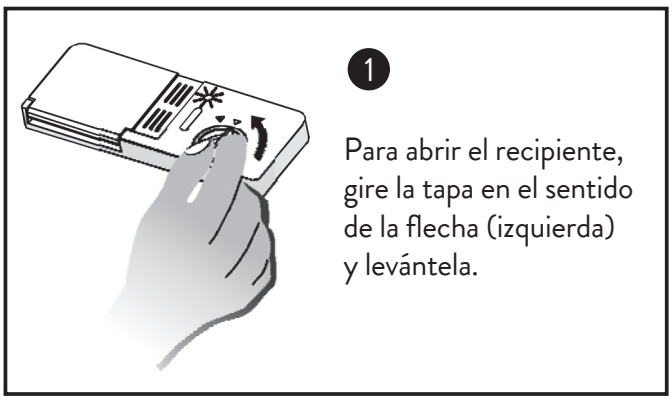

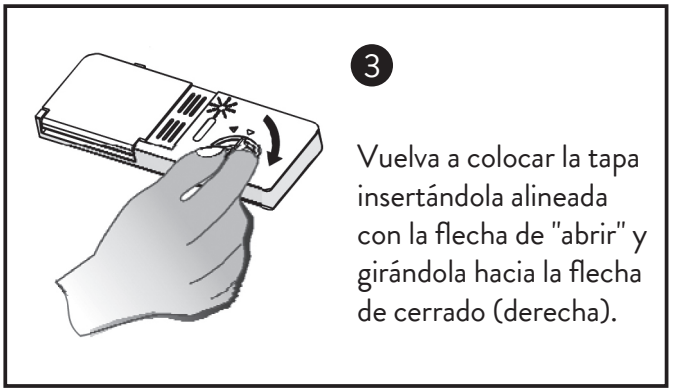

NOTA: Limpie con un trapo absorbente el abrillantador derramado durante el llenado para evitar el exceso de espuma durante el siguiente lavado. No olvide volver a colocar la tapa antes de cerrar la puerta del lavavajilla.

Ajuste del abrillantador

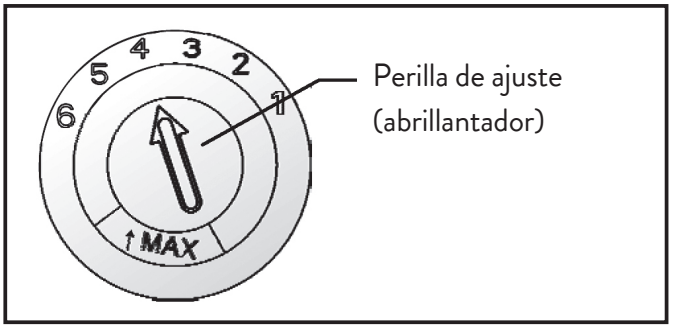

NOTA: aumente la dosis si hay gotas de agua o manchas de cal en la vajilla después del lavado. Redúzcala si hay manchas blanquecinas pegajosas en la vajilla o una película azulina sobre la cristalería o las hojas de los cuchillos.

4.7 Carga de detergente

Los detergentes con ingredientes químicos son necesarios para remover la suciedad, disolverla y quitarla de la vajilla. La mayoría de los detergentes para lavavajillas de calidad son adecuados para este fin.

¡Atención!

Uso apropiado del detergente.

Solo utilice detergente hecho específicamente para el uso en lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco. No coloque detergente en polvo en el compartimento hasta que no tenga todo preparado listo para hacer un lavado.

Detergentes

Hay 3 tipos de detergentes:

1- Con fosfato y cloro.

2- Con fosfato y sin cloro.

3- Sin fosfato y sin cloro.

Por lo general, los nuevos detergentes en polvo no contienen fosfato. Por lo tanto, el lavavajilla no tiene la función de ablandador de agua contra fosfato. En este caso recomendamos colocar sal en el recipiente de sal incluso cuando la dureza del agua es de sólo 6 °dH. Si se utilizan detergentes sin fosfato en caso de agua dura, por lo general aparecen manchas blancas en la vajilla y vasos. En este caso, agregue más detergente para lograr mejores resultados. Los detergentes sin cloro sólo blanquean un poco. No se removerán completamente las manchas fuertes y con colores. En este caso elija un programa con temperatura más alta.

Detergente concentrado

Según la composición química, los detergentes se pueden clasificar en dos tipos básicos

- Convencional, alcalino con componentes cáusticos.
- Concentrados de baja alcalinidad con enzimas naturales.

Detergente en pastillas

Los detergentes en pastillas de diferentes marcas se disuelven a diversas velocidades. Por este motivo algunos detergentes en pastillas pueden no disolverse, y no desarrollan su potencia de limpieza total durante programas cortos.

Por lo tanto, utilice programas largos cuando use detergente en pastillas para garantizar la remoción completa de los residuos de detergente.

Compartimento del detergente

Se debe llenar el compartimento antes del inicio de cada ciclo de lavado, siguiendo las instrucciones que se proporcionan en la tabla de ciclos de lavado. Este lavavajilla utiliza menos detergente y enjuague que un lavavajilla convencional. En general, sólo es necesaria una cucharada de detergente para una carga de lavado normal. Los elementos más sucios necesitan más detergente. Solo cargue el detergente antes de encender el lavavajilla, de lo contrario se humedecerá y no se disolverá correctamente.

Carga del compartimento

- Si la tapa está cerrada: oprima la tecla para aflojarla. La tapa se abrirá.
- Siempre agregue detergente justo antes de iniciar cada ciclo de lavado.
- Solo use detergente apto para lavavajillas.

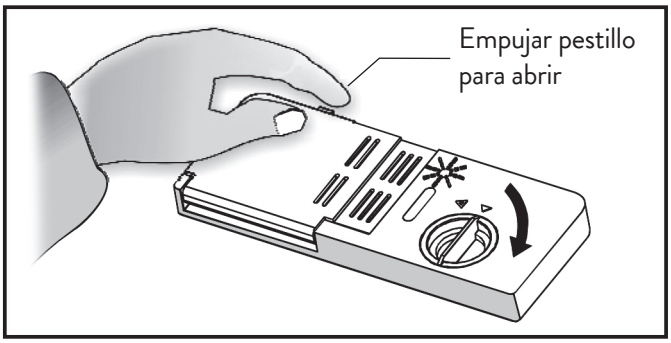

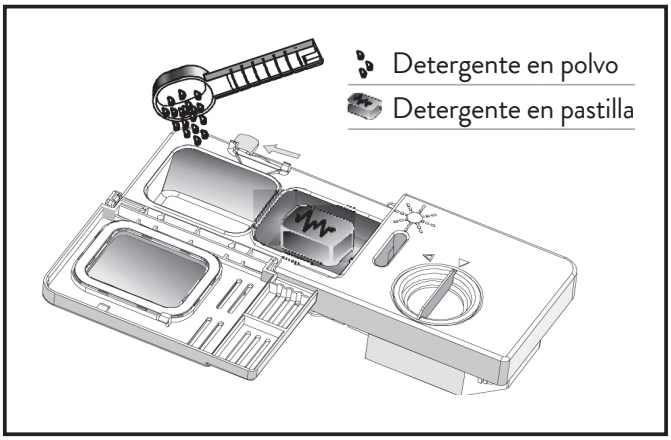

ADVERTENCIA:

¡El detergente para lavavajillas es tóxico! Tenga cuidado de mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Cómo colocar detergente

Llene con detergente el compartimento para detergente. La marca indica los niveles de dosificación como se ilustra a continuación:

A – Compartimento para colocar detergente del ciclo de lavado principal.

B – Compartimento para colocar el detergente del ciclo de prelavado.

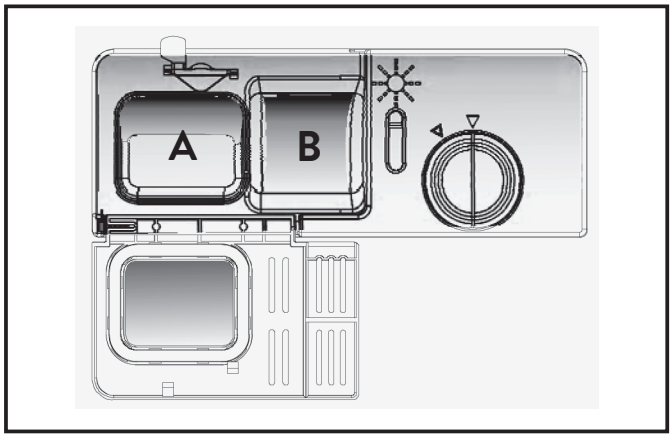

Cumpla con las recomendaciones de almacenamiento y dosificación del fabricante según aparece en el envase del detergente.

Cierre la tapa y oprímala hasta que quede trabada correctamente.

Si la vajilla está muy sucia, coloque una dosis adicional de detergente en la cámara para detergente de prelavado.

Este detergente hará efecto durante la fase de prelavado.

NOTA:

1. Encontrará información sobre la cantidad de detergente a utilizar en la Tabla de Ciclos de Lavado de la página 17.

2. Tenga en cuenta que según el nivel de suciedad y la dureza específica del agua puede haber diferencias.

3. Cumpla con las recomendaciones del fabricante que aparecen en el envase del detergente.

5. CARGA DE LOS CANASTOS DEL LAVAVAJILLA

5.1 Recomendaciones

- Considere comprar cubiertos identificados como a prueba de lavavajillas.
- Use detergente suave descrito como “no daña la vajilla”. Si es necesario, busque más información solicitándola a los fabricantes de detergentes.
- Para elementos delicados en particular, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.

5.2 Cubiertos y vajilla no adecuados o poco adecuados para lavavajilla

No son adecuados	Son poco adecuados
• Cubiertos con mango de madera, porcelana o nácar. • Elementos de plástico no resistentes al calor. • Cubiertos antiguos con piezas pegadas con pegamento, no resistentes a la temperatura. • Elementos de cubiertos o vajilla unidos. • Elementos de cobre o peltre. • Vidrio de cristal. • Elementos de acero sujetos a oxidación. • Fuentes de madera. • Elementos hechos de fibra sintética.	• Algunos tipos de vidrio pueden opacarse después de una gran cantidad de lavados. • Las piezas de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado. • Los grabados en vidrios pueden difuminarse si se lavan con frecuencia en la máquina.

5.3 Atención antes o después de cargar los canastos del lavavajilla

Para un mejor rendimiento del lavavajilla, siga estas pautas de carga. Las funciones y apariencia de los canastos y recipientes para cubiertos pueden variar según el modelo.

Quite todo resto de comida. Ablande los restos de comida quemada de las ollas.

No es necesario que enjuague la vajilla en agua corriente.

Coloque los objetos en el lavavajilla de la siguiente manera:

1. Elementos como tazas, vasos, ollas/cacerolas, etc. boca abajo.
2. Elementos redondos o ahuecados se cargarán oblicuos para que el agua pueda escurrirse.
3. Todos los cubiertos se apilarán en forma segura y evitando que se vuelquen.
4. Todos los cubiertos se colocan de forma tal que los brazos rociadores puedan rotar libremente durante el lavado.

NOTA: Los elementos muy pequeños no se lavan en el lavavajilla porque se pueden caer fácilmente del canasto.

- Cargue los elementos huecos como tazas, vasos, ollas, etc. con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o base profunda.
- Para evitar daños a los vasos, no debe haber contacto entre ellos.
- Cargue los elementos grandes más difíciles de limpiar en el canasto inferior.
- El canasto superior está diseñado para contener vajilla más delicada y liviana, como vasos, tazas de té o café.
- ¡Los cuchillos de hoja larga colocados en vertical son peligrosos!
- Los cubiertos largos o afilados deben colocarse en forma horizontal en el canasto superior.
- No sobrecargue el lavavajilla. Esto es importante para obtener buenos resultados y consumo razonable de energía.

5.4 Cómo quitar la vajilla

Para evitar que gotee agua del canasto superior al inferior, le recomendamos vaciar primero el canasto inferior y luego el superior.

5.5 Método de carga de vajilla convencional

Carga del canasto superior

El canasto superior está diseñado para contener vajilla más delicada y liviana como vasos, tazas y platos de café y té, platos, bols pequeños y ollas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucias).

Posicione la vajilla de modo tal que no la mueva el rociador de agua.

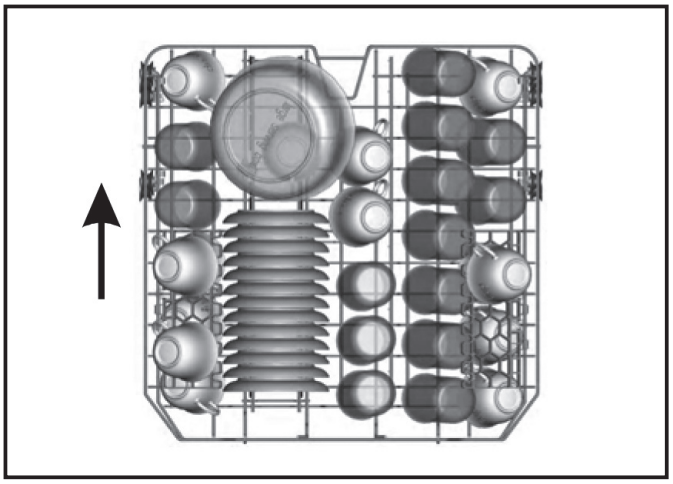

Carga del canasto inferior

Sugerimos colocar los elementos grandes y los más difíciles de lavar en el canasto inferior: como ollas, cacerolas, tapas, bols y bandejas, como lo muestra la figura a continuación.

Es preferible colocar los bols y tapas al costado de los estantes para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

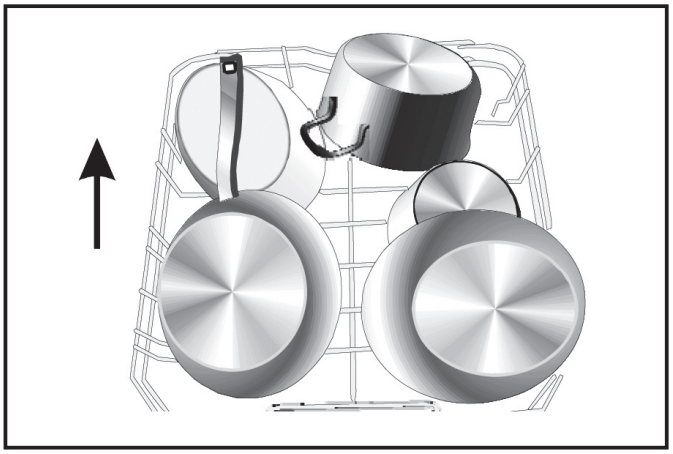

Tenga en cuenta que:

- Ollas, bols, etc. deben colocarse siempre boca abajo, para que no acumulen agua.
- Los recipientes profundos deben ir oblicuos para que el agua pueda fluir.
- El canasto inferior tiene puntas plegables para que se puedan cargar ollas y cacerolas más grandes o mayor cantidad.

5.6 Ajuste del canasto superior

La altura del canasto superior puede ajustarse para crear más espacio para los utensilios grandes en el canasto inferior y en el superior. La altura del canasto superior puede ajustarse colocando las ruedas en diferentes alturas de los rieles. Los elementos largos, los cubiertos para servir, las ensaladeras y cuchillos se deben colocar en el estante, para que no obstruyan la rotación de los brazos rociadores.

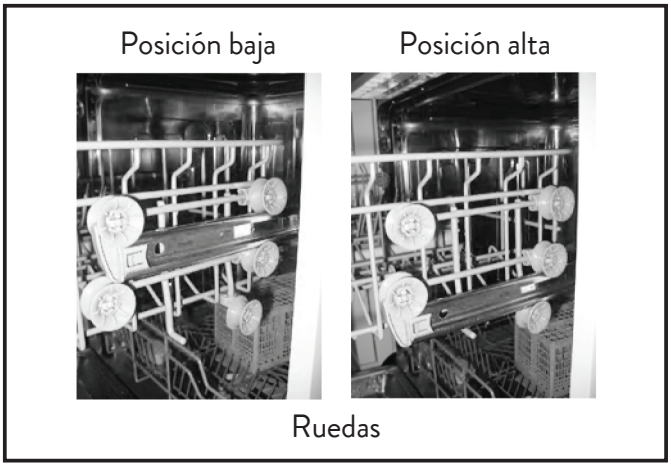

Ruedas

5.7 Plegado de los estantes para tazas

Para permitir un mejor aprovechamiento del espacio para colocar ollas y sartenes, los estantes para tazas pueden plegarse como indica la imagen a continuación.

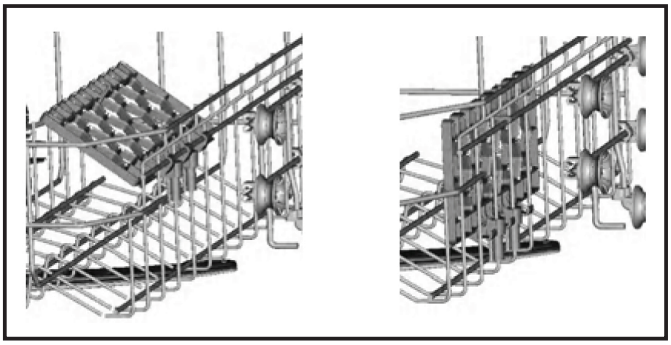

5.8 Doblado de los brazos del canasto inferior

En caso de ser necesario para permitir un mejor aprovechamiento del espacio, los brazos del canasto inferior pueden doblarse como indica la imagen a continuación.

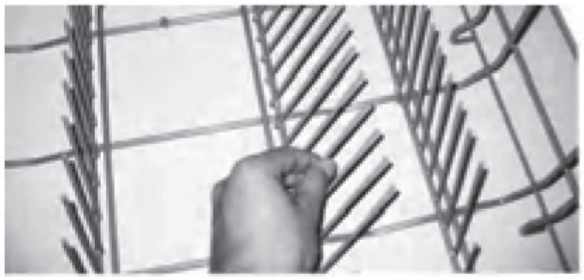

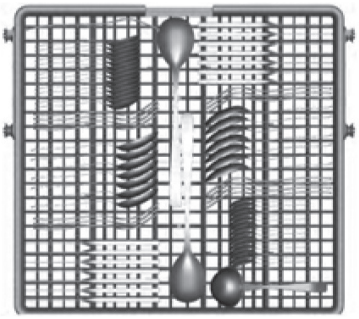

5.9 Cesto para cubiertos

Los cubiertos se deben colocar en el cesto para cubiertos separados entre sí, en las posiciones adecuadas, y debe asegurarse que los utensilios no reposen juntos, ya que esto puede causar una mala performance de lavado.

Para una limpieza de alta calidad, ponga sus cubiertos teniendo en cuenta:

- Que no se toquen entre sí.
- Que el mango quede hacia abajo.
- Que los utensilios largos estén en el medio.

ADVERTENCIA:

- Controle que ningún elemento sobrepase hacia abajo
- ¡Siempre cargue los cubiertos afilados con la punta afilada hacia abajo!

6. COMIENZO DEL PROGRAMA DE LAVADO

6.1 Tabla de ciclos de lavado

NOTA: ★ significa que se utiliza abrillantador. Controle que el nivel esté por encima de 1/4 (ver página 11).

Programa	Información de selección de ciclo	Descripción del ciclo	Detergente prelavado/ principal	Tiempo de ejecución (min)	Energía (kW/h)	Agua (L)	Abrillantador
Auto AUTO	Lavado automático, ligero, suciedad normal a pesada con o sin comida pegada.	Pre-lavado 45°C Autolavado 45-55°C Enjuague Enjuague 65°C Secado	5/30g (o 3 en 1)	150	0,9-1,3	11-15	★
Intensivo	Para suciedad pesada, con cacerolas y sartenes normalmente sucias, con comida pegada.	Pre-lavado 50°C Lavado 60°C Enjuague Enjuague Enjuague 70°C Secado	5/30g (o 3 en 1)	175	1,6	17,5	★
Normal	Para suciedad normal, como cacerolas, platos, vasos y sartenes poco sucias.	Pre-lavado 45°C Lavado 55°C Enjuague Enjuague 65°C Secado	5/30g (o 3 en 1)	185	1,3	13,5	★
ECO	Este programa es apto para la limpieza de vajilla y utensilios con suciedad normal, y es el más rendidor en términos de consumo de energía y agua.	Pre-lavado Lavado 45°C Enjuague 55°C Secado	5/30g (o 3 en 1)	220	0,83	10	★
Vidrio	Para cosas con poca suciedad y vidrios.	Pre-lavado Lavado 40°C Enjuague Enjuague 60°C Secado	5/30g	130	0,9	13	★
90min 90'	Para suciedad ligera que no requiere eficiencia en el secado.	Lavado 65°C Enjuague Enjuague 65°C Secado	35g	90	1,35	12,5	★
Rápido	Un lavado corto para piezas que no necesiten secado.	Lavado 45°C Enjuague 50°C Enjuague 55°C	25g	30	0,75	11	
Remojo	Para preparar platos que piensa lavar más tarde.	Pre-lavado		15	0,02	4	

6.2 Encendido del electrodoméstico

Inicio de un ciclo de lavado:

1- Extraiga los canastos, cargue la vajilla y vuelva a colocarlos. Se recomienda cargar primero el canasto inferior y luego el superior (vea la sección titulada “Carga de los canastos del lavavajilla” - pág. 14).

2- Vierta el detergente (vea la sección “Antes de usar por primera vez” - pág. 9).

3- Inserte el enchufe en el tomacorriente. El suministro de energía es de 220V de CA / 50Hz. La especificación del tomacorriente es 10A 250V de CA. Asegúrese que el suministro de agua esté conectado a presión total.

4- Presione el botón de programa, el programa de lavado va a cambiar en el siguiente orden: ECO > Vidrio > 90 Minutos > Rápido > Remojo > Auto > Intensivo > Normal.

5- Si un programa está seleccionado, la luz del programa correspondiente se iluminará, luego usted puede elegir las funciones de Secado Extra y Express. Cierre la puerta y el lavavajilla va a empezar a realizar el lavado a los 10 segundos.

6.3 Cambio de programa

1- Un ciclo en proceso sólo puede modificarse si estuvo en proceso sólo por un tiempo corto. De lo contrario el detergente tal vez ya se haya liberado y el electrodoméstico tal vez haya drenado el agua de lavado. Si éste fuera el caso, se deberá volver a llenar el compartimento de detergente (ver la sección "Carga del detergente" - pág. 12).

2- Abra levemente la puerta y el lavavajilla se colocará en pausa. Presione el botón de programa por más de 3 segundos y podrá cambiar el programa siguiendo la siguiente secuencia: ECO > Vidrio > 90 Minutos > Rápido > Remojo > Auto > Intensivo > Normal.

ADVERTENCIA: Es peligroso abrir la puerta durante el lavado porque puede quemarse con agua caliente.

NOTA: Si abre la puerta durante un ciclo de lavado la máquina se pausará. La luz indicadora de funcionamiento dejará de parpadear y el timbre hará un ruido cada minuto a menos que usted cierre la puerta. Después de que cierre la puerta, la máquina reiniciará el funcionamiento, luego de 10 segundos.

El indicador frontal mostrará el estado del lavavajilla:

a) Luz azul titilando: en funcionamiento.
b) Luz azul sin titilar: en pausa.
c) Luz blanca: fin del lavado (al abrir la puerta la luz se apagará).
d) Luces apagadas: Apagado.

6.4 ¿Olvidó agregar un plato?

Si olvidó agregar un plato puede colocarlo antes de que el recipiente del detergente se haya abierto.

1- Abra levemente la puerta.

2- Después de que los brazos rociadores dejen de girar puede abrir la puerta completamente.

3- Agregue los platos olvidados.

4- Cierre la puerta.

5- El lavavajilla continuará después de 10 segundos.

6.5 Al finalizar el ciclo de lavado

Cuando finaliza el ciclo, el timbre del lavavajilla sonará 8 veces y luego se detendrá. Apague el electrodoméstico con el botón de Encendido/Apagado, cierre la canilla de agua y abra la puerta del lavavajilla. Espere unos minutos antes de descargar el lavavajilla para evitar manipular platos y cubiertos mientras todavía estén calientes y más susceptibles a roturas. También se secarán mejor.

Apagar el lavavajilla

Sólo cuando el indicador frontal muestre una luz blanca significará que el programa de lavado finalizó.

1- Apague el lavavajilla oprimiendo el botón de Encendido/Apagado.

2- ¡Cierre la canilla del agua!

Abra la puerta con cuidado

Los platos calientes son sensibles a roturas. Por lo tanto la vajilla se debe dejar enfriar unos 15 minutos antes de quitarla del electrodoméstico.

Abra la puerta del lavavajilla, déjela entornada y espere unos minutos antes de quitar la vajilla. De esta forma estará más fría y el secado será mejor.

Descargar el lavavajilla

Es normal que el lavavajilla esté húmedo por dentro.

Vacíe primero el canasto inferior y luego el superior. Esto evitará que el agua gotee del canasto superior a la vajilla del inferior.

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

7.1 Sistema de filtrado

El filtro evita que los restos grandes de comida u otros objetos ingresen en la bomba.

Los residuos pueden bloquear el filtro, en este caso hay que quitarlos.

El sistema de filtro consta de un filtro grueso, uno plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro delgado).

1. **Filtro principal**

   Las partículas de suciedad y comida atrapadas en este filtro son pulverizadas por un surtidor especial en el brazo rociador inferior y luego se lavan y drenan.

2. **Filtro grueso**

   Los elementos más grandes, como piezas de huesos o vidrio, que pueden bloquear el drenaje, quedan atrapados en el filtro grueso. Para quitar los elementos atrapados por el filtro, con suavidad escurra la tapa encima de este filtro y levántela.

3. **Filtro fino**

   Este filtro retiene suciedad y residuos de comida en el área del sumidero y evita que se redepositen en los platos durante el ciclo de lavado.

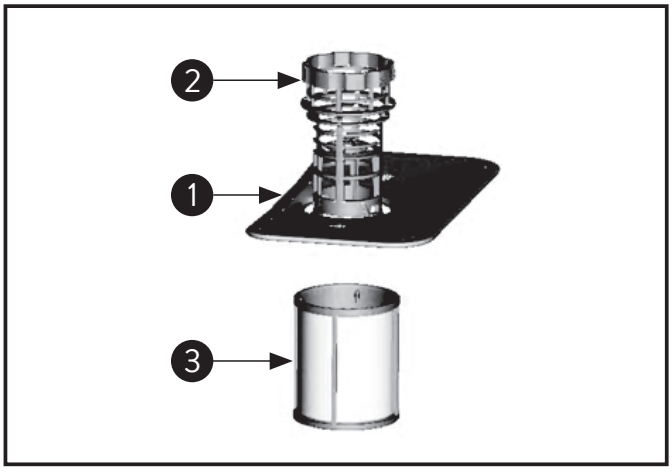

7.2 Estructura del filtro

El filtro remueve eficazmente las partículas de comida del agua de lavado, y permite que se recicle durante el proceso. Para un mejor rendimiento y resultados, se debe limpiar el filtro con regularidad. Por este motivo, es importante remover las partículas de comida más grandes atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado, enjuagando el filtro semicircular y el recipiente bajo agua corriente. Para quitar el dispositivo del filtro, levante hacia arriba desde el soporte del recipiente.

ADVERTENCIA: El lavavajilla nunca se puede usar sin filtros. El reemplazo incorrecto del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del electrodoméstico y dañar la vajilla y cubiertos.

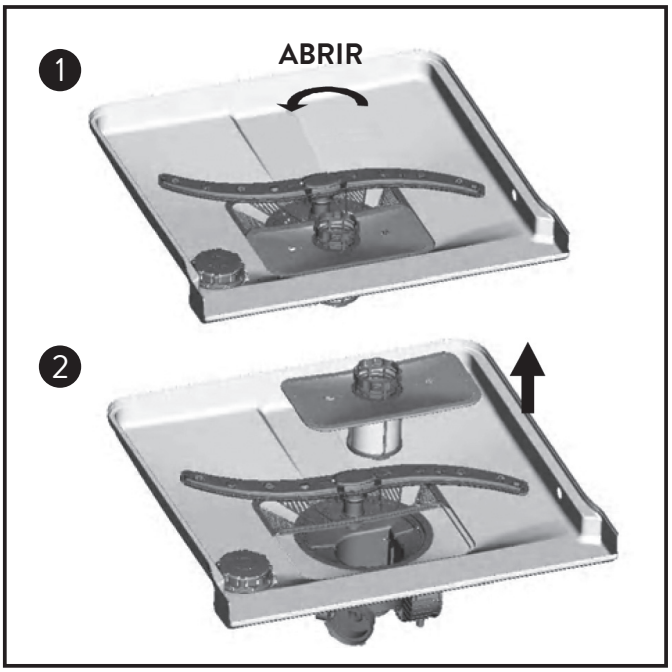

Paso 1: Gire el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj, luego levántelo.

Paso 2: levante el filtro principal.

NOTA: Cuando siga este procedimiento desde el paso 1 al 2, quitará el conjunto de filtros. Realice los pasos en el orden inverso para colocar el conjunto de filtros.

OBSERVACIONES

- Después de cada uso del lavavajilla inspeccione los filtros por si tienen obstrucciones.
- Al desenroscar el filtro grueso puede quitar el sistema de filtros. Quite todo resto de comida y limpie los filtros con agua corriente.

IMPORTANTE

Todo el conjunto de filtros debe limpiarse una vez a la semana.

Limpieza del filtro

Para limpiar el filtro grueso y el fino, use un cepillo de limpieza. Arme de nuevo las piezas del filtro como lo muestran las figuras de la página anterior y vuelva a insertar toda la estructura en el lavavajilla, posicionándolo en su lugar y presionándolo hacia abajo.

ADVERTENCIA: Cuando limpie los filtros no los golpee. De lo contrario los filtros pueden doblarse y disminuirá el rendimiento del lavavajilla.

7.3 Cuidado del lavavajilla

El panel de control se puede limpiar usando un paño levemente humedecido. Después de limpiar asegúrese de secarlo bien.

Para el exterior use una buena cera lustradora de electrodomésticos. No use objetos afilados, almohadillas abrasivas ni limpiadores ásperos en ninguna pieza del lavavajilla.

Limpieza de la puerta

Para limpiar el borde alrededor de la puerta, sólo podrá utilizar un paño suave, humedecido y tibio. Para evitar la penetración de agua en la traba de la puerta y los componentes eléctricos, no use limpiador en aerosol de ningún tipo.

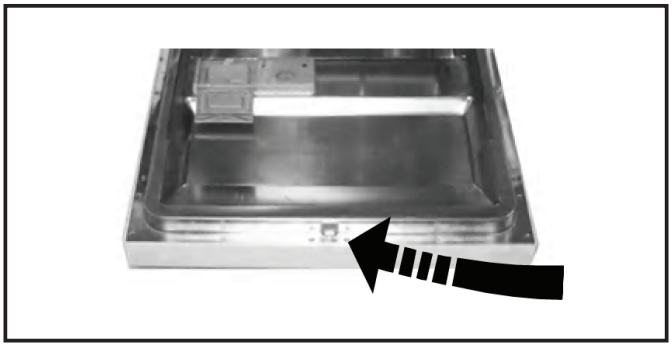

ADVERTENCIA: Nunca use limpiador en aerosol para limpiar el panel de la puerta, ya que dañará la traba de la puerta y los componentes eléctricos. No podrán usarse agentes abrasivos ni toallas de papel por el riesgo de dejar rayones o manchas en la superficie de acero inoxidable.

Protección contra congelamiento

Tome medidas de protección contra heladas en el lavavajilla en época invernal. Después de cada ciclo de lavado, opere de la siguiente manera:

1. Corte el suministro eléctrico al lavavajilla.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y válvula de agua (use un recipiente para que el agua caiga).
4. Reconecte la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Remueva el filtro en la parte inferior de la tina y use una esponja para absorber agua en el sumidero.

NOTA: Si el lavavajilla no funciona debido al hielo, contacte a profesionales de Servicio Técnico.

7.4 Limpieza de brazos rociadores

Es necesario limpiar los brazos rociadores periódicamente ya que los químicos de agua dura obstruirán los soportes y propulsores del brazo rociador.

Para remover los brazos, desenrosque la tuerca en sentido horario y quite el brazo.

Lave los brazos en agua caliente y jabón y use un cepillo suave para limpiar los surtidores. Colóquelos después de enjuagarlos minuciosamente.

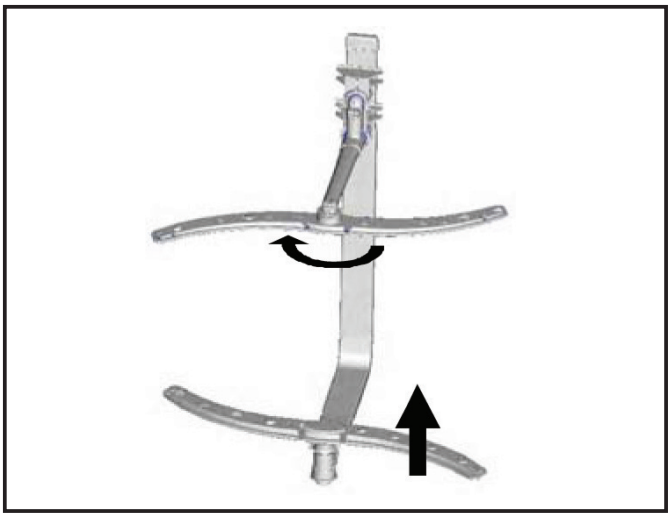

7.5 Cómo mantener correctamente el lavavajilla

- **Después de cada lavado**

  Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al electrodoméstico y deje la puerta levemente abierta para que no quede atrapada la humedad y los olores.

- **Quite el enchufe**

  Antes de limpiar o realizar mantenimiento, siempre quite el enchufe del tomacorriente.

- **Sin solventes ni limpiadores abrasivos**

  Para limpiar el exterior y las partes de goma del lavavajilla, no use solventes ni productos de limpieza abrasivos. Solo use un paño con agua tibia y jabón. Para quitar manchas de la superficie del interior, use un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

- **Cuando no esté en uso por un período prolongado**

  Se recomienda ejecutar un ciclo de lavado con el lavavajilla vacío y luego quitar el enchufe del tomacorriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del electrodoméstico levemente abierta. Esto ayudará a que los sellados de la puerta duren más tiempo y evita que se formen olores dentro del electrodoméstico.

- **Cómo mover el electrodoméstico**

  Si debe mover el electrodoméstico, intente mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede posicionarse sobre la parte trasera.

- **Sellados**

  Uno de los factores que causan olor en el lavavajilla es la comida que queda atrapada en los sellados. La limpieza periódica con esponja húmeda evitará este inconveniente.

8. CONSEJOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8.1 Guía para resolución de problemas

Consultar las tablas de las páginas siguientes puede evitarle la llamada al servicio técnico.

	Problema	Causas posibles	Solución
Problemas técnicos	El lavavajilla no arranca.	Explotó un fusible, o actuó el disyuntor de la instalación eléctrica.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Remueva todo otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con el lavavajilla.
		No está conectado y encendido.	Asegúrese de que está encendido el lavavajilla y la puerta está bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado al toma de pared.
		Código de error E1; baja presión de agua.	Verifique que el suministro de agua esté conectado correctamente y la canilla esté abierta.
		La puerta del lavavajilla no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar correctamente la puerta.
	El agua no se bombea desde el lavavajilla.	La manguera de drenaje está obstruida.	Verifique la manguera de drenaje.
		El filtro está tapado.	Verifique el filtro grueso (ver “Limpieza del filtro").
		El fregadero de la cocina está tapado.	Verifique el fregadero de la cocina para asegurarse que esté drenando bien. Si el problema es que el fregadero de la cocina no drena, es posible que necesite un plomero y no personal de Servicio Técnico para lavavajillas.
Problemas generales	Espuma en la pileta.	Detergente incorrecto.	Use sólo el detergente especial para lavavajillas para evitar espuma. Si se produce, abra el lavavajilla y deje evaporar la espuma. Agregue 3 Litros de agua fría a la pileta. Cierre y trabe el lavavajilla, encienda el ciclo de lavado "rápido" para drenar el agua. Repita si es necesario.
		Enjuague derramado.	Siempre limpie de inmediato los derrames de enjuague.
	Manchas en interior de la pileta.	Se utilizó detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no contenga colorante.

	Problema	Causas posibles	Solución
Problemas generales	Película blanca en la superficie interior.	Minerales de agua dura.	Para limpiar el interior use una esponja húmeda con detergente de lavavajillas y use guantes de goma. Nunca use otro limpiador que no sea detergente de lavavajillas, por el riesgo de espuma.
	Hay manchas de óxido en los cubiertos.	Los elementos afectados no son resistentes a la corrosión.	
		Un programa no se ejecutó después de agregar sal de lavavajillas. Los rastros de sal ingresaron en el ciclo de lavado.	Siempre ejecute el programa de lavado rápido, sin vajilla en el lavavajilla, después de agregar la sal de lavavajillas.
		La tapa del ablandador está floja.	Verifique la tapa. Asegúrese de que esté bien colocada.
Ruidos	Ruido de golpes en el gabinete de lavado.	Un brazo rociador golpea contra un elemento en un canasto.	Interrumpa el programa y reacomode los elementos que obstruyen el brazo rociador.
	Ruido vibrante en el gabinete de lavado.	Elementos de vajilla flojos en el gabinete de lavado.	Interrumpa el programa y reacomode la vajilla.
	Ruido de golpes en las tuberías de agua.	Esto puede ser debido a instalación o a la sección transversal de la tubería.	No tiene influencia en el funcionamiento del lavavajilla. Si tiene dudas contacte a un plomero bien calificado.
Resultado insatisfactorio de lavado.	La vajilla no está limpia.	No se cargó correctamente la vajilla.	Ver notas en “Carga de canastos del lavavajilla”.
		El programa no tiene la suficiente potencia.	Seleccione un programa más intensivo. Vea “Tabla de ciclo de lavado”.
		No se suministró suficiente detergente.	Use más detergente o cambie de detergente.
		Los elementos bloquean el camino de los brazos rociadores.	Reacomode los elementos para que el rociador gire libremente.

	Problema	Causas posibles	Solución
Resultado insatisfactorio de lavado.	La vajilla no está limpia.	El conjunto de filtros en la base del gabinete de lavado no está limpia o no está bien colocada. Esto puede causar bloqueos en los surtidores del brazo rociador.	Limpie o coloque correctamente la combinación de filtros. Limpie los surtidores del brazo rociador. Vea “Limpieza de brazos rociadores”.
	La cristalería está opaca.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar cristalería y que quede limpia.
	Marcas negras o grises en la vajilla.	Los cubiertos de aluminio rozaron la vajilla.	Use limpiador suave abrasivo para eliminar esas marcas.
	Restos de detergente en las tazas dispensadoras.	La vajilla bloquea la salida del detergente.	Vuelva a cargar correctamente la vajilla.
Resultado insatisfactorio de secado.	No se seca la vajilla.	Carga incorrecta.	Cargue el lavavajilla según lo sugerido en las indicaciones.
		Poco abrillantador.	Aumente la cantidad de abrillantador/recargue el compartimento de abrillantador.
		La vajilla se quita demasiado pronto.	No vacíe el lavavajilla de inmediato después del lavado. Abra levemente la puerta para que escape el vapor. Empiece a descargar el lavavajilla solo una vez que la vajilla está apenas tibia al tacto. Vacíe primero el canasto inferior. Esto evita que el agua caiga desde la vajilla del canasto superior.
		Se seleccionó el programa equivocado.	En programa corto la temperatura de lavado es más baja. Esto también baja el rendimiento de limpieza. Elija un programa con tiempo de lavado prolongado.
		Uso de cubiertos con revestimiento de baja calidad.	El drenaje de agua es más difícil con estos elementos. La vajilla o cubiertos de este tipo no son adecuados para lavar en el lavavajilla.

8.2 Códigos de error

Cuando surjan funcionamientos defectuosos el equipo mostrará códigos de error para advertirle:

Códigos	Significados	Causas posibles
E1	Tiempo excesivo de carga de agua.	La canilla está cerrada, la manguera está obstruida o la presión de agua es muy baja.
E4	Sobrecarga de agua.	Algún elemento del lavavajilla tiene pérdidas.
E8	Falla de la bomba.	Falla de la bomba.

8.3 Antes de llamar al servicio técnico

- Revisar los consejos de solución de problemas lo ayudará a resolver por sí solo algunos problemas habituales.
- Si no puede resolver el problema usted solo, pida ayuda a un Centro de Service.

ADVERTENCIA:

- Si se produce desborde, cierre el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico
- Si hay agua en la base por un exceso de llenado o pequeño derrame, el agua debe quitarse antes de reiniciar el lavavajilla. Puede accionar un programa corto para drenar el agua.

9. INFORMACIÓN TÉCNICA

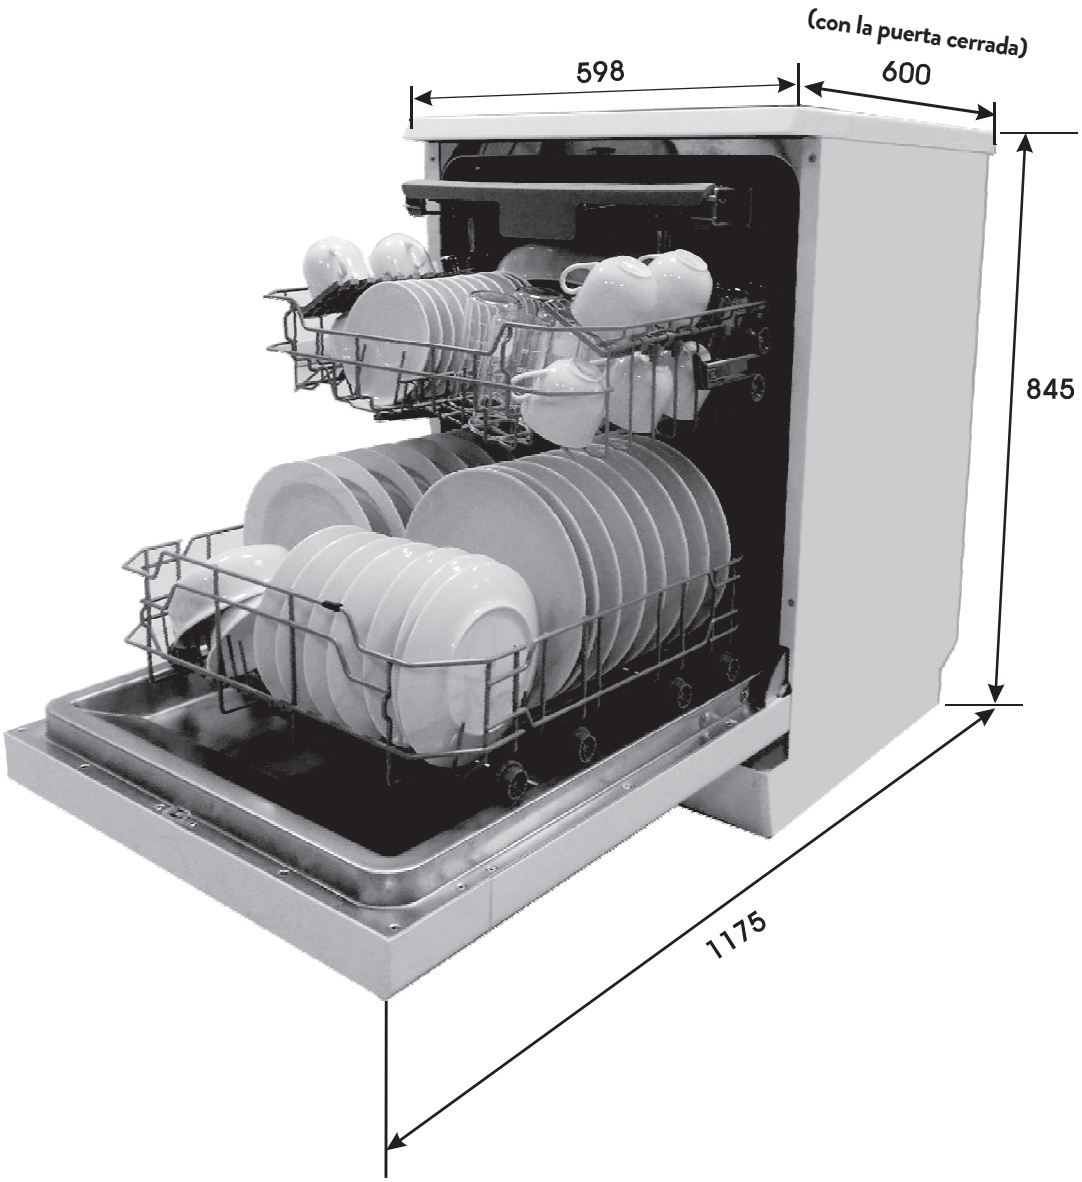

Alto	845 mm
Ancho	598 mm
Profundidad	600 mm (con la puerta cerrada)
Presión de Agua	0,04 - 1,0 MPa
Alimentación	220V~50Hz
Capacidad	14 cubiertos

Modelo	**DE-214XAR1**
Marca	**Midea**
Tipo de aparato	Lavavajillas
Tensión nominal [V~]	220
Frecuencia nominal [HZ]	50
Potencia nominal [W]	1760
Duración del programa [m]	223
Cons.Energía [kWh/ciclo]	0.83
Cons.Energía [kWh/año]	232
Clase de aislación	I
Eficiencia energética	A+
Eficiencia de secado	B
Grado de protección	IPX1
Sistema de filtros	Autolimpiantes
Consumo de agua (l/ciclo)	9.2
Consumo de agua (l/año)	2576
Capacidad (cubiertos)	14
Presión de entrada de agua [Mpa]	0,04-1
Pais de origen	China
Fabricante	Midea

Marca comercial	Midea
Identificación del modelo	DE-214XAR1
Capacidad declarada, en número de cubiertos tipo, para el ciclo de lavado normal	14
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A + (más eficiente) a D (menos eficiente)	A+
Consumo de energía [kWh/año], basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.	232
Consumo de energía eléctrica [kW/h] del ciclo de lavado normal	0,83
Consumo de energía eléctrica en el "modo apagado" y en el "modo sin apagar" (P_0 y P_I)	P_0 =0,52 W PI = 1,55 W
Consumo de agua [L/año], basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato	2576
Consumo de agua [L/ciclo], basado en un ciclo de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato	9,2
Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	B
El "programa normativo" es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que dicho programa es apto para lavar una vajilla de suciedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua	ECO
Duración del programa relativo al ciclo de lavado normal, expresada en minutos y redondeada al número entero más próximo	223
Duración del "modo sin apagar" [T_I] si el lavavajillas doméstico está dotado de un sistema de gestión del consumo eléctrico	2,3 min.
La norma de referencia	IRAM 2294-3: 2016
Ruido	En estudio

Garantía

Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

1- Garantía: Garantizamos al comprador o usuario que este artefacto / equipo fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.R.L. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.

2- Alcance y lugar de cobertura: La presente garantía limita nuestra obligación a reparar si correspondiere, en nuestros Centros de Service Autorizados, o a nuestra opción remplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción.

Para la revisión y eventual reparación del artefacto / equipo el cliente deberá comunicarse al teléfono indicado en la presente y dirigirse al Centro de Service más cercano a su domicilio. En caso que el artefacto / equipo sea de difícil trasporte, se deberá acordar una visita al domicilio del cliente para su revisión.

Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del artefacto / equipo, (incluyendo, sin limitarse a: problemas de instalación, falta de mantenimiento, defecto o exceso en la tensión de alimentación, plagas), u otras fallas no cubiertas por esta garantía, serán facturadas al usuario.

Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días.

3- Duración de los plazos de garantía: El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo, siendo exclusivamente de 12 meses. Es requisito para tener derecho a la garantía la exhibición de la factura de compra.

4- Exclusiones: Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el artefacto / equipo hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato, fallas, daños o roturas por uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en las especificaciones del equipo, o que las identificaciones originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO, o instalación y/o uso en disconformidad a lo especificado en el manual de instrucciones e instalación.

5- Aclaraciones: No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el artefacto / equipo no esté instalado según lo indica el manual del equipo. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando se corrobore el ingreso de insectos al equipo o daños producidos por plagas. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida.

La empresa no asume responsabilidad alguna sobre los daños personales, a la propiedad, a usuarios ni a terceros que pudiera causar la mala instalación, o uso indebido del artefacto / equipo, incluyendo en este ultimo caso la falta de mantenimiento. Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.

La garantía que ampara al equipo no cubre la instalación del equipo, que deberá ser realizada por personal idóneo, ni enseñanza de manejo del aparato que se informa en manual de instrucciones por separado.

Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual y/o residencial.

6- El plazo indicado: comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.

7- Cualquier cuestión judicial será dirimida por los Tribunales Judiciales Ordinarios del domicilio donde fue realizada la compra del artefacto / equipo.

Equipo adquirido y especificaciones técnicas (a completar por el usuario): _____

_____

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del Equipo se encuentran indicadas en el Manual del Usuario que se acompaña al Equipo adquirido.

Atención de pedidos de service y/o compra de repuestos:

Consultar al 0810-333-4910

Importa y Garantiza: Carrier S.R.L. - Carlos Pellegrini 961 - Piso 3º
(C1009ABS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
www.midea.com.ar

Midea

make yourself at home

Importa, distribuye y garantiza: Carrier S.R.L. / Carlos Pellegrini 961, Piso 3º / (C1009ABS) Buenos Aires / Argentina
Manual Nro. DE-214XAR1-01MU
Edición: Junio 2021

Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.