



make yourself at home

# MANUAL DEL USUARIO

---

## ASPIRADORA

---

VS-M120TAR1  
VS-M120TAR2

Por favor lea atentamente el manual  
del usuario antes de utilizar el producto.

---

[midea.com.ar](http://midea.com.ar)

**NÚMERO1**  
EN EL MUNDO

## CONTENIDO

<b>1. Advertencias y precauciones de seguridad.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Detalle de las partes .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Instrucciones de uso .....</b>	<b>6</b>
3.1 Ensamble de las partes antes del uso .....	6
<b>4. Limpieza del recipiente para la basura.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Accesorios .....</b>	<b>8</b>
5.1 Cómo utilizar los accesorios .....	8
<b>6. Mantenimiento.....</b>	<b>9</b>
6.1 Cómo mantener correctamente la aspiradora.....	9
6.2 Pasos para la limpieza de los filtros .....	9
<b>7. Especificaciones.....</b>	<b>10</b>
<b>Garantía .....</b>	<b>11</b>

## Muchas gracias por adquirir nuestra aspiradora.

### Por favor observe lo siguiente:


- Antes de utilizar este producto, por favor considere las Advertencias y Precauciones de Seguridad.
- Para asegurarse que usted obtenga los mejores resultados de este artefacto, por favor lea atentamente este manual de instrucciones.
- Por favor asegúrese de eliminar el embalaje de acuerdo a la reglamentación ambiental vigente.
- Luego de leer el Manual del Usuario, consérvelo adecuadamente para futuras consultas.
- Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

## 1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Respete todas las instrucciones de seguridad para evitar daños causados por un uso inadecuado y utilice el aparato de acuerdo a las instrucciones de uso.
2. El fabricante no se hará responsable de los daños causados por ignorar las advertencias de seguridad.
3. Este artefacto está destinado para uso hogareño solamente. Apto sólo para uso en interiores.
4. Antes del primer uso, asegúrese de que la potencia y la tensión de red se correspondan con las indicadas en la etiqueta del producto.
5. Si usted no conoce la tensión de red, consulte a un electricista. La conexión a un voltaje incorrecto puede dañar el aparato o incluso causar lesiones.
6. No cambie el enchufe de alimentación bajo ninguna circunstancia.
7. Nunca tire del cable para desconectar el aparato, hágalo tirando del enchufe.
8. Asegúrese que no haya riesgos de que el cable sea involuntariamente enganchado o que alguien se tropiece con el mismo cuando esté en uso.
9. Asegúrese que el cable de alimentación no se dañe al ser aplastado, doblado o raspado contra bordes filosos.
10. Verifique el enchufe y el cable de alimentación regularmente para detectar daños.
11. Si es necesario el reemplazo del cable de alimentación, deberá ser realizado por personal calificado, con el fin de evitar peligros.
12. No toque ninguno de los conectores del enchufe después de desconectarlo de la red eléctrica.
13. Guarde el aparato en una superficie plana y estable.
14. El aparato no debe ser utilizado o almacenado en los siguientes lugares:
  - Cerca de fuentes de calor (como llamas de gas, cocinas y estufas).
  - Cerca de objetos inflamables (como cortinas).
  - En lugares húmedos (como el baño).
  - Al aire libre.
15. No utilice el producto si alguno de los siguientes casos ha ocurrido con el aparato o el cable de alimentación:
  - Daño visible.
  - El aparato fue abandonado.
  - Las partes eléctricas han estado en contacto con el agua:
    - . No moje la aspiradora en agua u otros líquidos.
    - . No deje que el cable de alimentación o el enchufe entren en contacto con agua o humedad.
    - . No toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas.
16. No introduzca objetos en el interior del aparato. Bajo ninguna circunstancia abra la carcasa o intente reparar el aparato usted mismo.
17. En caso de avería o mal funcionamiento del aparato, desconecte el cable de alimentación inmediatamente. Si el aparato no funciona correctamente, consulte con un técnico calificado.
18. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
20. No encienda el aparato sin insertar correctamente el recipiente para la basura, los filtros del recipiente para la basura y el filtro de la salida de aire.
21. Antes del uso siempre desenrolle al menos dos tercios de la longitud del cable de alimentación para evitar que se caliente. Preferentemente, desenrolle el cable entre la marca amarilla y la roja.
22. Nunca tire del cable de alimentación más allá de la marca roja. Si lo hace, podría dañar el aparato.
23. No coloque ningún objeto en las aberturas del aparato.
24. No utilice el aparato sobre superficies calientes o temperaturas cercanas a 0°C.
25. No utilice el aparato si las aberturas están bloqueadas. Mantenga el aparato libre de polvo, pelusa, pelos, etc., para mantener el flujo de aire libre.

26. No deje la aspiradora desatendida cuando el cable de alimentación esté conectado a la red eléctrica.
27. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
28. No utilice el aparato sobre superficies irregulares.
29. El aparato no debe ser utilizado para la absorción de los siguientes materiales:
  - Sustancias peligrosas que sean perjudiciales para la salud.
  - Objetos puntiagudos, duros, afilados o muy grandes (como vidrio o clavos). Remover estos de la zona a aspirar antes de utilizar el producto.
  - Fluidos inflamables o explosivos (como nafta, alcohol, etc.). No utilice el aparato cerca de dichos materiales.
- Todos los demás fluidos (en caso de haber lavado la alfombra, esperar que la misma esté bien seca).
- Toners de impresoras o fotocopiadoras. Estos son conductores y pueden dañar el aparato.
- Objetos ardiendo o humeando, tales como cigarrillos, fósforos o brasas calientes.
30. Al recibir la aspiradora, compruebe que no existan daños por el transporte y manipulación, ni piezas faltantes.
31. El embalaje es ideal para guardar la aspiradora si ésta no va a ser utilizada por largo tiempo.
32. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

## 2. DETALLE DE LAS PARTES

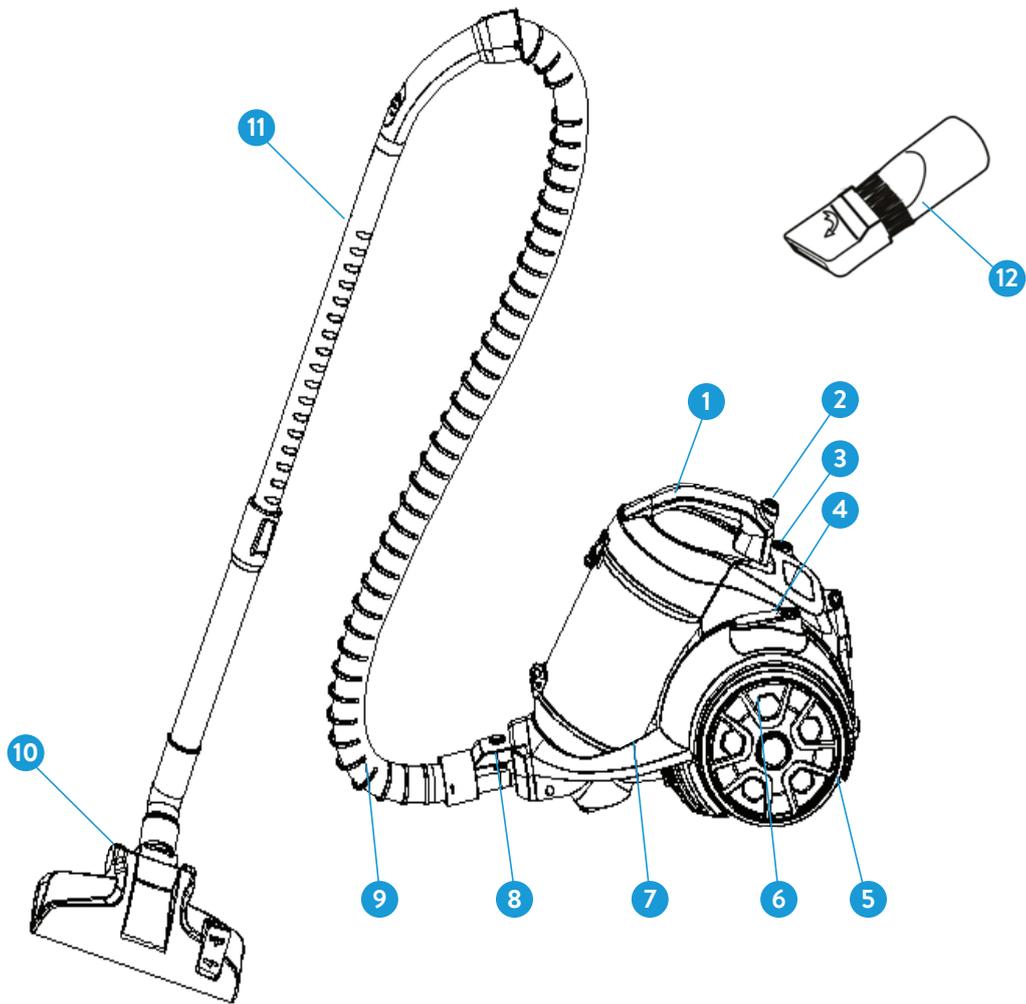

- |   |  |
|---|--|
| 1. Manija.                                    | 7. Recipiente de polvo.                    |
| 2. Botón de apertura del recipiente de polvo. | 8. Conector manguera.                      |
| 3. Botón enrolla cable                        | 9. Manguera.                               |
| 4. Botón de encendido.                        | 10. Cepillo piso.                          |
| 5. Cubierta de goma de la rueda.              | 11. Tubo metálico extensible.              |
| 6. Rueda.                                     | 12. Accesorio 2 en 1, cepillo y boca fina. |

### 3. INSTRUCCIONES DE USO

#### 3.1 Ensamble de las partes antes del uso

La **figura 1** muestra la conexión de la manguera en la aspiradora:

- Coloque el conector de la manguera en la parte delantera de la aspiradora.
- Luego insértelo en el orificio de entrada y gírelo a la derecha.
- Para desmontarlo, gírelo hacia la izquierda y luego tire hacia afuera.

La **figura 2** muestra la conexión de la manguera y el tubo metálico de extensión:

- Sujete el conector curvo del extremo de la manguera e insértelo en el extremo más grande del tubo.

La **figura 3** muestra la conexión del tubo con el cepillo de aspiración:






- Coloque el tubo metálico dentro del tubo del cepillo, presione y gírelo para trabarlo.

La **figura 4** muestra cómo desenrollar y enrollar el cable de alimentación:

- Tire del cable de alimentación hasta alcanzar la extensión deseada. Deténgase cuando aparezca la marca amarilla. Asegúrese de que la marca roja no quede visible.
- Cuando haya terminado de aspirar, primero desconecte la alimentación tirando del enchufe (nunca tire del cable) y luego presione el **botón para enrollar el cable**, hasta que el mismo esté completamente dentro de la máquina.

#### Botón de encendido:

- Coloque el enchufe de la aspiradora en el tomacorrientes y presione el botón de encendido para poner la aspiradora en funcionamiento, **figura 5**.

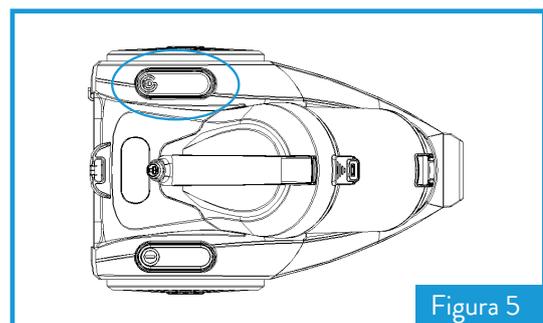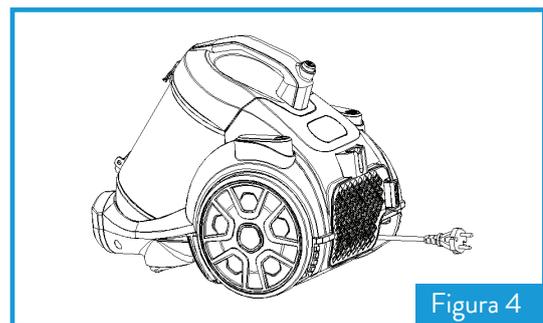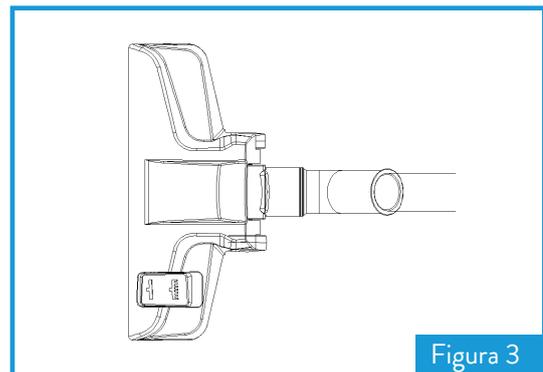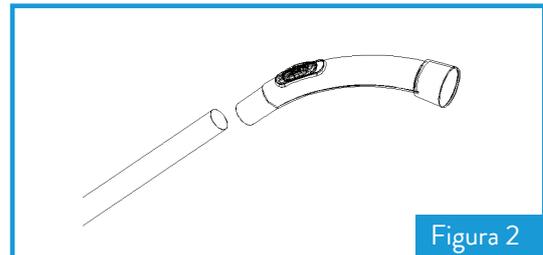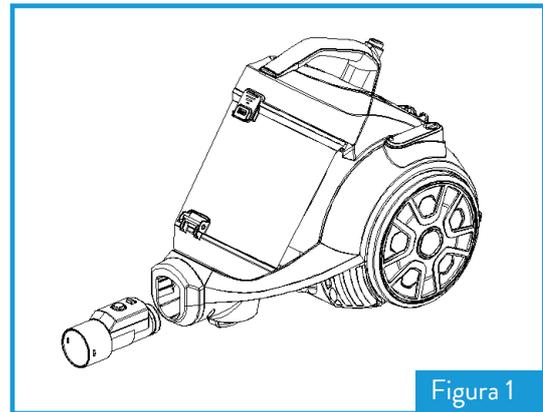

## 4. LIMPIEZA DEL RECIPIENTE PARA LA BASURA

Pasos para la limpieza del recipiente para la basura:

1. Como muestra la figura 6, sostenga el recipiente para la basura por el mango y presione el botón de liberación.
2. Retire el recipiente para la basura de la aspiradora, según muestra la figura 7.
3. Coloque el recipiente para la basura en el tacho de basura y pulse el botón de liberación (figura 8) para abrir la parte inferior del recipiente para la basura. El polvo y la suciedad caerán en el tacho de basura por sí mismos.
4. Como muestra la figura 9, cierre el recipiente para la basura levantando la tapa inferior, para continuar utilizando la aspiradora luego de su limpieza.

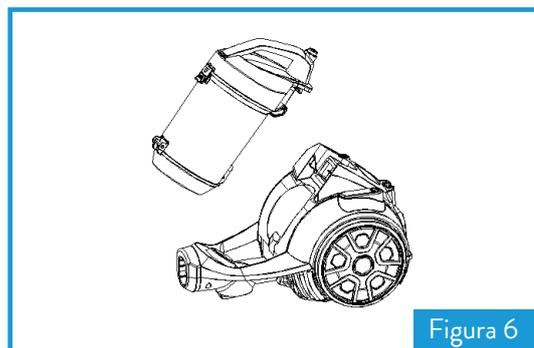


Figura 6

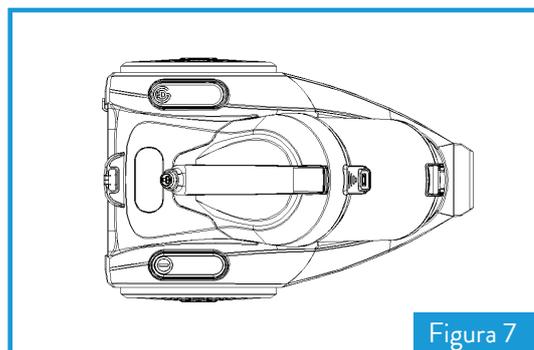


Figura 7



Figura 8

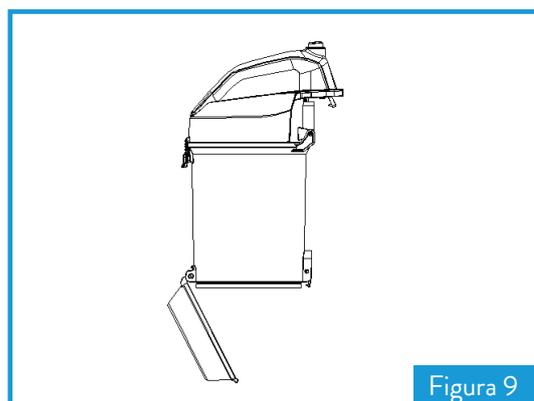


Figura 9

## 5. ACCESORIOS

### 5.1 Cómo utilizar los accesorios:

1. Puede utilizar el cepillo compacto (figura 10) en rincones y aberturas.
2. Como muestra la figura 11, utilice el lado con cerdas del cepillo compacto girándolo como indica la flecha, para limpiar el sofá, cortinas y el polvo acumulado en adornos.
3. Como muestra la figura 12, pise el pedal del cepillo de aspiración para que las cerdas queden hacia afuera y pueda limpiar el piso (cerámicos, parquet, etc.).
4. Como muestra la figura 13, pise el pedal del cepillo de aspiración nuevamente para que las cerdas queden hacia adentro y pueda limpiar la alfombra.

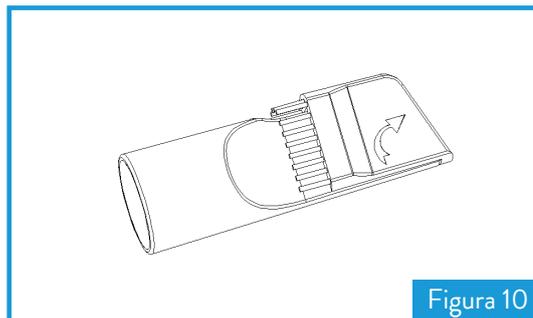


Figura 10

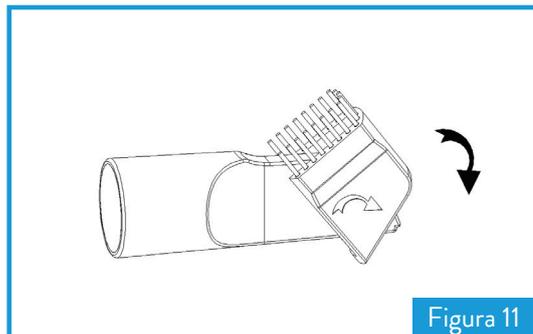


Figura 11

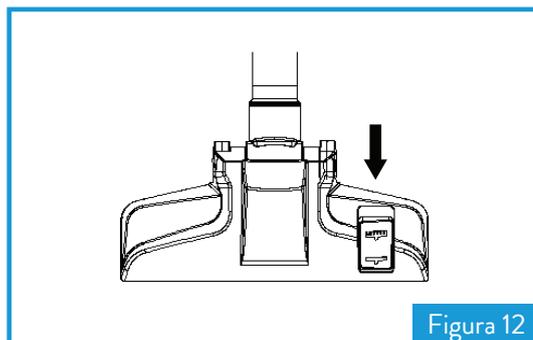


Figura 12

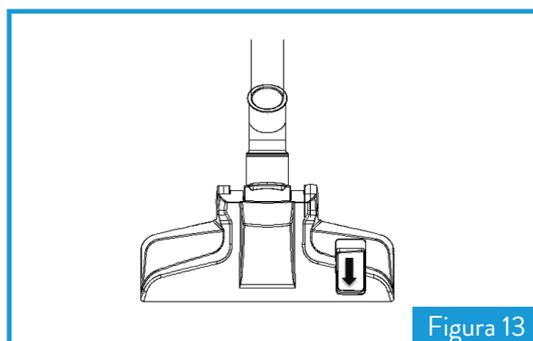


Figura 13

## 6. MANTENIMIENTO

### 6.1 Cómo mantener correctamente la aspiradora

1. El filtro debe limpiarse como mínimo dos veces al año. Cada vez que note suciedad acumulada en el mismo, deberá limpiarlo.
2. Coloque el filtro correctamente antes de encender la aspiradora.
3. El filtro no puede lavarse en lavarropas ni secarse en secadora.
4. Si utiliza el filtro húmedo, podría reducir la potencia de aspiración o dañar el motor.

### 6.2 Pasos para la limpieza de los filtros

1. Como muestra la figura 14, presione la traba de la rejilla de salida para abrirla.
2. Quite el filtro HEPA, de acuerdo con la figura 15.
3. Lave la cubierta, el filtro HEPA y la esponja con agua sin detergente. Deje secar completamente antes de ensamblarlo nuevamente.
4. Coloque nuevamente el filtro HEPA de salida.
5. Como muestra la figura 16, gire la tapa del filtro de alto rendimiento para separarla de la tapa del recipiente para la basura.
6. Quite la tapa del filtro de alto rendimiento, de acuerdo con la figura 17.
7. De acuerdo con la figura 18, tome el filtro de alto rendimiento y lávelo.
8. Lave las partes del filtro interior y el recipiente de polvo con agua sin detergente y deje secar completamente.
9. Coloque el conjunto del filtro de alto rendimiento en la tapa del recipiente para la basura y asegúrese que las 3 salientes queden correctamente insertadas en las ranuras del recipiente para la basura.
10. Gire el conjunto del filtro de alto rendimiento en la dirección que indica la marca en la tapa del recipiente.
11. Monte el conjunto de la tapa del recipiente y el recipiente para la basura de acuerdo con la marca exterior.

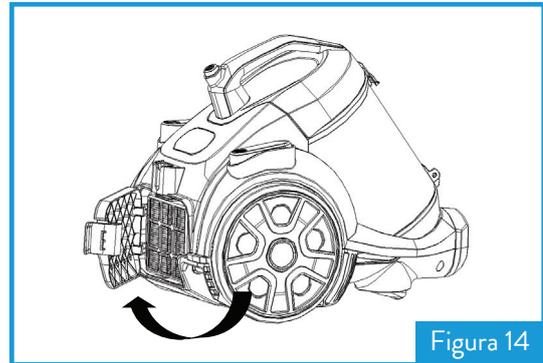


Figura 14

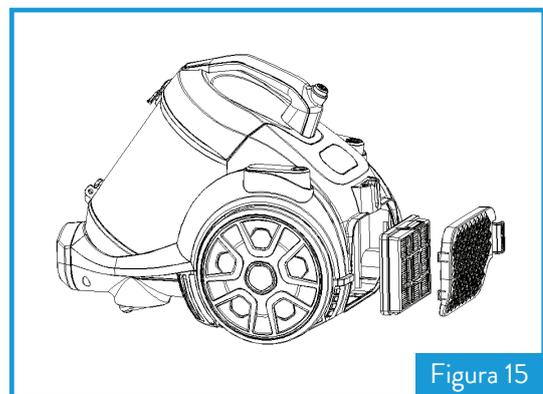


Figura 15

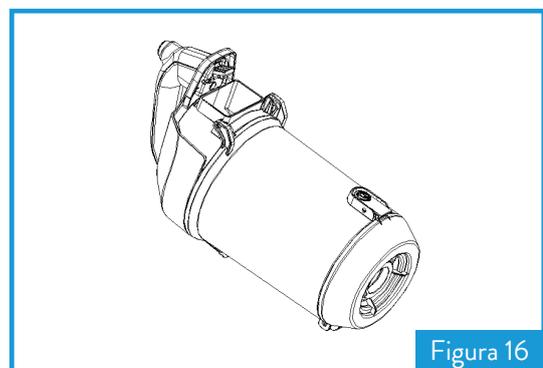


Figura 16

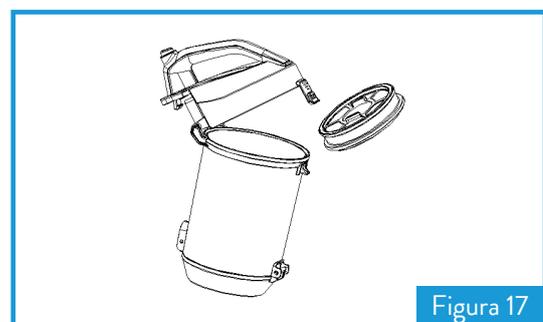


Figura 17

12. Coloque el recipiente para la basura en la aspiradora. Para esto, primero posicione correctamente el recipiente y luego presione del mango. Si escucha el ruido de la traba, significará que el mismo ha sido instalado con éxito.

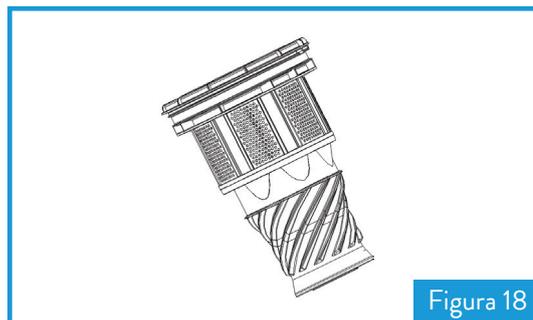


Figura 18

## 7. ESPECIFICACIONES

<b>Modelo</b>	VS-M120TAR1/2
<b>Potencia Máxima</b>	2000 W
<b>Potencia Nominal</b>	1850 W
<b>Alimentación</b>	220V~50Hz

# Garantía

## Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

1- Garantía: Garantizamos al comprador o usuario que este artefacto / equipo fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.R.L. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.

2- Alcance y lugar de cobertura: La presente garantía limita nuestra obligación a reparar si correspondiere, en nuestros Centros de Service Autorizados, o a nuestra opción reemplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción.

Para la revisión y eventual reparación del artefacto / equipo el cliente deberá comunicarse al teléfono indicado en la presente y dirigirse al Centro de Service más cercano a su domicilio. En caso que el artefacto / equipo sea de difícil transporte, se deberá acordar una visita al domicilio del cliente para su revisión.

Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del artefacto / equipo, (incluyendo, sin limitarse a: problemas de instalación, falta de mantenimiento, defecto o exceso en la tensión de alimentación, plagas), u otras fallas no cubiertas por esta garantía, serán facturadas al usuario.

Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días.

3- Duración de los plazos de garantía: El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo, siendo exclusivamente de 12 meses. Es requisito para tener derecho a la garantía la exhibición de la factura de compra.

4- Exclusiones: Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el artefacto / equipo hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato, fallas, daños o roturas por uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en las especificaciones del equipo, o que las identificaciones originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO, o instalación y/o uso en disconformidad a lo especificado en el manual de instrucciones e instalación.

5- Aclaraciones: No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el artefacto / equipo no esté instalado según lo indica el manual del equipo. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando se corrobore el ingreso de insectos al equipo o daños producidos por plagas. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida.

La empresa no asume responsabilidad alguna sobre los daños personales, a la propiedad, a usuarios ni a terceros que pudiera causar la mala instalación, o uso indebido del artefacto / equipo, incluyendo en este ultimo caso la falta de mantenimiento. Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.

La garantía que ampara al equipo no cubre la instalación del equipo, que deberá ser realizada por personal idóneo, ni enseñanza de manejo del aparato que se informa en manual de instrucciones por separado.

Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual y/o residencial.

6- El plazo indicado: comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.

7- Cualquier cuestión judicial será dirimida por los Tribunales Judiciales Ordinarios del domicilio donde fue realizada la compra del artefacto / equipo.

**Equipo adquirido y especificaciones técnicas (a completar por el usuario):** \_\_\_\_\_

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del Equipo se encuentran indicadas en el Manual del Usuario que se acompaña al Equipo adquirido.

**Atención de pedidos de service y/o compra de repuestos**

**Consultar al 0810-333-4910**

Importa y Garantiza: Carrier S.R.L. - Carlos Pellegrini 961 - Piso 3º (C1009ABS)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

**www.midea.com.ar**



# make yourself at home

**Importa, distribuye y garantiza: Carrier S.R.L.** / Carlos Pellegrini 961, Piso 3° / (C1009ABS) Buenos Aires / Argentina

**Manual Nro. VS-M120-00MU**

**Edición: Mayo 2017**

Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

[midea.com.ar](http://midea.com.ar)

**0810-333-MIDEA**  
(64332)