


Manual do Usuário



ASPIRADOR DE PÓ MIDEA
VSA16B / VSB16B

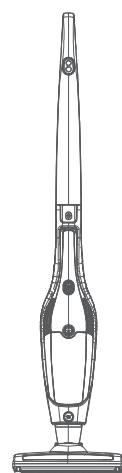

Obrigado por escolher a Midea!

A **Midea** é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da **Midea** uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguem corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos menores a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

ATENÇÃO Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção, recomendações e advertências que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança e integridade física.

PERIGO Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

NOTAS

- Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.
- Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <https://www.mideabrasil.com.br/>.

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

IMPORTANTE

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inadequado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aspirador de pó.
2. Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.
3. Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.
4. Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
5. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

ATENÇÃO

Se o carregador estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE

NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.

6. A fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação ou o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
7. Não use este aparelho para aspirar materiais inflamáveis.
8. Este aparelho foi projetado para aspirar apenas objetos secos. Nunca tente aspirar líquidos ou materiais molhados, pois poderá ocasionar em choque elétrico.
9. Não use o aparelho sem o filtro protetor do motor e sem o recipiente coletor de pó.
10. Sempre esvazie o recipiente coletor de pó quando este estiver cheio.
11. Se houver bloqueio nos bocais, que possam reduzir o fluxo de ar, o aparelho só deverá ser usado após as obstruções serem totalmente removidas.
12. Não guarde nem utilize o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
13. Se durante a operação houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Em seguida, entre em contato com o SAC Midea.
14. Procure não passar com o aparelho sobre o cabo de alimentação do carregador.
15. Para evitar choque elétrico, nunca use o aparelho com as mãos molhadas. Não molhe o aparelho nem o coloque dentro d'água.
16. Antes da primeira operação, certifique-se que o recipiente coletor de pó está instalado corretamente.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança (cont.)

17. Nunca deixe o aparelho ligado quando não houver ninguém por perto ou quando não estiver utilizando o aspirador.
18. Não é recomendável fazer a limpeza do aparelho enquanto este estiver em recarga.

ATENÇÃO

Jamais aproxime o bocal de sucção dos olhos e dos ouvidos.

ATENÇÃO

Não desligue o carregador da bateria da tomada puxando pelo cabo de alimentação.


19. Nunca transporte o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação do carregador ou pelo acessório (bocal).
20. Para que não ocorram acidentes evite o contato físico, mantenha os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de sucção do aparelho.
21. Não é recomendável utilizar o produto para aspirar partículas muito finas (tais como: farináceos, pó de gesso, toner, etc.), pois estas são de difícil retenção pelos filtros e poderão danificar o motor.
22. Não use o aparelho para aspirar objetos pesados ou cortantes (como agulhas, vidros e grampos), pois podem danificar o aparelho.
23. Não utilize o aparelho em um espaço fechado onde haja vapores emitidos por tintas à base de óleo, solvente de tinta, substâncias tóxicas, poeira de inflamáveis ou outros vapores explosivos e/ou tóxicos.
24. Não utilize o aparelho para aspirar detritos em combustão, tais como cinzas, cigarros e semelhantes.
25. Seja extremamente cuidadoso ao utilizar o aspirador de pó em escadas.
26. Antes de limpar sob mobiliário baixo, certifique-se que não hajam objetos que possam prejudicar o aparelho ou bloquear a sucção.

NOTA

Qualquer serviço de manutenção deverá ser efetuado por técnico qualificado. Contate o SAC Midea para realizar a verificação, reparo ou ajuste.

2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

2.1 - Conteúdo da Embalagem

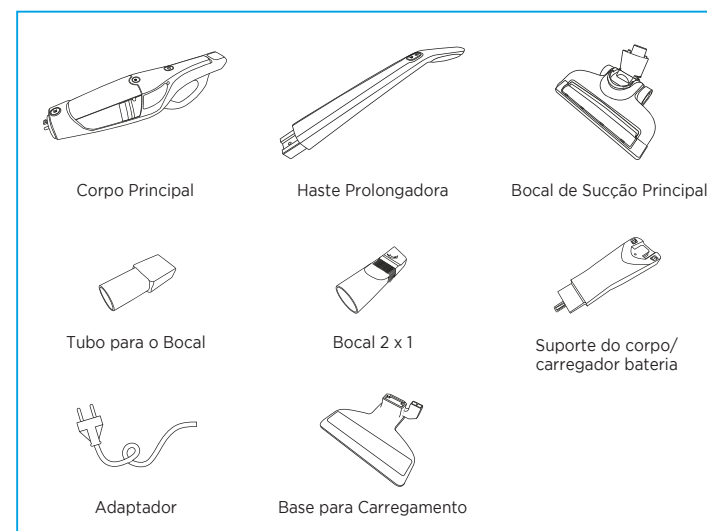


2.2 - Características Técnicas Gerais

MODELO	VSA16B	VSB16B
Cor	Azul / Preto	Vinho / Preto
Tensão de entrada (V)	100 - 240 -	
Modelo do carregador	YLS0241A-F222050	
Tensão da Bateria (V)	18 ---	
Potência nominal (W)	85	
Potência de entrada (W)	16	
Classe de isolamento	II	
Peso líquido (kg)	2,6	

2.1 - Componentes do Aspirador de Pó

O aspirador de pó portátil possui os seguintes componentes:

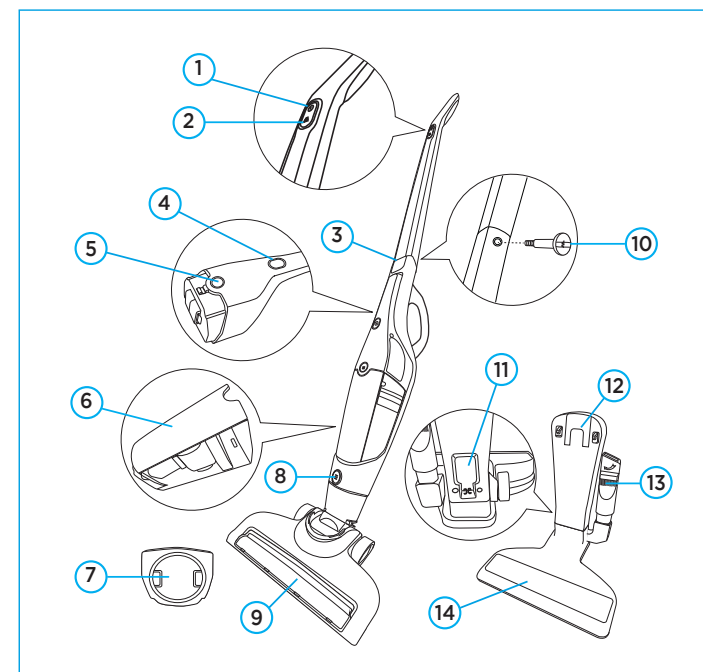

1. Botão LIGAR/DESLIGAR
2. Botão de Controle de Potência
3. Botão de Liberação da Haste
4. Botão LIGAR/DESLIGAR da Unid. Portátil
5. Botão de Trava do Coletor de Pó
6. Recipiente Coletor de Pó
7. Filtro
8. Botão de Trava do Bocal Multifunção
9. Bocal de Sucção Principal
10. Trava da Haste
11. Conexão do Adaptador na Base
12. Suporte do Corpo/Carregador Bateria
13. Bocal 2x1
14. Base para Carregamento

3 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ATENÇÃO

Este equipamento deve ser carregado apenas utilizando o carregador fornecido com o aparelho.

NOTA

Aparelho testado conforme requisitos de segurança para isolamento reforçada Classe II em conformidade com o descrito na norma IEC60335-1.

ATENÇÃO

- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores "T".
- Conecte este carregador a uma tomada exclusiva.
- O cabo de alimentação com plugue 2P (2 polos) está de acordo como novo padrão NBR 14136.
- O plugue do aparelho está de acordo com a NBR14136.
- A tomada utilizada pelo carregador deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento através do plugue do mesmo.
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com carregador (cabo com fio e plugue). O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas. A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410. Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 24,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 2,5 mm².

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm ²)
24,0	2,5

* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.


4 - UTILIZAÇÃO

4.1 - Montagem dos Componentes

Para conectar a haste prolongadora com o corpo, segure as duas partes alinhadas e encaixe-as simultaneamente, fixando-os com a trava de segurança - detalhe "a" (figura 1).


Para montar o corpo principal do aspirador com o bocal multifunção, alinhe o encaixe e conecte as duas partes - detalhe "b" (figura 1).

Para montar o carregador, basta encaixar o suporte do corpo/carregador bateria à base - detalhe "c" (figura 1).

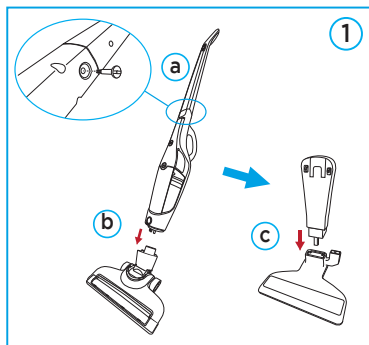

4.2 - Instruções de Carregamento

- Para carregar a bateria, conecte o plugue do carregador na entrada correspondente na parte traseira da base de carregamento (figura 1).
- Em seguida encaixe o aparelho na base de carregamento e conecte o carregador em uma tomada.

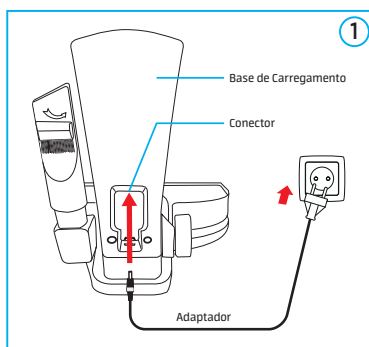

LUZ VERMELHA	Em carregamento
LUZ VERDE PISCANTE	Carregado


NOTA

Após alguns minutos do carregamento a luz se apagará.

9

5.3 - Limpeza do Bocal de Sucção Principal

- Com uma chave pequena, gire o botão de trava na parte inferior do bocal, puxando a tampinha para cima - figura 1.
- Após a retirada da tampa da trava puxe a escova rotativa para cima, desengatando-a completamente - figura 2.
- Retire a sujeira ao redor da escova rotativa e lave-a com água (caso necessário utilize uma escova macia e pequena).
- Deixe-a secar completamente antes de recolocá-la no bocal multifunção.

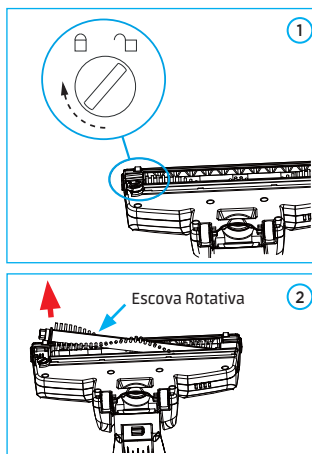

NOTA

Ao recolocar a escova rotativa no bocal multifunção observe o correto encaixe desta no engate do bocal.

- Prenda novamente a tampinha e gire a trava para a posição bloqueado.

6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre à sua disposição. Entretanto, caso seu aparelho apresente algum problema de funcionamento, verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa, se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não liga.	A vida útil da bateria chegou ao fim.	Entre em contato com o SAC Midea para substituir a bateria.
	O carregamento do produto não foi realizado de forma adequada devido a um erro de encaixe do produto na base de carregamento.	Verifique os encaixes da base de carregamento e recarregue o produto.
	Os botões da haste prolongadora não estão funcionando.	Verifique se o encaixe entre a haste e o corpo foi feito corretamente. Caso o problema persista, consulte o SAC Midea.
	O carregamento do produto não foi realizado de forma adequada.	Verifique se o adaptador está corretamente conectado à uma tomada com corrente elétrica. Se mesmo com a conexão correta o problema persistir, consulte o SAC Midea.
	O motor superaqueceu.	Verifique se há obstruções de sujeira ou má colocação dos filtros do motor e do compartimento. Aguarde o produto esfriar e ligue-o novamente. Caso o problema persista, consulte o SAC Midea.
	As conexões entre o motor e a placa e/ou entre o motor e os botões estão danificadas.	Entre em contato com o SAC Midea.



13

4.3 - Instruções de Utilização

- Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR na haste prolongadora ou no corpo portátil para ligar o aparelho ("a" - figura 1). Utilize o botão indicado ("b" - figura 1) para regular a potência desejada.
- Para utilizar o aspirador no modo portátil basta desencaixar o corpo portátil do corpo principal pressionando o botão de liberação da haste. Em seguida, puxe o corpo portátil para fora ("c" - figura 1).
- Em seguida pressione o botão LIGAR/DESLIGAR do portátil.

LUZ VERDE	Aparelho em funcionamento
LUZ VERDE PISCANTE	Aparelho com meia carga

- Para utilizar o bocal 2x1 (indicado para frestas e rodapés) é necessário retirar o bocal de sucção principal, para isso siga as instruções a seguir:
 - Pressione o botão de trava do bocal multifunções ("a" - figura 2), puxando-o simultaneamente para fora;
 - Em seguida conecte o bocal 2x1 ("b" - figura 2) e pressione o botão Ligar/Desligar ("c" - figura 2).

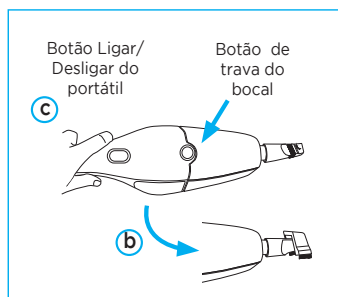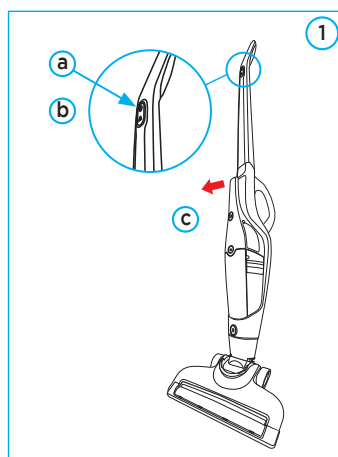

10

5 - LIMPEZA

PERIGO

Risco de choque elétrico!

Retire o plugue do carregador da tomada antes de realizar qualquer serviço de limpeza.

ATENÇÃO

- Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, etc, nas peças do aparelho.


5.1 - Limpeza do Recipiente Coletor de Pó e Filtro Esponja

- Desligue o aparelho pressionando o botão LIGAR/DESLIGAR.
- Pressione o botão de liberação da haste, desencaixando o corpo portátil ("a" - figura 1).

NOTA

Ao retirar o recipiente do aparelho tenha cuidado para não deixar que o pó recolhido saia pelo furo de sucção, evitando assim que se espalhe novamente pelo ambiente.

- Em seguida, pressione o botão de trava do coletor de pó para desencaixar o recipiente coletor de pó ("b" - figura 1).
- Esvazie o recipiente coletor de pó em uma lixeira.
- Pressione a trava do suporte do filtro e empurre-o para fora para separá-lo do compartimento coletor de pó.
- Separe com cuidado o filtro esponja do suporte (a - figura 2):
 - Lave o suporte com água (caso necessário utilize uma escova macia e pequena).
 - Lave o filtro esponja somente com água, sem escovas ou detergentes.
 - Deixe-os secar completamente antes de recolocá-los no aparelho.
- Cuidadosamente, recoloque o filtro esponja em sua posição adequada (figura 2b) na tampa e posteriormente no suporte (figura 5).

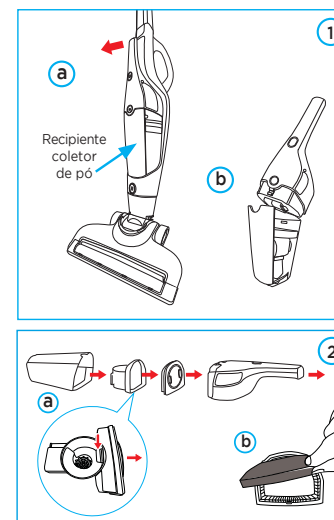

11

CERTIFICADO DE GARANTIA

O aspirador de pó MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto.
- Transporte do produto até o local da instalação.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza.
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor.
- As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo de alimentação.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- Aberturas de notificações para atendimento técnico na residência através de nosso SAC, relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual do Usuário ou no próprio produto serão passíveis de cobrança.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

5.1 - Limpeza do Recipiente Coletor de Pó e Filtro Esponja (continuação)

- Retire a borracha de proteção do bocal do aspirador (figura 3), lavando-a em água corrente. Em seguida, coloque-a corretamente de volta ao bocal (figura 4).

NOTA

- Deve-se utilizar o aspirador sempre com a borracha de proteção conectada ao bocal.
- Após a limpeza, ao remontar o conjunto filtro no recipiente, tenha cuidado para que todos os componentes fiquem corretamente encaixados.

IMPORTANTE


Jamais utilize o aparelho sem o filtro, caso este esteja danificado, deverá ser substituído. Entre em contato com o SAC Midea para substituí-lo.

5.2 - Limpeza do Filtro do Motor

- Com o filtro coletor de pó ainda desmontado, retire o filtro do motor do corpo principal com cuidado, conforme a Figura 1.
- Lave-o sob a água.
- Deixe secar completamente para então recolocá-lo no lugar. Atente ao correto posicionamento do filtro: a parte em meia lua deve estar voltada para fora.

IMPORTANTE

Jamais utilize o aparelho sem o filtro, caso este esteja danificado, deverá ser substituído. Entre em contato com o SAC Midea para substituí-lo.

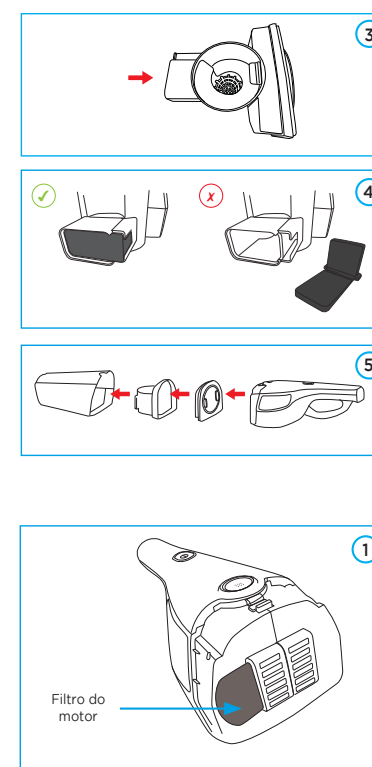

12

Manual Impresso na China

VS-16B_USER MANUAL (2019-09_REV.01)

Midea

SPRINGER CARRIER LTDA
Rua Berto Cirio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

#1 Líder mundial em vendas de ar-condicionado, climatizadores e ventiladores.*

#1 Líder mundial em produção de eletrodomésticos da linha branca.**

Rede autorizada em todo Brasil.

* Euromonitor International Limited, Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Air Treatment, produção em volume de unidades, dados 2017.
** Euromonitor International Limited, Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Major Appliances, produção em volume de unidades, dados 2017.

mideadobrasil.com.br

f/mideabrasil @mideabrasil /mideabrasil

SAC 3003 1005 / 0800 648 1005

14