

**Cafeteira Digital
CMD15P**

MANUAL DO USUÁRIO

**CMD15P1
CMD15P2**

Advertência: Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o SAC Midea para mais informações. A imagem acima é apenas para referência. Considere a aparência do produto real.

OBRIGADO POR ESCOLHER A MIDEA!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 648 1005** (demais localidades) ou pelo site <https://www.midea.com/br/contato/>

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



CONTEÚDO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
Utilização Prevista	4
ESPECIFICAÇÕES	8
VISÃO GERAL DO PRODUTO	9
Produto	9
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	10
Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez	10
Local de Utilização	10
Instruções para Instalação Elétrica	11
OPERAÇÃO DO PRODUTO	12
Painel de Controle	12
Utilizando o Produto	13
Programação de Funcionamento	14
Tabela de Preparo Recomendado	14
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	15
Limpeza Externa da Cafeteira	15
Limpeza do Funil	16
Limpeza da Base de Aquecimento	16
Limpeza do Filtro Permanente	16
Limpeza do Suporte para Filtro	16
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
CERTIFICADO DE GARANTIA	18

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilização Prevista

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

Explicação dos símbolos



Perigo

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a alta temperatura, chamas ou gases inflamáveis.



Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a eletricidade.



Aviso

Este símbolo indica perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



Cuidado

Este símbolo indica perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



Nota

Este símbolo indica informações importantes (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.



Assistência técnica

Este símbolo indica que a operação só pode ser realizada por um agente autorizado ou que a assistência autorizada deve ser solicitada.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

AVISO

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.
- A limpeza e a manutenção da cafeteira não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar acessórios ou se aproximar de peças que se movem durante o uso.

AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- Nunca mergulhe em água ou mesmo lave sob uma torneira a estrutura do aparelho, que contém componentes elétricos e os elementos de aquecimento.
- NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Evite que o cabo toque superfícies quentes ou fique pendurado na borda da bancada ou mesa onde estiver sendo utilizado.

PERIGO

- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, tais como uma toalha de mesa ou cortina.
- Não cubra as aberturas de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver em funcionamento, pois qualquer tipo de cobertura constituirá em risco de incêndio e danos ao produto e aos usuários.



PERIGO

- Durante a utilização a cafeteira esquenta e atinge altas temperaturas, para evitar queimaduras **NÃO TOQUE** nas superfícies quentes do aparelho; utilize sempre a alça de manuseio.
- Durante a utilização do aparelho, seu interior fica muito quente. Evite o contato, especialmente com as partes metálicas do produto.
- Após o uso a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual, **NÃO TOQUE** nas superfícies quentes do aparelho.



AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho em locais com excesso de umidade, com altas temperaturas nem muito próximo, ou sobre, fontes de calor (tais como: fogões, queimadores, fornos, etc).
- Não armazene nem utilize o aparelho em ambientes externos ou ao ar livre.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre a cafeteira, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.



NOTA

- Não coloque o aparelho encostado em uma parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho.
- A cafeteira não deve ser colocada em um gabinete ou embutida quando em uso.



PERIGO

- O uso de acessórios não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.
- Não toque no interior do aparelho durante sua operação.
- Nunca retire a jarra da cafeteira durante o funcionamento.
- Não abra o reservatório de água logo após a utilização da cafeteira.
- Utilize apenas água no reservatório de água da cafeteira.
- Nunca ligue o aparelho sem que o reservatório de água esteja abastecido.
- Deixe que o aparelho esfrie por um tempo, aproximadamente 30 minutos, antes de tornar a utilizá-lo ou para efetuar a limpeza.



AVISO

- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.
- Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza. Deixe sempre a cafeteira esfriar antes de limpá-la.
- Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.



NOTA


A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo do Produto	CMD15P1	CMD15P2
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Potência (W)	1000	1000
Volume útil (L)	1,5	1,5
Dimensões externas (mm) (LxAxP)	220 x 350 x 241	220 x 350 x 241
Peso líquido do produto (kg)	2,0	1,9

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Produto

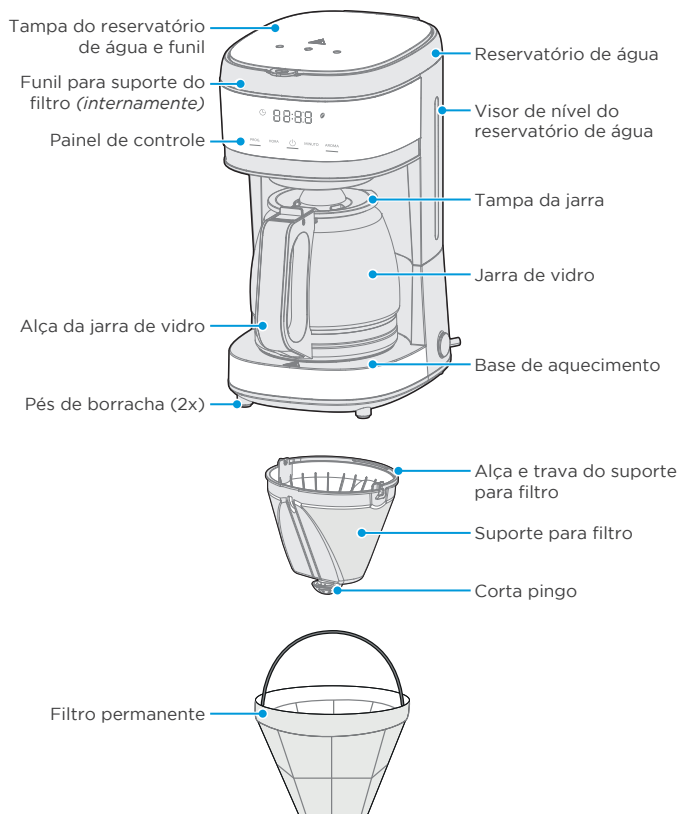

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem e adesivos, confira se todos os itens/ acessórios foram recebidos em perfeito estado.
2. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
3. Limpe a jarra com água quente, usando um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
4. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano macio úmido.



AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se sempre que a jarra esteja seca. Se esta for colocada na cafeteira ainda molhada, poderá danificar o aparelho ou causar algum defeito.

Local de Utilização

Os seguintes itens devem ser observados/verificados:

1. O local de utilização da cafeteira deve ser plano (nivelado corretamente), estável, seco (sem presença de umidade), limpo e resistente ao calor.
2. Durante a utilização, mantenha o aparelho longe de cortinas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que haja circulação de ar livre acima e ao redor do aparelho.
3. O aparelho deve ser ligado a uma tomada compatível com a tensão da etiqueta.
4. Não coloque o aparelho encostado em uma parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho.

Instruções para Instalação Elétrica



AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue que deverá ser ligado em uma rede elétrica de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá SEMPRE ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.




AVISO

- Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- Esta instalação deve conter TODOS os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntos e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.
- Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de *Especificações*, página 10 deste manual.

OPERAÇÃO DO PRODUTO

Painel de Controle

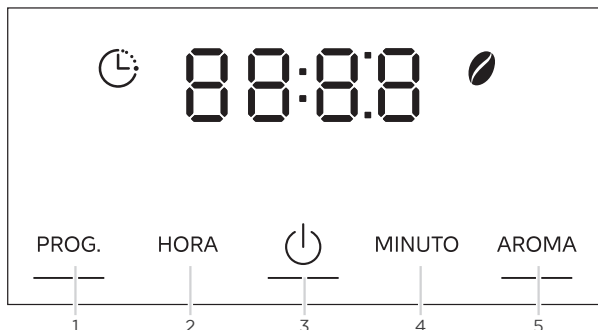

		Descrição
1	PROG. _____	Tecla para programação • Pressione essa tecla para acessar o menu de ajuste do relógio do painel. • Mantenha essa tecla pressionada por alguns segundos para programar o início do funcionamento da cafeteira.
2	HORA	Tecla Hora • Pressione essa tecla para ajustar a hora do relógio.
3		Tecla Ligar/Desligar • Pressione essa tecla para ligar ou desligar a cafeteira.
4	MINUTO	Tecla Minuto • Pressione essa tecla para ajustar os minutos do relógio.
5	AROMA _____	Tecla Aroma • Pressione essa tecla para ajustar o modo de passar o café.

Utilizando o Produto

Siga os passos a seguir para realizar a preparação do café:

1. Abra a tampa do reservatório de água e adicione água no reservatório da cafeteira (Fig. 1).
2. Posicione a jarra de vidro corretamente na base.
3. Monte o suporte para filtro no funil.
4. Monte o filtro desejado no suporte para filtro.
5. Adicione o café no filtro.
6. Feche a tampa do reservatório.
7. Pressione a tecla “  ” para iniciar o processo de passar café.

Siga os passos a seguir para fazer o ajuste do relógio:

- a. Pressione a tecla “ PROG. ” e o display do relógio começa a piscar.
 - b. Pressione a tecla “ HORA ” para ajustar a hora do relógio. Pressione a tecla “ MINUTO ” para ajustar os minutos do relógio.
 - c. Pressione a tecla “ PROG. ” para confirmar o ajuste do relógio.
8. Pressione a tecla “ AROMA ” para ajustar o modo de passar o café para que fique mais forte e com mais aroma. Quando a função aroma está ativada é exibido o ícone “  ” no painel, indicando que o modo do café mais forte está ativado.

Tampa do reservatório de água

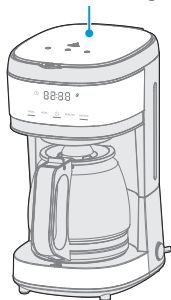


Fig. 1

NOTA

Ao pressionar e segurar as teclas “ HORA ” e “ MINUTO ” é possível ajustar mais rapidamente a hora e minuto do relógio.

Programação de Funcionamento

Siga os passos a seguir para realizar a programação para início automático da preparação de café:

1. Abra a tampa do reservatório de água e adicione água no reservatório da cafeteira.
2. Posicione a jarra de vidro corretamente na base.
3. Monte o suporte para filtro no funil.
4. Monte o filtro desejado no suporte para filtro.
5. Adicione o café no filtro.
6. Feche a tampa do reservatório
7. Pressione e mantenha pressionada a tecla "PROG." e o display do relógio começa a piscar.
8. Pressione a tecla "HORA" para ajustar a hora do relógio. Pressione a tecla "MINUTO" para ajustar os minutos do relógio.
9. Pressione a tecla "PROG." para confirmar a programação para início automático do preparo do café.

NOTA

- A função aroma pode ser ativada ao pressionar a tecla "AROMA" assim que a programação for confirmada.
- Quando a programação for concluída o ícone "🕒" é exibido no painel.

Tabela de Preparo Recomendado

Rendimento aproximado*	Quantidade de pó de café
4 xícaras de café	22g
6 xícaras de café	33g
8 xícaras de café	44g
10 xícaras de café	55g
12 xícaras de café	66g

* 1 xícara de aproximadamente 125 ml.

NOTA

Não recomendamos exceder a quantidade acima sugerida.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

Risco de choque elétrico!

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



PERIGO

Aguarde o aparelho esfriar antes de realizar a limpeza. **NUNCA** realize a limpeza do aparelho se ainda estiver quente.



AVISO

- Jamais limpe a cafeteira com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, etc, nas peças da cafeteira.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o seu aparelho.
- O aparelho não deve ser imerso em água para a realização da limpeza.



NOTA

- Retire a jarra da cafeteira para esfriar mais rapidamente.
- Sempre mantenha a cafeteira em um local limpo e seco.
- Para qualquer tipo de manutenção entre em contato com o SAC Midea, a fim de que sejam feitos os reparos necessários.

Siga as orientações a seguir para realizar a correta limpeza do produto.



NOTA

Antes de cada limpeza, **SEMPRE** certifique-se que o produto não esteja quente e **SEMPRE** certifique-se que não esteja conectado a rede elétrica.

Limpeza Externa da Cafeteira

1. Limpe a parte externa da cafeteira com um pano umedecido com água e detergente neutro (Fig. 1).
2. Seque delicadamente utilizando um pano macio.

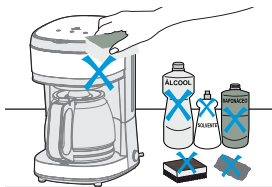


Fig. 1

Limpeza do Funil

1. Abra a tampa do reservatório, remova o filtro e descarte o resíduo de café.
2. Remova o suporte para filtro.
3. Remova a jarra de vidro e no lugar dela coloque um recipiente para coletar o resíduo e a água da limpeza.
4. Com um pano macio umedecido em água com detergente neutro, realize a limpeza do funil removendo todo resíduo de café e sujeira existente.
5. Seque completamente com um pano macio e descarte os resíduos.

Limpeza da Base de Aquecimento

1. Com um pano macio, levemente umedecido em água com detergente neutro, realize a limpeza da base de aquecimento (Fig. 2).
2. Seque completamente com um pano macio.

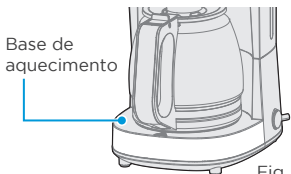


Fig. 2

Limpeza do Filtro Permanente

1. Lave delicadamente o filtro permanente (Fig. 3) em água corrente com esponja macia e detergente neutro.
2. Seque delicadamente o filtro permanente utilizando um pano macio.

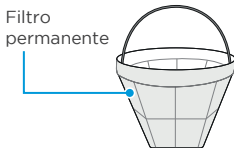


Fig. 3

Limpeza do Suporte para Filtro

1. Remova a borracha de vedação, a mola e o pino do sistema anti-gota.
2. Lave o suporte para filtro (Fig. 4) em água corrente com esponja macia e detergente neutro.
3. Lave o borracha de vedação e pino em água corrente com esponja macia e detergente neutro.
4. Seque todas os componentes do suporte para filtro com um pano macio e realize a montagem corretamente.



NOTA

Tenha cuidado para não perder os componentes que compõe o sistema.



Fig. 4

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

Problema	Causa provável	Solução
Pó de café no interior da jarra. Significa que o pó do café pode ter caído no funil na hora do abastecimento e/ou foi adicionado uma quantidade maior que o recomendado, assim o pó vai passar para a jarra.	• Pó derramado dentro do funil. • Quantidade de pó maior que o recomendável.	• Cuidado ao adicionar o pó para que não vire no funil. • A quantidade de pó de café recomendado é de no máximo 66g.
A velocidade de preparo está lenta ou o café não está saindo. Significa que o corta pingo pode estar entupido (sujo) ou o reservatório de água.	• Corta pingo obstruído. • Reservatório de água sujo.	• Realize a limpeza correta do corta pingo, para desobstruir a passagem. • Limpe o reservatório de água da cafeteira.
Restos de pó de café na jarra e na xícara. Significa que foi derramado pó no funil na hora de adicionar o café no filtro e/ou o filtro utilizado não é o mais adequado para o tipo de pó de café utilizado.	• Pó derramado dentro do funil • Filtro inadequado	• Cuidado ao adicionar o pó para que não vire no funil. • Utilize o filtro adequado para o tipo de café utilizado, ou utilize um filtro de papel junto ao filtro da cafeteira.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

AS GARANTIAS FICARÃO AUTOMATICAMENTE INVÁLIDAS SE:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

AS GARANTIAS NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;

AS GARANTIAS NÃO COBREM:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

CONDIÇÕES GERAIS:

- A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



make yourself at home

www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil



Rede autorizada
em todo Brasil.

SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>