


Manual do Usuário



CHURRASQUEIRA ELÉTRICA SMOKELESS MIDEA

GRA20P1 (127V) / GRA20P2 (220V)

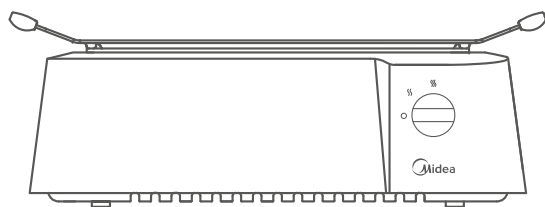

Obrigado por escolher a Midea!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

<https://www.midea.com/br/contato/>

CONTEÚDO

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 4
- 1 - SEGURANÇA 5
 - 1.1 - Medidas Importantes de Segurança 5
- 2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 7
 - 2.1 - Itens do Aparelho 7
 - 2.2 - Características Técnicas Gerais 8
- 3 - PREPARANDO O LOCAL E PRÉ-UTILIZAÇÃO 9
 - 3.1 - Antes de Ligar sua Churrasqueira pela Primeira Vez 9
 - 3.2 - Local de Utilização 9
 - 3.3 - Instruções para Instalação Elétrica 10
- 4 - UTILIZAÇÃO 11
- 5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO 12
- 6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 13
- CERTIFICADO DE GARANTIA 15

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos menores a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizadas corretamente.

ATENÇÃO Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção, recomendações e advertências que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança e integridade física.

PERIGO Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

ATENÇÃO

- Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.
- Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: www.midea.com/br.

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.midea.com/br/contato/, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

- ATENÇÃO**
Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inadequado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- 1. Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar a churrasqueira.
- 2. Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.
- 3. Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.
- ATENÇÃO**
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- 4. Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

- 5. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na churrasqueira.
- 6. A fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação ou o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
- 7. Evite que o cabo toque superfícies quentes ou fique pendurado na borda da bancada ou mesa onde estiver sendo utilizado.

IMPORTANTE
NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.

- 8. Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- 9. Não armazene o aparelho em locais com excesso de umidade, com altas temperaturas nem muito próximo, ou sobre, fontes de calor (tais como: fogões, queimadores, fornos, botijões de gás e etc).
- 10. Não armazene o aparelho em ambientes externos ou ao ar livre.
- 11. Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- 12. Nunca mergulhe em água ou mesmo lave sob uma torneira a estrutura do aparelho, que contém componentes elétricos e os elementos de aquecimento.
- 13. Não cubra completamente as saídas de calor do produto, pois qualquer tipo de cobertura total constituirá em risco de incêndio e danos ao produto e aos usuários.

IMPORTANTE
Se algum componente estiver danificado, o aparelho não deverá ser utilizado. Entre em contato com o SAC Midea para que sejam feitos os reparos necessários.

ATENÇÃO
Durante a utilização a churrasqueira esquenta e atinge altas temperaturas, para evitar queimaduras NÃO TOQUE nas superfícies quentes do aparelho; utilize sempre a alça de manuseio.

- 14. É recomendável a utilização de luvas especiais (térmicas) para proteção contra queimaduras, quando for remover ou tocar em partes quentes do aparelho.
- 15. Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza.
- 16. Nunca ligue a churrasqueira sem que a bandeja coletora esteja corretamente posicionada em seu devido local; verifique cuidadosamente antes de iniciar a utilização.
- 17. Não utilize o aquecedor, se o vidro de proteção da lâmpada infravermelho estiver rachado ou quebrado;
- 18. Não cubra a grelha com papel alumínio, tábuas, bandejas ou papel manteiga, pois estes cobrem as saídas do calor, podendo causar superaquecimento do produto.
- 19. Não coloque sobre a churrasqueira materiais como papelão, plásticos e embalagens de papel, pois podem causar incêndios.
- 20. Após utilizar o aparelho, seu interior fica muito quente. Evite o contato com o metal quente no interior logo após a utilização.
- 21. Não coloque o aparelho encostado em uma parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho.

ATENÇÃO

- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.

IMPORTANTE


- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.
- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

- 22. Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, tais como uma toalha de mesa ou cortina.
- 23. O uso de acessórios e produtos não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.
- 24. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

2.1 - Itens do Aparelho

A churrasqueira possui os seguintes componentes:

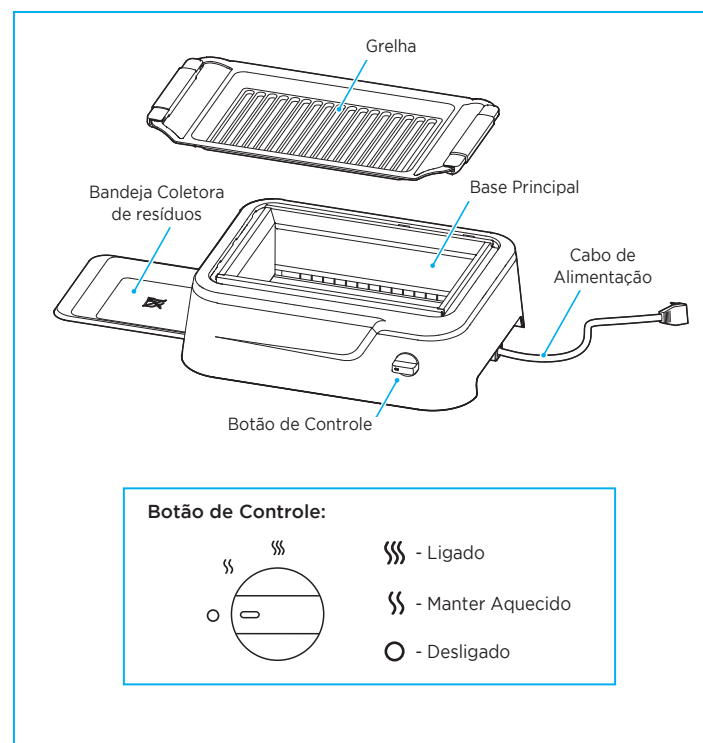

2.2 - Características Técnicas Gerais

MODELO	GRA20P1	GRA20P2
Tensão (V)	127	220
Cor	Preto	
Frequência (Hz)	60	
Corrente (A)	13,07	6,91
Potência (W)	1660	1520
Dimensões externas (cm)	49,7 x 35,0 x 17,8	
Peso líquido do produto (kg)	5,3	

3 - PREPARANDO O LOCAL E PRÉ-UTILIZAÇÃO

3.1 - Antes de Ligar sua Churrasqueira pela Primeira Vez

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem e adesivos, confira se todos os itens/acessórios foram recebidos em perfeito estado.
2. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
3. Limpe a grelha e a bandeja com água quente, usando um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
4. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano macio úmido.

IMPORTANTE

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se SEMPRE que a base principal está seca. Se a churrasqueira for ligada com esta ainda molhada, poderá danificar o aparelho ou causar algum defeito.

NOTA

A grelha e a bandeja da churrasqueira podem ser limpos em lava-louças.

3.2 - Local de Utilização

Os seguintes itens devem ser observados/verificados:

1. O local de utilização da churrasqueira deve ser plano (nivelado corretamente), estável, seco (sem presença de umidade), limpo e resistente ao calor.
2. Durante a utilização, mantenha o aparelho longe de cortinas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que haja circulação de ar livre acima e ao redor do aparelho.
3. O aparelho deve ser ligado a uma tomada compatível com a tensão da etiqueta.

9

6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre à sua disposição. Entretanto, caso sua churrasqueira apresente algum problema de funcionamento, verifique na tabela abaixo as prováveis causas.

Efetue as correções que possam ser realizadas em casa, se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A churrasqueira não funciona	O aparelho não está conectado na tomada	Ligue o plugue de energia em uma tomada corretamente aterrada
	O botão está na posição desligado	Gira o botão para a posição manter aquecido ou ligado
	A lâmpada de infravermelho desativou durante a utilização	Verifique se a energia do local de conexão do produto está ligada. Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea.
Está saindo fumaça da região da grelha ou do interior do produto	Vapor proveniente dos alimentos	Alguns alimentos soltam vapores ao serem aquecidos devido ao acúmulo de água em seu interior.
	Alimentos com muita gordura	Alguns alimentos com muita gordura vão ficar em contato com a grelha e podem soltar um pouco de fumaça branca.
	A bandeja coletora está muito quente	Caso esteja usando a churrasqueira por muito tempo, a bandeja ficará muito quente e com isso fumaça poderá ser gerada com a queda de gordura na bandeja. Caso for usar por longos períodos, coloque um pouco de água na bandeja coletora.

13

3.3 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

Este produto NÃO é bivolt.
Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.
- Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas.

Consulte sempre um electricista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

IMPORTANTE

A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 9,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 2,5 mm²; para produtos com corrente máxima de 24,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 1,0 mm².

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm ²)
24,0 (220 V)	2,5

* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

Nos exemplos acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.

10

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O alimento demora para assar	Tipo de alimento	O tipo de alimento influencia no tempo de cozimento do mesmo. Embutidos, pedaços muito espessos de carne e alimentos com mais gordura necessitam de tempos maiores de cozimento.
	Modo de cozimento inadequado	O seu aparelho pode estar funcionando no modo manter aquecido. Verifique o modo de cozimento.
O alimento está queimando	Tipo de alimento	Alguns alimentos assam de forma rápida. Utilize a função manter aquecido caso o cozimento se dê de maneira muito acelerada.
A gordura não está saindo na limpeza	O aço inox do corpo do produto é resistente à corrosão proveniente do contato com alimentos, e, devido a isso, a gordura adere mais facilmente	Siga as instruções de limpeza apontadas no manual de usuário.

14

4 - UTILIZAÇÃO

Siga os passos abaixo para uma correta utilização do aparelho:

1. Verifique se a bandeja coletora de resíduos e a grelha estão posicionadas corretamente (fig. 1).

IMPORTANTE

Não utilize o aparelho sem a Grelha e a Bandeja coletora de resíduos. Isso pode causar danos ao aparelho e riscos ao usuário.

2. Coloque o plugue na tomada, observando sempre se a tensão do local é a mesma indicada no aparelho (fig. 2).

3. Selecione o nível de aquecimento desejado para o preparo dos alimentos, através do botão de temperatura (fig. 3).




DICA

Caso queira, você pode deixar o aparelho pré-aquecer sem ingredientes. Recomenda-se um tempo de 3-5 minutos para isto.

4. Coloque os ingredientes sob a grelha e utilize um garfo ou uma pinça, preferencialmente de cabo longo, para mexer os alimentos.

ATENÇÃO

As superfícies marcadas com o símbolo "⚠" indicam que estão sujeitas a ficar quentes durante a utilização.

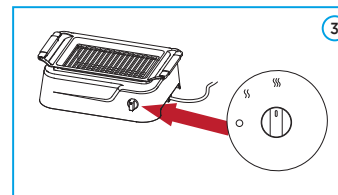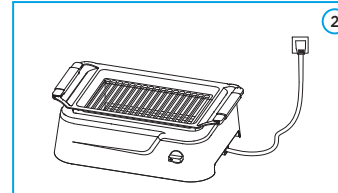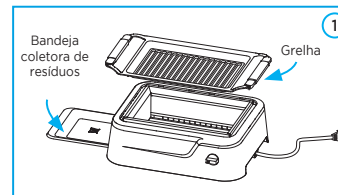

IMPORTANTE

Não toque nas partes internas do aparelho durante o processo de cozimento, pois este apresenta temperaturas elevadas que podem causar queimaduras ao usuário.

11

Certificado de Garantia

A churrasqueira sem óleo Midea é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea. As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PERIGO

Risco de choque elétrico!
Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

IMPORTANTE

Aguarde o aparelho esfriar antes de realizar a limpeza.

1. Sempre limpe o aparelho após finalizar sua utilização.
2. Retire o plugue de energia da tomada e deixe o aparelho esfriar.

NOTA

Retire a grelha e a bandeja para deixar o interior da churrasqueira esfriar mais rapidamente.

3. Limpe a parte externa do aparelho com um pano umedecido e com sabão ou desgordurante apropriado.
4. Limpe a bandeja e a grelha com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.

NOTA

A grelha e a bandeja da churrasqueira podem ser limpas na lavadora de louças.

5. Pode-se utilizar um líquido desgordurante para remover toda a sujeira restante da churrasqueira.
6. Limpe o interior do aparelho com água quente e sabão e uma esponja.
7. Limpe o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza para eliminar todos os resíduos de alimentos.

DICA

Se a sujeira estiver presa a grelha ou no fundo da bandeja, encha a bandeja com água quente com um pouco de detergente. Coloque a grelha na bandeja e deixe a bandeja e a grelha de molho por aproximadamente 10 minutos.

NOTA

Sempre mantenha a churrasqueira em um local limpo e seco.

IMPORTANTE

- Jamais limpe a churrasqueira com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, na grelha.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o antiaderente do seu aparelho.

NOTA

Para qualquer tipo de manutenção entre em contato com o SAC Midea, a fim de que sejam feitos os reparos necessários.

12

Manual Impresso na China

GRA20P_USER MANUAL (2020-07_Rev.02)



SPRINGER CARRIER LTDA
Rua Berto Cirio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61



Líder mundial em produção de eletrodomésticos de linha branca.*



Marca número 1 mundial em produtos de tratamento de ar.**



Rede autorizada em todo Brasil.

* Euromonitor International Limited, Eletrodomésticos para consumidores, edição 2020, de acordo com as definições da categoria de eletrodomésticos grandes, volume do produtor em unidades, dados de 2019.
** Euromonitor International Limited, Eletrodomésticos para consumidores, edição 2020, volume do produtor em unidades, dados de 2019.

www.midea.com/br

f /mideabrasil

ig /mideabrasil

yt /mideadobrasil

SAC MIDEA
3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:
https://www.midea.com/br/contato/

13

14