



SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades


Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>



Rede autorizada
em todo Brasil.

MDRS761MYD46_ QUICK GUIDE (2025-02_Rev.01)

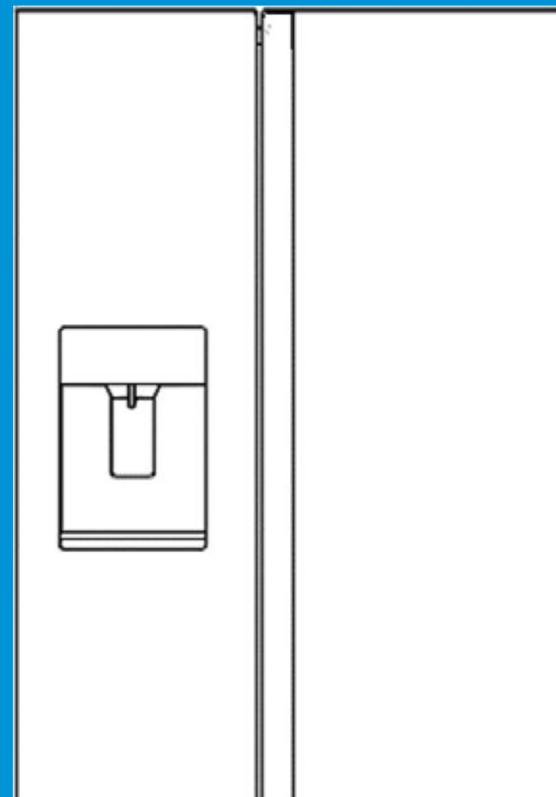

Leia este guia e o manual atentamente para usufruir do seu refrigerador da melhor maneira possível!


PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de usar seu refrigerador pela primeira vez, é essencial remover todos os materiais de embalagem.
- Após remover todos os materiais de embalagem, limpe o aparelho interna e externamente para evitar contaminação com os alimentos ou produtos armazenados.
- Após a limpeza ligue o aparelho e aguarde 24 horas antes de armazenar qualquer alimentos, garantindo a estabilização da temperatura interna.
- Ao ligar, todos os ícones na tela acendem por 3 segundos, e o som de inicialização toca. A temperatura é automaticamente ajustada para 5°C no refrigerador e -18°C no freezer.


SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Seu refrigerador Midea dispõe de um sistema Frost Free, que torna desnecessário o processo manual de degelo, ela o faz automaticamente.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

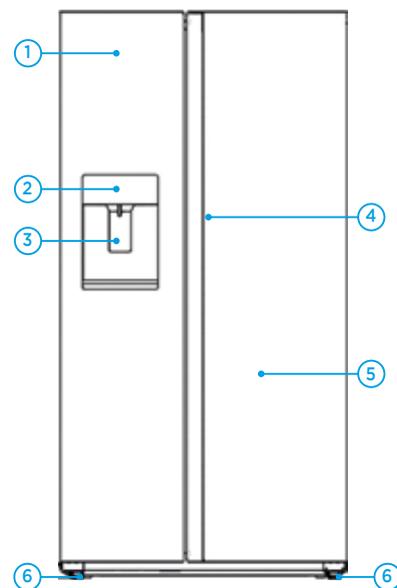

Acessórios:



A




B


- A. Porta ovos (1 unidade)
- B. Filtro interno (1 unidade)
- 1. Porta do freezer
- 2. Painel de controle
- 3. Dispenser de água e gelo
- 4. Puxador (parte interna)
- 5. Porta do refrigerador
- 6. Pés niveladores

- Freezer:**
1. Ice maker
 2. Prateleiras de vidro do freezer
 3. Prateleira da porta do freezer
 4. Gavetas do freezer

- Refrigerador:**
5. Prateleiras de vidro do refrigerador
 6. Gavetas do refrigerador
 7. Prateleiras da porta do refrigerador

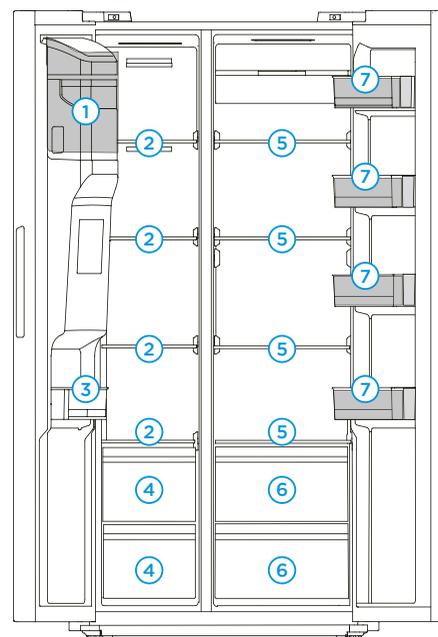

PAINEL DE CONTROLE: MODELO MDRS761MYD46_

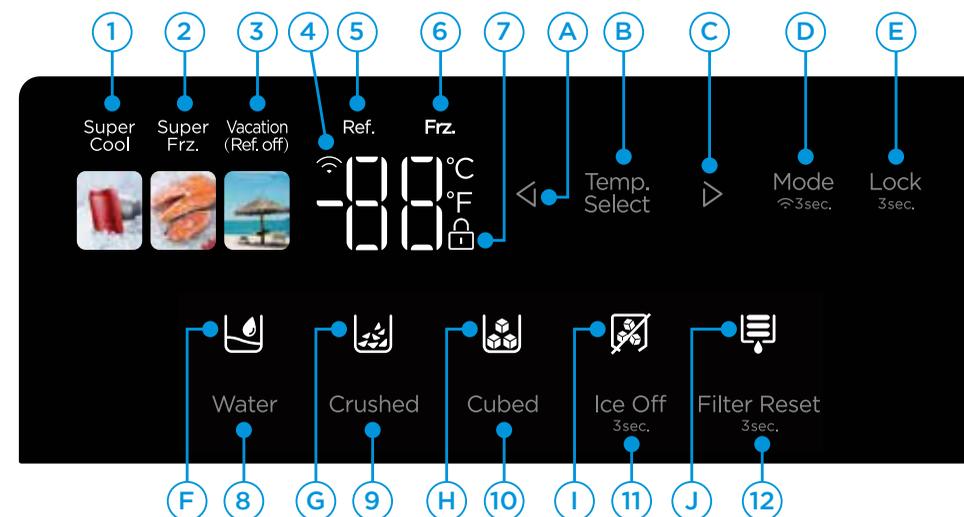

Display Digital:

1. Indicador do modo **Super Cool**.
2. Indicador do modo **Super Frz**.
3. Indicador do modo **Vacation**.
4. Ícone indicador de **conexão wireless**.
5. Indicador do compartimento **Refrigerador**.
6. Indicador do compartimento **Freezer**.
7. Ícone indicador da função **travar/destravar**.
8. Indicador da função **água fresca**.
9. Indicador da função **gelo picado**.
10. Indicador da função **cubos de gelo**.
11. Indicador da função **cubos de gelo desativada**.
12. Aviso de limpeza do filtro.

Botões de Controle:

- A. Tecla para **diminuir a temperatura** nos compartimentos refrigerador e freezer.
- B. Tecla para **selecionar os compartimentos** refrigerador e freezer.
- C. Tecla para **aumentar a temperatura** nos compartimentos refrigerador e freezer.
- D. Tecla para selecionar os modos de funcionamento: **Super Cool, Super Frz e Vacation**. Pressione essa tecla por 3 segundos para ativar a conexão wireless.
- E. Pressione essa tecla por 3 segundos para **travar** ou **destravar** o painel de controle.
- F. Tecla da função **água fresca**.
- G. Tecla da função **gelo picado**.
- H. Tecla da função **cubos de gelo**.
- I. Tecla para ativar ou desativar a função **cubos de gelo**.
- J. Tecla para desativar o aviso de limpeza do filtro.

MODOS DE FUNCIONAMENTO

Super Cool



1. MODO COMPRAS (Super Cool)

Este modo resfria rapidamente os alimentos no compartimento refrigerador, sendo útil quando está muito cheio. Ao ativá-lo, a temperatura do refrigerador é ajustada para 2°C.

Para ativar, pressione a tecla "Mode" até que a imagem da função apareça no display. O modo será ativado após bloquear o painel de controle. Para desativá-lo, pressione novamente a tecla "Mode" e o indicador desaparecerá do display.

Super Frz.



2. TURBO FREEZER (Super Frz.)

Este modo resfria rapidamente os alimentos no compartimento freezer, sendo útil quando está muito cheio. Ao ativá-lo, a temperatura do freezer é ajustada para -24°C.

Para ativar, pressione a tecla "Mode" até que a imagem da função apareça no display. O modo será ativado após bloquear o painel de controle. Para desativá-lo, pressione novamente a tecla "Mode" e o indicador desaparecerá do display.

Vacation (Ref. off)



3. MODO FÉRIAS (Vacation - Ref. off)

Este modo é ideal para viagens ou longos períodos sem abrir o refrigerador, economizando energia. Ao ativá-lo, o freezer ajusta a temperatura para -18°C, enquanto o refrigerador se desliga e mostra (--°C) no painel.

Para ativar o modo Férias, pressione a tecla "Mode" até que a imagem da função apareça no display. O modo será ativado após bloquear o painel de controle. Para desativá-lo, pressione novamente a tecla "Mode" e o indicador desaparecerá do display.

NOTAS

- Se o Modo **Compras** não for desativado manualmente, ele será automaticamente desativado após 6 horas, retornando ao ajuste normal.
- Se o **Turbo Freezer** não for desativado manualmente, ele será automaticamente desativado após 48 horas, retornando ao ajuste normal.
- Antes de ativar o Modo **Férias**, certifique-se de remover todos os alimentos do compartimento do refrigerador.

DISPENSER DE ÁGUA E GELO



Water



Crushed



Cubed



Ice Off

3sec.



Filter Reset

3sec.

Servir água fresca

Pressione a tecla "Water" até que o ícone "ícone" acenda. Empurre a alavanca do dispenser com um copo para coletar água fresca.

Pare de acionar a alavanca do dispenser para interromper a saída de água.

A água do dispenser é fresca. Para obter água mais gelada, adicione cubos de gelo ou gelo triturado.



Water



Crushed



Cubed



Ice Off

3sec.



Filter Reset

3sec.

Servir gelo picado

Pressione a tecla "Crushed" até que o ícone "ícone" acenda. Empurre a alavanca do dispenser com um copo para coletar o gelo triturado.

Pare de acionar a alavanca do dispenser para interromper a saída de gelo triturado.

A função gelo picado tritura o gelo ao ser acionada, o que pode levar alguns momentos a mais para sair no dispenser. Esse processo pode gerar alguns ruídos extras, que são normais. O tamanho das pedras de gelo pode variar.



Water



Crushed



Cubed



Ice Off

3sec.



Filter Reset

3sec.

Servir cubos de gelo

Pressione a tecla "Cubed" até que o ícone "ícone" acenda. Empurre a alavanca do dispenser com um copo para coletar o gelo em cubos

Pare de acionar a alavanca do dispenser para interromper a saída dos cubos de gelo.

O Ice marker e a caixa de armazenamento do gelo estão localizados na parte superior da porta do freezer.

A produção diária de gelo é de aproximadamente 1 kg, com capacidade de armazenamento de 1,4 kg. A quantidade de gelo produzido pode variar conforme a regulagem do aparelho e a temperatura externa.



Water



Crushed



Cubed



Ice Off

3sec.



Filter Reset

3sec.

Desligar o Ice maker


Pressione a tecla "Ice Off" até que o ícone "ícone" acenda. Ative esta função quando não for utilizar ou retirar gelo pelo dispenser nos próximos dias ou se for se ausentar da residência por um longo período

Para reiniciar a fabricação de gelo, pressione a tecla "Ice Off" até que o ícone "ícone" apague do display.

FILTRO DE ÁGUA DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador Midea possui um filtro que deve ser instalado internamente. O compartimento para instalação do filtro está localizado atrás da primeira gaveta do refrigerador.


Para garantir o bom funcionamento do seu refrigerador e a qualidade da água dispensada, siga os passos abaixo para instalar ou substituir o filtro de água:

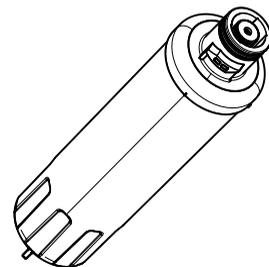

Modelo	MF-2008-R2	
Vazão máxima	1,9 litros/mín	
Temperatura mínima	1°C	
Temperatura máxima	38°C	
Pressão mínima	207 kPa	21 m.c.a.
Pressão máxima	862 kPa	88 m.c.a.
Vida útil	6 meses ou 757 litros	

m.c.a. = metros de coluna de água

1. Certifique-se que o registro de água esteja devidamente fechado antes de iniciar o procedimento.
2. Drene o restante de água do sistema acionando o dispenser de água no refrigerador.
3. Remova a gaveta e prateleira próximas ao compartimento do filtro.
4. Abra o compartimento do filtro puxando o encaixe frontal (Fig. 4 abaixo).
5. Desencaixe a válvula ou o filtro já instalado girando para esquerda para removê-lo (Fig. 5 abaixo).
6. Com o novo filtro, posicione-o no encaixe e gire para direita para encaixá-lo (Fig. 6 abaixo).
7. Certifique-se de que o filtro esteja bem encaixado, evitando assim possíveis vazamentos.
8. Pressione a tecla “Filter Reset” no display por 3 segundos para desativar o aviso de substituição do filtro
9. Após instalar ou substituir o filtro de água, dispense 5 litros de água para limpar o sistema e remover as bolhas de ar.

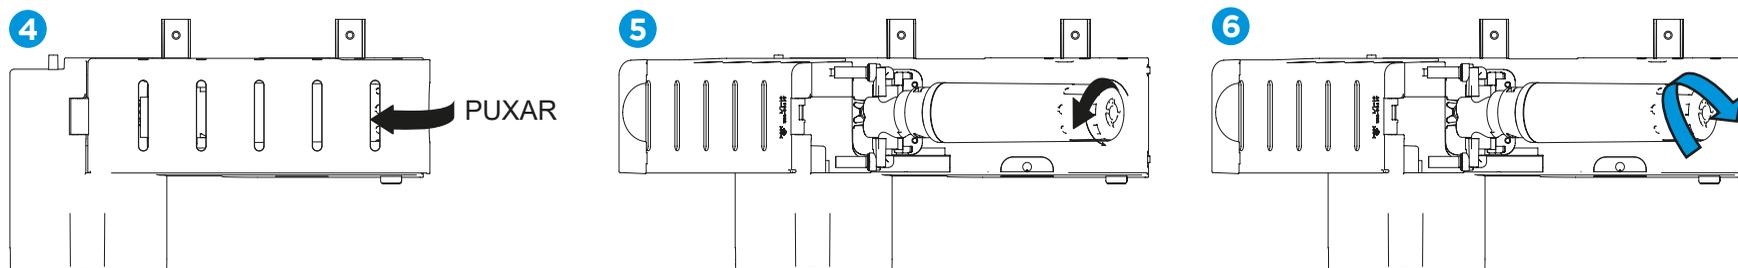

AVISO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA



1. Após cerca de 150 dias de uso, o ícone de aviso de substituição do filtro “” acenderá no painel de controle.
2. Após cerca de 180 dias de uso, o ícone de aviso de substituição do filtro “” ficará piscando no painel de controle.
3. Ao substituir o filtro de água, pressione a tecla “**Filter Reset**” por 3 segundos para desativar o aviso de substituição no painel de controle.

- A tecla “**Filter Reset**” reinicia a contagem de tempo de utilização do filtro. NÃO PRESSIONE sem que o filtro tenha sido substituído.
- O tempo de utilização do filtro de água será contabilizado a partir da primeira vez que o refrigerador for ligado.
- Para aquisição de filtro para reposição, entre em contato com o SAC Midea para mais informações, ou acesse: www.midea.com.br/

LIMPEZA DO RECIPIENTE DE GELO

Os restos de gelo no recipiente de gelo podem acabar bloqueando a saída devido à formação de grumos ou por outros motivos. Nesse caso, o recipiente de gelo precisa ser limpo ou desobstruído.

1. Segure os fechos esquerdo e direito do recipiente de gelo com ambas as mãos e mova-o verticalmente para retirá-lo e, em seguida, remova lentamente o recipiente, conforme a figura 1.
2. Realize a correta limpeza do recipiente de gelo.
3. Para colocar novamente o recipiente de gelo, empurre-o para baixo até que ele esteja corretamente encaixado no lugar.
4. Caso encontre dificuldade, gire a base do recipiente em 90° de acordo com a figura 2 e, em seguida, instale o recipiente de gelo.

