




MOBILE TYPE AIR CONDITIONER (Local Air Conditioner)

USER MANUAL

MAPX10V1TWT

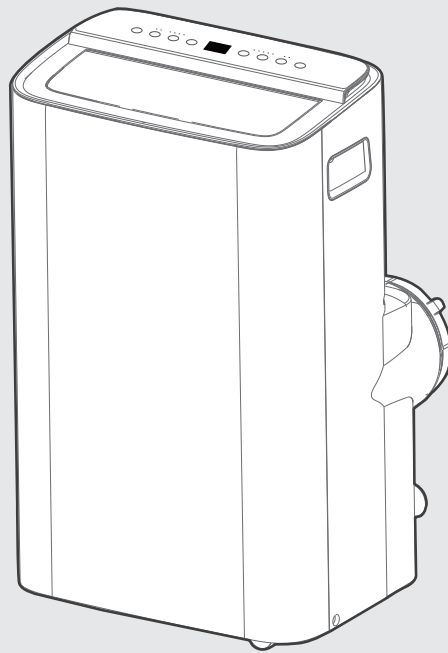

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	02
BEFORE YOU GET START	10
PRODUCT OVERVIEW	12
INSTALLATION OVERVIEW	13
INSTALLATION GUIDE	16
GET TO KNOW YOUR AC	22
DRAINAGE GUIDE	24
CLEANING & MAINTENANCE	26
STORE THE UNIT WHEN NOT IN USE	27
TROUBLESHOOTING	28
REMOTE CONTROL AND APP INSTRUCTIONS	29
WARRANTY	44

SAFETY PRECAUTIONS

Read Safety Precautions Before Operation and Installation

To prevent death or injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause death, harm or damage.

Explanation of Symbols



WARNING

This symbol indicates the possibility of personnel injury or loss of life.



CAUTION

This symbol indicates the possibility of property damage or serious consequences.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

WARNING

- Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation can cause water leakage, electrical shock, or fire.
- Use only the included accessories and parts, and specified tools for the installation. Using nonstandard parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and injury or property damage.
- Make sure that the outlet you are using is grounded and has the appropriate voltage. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug to protect against shock. Voltage information can be found on the nameplate of the unit.
- Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker (the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on unit), have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot.
- If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main power supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you suspect the unit has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.
- In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to lightning.
- Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug immediately if it occurs.
- Install the unit on a flat, sturdy surface. Failure to do so could result in damage or excessive noise and vibration.
- The unit must be kept free from obstruction to ensure proper function and to mitigate safety hazards.
- Do not modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.
- Do not share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can cause fire or electrical shock.

- Do not install your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too much exposure to water can cause electrical components to short circuit.
- Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas, as this could cause fire.
- The unit has wheels to facilitate moving. Make sure not to use the wheels on thick carpet or to roll over objects, as these could cause tipping.
- Do not operate a unit that it has been dropped or damaged.
- The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible materials.
- All wiring must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside of the unit.
- The unit's circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V, etc.
- When the water drainage function is not in use, keep the upper and the lower plug firmly to the unit to get rid of choking. When the drain plug is not in use, keep it carefully to prevent children from choking.

CAUTION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised around the unit at all times.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.
- Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.
- Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
- Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power cord plug.
- Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol, etc.

CAUTION


- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not operate unit with a damaged cord, plug, power fuse or circuit breaker. Discard unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the authorised installer for installation of this unit.
- Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
- Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface during use.
- Always contact a qualified person to carry out repairs. If the damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and not repaired.
- Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.
- Turn off the product when not in use.
- How to fix the appliance to its support, please refer to the installation instructions.

Electronic Work



WARNING:

BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN POWER TO THE SYSTEM.

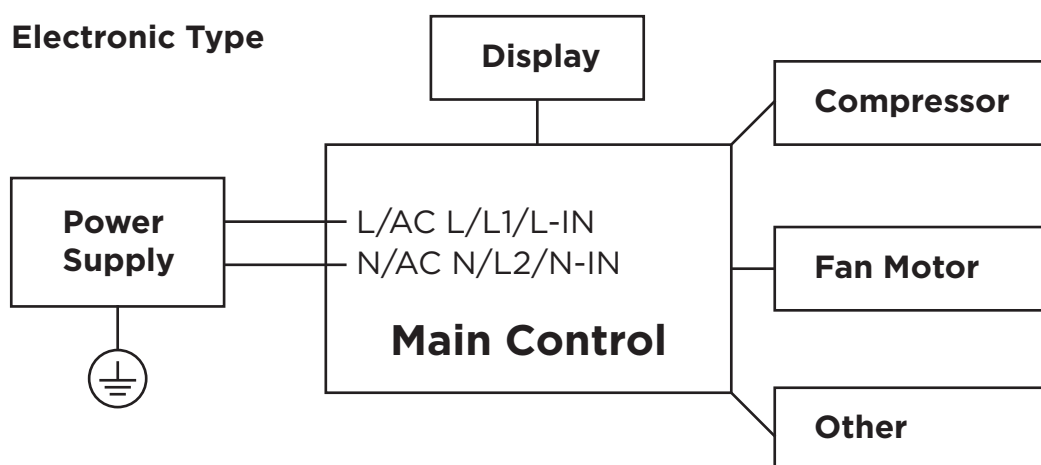



CAUTION:
Risk of fire
flammable materials

Explanation of symbols displayed on the unit

	CAUTION	This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	CAUTION	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	CAUTION	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.

WARNING

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
 - DO NOT modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.
 - DO NOT share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can cause fire or electrical shock.
 - Please follow the instruction carefully to handle, install, clear, service the appliance to avoid any damage or hazard.
 - When maintaining or disposing the appliance, the refrigerant shall be recovered properly, shall not discharge to air directly.
 - Compliance with national gas regulations shall be observed.
 - Keep ventilation openings clear of obstruction.
 - The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
 - A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
 - Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification. All training shall follow the ANNEX HH requirements of UL 60335-2-40 4th Edition.
- Examples for such working procedures are:
- breaking into the refrigerating circuit;
 - opening of sealed components;
 - opening of ventilated enclosures.

1.Transport of equipment containing flammable refrigerants

See transport regulations.

2.Marking of equipment using signs

See local regulations.

3.Disposal of equipment using flammable refrigerants

See national regulations.

4.Storage of equipment/appliances

The storage of the appliance should be in accordance with the applicable regulations or instructions, whichever is more stringent.

5.Storage of packed (unsold) equipment

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge. The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

6.Information on servicing

1)Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2)Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being present while the work is being performed.

3)General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

4)Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerating detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

5)Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

6)No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigerating system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. No Smoking signs shall be displayed.

7)ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

8)Checks to the refrigerating equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specifications. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance. The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants: the actual refrigerant charge is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed; the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and legible.

Markings and signs that are illegible shall be corrected; and refrigerating pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

9)Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised. Initial safety checks shall include: That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking; that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system; that there is continuity of earth bonding.

7.Sealed electrical components shall be replaced.

8. Intrinsically safe components must be replaced.

9. Cabling

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

10.Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Removal of refrigerant shall be according to Removal and evacuation.

11. Removal and evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs—or for any other purpose - conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is important that best practice be followed, since flammability is a consideration.

The following procedure shall be adhered to:

- Safely remove refrigerant following local and national regulations;
- Evacuate;
- Purge the circuit with inert gas (optional for A2L);
- Evacuate (optional for A2L);
- continuously flush or purge with inert gas when using flame to open circuit; and
- open the circuit.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders if venting is not allowed by local and national codes. For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be purged with oxygen-free nitrogen to render the appliance safe for flammable refrigerants. This process might need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.

For appliances containing flammable refrigerants, refrigerants purging shall be achieved by breaking the vacuum in the system with oxygen-free nitrogen and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum (optional for A2L). This process shall be repeated until no refrigerant is within the system (optional for A2L). When the final oxygen-free nitrogen charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. The outlet for the vacuum pump shall not be close to any potential ignition sources, and ventilation shall be available.

12. Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed. Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them. Cylinders shall be kept in an appropriate position according to the instructions. Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant. Label the system when charging is complete (if not already). Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system. Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

13. Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely.

Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

- a) Become familiar with the equipment and its operation.
- b) Isolate system electrically.
- c) Before attempting the procedure ensure that: Mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders; all personal protective equipment is available and being used correctly; the recovery process is supervised at all times by a competent person; recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- d) Pump down refrigerant system, if possible.
- e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.

- f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
- i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

14. Labelling

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

15. Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge is available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs. The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of the flammable refrigerant. If in doubt, the manufacturer should be consulted. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition.

The recovered refrigerant shall be processed according to local legislation in the correct recovery cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The compressor body shall not be heated by an open flame or other ignition sources to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

BEFORE YOU GET START



The installation must be carried out in strict accordance with the instructions in this manual.



Installing your AC should take about 30 minutes.



We recommend doing this with a helper.



We're here if you need us, please contact your local distributor for assistance.

! AMBIENT TEMPERATURE RANGE FOR UNIT OPERATING

MODE	Temperature Range	MODE	Temperature Range
Cool	16-35°C (60-95°F)	Heat(pump heat mode)	5-30°C (41-86°F)
Dry	13-35°C (55-95°F)	Heat(electrical heat mode)	≤ 30°C (86°F)

Know your mobile type Air Conditioner

Energy Rating Information

The energy rating and noise information for this unit is based on the standard installation using an un-extended exhaust duct without window slider adaptor (as shown in the Installation section of this manual). At the same time, the unit must be operate on the COOL MODE and HIGH FAN SPEED by remote controller.

The unit with 3 meters extended exhaust duct is running by using 2 exhaust ducts(Diameter:150mm, Length:1.5m + Diameter: 130mm, Length: 1.5m) .The Energy rating and noise information for unit with 3 meters extended exhaust duct is not assessed. (For some models)

NOTE:

We recommend that operating the unit at room temperature below 35°C . Since there is a risk that the unit with 3 meters extended exhaust duct would not work at room temperature above 35°C under some extreme conditions, such as the lower air intake be blocked for 50%.

How to Stay Cool with a New Portable Air Conditioner (For the models comply with the requirements of Department Of Energy in US).

Because of a new federal test procedure for Portable Air Conditioners, you may notice that the cooling capacity claims on portable air conditioner packaging are significantly lower than that of models produced prior to 2017. This is due to changes in the test procedure, not to the portable air conditioners themselves.

How to purchasing a mobile type air conditioner.

The right air conditioner helps you cool a room efficiently. An undersized unit won't cool adequately while one that's too large will not remove enough humidity, leaving the air feeling damp. To find the proper air conditioner, determine the square footage of the room you want to cool by multiplying the room length by its width. You also need to know the air conditioner's BTU (British Thermal Unit) rating, which indicates the amount of heat it can remove from a room. A higher number means more cooling power for a larger room. (Be sure you are comparing only newer models to each other older models may appear to have a higher capacity, but are actually the same). Be sure to "size up" if your portable air conditioner will be placed in a very sunny room, in a kitchen, or in a room with high ceilings. After you' ve found the right cooling capacity or your room, you can look at other features.

Why newer products have lower cooling capacity than older models.

Federal regulations require manufacturers to calculate cooling capacity based on a specific test procedure, which was changed just this year.

Models manufactured before 2017 were tested under a different procedure and cooling capacity is measured differently than in prior years' models. So, while the BTUs may be lower, the actual cooling capacity of the air conditioners has not changed.

What is SACC ?



SACC is the representative value of Seasonally Adjusted Cooling Capacity, in Btu/h, as determined in accordance with the DOE test procedure at title 10 Code of Federal Regulations (CFR) 430, subpart B, appendix CC and applicable sampling plans.

PRODUCT INSTALLATION LOCATION

Your installation location should meet the following requirements:

- Make sure that you install your unit on an even surface to minimize noise and vibration.
- The unit must be installed near a grounded plug, and the Collection Tray Drain (found on the back of the unit) must be accessible.
- The unit should be located at least 30cm (12") from the nearest wall to ensure proper air conditioning. The air outlet of the unit should be at least 50cm (19.7") away from obstacles.
- DO NOT cover the Intakes, Outlets or Remote Signal Receptor of the unit, as this could cause damage to the unit.


Unit Installation Location Restricted Space Requirements

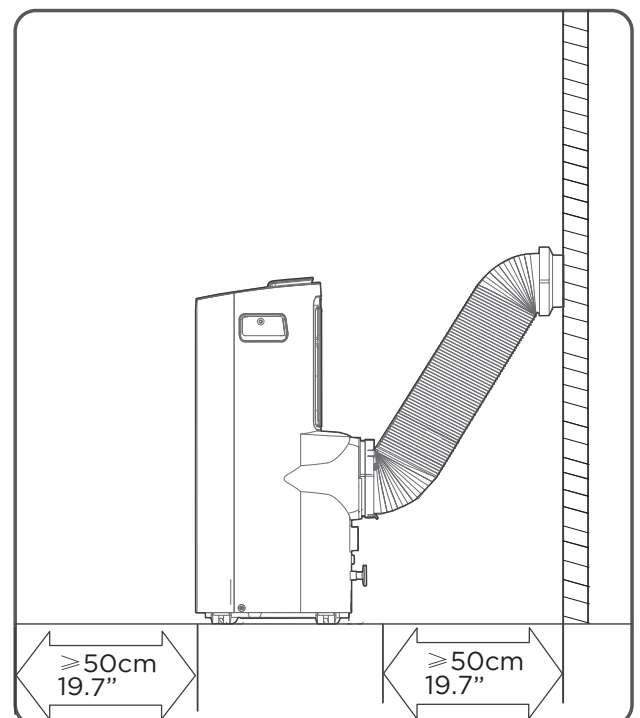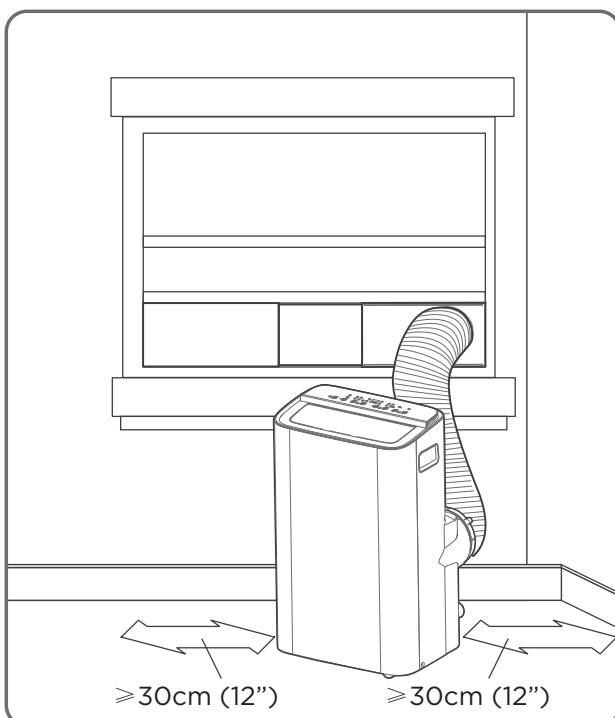


PRODUCT OVERVIEW

NOTE ON ILLUSTRATIONS:

All the illustrations in the manual are for explanation purpose only. Your machine may be slightly different. The actual shape shall prevail. The unit can be controlled by the unit control panel alone or with the remote controller. This manual does not include Remote Controller Operations, see the <<Remote Controller Instruction>> packed with the unit for details.

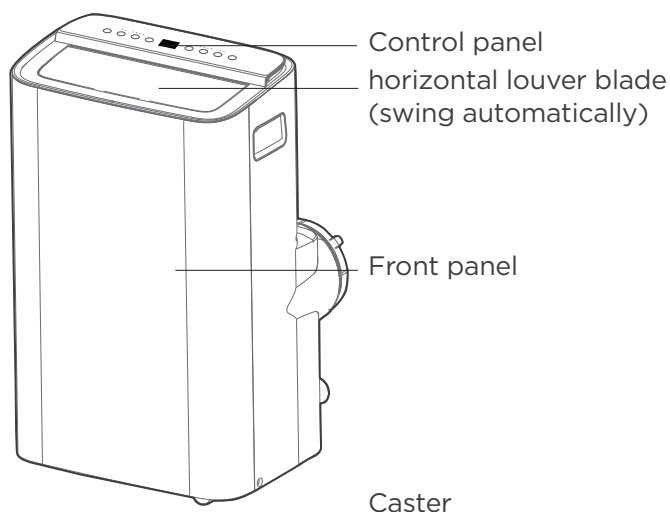

Front View

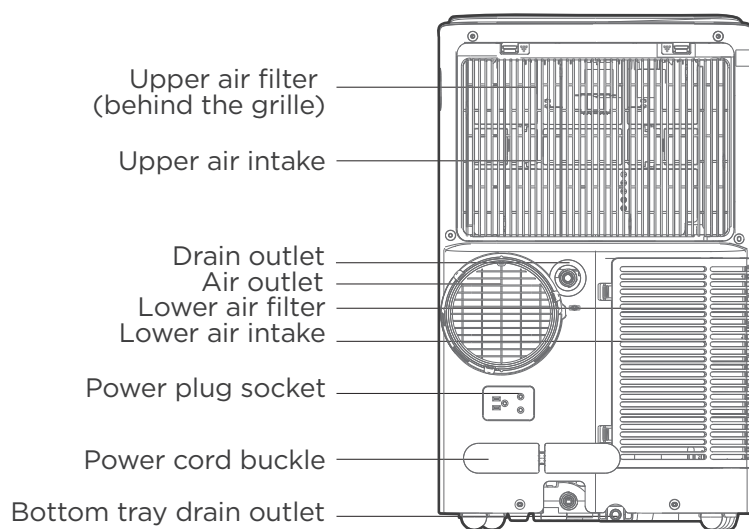


Rear View


Design Notice

In order to ensure the optimal performance of our products, the design specifications of the unit and remote control are subject to change without prior notice.

INSTALLATION OVERVIEW

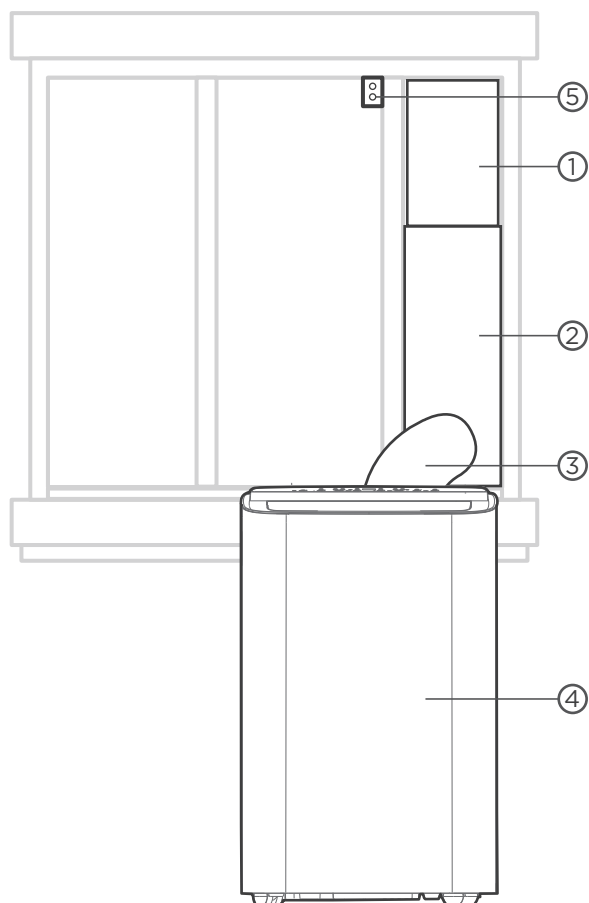

Sliding Window Installation

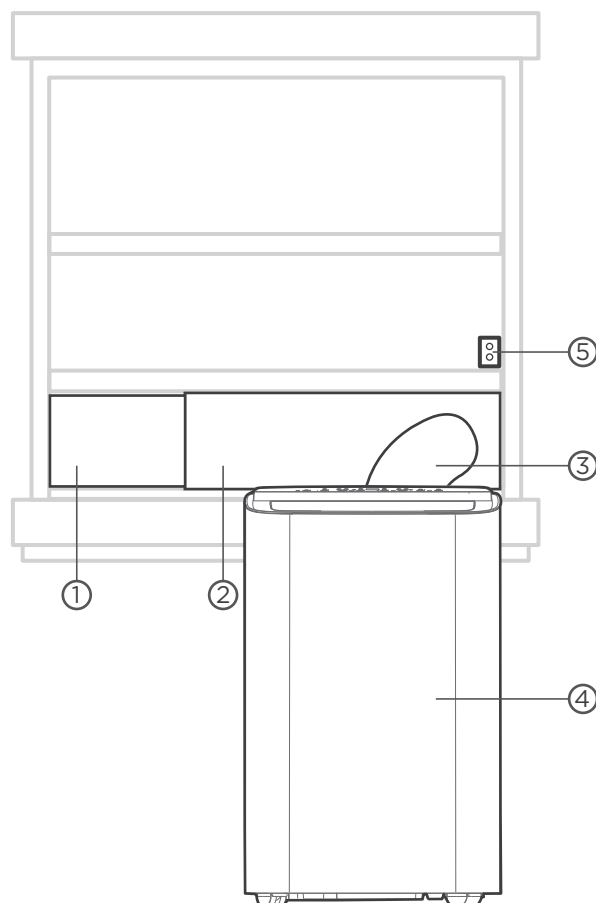

Hung Window Installation

- ① Window Slider B
- ② Window Slider A
- ③ Extended Exhaust Hose
- ④ Local Air Conditioner
- ⑤ Security Bracket and 2 Screws

NOTE

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be slightly different. The actual shape shall prevail.

List of installation tools (not included)



Screwdriver & wrench



Pencil



A tape measure



Scissors or Knife



Saw (On some models, to shorten window adaptor for narrow windows)


Installation accessories




NOTE

Items with (*) are on some models. Slight variations in design may occur.


North America

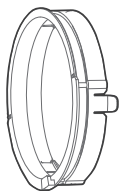

Unit Adaptor
MODEL A (1pc)

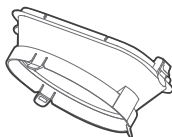

Air exhaust passage(1pc*)



Power Cord Buckle (1 pc)



Bolt 3 pcs(*)



Foam Seal A (Adhesive)
4 pcs (*)



Foam Seal B (Adhesive)
2pc*



Foam Seal C (Non-adhesive)
2 pcs (*)




Drain Hose (1pc)




Security Bracket and 2 Screws (1 set*)



Exhaust Hose
MODEL A (1 pc)
MODEL B (2 pcs)

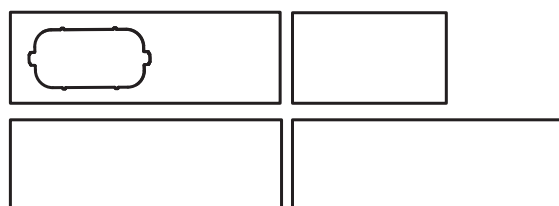


Window Sliders 1 set (*)

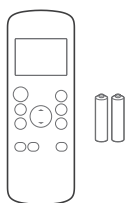


Remote Controller
and Battery (only
for remote control
models)(1set*)

Confirm your window type (window type and opening size of different types)


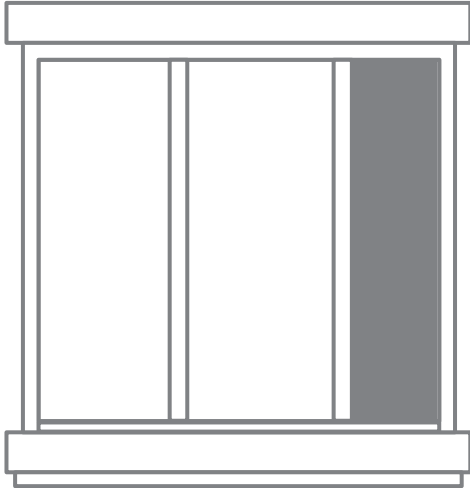


Sliding Window Installation

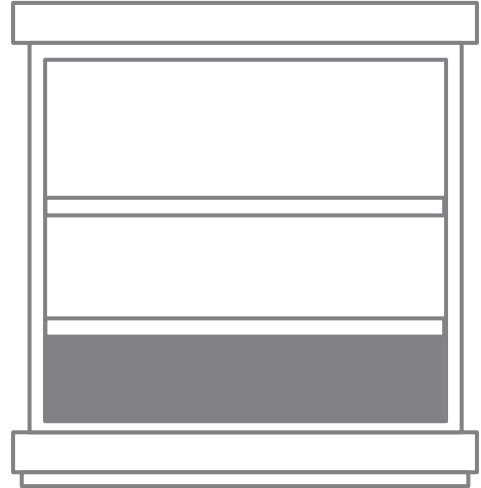

Hung Window Installation

For optimal performance in operation

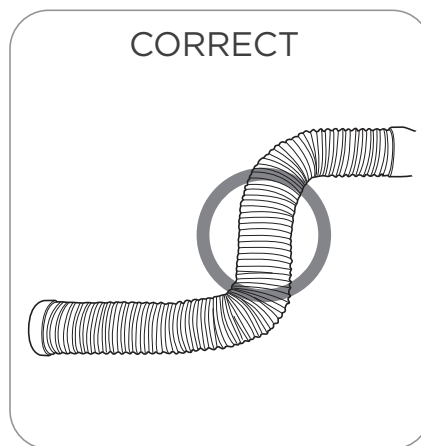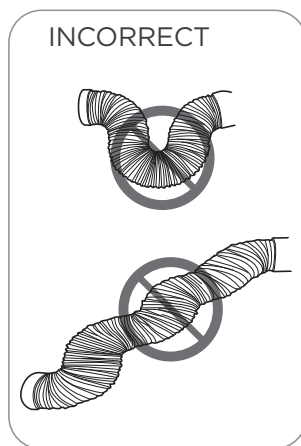

NOTE:

To ensure proper function, DO NOT overextend or bend the hose. Make sure that there is no obstacle around the air outlet of the exhaust hose (in the range of 500mm) in order to the exhaust system works properly. All the illustrations in this manual are for explanation purpose only. Your air conditioner may be slightly different. The actual shape shall prevail.

INSTALLATION GUIDE


1

The Exhaust Hose assembly installation (window type)

Press the exhaust hose(or extended exhaust hose) into the window slider adaptor and unit adaptor, clamp automatically by elastic buckles of the adaptors.



NOTE: Please install the exhaust hose assembly according to the fittings in your kit.

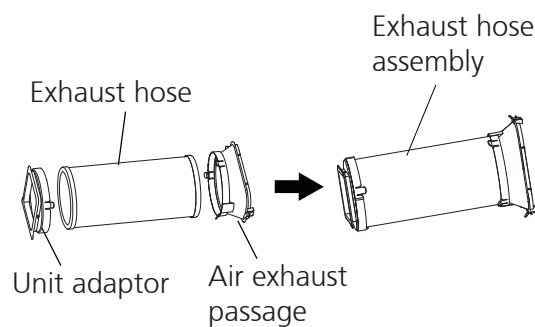

2

Preparing the Adjustable Window Slider


Choose the window sliders according the size of your window. Sometimes, it needs to be cut short to meet the window size, please take extra care to cut it properly.

Use bolts to fasten the window sliders once they are adjusted to the Proper length.



NOTE: Please base your window slider installation on the accessories in your kit and the width of your window.


Connect the adaptor to the unit and the window

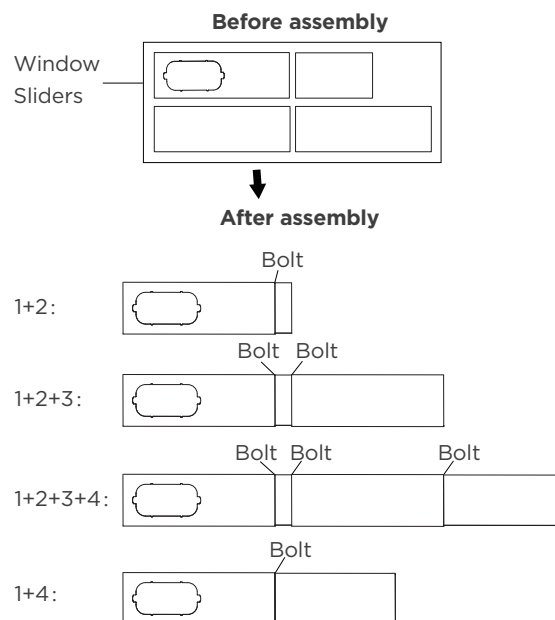


3

Complete sealing of window

Cut the adhesive foam seal A and B strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.

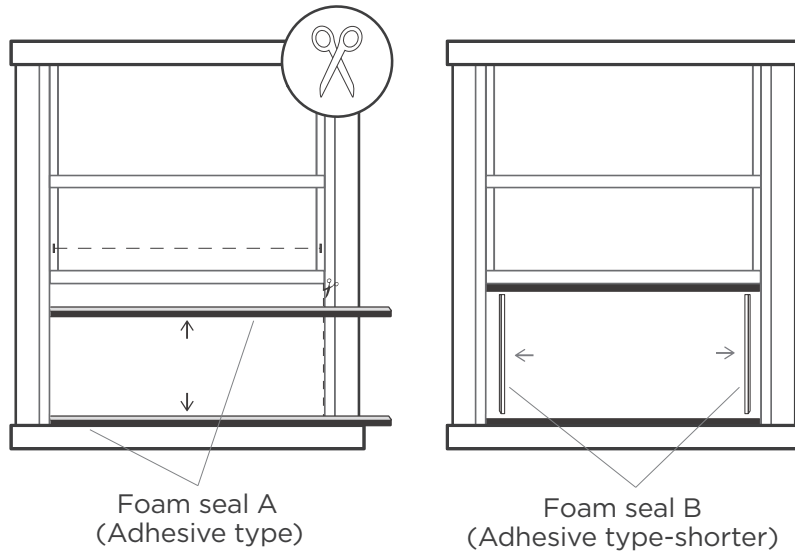

Hung Window Installation

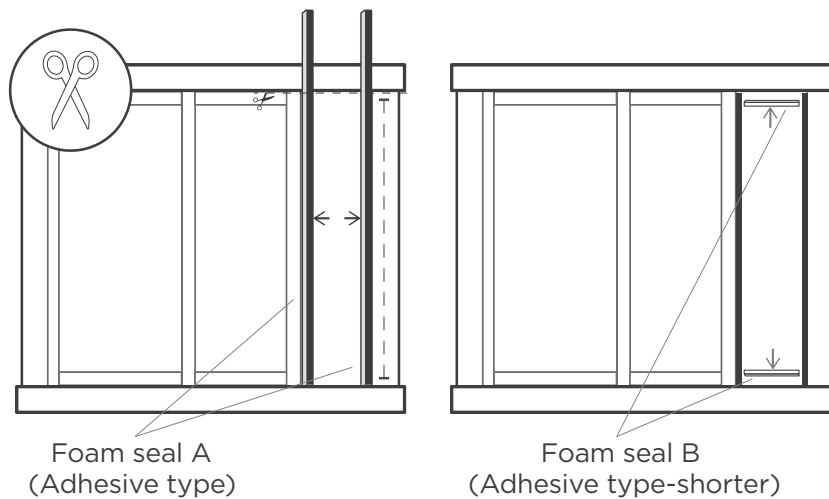

Sliding Window Installation

4

Hung Window Installation

Step 1:

Insert the window slider assembly into the window opening.

Step 2:


Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the width of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

Step 3:

If desired, install the security bracket with 2 screws as shown.



NOTE: Once the Exhaust Hose assembly and Adjustable Window Slider are prepared, choose from one of the following two installation methods.

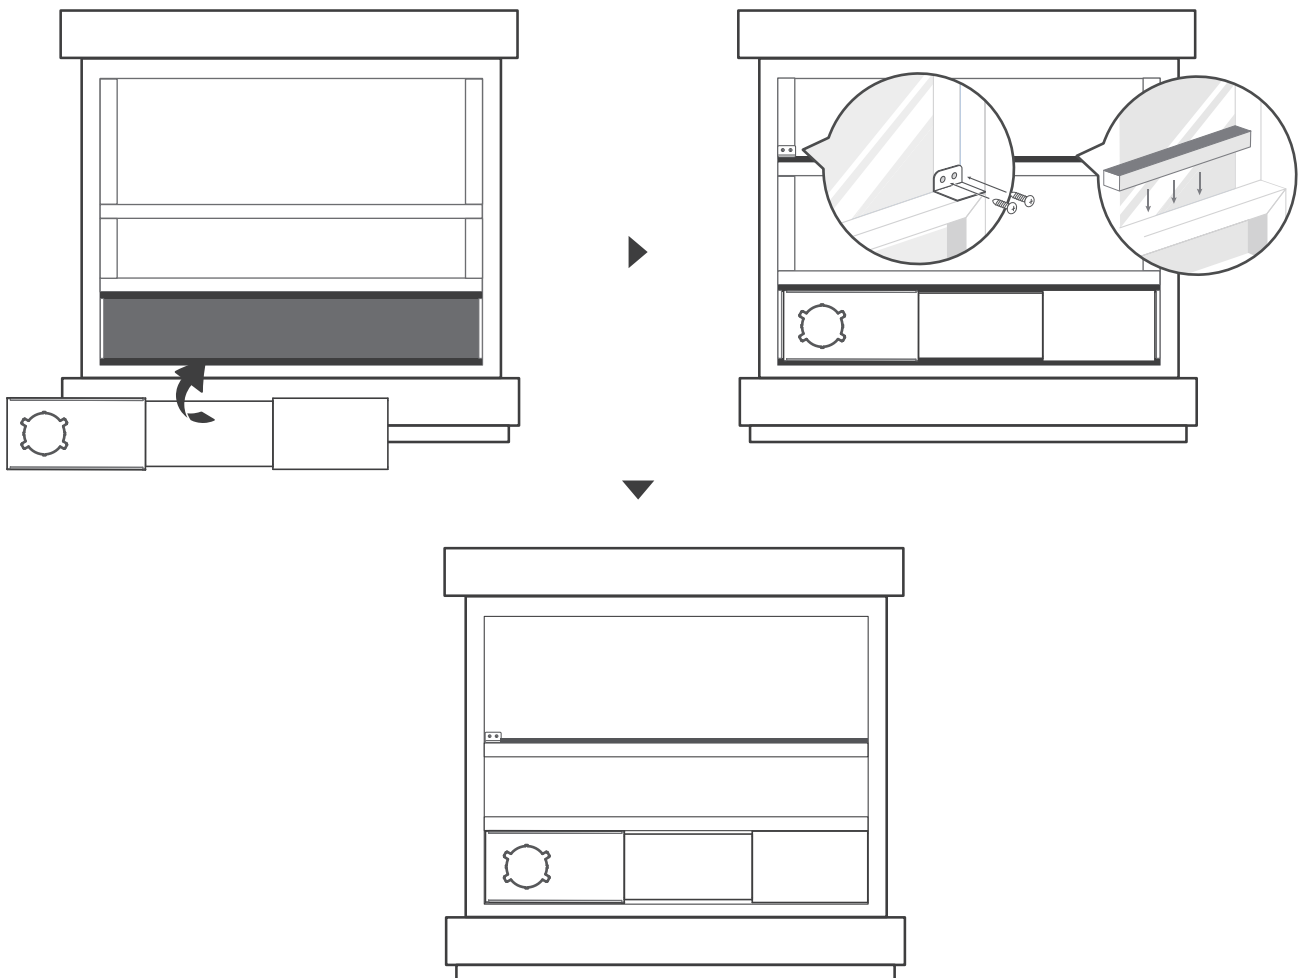

5

Sliding Window Installation

Step 1:

Insert the window slider assembly into the window opening.

Step 2:


Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the height of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

Step 3:

If desired, install the security bracket with 2 screws as shown.




NOTE: Once the Exhaust Hose assembly and Adjustable Window Slider are prepared, choose from one of the following two installation methods.

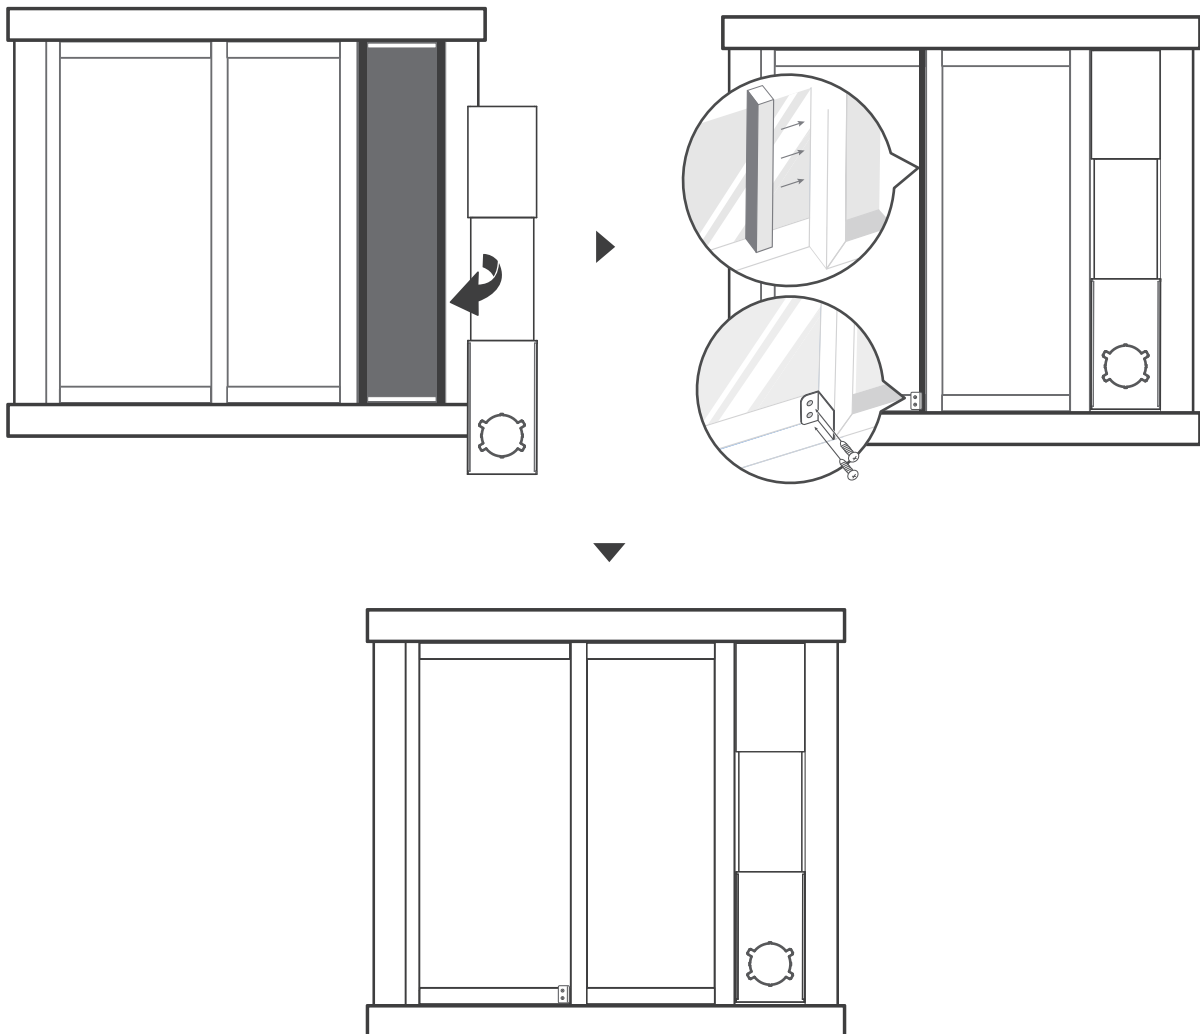

6

Install the Exhaust hose assembly to the unit


Push the Exhaust hose into the airoutlet opening of the unit along the arrow direction.

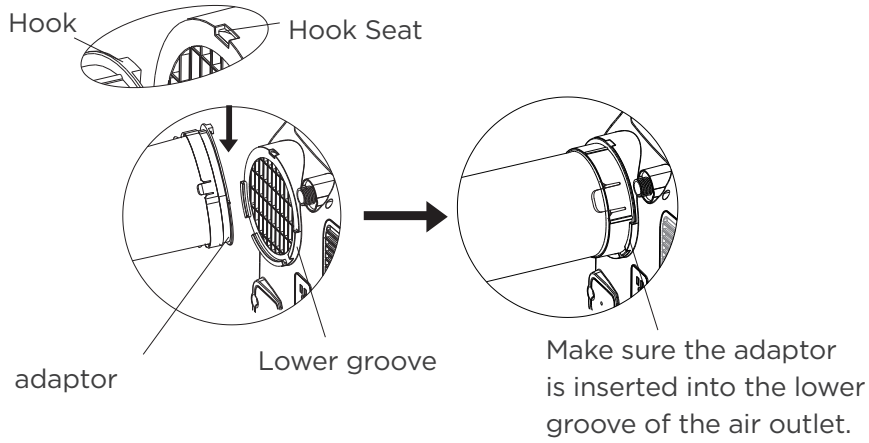

7


Connect the adaptor to the unit and the window

Insert the window slider adaptor into the hole of the window slider.

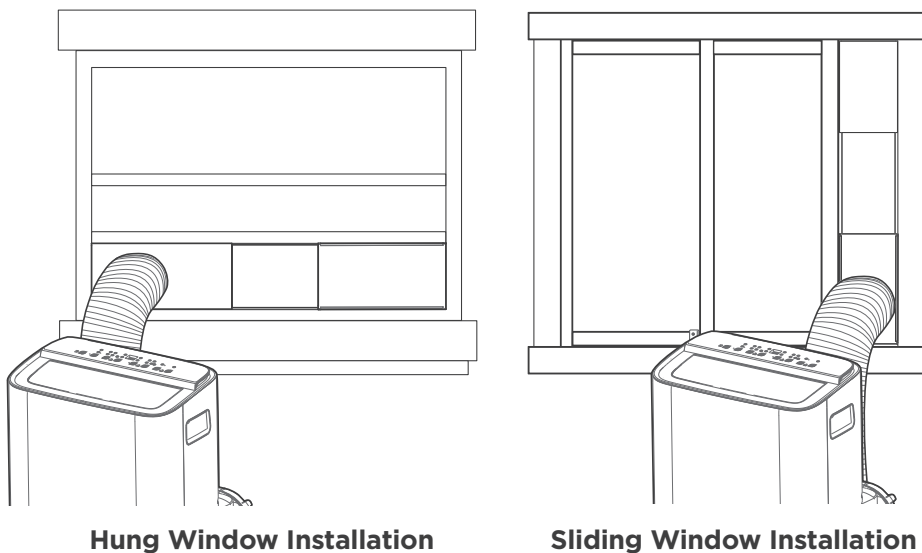

GET TO KNOW YOUR AC

Electronic control operating instructions

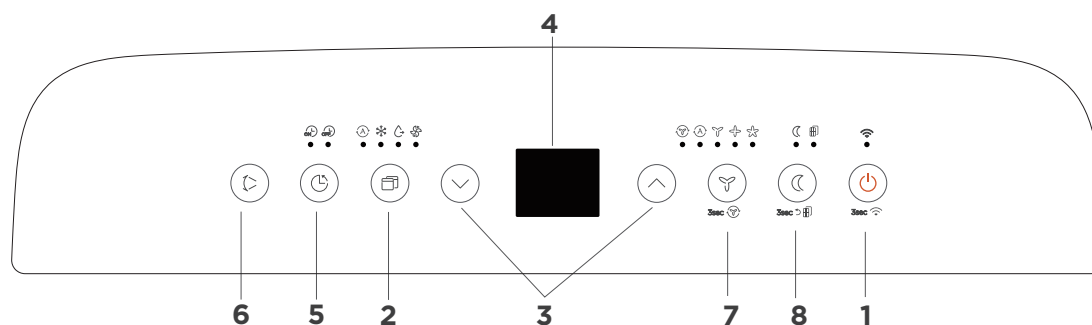

1. POWER button

- Press once to turn on; press again to turn off.
 - Wireless button (On some models)
1. Press and hold on the POWER button for 3 seconds to initiate the Wireless connection mode.
The LED DISPLAY shows “AP” to indicate you can set Wireless connection.
 2. If connection (router) is successful within 8 minutes, the unit will exit Wireless connection mode automatically and the Wireless indicator illuminates and the unit enters the previous function.
If connection is failure within 8 minutes, the unit exits the Wireless connection mode automatically.

2. MODE button

Select the operating mode in the sequence: AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT (cooling only models without). The appropriate LED indicator light will light to show which mode is active.

DRY mode

Press the MODE button until the DRY indicator light comes on. When in Dry mode, the fan speed and the temperature cannot be adjusted. The fan motor operates at AUTO speed.

NOTE: Keep windows and doors closed for the best dehumidifying effect.

AUTO mode

- When you set the air conditioner to AUTO mode, it will automatically select cooling, heating (cooling only models without) or fan only operation depending on what temperature you have selected and the room temperature.
- The air conditioner will control the room temperature automatically at the temperature point set by you.
- When in AUTO mode, you can not select the fan speed.

NOTE: When in AUTO mode, both the AUTO mode and the actual operation mode indicator lights illuminate for some models.

COOL mode

- When in COOL mode, Press the UP and DOWN buttons to select your desired room temperature. The temperature can be set within a range of 16°C-30°C/60°F-86°F .
- Press the FAN button to choose the fan speed.

FAN mode

- When in FAN mode, press the FAN button to choose the fan speed. The temperature can not be adjusted.
- Do not put the duct to window.

Note: For some models, the fan speed can not be adjusted under HEAT mode.

3. UP and DOWN buttons

- Used to adjust (increasing/decreasing) temperature settings in 1°C/1°F increments in a range of 16°C/60°F to 30°C/86°F.
- TIMER setting in a range of 0~24hrs.

NOTE: The control is capable of displaying temperature in degrees Fahrenheit or degrees Celsius. To convert from one to the other, press and hold the Up and Down buttons at the same time for 3 seconds.

4. Display

- Shows the temperature in °C or °F and the Auto-timer settings.
Shows error codes and protection code:
EH60-Room temperature sensor error. EH61-Evaporator temperature sensor error.
EC52-Condenser temperature sensor error (on some models).
EH0b-Display panel communication error.
ELOC-Refrigerant leakage detection malfunction (on some models).
P1-Bottom tray is full. Connect the drain hose and drain the collected water.
If the P1 code does not erase, call for service.

NOTE: When one of the above malfunctions occurs, turn off the unit, and check for any obstructions. Restart the unit, if the malfunction is still present, turn off the unit and unplug the power cord. Contact the manufacturer, its service agents or a similar qualified person for service.

5. TIMER button

- Used to initiate the AUTO ON start time and AUTO OFF stop time program, in conjunction with the UP & DOWN buttons. The timer on/off indicator light illuminates when the timer is set.

6. SWING / VENT ANGLE button

- Used to initiate the swing feature. Press SWING button once to start the louver moving, and press again to stop the louver in the desired direction.

7. Continuous FAN mode

- Control the fan speed. Press to select the fan speed in four steps: LOW, MED, HIGH and AUTO. The fan speed indicator light illuminates under different fan settings.

NOTE: When in cooling or Dry mode, press the button for 3 seconds to turn on or off the constant fan function.

8. SLEEP mode


- When in SLEEP mode, the selected temperature will increase (cooling) by 1°C/2°F(or 1°F) 30 minutes. The temperature will then increase (cooling) by another 1°C/2°F(or 1°F) after an additional 30 minutes. This new temperature will be maintained for 7 hours before it returns to the originally selected temperature. This ends the Sleep/Eco mode and the unit will continue to operate as originally programmed.

NOTE: This feature is unavailable under FAN or DRY mode.

- Press and hold on the SLEEP button for 3 seconds to initiate the reset filter connection mode. This feature is a reminder to clean the Air Filter for more efficient operation. The LED (light) will illuminate after 250 hours of operation. To reset after cleaning the filter, press the SLEEP button and the light will go off.

DRAINAGE GUIDE

During dehumidifying mode, remove the upper drain plug from the back of the unit, install a drain connector (5/8" universal female mender, not included) , and attach to a garden hose (not included) . Place the open end of the hose directly over the drain area in your basement floor or place it into a bucket.

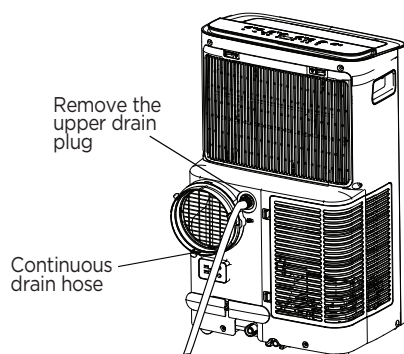


NOTE: Make sure the hose is secure so there are no leaks. Direct the hose toward the drain, making sure that there are no kinks that will stop the water flowing. Place the end of the hose into the drain and make sure the end of the hose is facing downwards to allow for smooth water flow. The end of the drain hose cannot be facing upwards. When the continuous drain hose is not used, ensure that the corresponding drain plug and knob are installed firmly to prevent leakage.

When the water level of the bottom tray reaches a predetermined level, the unit beeps 8 times, and the digital display shows "P1". At this time the air conditioning/dehumidification process will immediately stop, however, the fan motor will continue to operate (this is normal). Carefully move the unit to a drain location, remove the bottom drain plug and let the water drain away. Reinstall the bottom drain plug and restart the machine. The P1 in the display should turn off. If it does not, call for service.

NOTE:

Make sure the end of the hose is lower than the bottom tray drain outlet. Be sure to reinstall the bottom drain plug firmly to prevent leakage before using the unit.

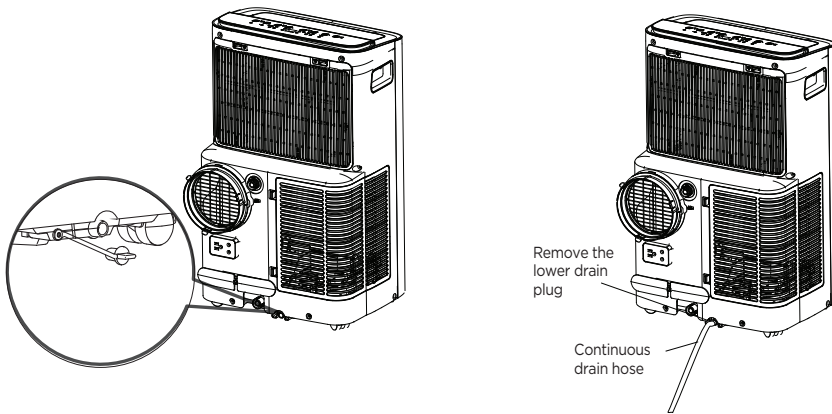

CLEANING AND MAINTENANCE

How to clean & maintenance your AC.

Air Filter & Cabinet Cleaning

- Clean the unit using a damp, lint-free cloth and mild detergent. Dry the unit with a dry, lint-free cloth.

Removal

- Take the filter out along the arrow direction.

Cleaning


- Wash the air filter by immersing it gently in warm water water (about 40°C/104°F) with a neutral detergent. Rinse the filter and dry it in a shady place.

Mounting

- Install the air filter after cleaning .

Maintenance Tips

- Be sure to clean the air filter every 2 weeks for optimal performance.
- The water collection tray should be drained immediately after P1 error occurs, and before storage to prevent mold.
- In households with animals, you will have to periodically wipe down the grill to prevent blocked airflow due to animal hair.

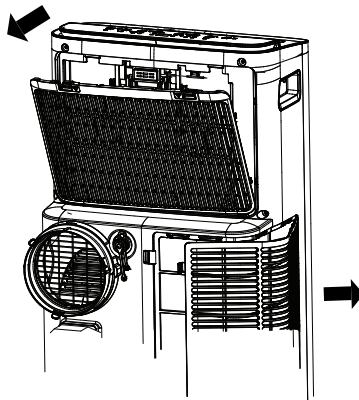

Remove the air filter



CAUTION:


- Always unplug the unit before cleaning or servicing.
- DO NOT use flammable liquids or chemicals to clean the unit.
- DO NOT wash the unit under running water. Doing so causes electrical danger.
- DO NOT operate the machine if the power supply was damaged during cleaning. A damaged power cord must be replaced with a new cord from the manufacturer.



CAUTION

DO NOT operate the unit without filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

STORE THE UNIT WHEN NOT IN USE

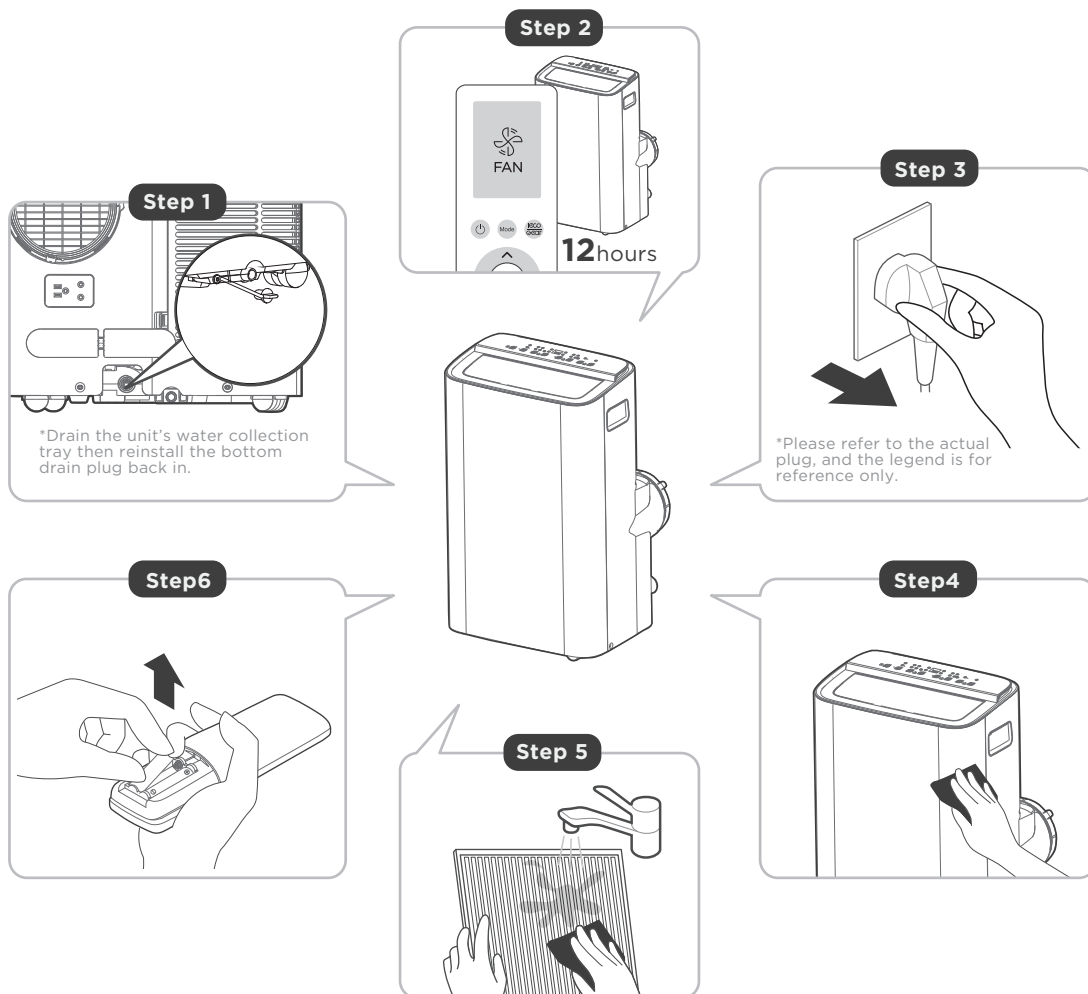

- Drain the unit's water collection tray according to the instructions in the following section.
- Run the appliance on FAN mode for 12 hours in a warm room to dry it and prevent mold.
- Turn off the appliance and unplug it.
- Clean the air filter according to the instructions in the previous section. Reinstall the clean, dry filter before storing.
- Remove the batteries from the remote control.

NOTE

- Be sure to store the unit in a cool, dark place. Exposure to direct sunshine or extreme heat can shorten the lifespan of the unit.
- The cabinet and front may be dusted with an oil-free cloth or washed with a cloth dampened in a solution of warm water and mild liquid dishwashing detergent. Rinse thoroughly and wipe dry. Never use harsh cleansers, wax or polish on the cabinet front. Be sure to wring excess water from the cloth before wiping around the controls. Excess water in or around the controls may cause damage to the unit.

TROUBLESHOOTING


Common Issues

The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Problem	Possible Causes	Solution
Unit does not turn on when pressing ON/OFF button	P1 Protection Code	The Water Collection Tray is full. Turn off the unit, drain the water from the Water Collection Tray and restart the unit.
	In COOL mode: room temperature is lower than the set temperature.	Reset the temperature.
Unit does not cool well	The air filter is blocked with dust or animal hair.	Turn off the unit and clean the filter according to instructions.
	Exhaust hose is not connected or is blocked.	Turn off the unit, disconnect the hose, check for blockage and reconnect the hose.
	The unit is low on refrigerant.	Call a service technician to inspect the unit and top off refrigerant.
	Temperature setting is too high.	Decrease the set temperature.
	The windows and doors in the room are open.	Make sure all windows and doors are closed.
	The room area is too large.	Double-check the cooling area.
	There are heat sources inside the room.	Remove the heat sources if possible.
The unit is noisy and vibrates too much	The ground is not level.	Place the unit on a flat, level surface.
	The air filter is blocked with dust or animal hair.	Turn off the unit and clean the filter according to instructions.
The unit makes a gurgling sound	This sound is caused by the flow of refrigerant inside the unit.	This is normal.

REMOTE CONTROL AND APP INSTRUCTIONS

Handling the Remote Control

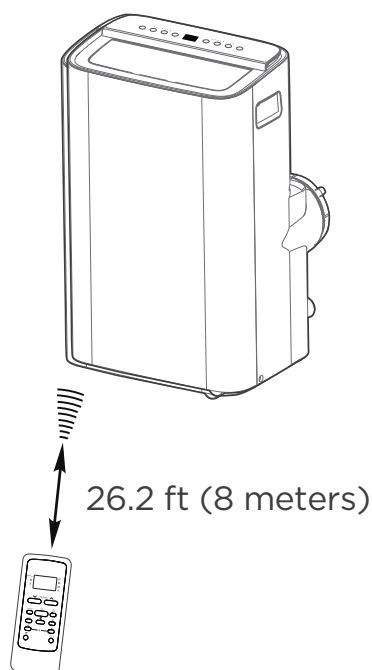

Location of the remote control

Use the remote controller within a distance of 26.2 ft (8 meters) from the air conditioner, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.

CAUTION

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote control to the unit.
- Prevent any liquid from spilling onto the remote control. Do not expose the remote control to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote control, either move these appliances or consult your local dealer.

NOTICE

- Button design is based on typical model and may vary slightly from the actual one you purchased.
- All the functions described are accomplished by the unit. If the unit is without a feature, the unit will not respond if the corresponding button on the remote is pressed.
- When there are significant differences between features or operation implied by the remote control illustration and the actual functions described in the USER'S MANUAL, the descriptions in the USER'S MANUAL shall prevail.

Remote Controller Specifications

Model	RG51F2(2)/CEFU1
Rated Voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Function Buttons

TEMP DOWN Button

Press this button to decrease the indoor temperature setting.

TEMP UP Button

Press this button to increase the indoor temperature setting.

ON/OFF Button

Operation starts when this button is pressed and stops when the button is pressed again.

NOTE: If the unit has ENERGY SAVER function, it will initiate automatically the Energy Saver function under Cool, Dry, and Auto (only Auto-Cooling and Auto-Fan) modes.

MODE Button


Press this button to select the desired operation mode.

SWING Button

Press this button to start and stop the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units) .

COMFORTSENSE Button

Press this button to active the ComfortSense mode, to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

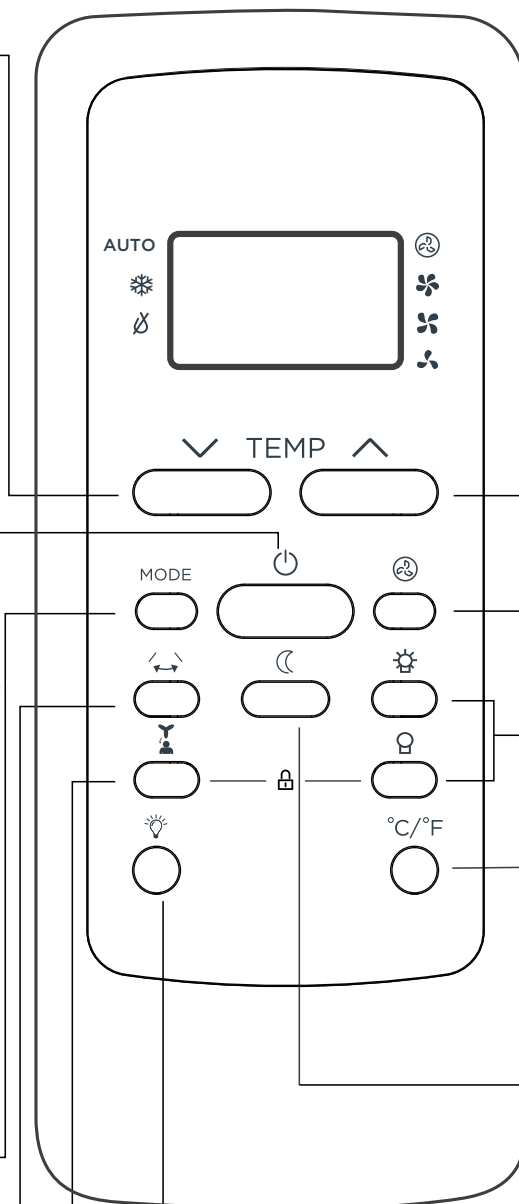

SPEED Button

Used to select the desired fan speed.

TIMER Button

Press this button to activate the “Auto Start” or “Auto Stop” program.

°C/°F Button

Press this button to change the temperature display between Celsius and Fahrenheit

SLEEP Button


Press this button to activate the Sleep mode. This function is available on COOL or AUTO mode only and will maintain the most comfortable temperature for you while saving energy. For more details, see “sleep operation” in Page 25

LED DISPLAY Button

Turns the unit’s LED display on/off

Remote Screen Indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.

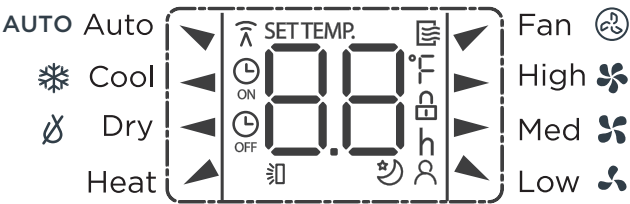

Mode display

Auto	▼	Cool	◀	Dry	◀
Heat	▲	▼	Fan		


- Displayed when data transmitted.
- Appears when the remote is enabled and can send a signal to the unit. If you would like to turn the remote off without affecting the unit, point the remote away from the unit and press the ON/OFF button.
To turn the remote on, point the remote away from the unit and press the ON/OFF button. The unit will not receive commands from the remote if this indicator is not illuminated.

- Displayed when TIMER ON time is set
- Displayed when TIMER OFF time is set
- Shows set temperature or room temperature, or time under TIMER setting
- Indicated all the current settings are locked
- Displayed when ComfortSense feature is activated
- Displayed when SLEEP feature is activated
- Horizontal louver swing display

Fan speed indication

► HIGH	✪	High speed
► MED	✪	Medium speed
▲ LOW	✪	Low speed
NO display		Auto fan speed

Note:
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actaul operation, only the relative function signs are shown on the display window.

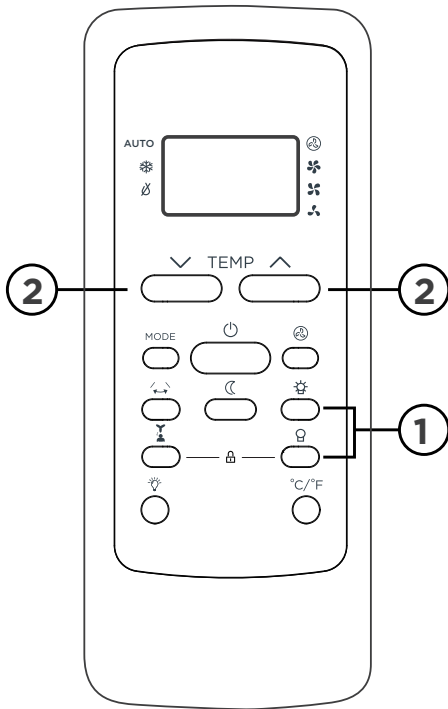

TIMER OPERATION


Press the TIMER button to initiate the Auto-start and Auto-stop setting program of the unit.

To set the Auto-start/stop time.

1. Press the TIMER button, when the TIMER ON indicator is displayed on the LED window of the air conditioner, it indicates the Auto Start setting program is initiated. When the TIMER OFF indicator is displayed on the LED window of the air conditioner, it indicates the Auto Stop setting program is initiated.
2. Press or hold the TEMP UP (^)/DOWN (v) to change the Auto time. The control will count down the time remaining until start/stop.
3. The selected time will register in 5 seconds and the air conditioner will automatically revert back to display the previous temperature setting.
4. Turning the unit ON or OFF at any time will cancel the Auto Start/stop function.

NOTES

To cancel the TIMER setting, push the TIMER button and press or hold the TEMP UP (^)/DOWN (v) until 0 hour is displayed on the LCD window of the air conditioner.

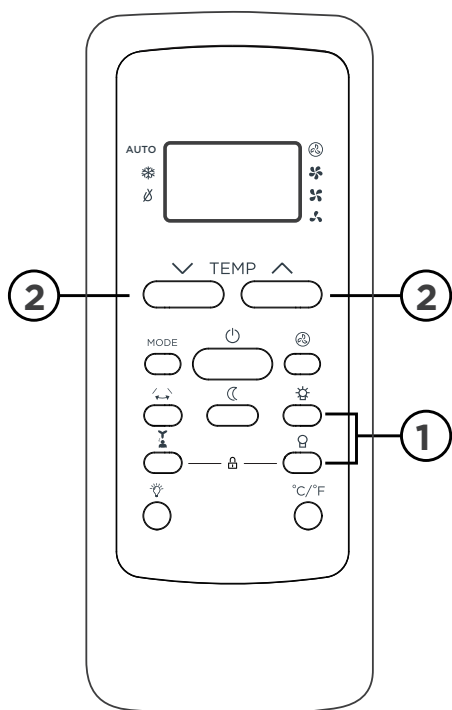

COMBINED TIMER

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

AUTO STOP > AUTO START

(On > Stop > Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

Example:

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER button until the TIMER OFF indicator is displayed on the LED display of the air conditioner.
2. Use the TEMP UP (^)/DOWN (v) button to display "2.0" on the LED display of the air conditioner.
3. Press the TIMER button again to display the TIMER OFF on the LED display of the unit.
4. Use the TEMP UP (^)/DOWN (v) button to display "10" on the LED display of the unit.
5. Wait for 5 seconds until the previous display appears in LED window.

AUTO START > AUTO STOP

(Off > Start > Stop operation)

This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:

To start the air conditioner 5 hours after setting, and stop it 8 hours after setting.

1. Press the TIMER button until the TIMER ON indicator is displayed on the LED display of the air conditioner.
2. Use the TEMP UP (^)/DOWN (v) button to display "5.0" on the LED display of the air conditioner.
3. Press the TIMER button again to display the TIMER OFF on the LED display of the unit.
4. Use the TEMP UP (^)/DOWN (v) button to display "8.0" on the LED display of the unit.
5. Wait for 5 seconds until the previous display appears in LED window.

1 Specification

Unit Model: MAPX10V1TWT
Wireless Module Model: US-SK109
Antenna Type: Printed PCB Antenna
Frequency Band: 2400 - 2483.5MHz
Operation Temperature: 0° - 45°C / 32° - 113°F
Operation Humidity: 10% - 85%
Power Input: DC 5V / 500mA
Maximum TX Power: < 20dBm

2 Precautions

- **App Compatibility:**
 - The app is available for both iOS and Android, however older versions may no longer be compatible. Please keep the app updated with the latest version. Midea makes no guarantee of compatibility and is not responsible for issues arising as a consequence thereof.
 - The app is subject to updates without prior notice for product function improvement.
- **Wireless Security:**
 - The Smart Kit supports the following security protocols:
WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE
 - It may be used with or without encryption although encryption is strongly recommended.
- **Connectivity:**
 - Network issues may occasionally cause timeouts. The unit display and the app may become unsynchronized but this will resolve itself when the network is restored.
 - Should the network remain unavailable, it might be necessary to run the configuration process again.
 - Change in the wireless network will require reconfiguration of the device.
- **Configuration:**
 - The actual network configuration process may vary slightly from the manual.
 - Please check the service website for more information.

3 How to use Matter ✨

Connect Your Air Conditioner through Matter


⚠️ Make sure your mobile device is connected to your wireless router.

Wireless router should support and turn on IPv6. Please make sure your smartphone connect to 2.4G but not 5G network.

For best Matter compatibility, connect the AC to the Alexa, Google Home or Apple Home ecosystems along with at least one of their respective Matter enabled smart speakers.


■ Step 1: Connect to smart speaker

Select your preferred ecosystem (Alexa, Google Home or Apple Home) and make sure you've got one of their Matter enabled products (such as their smart speakers) connected to your wireless router.

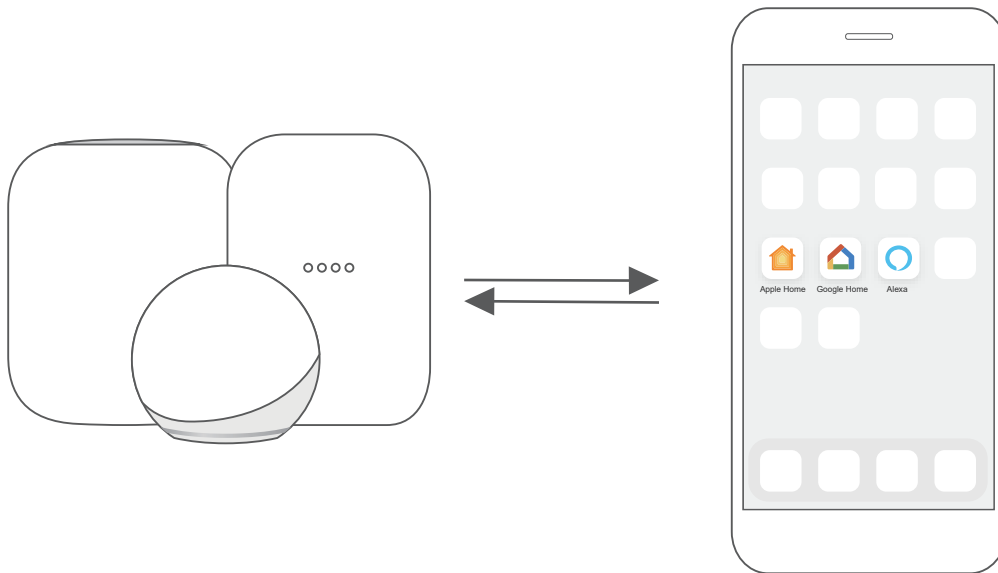

■ Step 2: Turn on Bluetooth

Turn on Bluetooth on your mobile device.

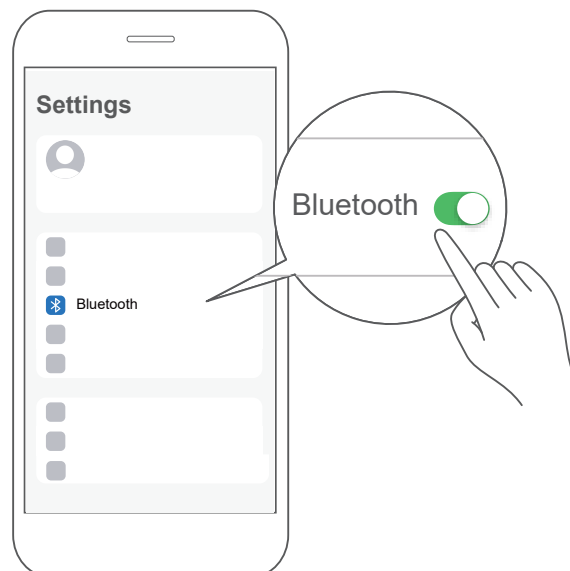


■ Step 3: Enter AP mode

Hold down the SWING button for 3 seconds to begin the pairing process (“AP” will appear on the AC’s display).

● NOTE


Entering AP pairing mode may vary between different AC models, please follow the instructions of the AC panel.

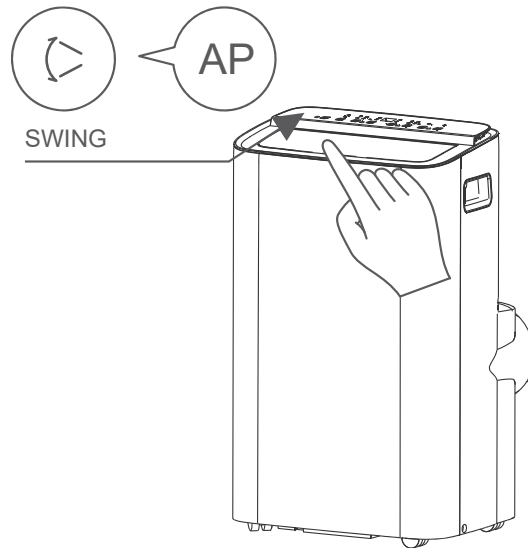

Portable AC


■ Step 4: Open app

Open the Alexa, Google Home, Apple Home app on your mobile device.

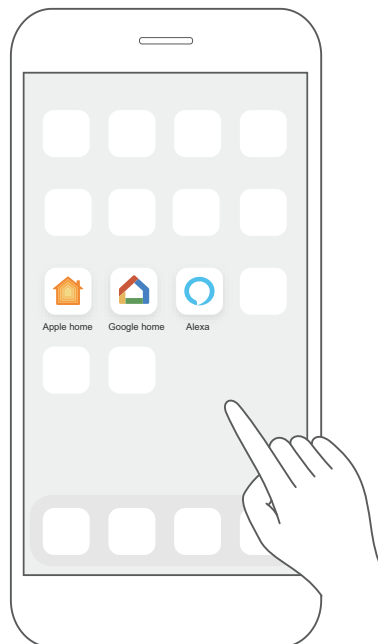


■ Step 5: Scan matter QR code

Tap the “+” and “Add Device/Accessory” or tap “+Add” in your app and then select Matter device and scan the Matter QR code found on the side of the AC device. Follow the respective instructions in the Alexa, Google Home or Apple Home app to complete the pairing process.

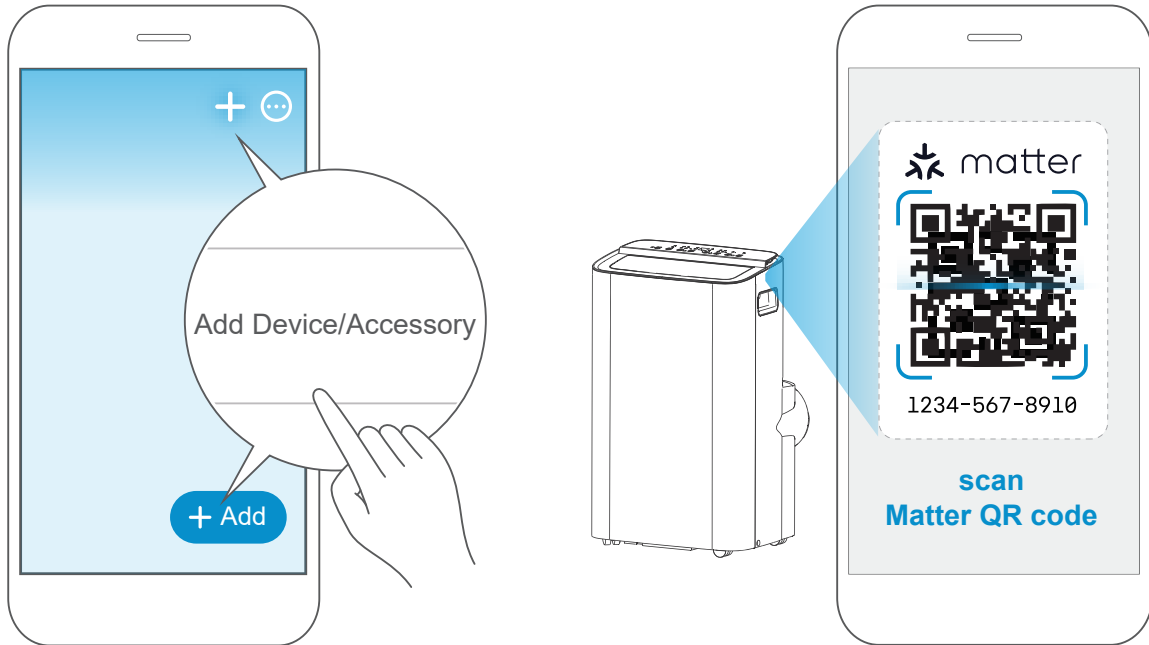

■ Step 6: Control device

After pairing is successful, you can control your AC's temperature and mode settings, etc. through the respective ecosystem app and/or smart speaker.

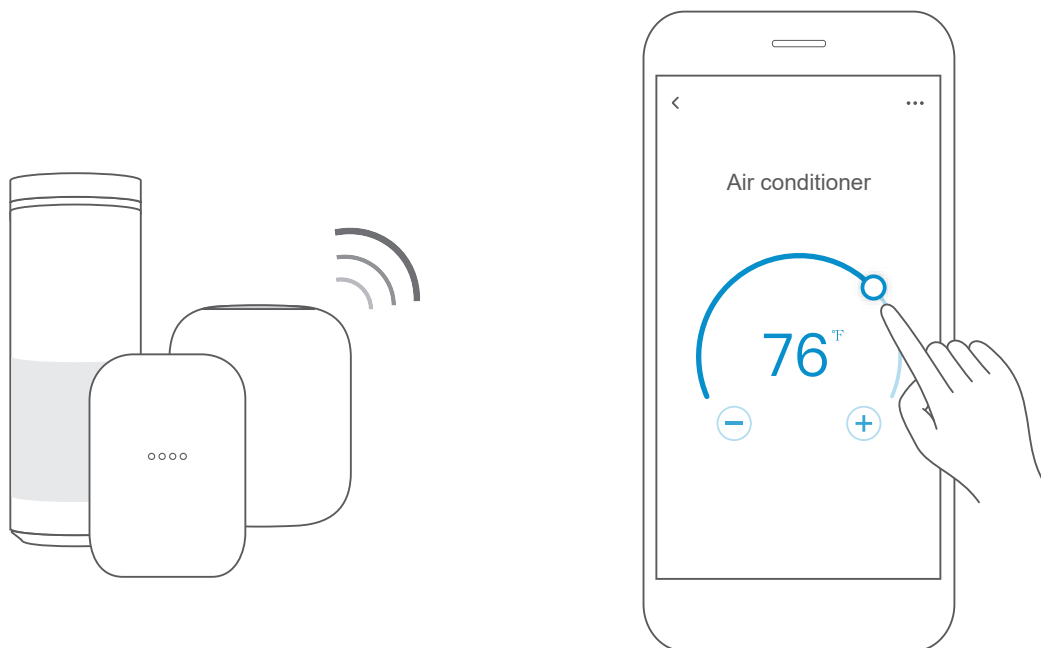

App & Smart Speakers can support Matter only when using these versions or above.

Device	Version
iPhone	iOS 16.5
Apple Home Pod	16.5
Android	Google Play services min version: 22.36.15 Google Home app (GHA) min version: 2.58.24.1-dogfood
Google Home Hub	Google Hub firmware min version: 1.56.324896 (appears on hub as Chromecast firmware version)
Alexa App	2.2.536317
Alexa Echo Device	9094439556

NOTE:

- Setup processes and features may vary between ecosystems.
- Make sure the Matter enabled app is up to date to ensure the best experience.
- Periodically, we will update the device's software to improve the experience.
Device software updates can be accomplished through the SmartHome app.

4 Using the SmartHome App

⚠ Ensure that your mobile phone is connected to the wireless network. Bluetooth must be turned on. The device must also be powered up.

■ Step 1: Download the SmartHome app


Scan the QR code below to download the SmartHome app from app store or search for it directly on the Google Play Store or Apple's App Store.



■ Step 2: Log in


Open the SmartHome app. Log in directly if you have an existing SmartHome account or create a new account.

Alternatively, you can also use a 3rd party login platform.

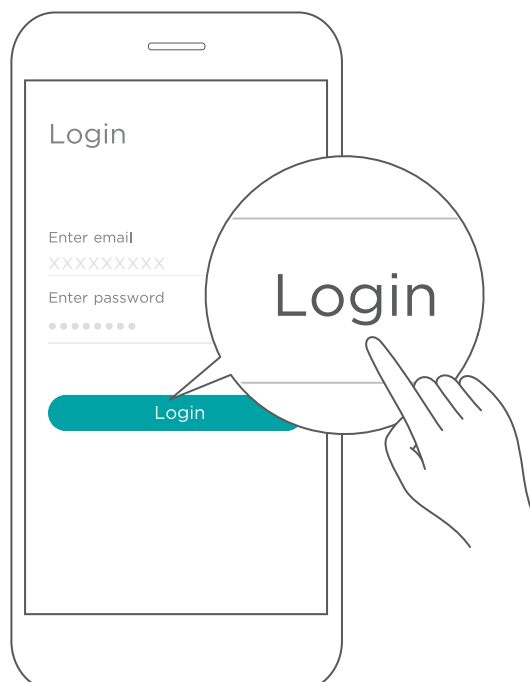


■ Step 3: Connecting the device

1) When you log in, you may see the message "Smart devices discovered nearby". Tap to add your device.

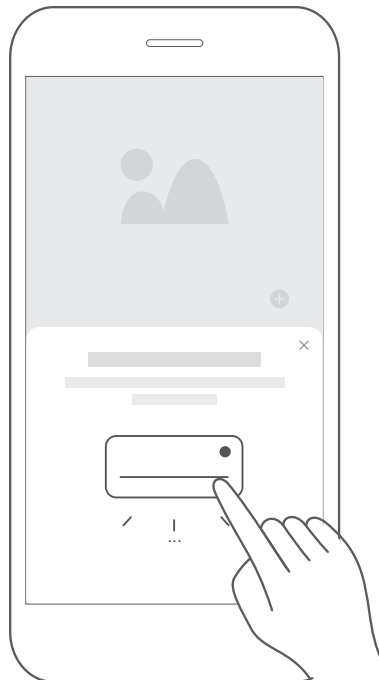

2) If no such message appears, proceed as follows:
Tap on "+" and select your device in the list of nearby available devices.
If your device is not listed, please add your device manually, first selecting the device category e.g. Portable AC.

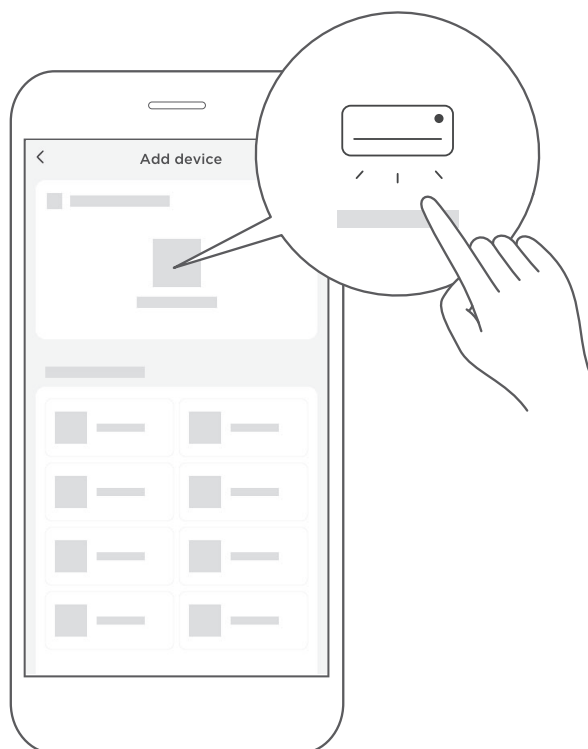


3) Follow the steps in the app to connect your device to the wireless network. If your device fails to connect, follow the additional instructions in the app.



Step 4: Controlling the device

After pairing successfully, a card will be created for the device in the SmartHome app. Shortcuts for basic functions will appear on the card such as changing the temperature or switching the device on or off.

Tapping on the card, will reveal additional features and settings. The actual UI design may look different from examples due to app updates.

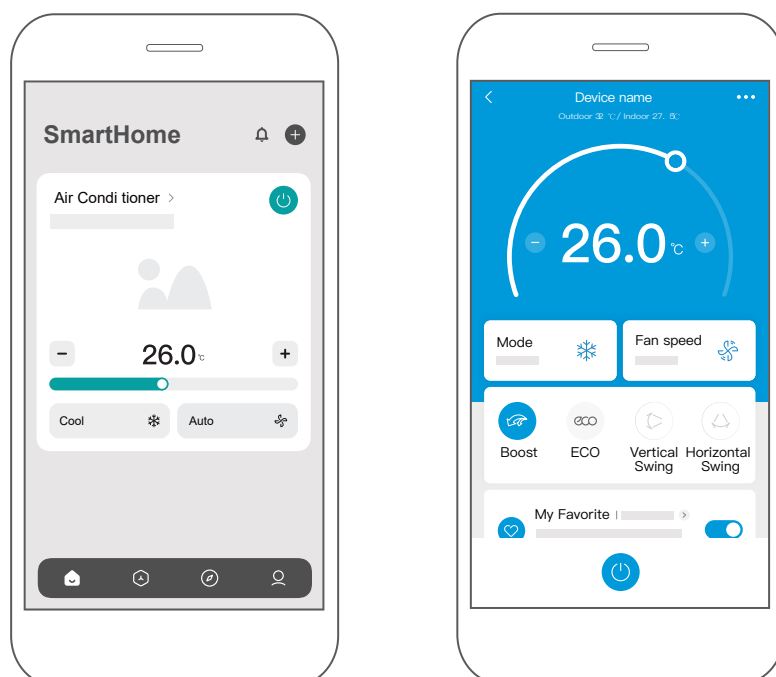

4 Compliance

We, hereby declare that this AC is in compliance with the relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached (European Union products only).

Wireless module models:

US-SK109:

FCC ID: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference;
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

In Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufacturer:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan
Guangdong People's Republic of China 528311

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

WARRANTY

Air Conditioner Limited Warranty

Your product is protected by this Limited Warranty:

Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer.

Warranty

- 1 Year Full warranty from the date of delivery or the purchase date, whichever is later.
- The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

Midea, through its authorized servicers will:

- Pay all costs for repairing or replacing parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.

Consumer will be responsible for:

- Diagnostics, removal, transportation and reinstallation cost required because of service.
- Costs of service calls that are a result of items listed under NORMAL RESPONSABILITIES OF THE CONSUMER**

Midea replacement parts shall be used and will be warranted only for the original warranty.

NORMAL RESPONSABILITIES OF THE CONSUMER**

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep the good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and/or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosen connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

- 1) Failure caused by damage to the unit while in your possession (other than damage caused by defect or malfunction), by its improper installation, or by unreasonable use of the unit, including without limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written installation and Operating Instructions.
- 2) Damages caused by services performed by persons other than those authorized by Midea customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
- 3) If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use, we make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for use or purpose.
- 4) Products without original serial numbers or products that have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.

NOTICE: Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages. So this limitation or exclusion may not apply to you.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment Record.

The date on the bill establishes the warranty period, should service be required.


If service is performed, it's your best interest to obtain and keep all receipts.

This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Service under this warranty must be obtained by following these steps, in order:

- 1) Contact Midea Consumer Services or an authorized Midea services at 1-888-813-7234.
- 2) If there is a question as to where to obtain service, contact our consumer relations Department.



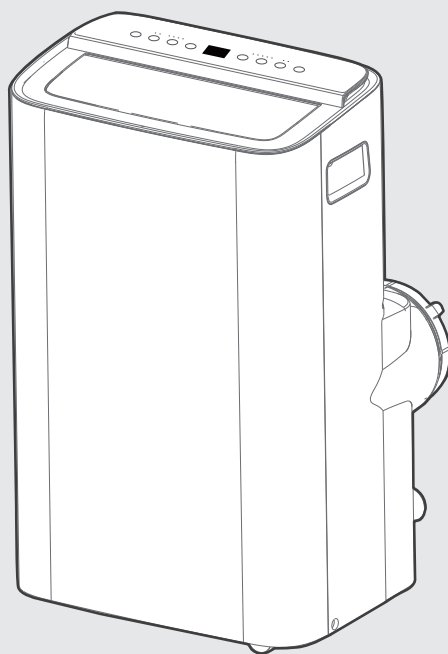

CLIMATISEUR DE TYPE MOBILE

USER MANUAL

MAPX10V1TWT



Avertissements : avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration de l'appareil. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter votre détaillant ou le fabricant. Le schéma ci-dessus est fourni à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence réelle de l'appareil.

CONTENU

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	02
AVANT DE COMMENCER	11
APERÇU DE L'APPAREIL	14
APERÇU DE L'INSTALLATION	15
GUIDE D'INSTALLATION	18
SE FAMILIARISER AVEC LE CLIMATISEUR	24
GUIDE DE DRAINAGE	26
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	28
RANGER L'APPAREIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ	29
DÉPANNAGE	30
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA TÉLÉCOMMANDE ET À L'APPLICATION	31
GARANTIE	47

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les mesures de sécurité avant d'utiliser et d'installer l'appareil. Les instructions suivantes doivent être respectées afin d'éviter que l'utilisateur ou d'autres personnes ne soient tués ou blessés et que des dommages matériels ne soient causés.

Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels.

Explication des symboles

 ATTENTION	Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de pertes de vies humaines.
 ATTENTION	Ce symbole indique la possibilité de dommages matériels ou de conséquences graves.

ATTENTION

- L'installation doit être effectuée conformément aux instructions d'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournis, ainsi que les outils indiqués pour l'installation. L'utilisation de pièces non conformes aux normes peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies, des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous que la prise de courant que vous utilisez est mise à la terre et que la tension est appropriée. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour vous protéger contre les électrocutions. Les informations relatives à la tension figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Votre appareil doit être utilisé dans une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise murale que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur (le fusible ou le disjoncteur nécessaire est déterminé par le courant maximum de l'appareil. Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil), demandez à un électricien qualifié d'installer la prise de courant appropriée.
- Installez l'appareil sur une surface plane et solide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des bruits et vibrations excessifs.
- L'appareil doit être maintenu libre de toute obstruction afin d'assurer son bon fonctionnement et de réduire les risques pour la sécurité.
- Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation et n'utilisez pas de rallonge pour alimenter l'appareil.
- Ne partagez pas une même prise avec d'autres appareils électriques. Une mauvaise alimentation électrique peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'installez pas votre climatiseur dans une pièce humide telle qu'une salle de bain ou une salle de lavage. Une trop grande exposition à l'eau peut provoquer un court-circuit des composants électriques.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des gaz combustibles, car cela pourrait provoquer un incendie.
- L'appareil est équipé de roulettes pour faciliter son déplacement. Veillez à ne pas utiliser les roulettes sur une moquette épaisse ou pour rouler sur des objets, car elles risquent de faire basculer l'appareil.
- N'utilisez pas un appareil qui est tombé ou qui a été endommagé.
- L'appareil avec chauffage électrique doit être éloigné d'au moins 1 mètre des matériaux combustibles.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides ou lorsque vous êtes pieds nus.

- Si le climatiseur est renversé en cours d'utilisation, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Inspectez visuellement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous pensez que l'appareil a été endommagé, contactez un technicien ou le service clientèle pour obtenir de l'aide.
- En cas d'orage, l'alimentation électrique doit être coupée pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par la foudre.
- Votre climatiseur doit être utilisé de manière à être protégé de l'humidité (condensation, éclaboussures d'eau, etc.). Ne placez pas ou ne rangez pas votre climatiseur dans un endroit où il pourrait tomber ou être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.
Débranchez-le immédiatement si cela se produit.
- Tout le câblage doit être effectué en stricte conformité avec le schéma de câblage situé à l'intérieur de l'appareil.
- La carte de circuit imprimé (PCB) de l'appareil est conçue avec un fusible pour assurer une protection contre les surintensités. Les caractéristiques du fusible sont imprimées sur la carte de circuit imprimé : T 3,15A/250V, etc.
- Lorsque la fonction d'évacuation de l'eau n'est pas utilisée, maintenez fermement les bouchons de vidange supérieur et inférieur sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'ingestion. Lorsque le bouchon de vidange n'est pas utilisé, conservez-le soigneusement pour éviter que les enfants ne s'étouffent.



ATTENTION

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants doivent être surveillés à proximité de l'appareil à tout moment. (en vigueur dans les autres pays, à l'exception des pays européens)
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.
- Avant tout nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique.
- Ne retirez pas les couvercles fixes. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des patins ou des revêtements semblables. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon à l'écart des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas d'y trébucher.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon, la fiche, le fusible ou le disjoncteur est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné ou réparé.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Contactez le technicien agréé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.
- Contactez l'installateur agréé pour l'installation de cet appareil.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- N'utilisez pas cet appareil pour des fonctions autres que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
- Avant de procéder au nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.

ATTENTION


- Débranchez l'appareil si des sons étranges, des odeurs ou de la fumée s'en dégagent.
- N'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande avec autre chose que vos doigts.
- Ne retirez pas les couvercles fixes. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne faites pas fonctionner ou n'arrêtez pas l'appareil en insérant ou en retirant la fiche du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables telles que l'alcool, les insecticides, l'essence, etc.
- Transportez toujours votre climatiseur en position verticale et placez-le sur une surface stable et plane pendant l'utilisation.
- Contactez toujours une personne qualifiée pour effectuer les réparations. Si le cordon d'alimentation endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation neuf obtenu auprès du fabricant du produit et non réparé.
- Tenez la fiche par la tête lorsqu'elle est débranchée.
- Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

Électronique



AVERTISSEMENT:

BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN POWER TO THE SYSTEM.

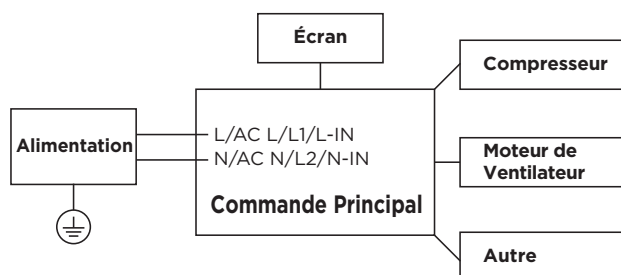

REMARQUE: Veuillez suivre strictement l'étiquette de câblage attachée à la machine pour toutes les connexions de câblage. Le schéma de câblage peut varier pour différentes unités. Veuillez vous référer au schéma de câblage sur la machine que vous avez achetée. Le schéma de câblage ci-dessus est une version simplifiée à des fins d'illustration préliminaire uniquement.



AVERTISSEMENT concernant l'utilisation du réfrigérant R32

- N'utilisez pas d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce dépourvue de sources d'inflammation en fonctionnement permanent (par exemple, flammes nues, appareil à gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).
- Ne le percez pas et ne le brûlez pas.
- Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol correspond à la quantité de réfrigérant à charger. Pour obtenir des informations précises sur le type de gaz et la quantité, veuillez vous référer à l'étiquette apposée sur l'appareil.
En cas de différences entre l'étiquette et le manuel concernant la description de la surface minimale de la pièce, c'est la description de l'étiquette qui prévaut.
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à 4 m². L'appareil ne doit pas être installé dans un espace non ventilé, si cet espace est inférieur à 4 m².
- Aucun feu ouvert ou dispositif tel qu'un interrupteur pouvant générer des étincelles ou des arcs ne doit se trouver à proximité de l'appareil afin d'éviter de provoquer l'inflammation du réfrigérant inflammable utilisé. Veuillez suivre attentivement les instructions lors de l'entreposage ou l'entretien de l'appareil afin d'éviter tout dommage mécanique.



ATTENTION:
**Risque d'incendie/
matières inflammables.**

Explication des symboles affichés sur l'appareil

	MISE EN GARDE	Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.
	MISE EN GARDE	Ce symbole indique que le personnel d'entretien doit manipuler l'appareil en se référant au manuel d'installation.
	MISE EN GARDE	Ce symbole indique que des informations sont disponibles, comme le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.



AVERTISSEMENT

- L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement.
L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être effectuées sous la supervision de la personne compétente en matière d'utilisation de réfrigérants inflammables.
- NE MODIFIEZ PAS la longueur du cordon d'alimentation ni n'utilisez une rallonge pour alimenter l'appareil.
- NE PARTAGEZ PAS une même prise de courant avec d'autres appareils électriques. Une alimentation électrique inadéquate peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Suivez attentivement les instructions relatives à la manipulation, à l'installation, au nettoyage et à l'entretien de l'appareil afin d'éviter tout dommage ou risque.
- Le réfrigérant inflammable R32 est utilisé dans l'appareil. Lors de l'entretien ou de la mise au rebut de l'appareil, le réfrigérant (R32) doit être récupéré correctement et ne doit pas être rejeté directement dans l'air.
- Le réfrigérant inflammable R32 est utilisé dans l'appareil. Lors de l'entretien ou de la mise au rebut de l'appareil, le réfrigérant (R32) doit être récupéré correctement et ne doit pas être rejeté directement dans l'air.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées.
- L'appareil doit être entreposé de manière à éviter tout dommage mécanique. Un avertissement indiquant que l'appareil doit être entreposé dans un endroit bien aéré où la taille de la pièce correspond à la surface de la pièce indiquée pour le fonctionnement.
- Toute personne appelée à travailler sur un circuit de réfrigération ou à y pénétrer doit être titulaire d'un certificat en cours de validité émis par un organisme d'évaluation accrédité par l'industrie, qui atteste de sa capacité à manipuler des réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.
- Toute formation doit suivre les exigences de l'ANNEXE HH de l'UL 60335-2-40, 4e édition.
- Les exemples de procédures de travail sont les suivants:
 - la pénétration dans le circuit frigorifique.
 - l'ouverture de composants scellés
 - ouverture d'enceintes aérées

1. Transport d'équipements contenant des réfrigérants inflammables

Consultez les réglementations en matière de transport.

2. Marquage de l'équipement à l'aide de panneaux

Consultez les réglementations locales.

3. Élimination des équipements utilisant des réfrigérants inflammables

Consultez les réglementations nationales.

4. Entreposage des équipements et des appareils

L'entreposage de l'appareil doit être conforme aux règlements ou aux instructions applicables, selon ce qui est le plus strict.

5. Entreposage d'équipements emballés (invendus)

La protection des emballages d'entreposage doit être conçue de manière à ce que les dommages mécaniques subis par l'équipement à l'intérieur de l'emballage n'entraînent pas de fuite de la charge de fluide frigorigène. Le nombre maximum de pièces d'équipement pouvant être entreposées à l'intérieur de l'emballage doit être fixé par la réglementation locale.

6. Informations sur l'entretien

1) Contrôles de la zone:

Si une réparation du système de réfrigération est nécessaire, les précautions suivantes doivent être respectées avant d'effectuer des travaux sur le système. Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation est réduit au minimum. Pour les réparations du système frigorifique, les précautions suivantes doivent être prises avant d'intervenir sur le système.

2) Procédure de travail:

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution des travaux.

3) Zone de travail générale:

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux effectués.

Le travail dans des espaces confinés doit être évité. La zone entourant l'espace de travail doit être délimitée. Il convient de s'assurer que les conditions à l'intérieur de la zone ont été rendues sécuritaires par le contrôle des matériaux inflammables.

4) Vérification de la présence de fluide frigorigène:

La zone doit être contrôlée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux, afin de s'assurer que le technicien est conscient de l'existence d'atmosphères potentiellement inflammables. Il convient de s'assurer que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté aux réfrigérants inflammables, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est correctement scellé ou qu'il est intrinsèquement sûr.

5) Présence d'un extincteur :

Si un travail à chaud doit être effectué sur l'équipement de réfrigération ou toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible à portée de main. Un extincteur à poudre ou à CO2 doit se trouver à proximité de la zone de chargement.

6) Aucune source d'inflammation :

Aucune personne effectuant des travaux en rapport avec un système de réfrigération impliquant l'exposition d'une tuyauterie contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable ne doit utiliser de sources d'allumage susceptibles d'entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.

Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris une cigarette, doivent être maintenues à une distance suffisante du site d'installation, de réparation, d'enlèvement et d'élimination, au cours desquels du réfrigérant inflammable peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, la zone autour de l'équipement doit être examinée pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'inflammabilité ou d'inflammation. Des panneaux d'interdiction de fumer doivent être affichés.

7) Zone ventilée:

Il convient de s'assurer que la zone est à l'air libre ou qu'elle est correctement aérée avant de pénétrer dans le système ou d'effectuer un travail à chaud. Une certaine ventilation doit être maintenue pendant la durée des travaux. La ventilation doit permettre de disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et, de préférence, de l'expulser dans l'atmosphère.

8) Contrôles de l'équipement frigorifique:

Lorsque des composants électriques sont remplacés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et répondre aux spécifications correctes. Les directives d'entretien et de maintenance du fabricant doivent être respectées à tout moment.

En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide. Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des réfrigérants inflammables :

la charge réelle de réfrigérant est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées.

Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, la présence de fluide frigorigène doit être vérifiée dans le circuit secondaire.

Le marquage de l'équipement reste visible et lisible. Les marquages et les panneaux qui sont illisibles doivent être corrigés.

Les tuyaux ou éléments frigorifiques sont installés dans un endroit où ils ne risquent pas d'être exposés à une substance susceptible de corroder les éléments contenant du fluide frigorigène, à moins que ces éléments ne soient construits en matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou qu'ils ne soient convenablement protégés contre la corrosion.

9) Contrôles des dispositifs électriques:

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant que le problème n'a pas été résolu de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut pas être corrigé

immédiatement, mais qu'il est nécessaire de poursuivre le travail, une solution temporaire adéquate doit être adoptée. Cette solution doit être signalée au propriétaire de l'équipement afin que toutes les parties soient informées. Les contrôles de sécurité initiaux doivent comprendre :

Les condensateurs sont déchargés : cette opération doit être effectuée de manière sûre afin d'éviter tout risque d'étincelle.

Qu'aucun composant ou câblage électrique sous tension n'est exposé pendant la charge, la récupération ou la purge du système.

Qu'il y ait un maintien de la mise à la terre.

7. Réparations des composants scellés

8. Réparation des composants à sécurité intrinsèque

9. Câblage

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des rebords tranchants ou à tout autre effet environnemental défavorable. La vérification doit également tenir compte des effets de l'usure ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

10. Détection des fluides frigorigènes inflammables

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de réfrigérants.

Un chalumeau aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisé.

Les méthodes de détection des fuites suivantes sont considérées comme acceptables pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables. Les détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés pour détecter les réfrigérants inflammables, mais leur sensibilité peut être insuffisante ou nécessiter un recalibrage.

(L'équipement de détection doit être calibré dans une zone exempte de réfrigérant).

Il convient de s'assurer que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est adapté au fluide frigorigène utilisé.

L'équipement de détection des fuites doit être réglé sur un pourcentage de la LFL du réfrigérant et doit être calibré en fonction du réfrigérant utilisé et le pourcentage approprié de gaz (25 % au maximum) est confirmé. Les liquides de détection des fuites conviennent à la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie en cuivre.

Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être enlevées/éteintes. Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est constatée, tout le réfrigérant doit être récupéré dans le système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite.

L'élimination du fluide frigorigène doit se faire conformément à la section « Enlèvement et évacuation ».

11. Enlèvement et évacuation

Lorsque l'on pénètre dans le circuit de réfrigération pour effectuer des réparations - ou pour toute autre raison - il convient d'utiliser les procédures conventionnelles. Toutefois, pour les réfrigérants inflammables, il est important de suivre des pratiques exemplaires, étant donné que l'inflammabilité est un facteur à prendre en considération. La procédure suivante doit être respectée:

- Retirer en toute sécurité le réfrigérant conformément aux réglementations locales et nationales;
- Évacuer;
- Purger le circuit avec un gaz inerte (optionnel pour A2L);
- Évacuer (optionnel pour A2L).
- Rincer ou purger continuellement avec un gaz inerte lors de l'utilisation d'une flamme pour ouvrir le circuit; et
- Ouvrir le circuit.

Si les codes locaux et nationaux interdisent l'évent, la charge de réfrigérant doit être récupérée dans les cylindres de récupération appropriés. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, le système doit être purgé avec de l'azote sans oxygène pour rendre l'appareil sûr pour les réfrigérants inflammables. Ce processus peut devoir être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour purger les systèmes de réfrigérant. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, la purge des réfrigérants doit être réalisée en brisant le vide dans le système avec de l'azote exempt d'oxygène et en continuant à remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis en ventilant dans l'atmosphère, et enfin en tirant au vide (optionnel pour A2L). Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système (optionnel pour A2L).

Lorsque la charge finale d'azote sans oxygène est utilisée, le système doit être mis à l'air libre jusqu'à la pression atmosphérique pour permettre le travail. Il convient de s'assurer que la sortie de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité d'une source d'inflammation potentielle et qu'une ventilation est disponible.

12. Procédures de charge

Outre les procédures de charge conventionnelles, les exigences suivantes doivent être suivies.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de contamination des différents fluides frigorigènes lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent. Les bouteilles doivent être conservées dans une position appropriée conformément aux instructions. Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de le charger en fluide frigorigène.

Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait). Il faut faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être soumis à un essai de pression avec l'OFN. Le système doit être soumis à un essai d'étanchéité à la fin de la charge, mais avant la mise en service. Un essai d'étanchéité de suivi doit être effectué avant de quitter le site.

13. Mise hors service

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement et toutes ses caractéristiques. Il est recommandé de veiller à ce que tous les réfrigérants soient récupérés en toute sécurité. Avant de procéder à cette opération, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré.

Il est essentiel que l'alimentation électrique soit disponible avant le début des opérations.

- a) Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
- b) Isolez le système électriquement.
- c) Avant d'entamer la procédure, assurez-vous qu'un équipement de manutention mécanique est à disposition, au besoin, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire : tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et utilisés correctement; le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente; l'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
- d) Si possible, vidangez le système de réfrigération par pompage.
- e) S'il n'est pas possible de faire le vide, fabriquez un collecteur afin que le réfrigérant puisse être retiré des différentes parties du système.
- f) Assurez-vous que la bouteille se trouve sur la balance avant de procéder à la récupération.
- g) Démarrez le dispositif de récupération et utilisez-le conformément aux instructions.
- h) Ne remplissez pas trop les bouteilles (pas plus de 80 % du volume de la charge liquide).
- i) Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
- j) Lorsque les bouteilles ont été correctement remplies et que le processus est terminé, assurez-vous que les bouteilles et l'équipement sont rapidement retirés du site et que toutes les vannes d'isolation de l'équipement sont fermées.
- k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération avant d'avoir été nettoyé et vérifié.

14. Étiquetage

L'équipement doit porter une étiquette indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de son fluide frigorigène. L'étiquette doit être datée et signée.

Veillez à ce que l'équipement porte une étiquette indiquant qu'il contient un réfrigérant inflammable.

15. Récupération

Lorsque l'on retire le fluide frigorigène d'un système, que ce soit à des fins d'entretien ou de mise hors service, il est recommandé de veiller à ce que tous les fluides frigorigènes soient retirés en toute sécurité. Lors du transfert du fluide frigorigène dans les bouteilles, veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération de fluide frigorigène appropriées.

Veillez à ce que le nombre de bouteilles nécessaires pour contenir la charge totale du système soit suffisant. Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le fluide frigorigène récupéré et étiquetées pour ce fluide (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du fluide frigorigène). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de surpression et des valves d'arrêt correspondantes en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement et accompagné d'un ensemble d'instructions concernant l'équipement disponible et adapté à la récupération des réfrigérants inflammables. En outre, un jeu de balances calibrées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complets, munis de raccords étanches et en bon état.

Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés afin d'éviter toute inflammation en cas de fuite de réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant. Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé au fournisseur de fluide frigorigène dans le bon cylindre de récupération, et le bordereau de transfert de déchets correspondant doit être établi.

Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles. Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable afin de garantir que le réfrigérant inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, cette opération doit être effectuée en toute sécurité.

Avant de commencer

Préparatifs avant l'installation



L'installation doit être effectuée en respectant scrupuleusement les instructions fournies dans ce manuel.



L'installation de votre climatiseur devrait prendre environ 30 minutes.



Nous recommandons de procéder à l'installation avec l'aide d'une autre personne.



Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de nous.



PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

MODE	Plage de température	MODE	Plage de température
Rafraîchir	16-35°C (60-95°F)	Chauffage (mode pompe à chaleur)	5-30°C (41-86°F)
Déshumidifier	13-35°C (55-95°F)	Chauffage (mode chauffage électrique)	≤ 30°C (86°F)

Se familiariser avec le climatiseur

Informations relatives à la classe énergétique

Les informations relatives à la classe énergétique et au volume sonore de cet appareil sont basées sur une installation standard avec un conduit d'évacuation non prolongé et sans adaptateur pour fenêtre coulissante (comme indiqué dans la section Installation de ce manuel). Parallèlement, l'appareil doit fonctionner en MODE RAFRAÎCHISSEMENT et à VITESSE ÉLEVÉE à l'aide de la télécommande.

L'appareil équipé d'un conduit d'évacuation prolongé de 3 mètres fonctionne à l'aide de 2 conduits d'évacuation (diamètre : 150 mm, longueur : 1,5 m + diamètre : 130 mm, longueur : 1,5 m). La classe énergétique et les informations relatives au volume sonore de l'appareil équipé d'un conduit d'évacuation prolongé de 3 mètres n'ont pas été évaluées. (Sur certains modèles)

REMARQUE :

Nous recommandons d'utiliser l'appareil à une température ambiante inférieure à 35 °C. En effet, l'appareil équipé d'un conduit d'évacuation de 3 mètres peut ne pas fonctionner à une température ambiante supérieure à 35 °C dans certaines conditions extrêmes, par exemple si l'entrée d'air inférieure est obstruée à 50 %.

Comment rester au frais avec un nouveau climatiseur portatif (pour les modèles conformes aux exigences du Département américain de l'énergie).

En raison d'une nouvelle procédure de test fédérale pour les climatiseurs portatifs, vous remarquerez peut-être que les capacités de rafraîchissement indiquées sur les emballages des climatiseurs portatifs sont nettement inférieures à celles des modèles produits avant 2017. Cela est dû à des changements dans la procédure de test, et non aux climatiseurs portatifs eux-mêmes.

Comment acheter un climatiseur portatif?

Un climatiseur bien adapté vous permet de rafraîchir efficacement une pièce. Un appareil trop petit ne refroidira pas suffisamment la pièce, tandis qu'un appareil trop grand n'éliminera pas suffisamment l'humidité, laissant l'air moite. Pour trouver le climatiseur qui convient, déterminez la superficie de la pièce que vous souhaitez rafraîchir en multipliant la longueur de la pièce par sa largeur. Vous devez également connaître la puissance en BTU (British Thermal Unit) du climatiseur, qui indique la quantité de chaleur qu'il peut éliminer d'une pièce. Un chiffre plus élevé signifie une plus grande puissance de rafraîchissement pour une pièce plus grande. (Veillez à ne comparer que des modèles récents entre eux; les modèles plus anciens peuvent sembler avoir une capacité plus élevée, mais sont en réalité identiques). Veillez à revoir à la hausse la puissance de votre climatiseur portatif s'il doit être installé dans une pièce très ensoleillée, dans une cuisine ou dans une pièce avec de hauts plafonds. Une fois que vous avez trouvé la puissance de rafraîchissement adaptée à votre pièce, vous pouvez vous intéresser aux autres caractéristiques.

Pourquoi les appareils récents ont-ils une puissance de rafraîchissement inférieure à celle des anciens modèles?

La réglementation fédérale exige des fabricants qu'ils calculent la capacité de climatisation sur la base d'une procédure de test spécifique, qui a été modifiée cette année. Les modèles fabriqués avant 2017 ont été testés selon une procédure différente et leur capacité de climatisation est mesurée différemment de celle des modèles des années précédentes. Ainsi, même si les BTU peuvent être inférieurs, la capacité de climatisation réelle des climatiseurs n'a pas changé.

Que signifie SACC?



SACC est la valeur représentative de la capacité de rafraîchissement désaisonnalisée, en BTU/h, déterminée conformément à la procédure de test du DOE (Département américain de l'énergie) au titre 10 du Code of Federal Regulations (CFR) 430, sous-partie B, annexe CC et plans d'échantillonnage applicables.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION DU CLIMATISEUR

Votre emplacement d'installation doit répondre aux exigences suivantes :

- Assurez-vous d'installer votre appareil sur une surface plane afin de minimiser le bruit et les vibrations.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise mise à la et le drain du bac de récupération (situé à l'arrière de l'appareil) doit être accessible.
- L'appareil doit être placé à au moins 30 cm (12 pouces) du mur le plus proche afin d'assurer une climatisation adéquate. La sortie d'air de l'appareil doit être située à au moins 50 cm (19,7 pouces) de tout obstacle.
- Ne couvrez pas les entrées ni les sorties d'air ou le récepteur de signal à distance de l'appareil, car cela pourrait l'endommager.

Exigences en matière d'espace restreint pour l'emplacement de l'appareil

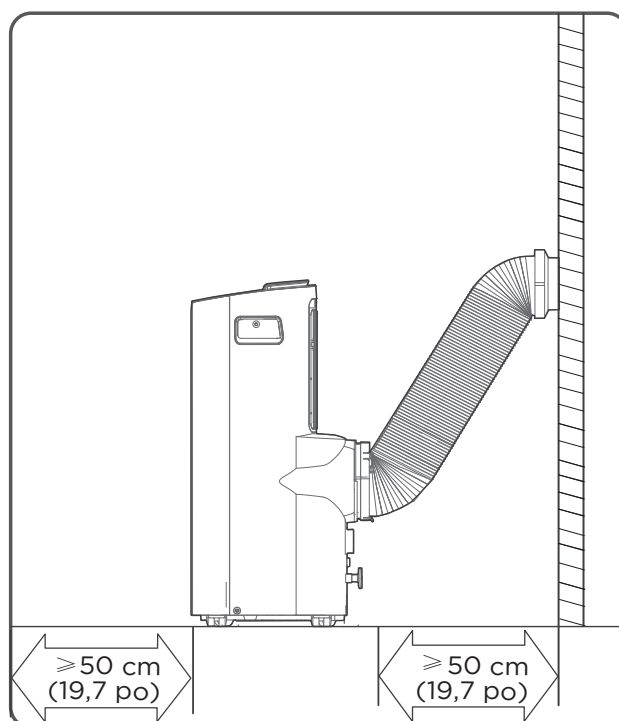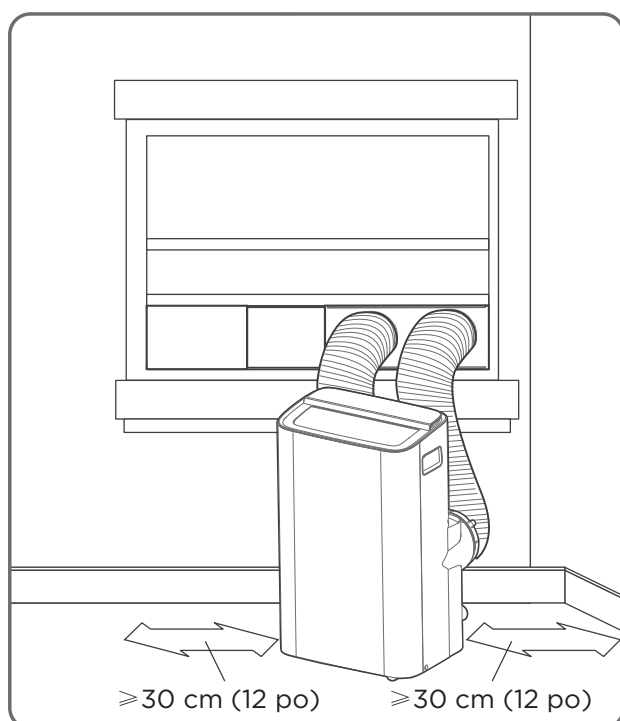


Aperçu de l'appareil


Remarque concernant les illustrations

Toutes les illustrations du manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre appareil peut présenter de légères différences. La forme réelle prévaut.

L'appareil peut être réglé à l'aide du panneau de commande de l'appareil ou de la télécommande.

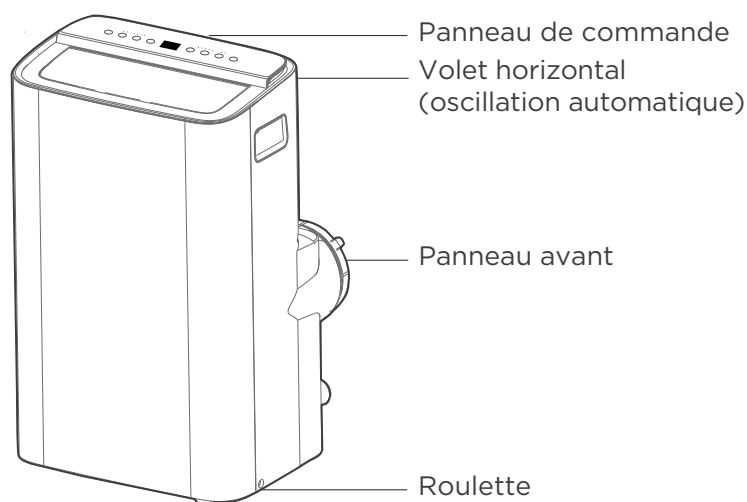

Vue de face

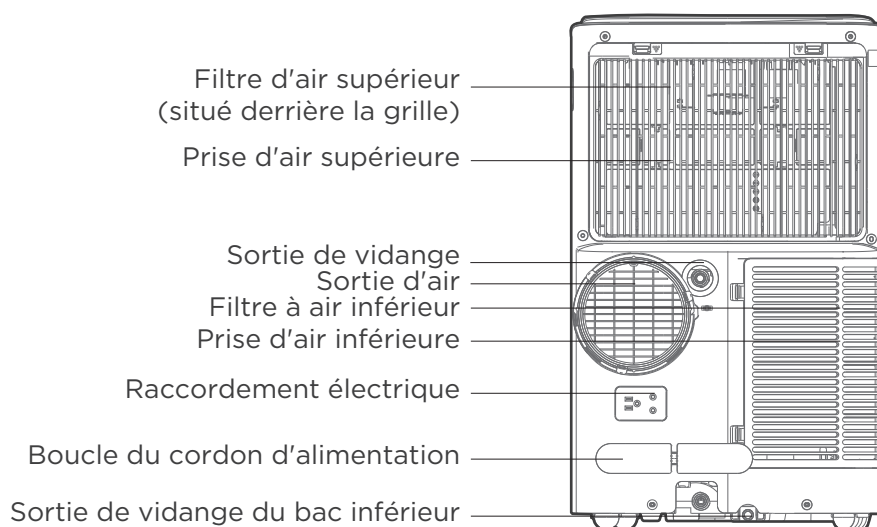


Vue arrière


Avis concernant la conception

Afin de garantir les performances optimales de nos appareils, les spécifications de conception de l'unité et de la télécommande peuvent être modifiées sans préavis.

Aperçu de l'installation

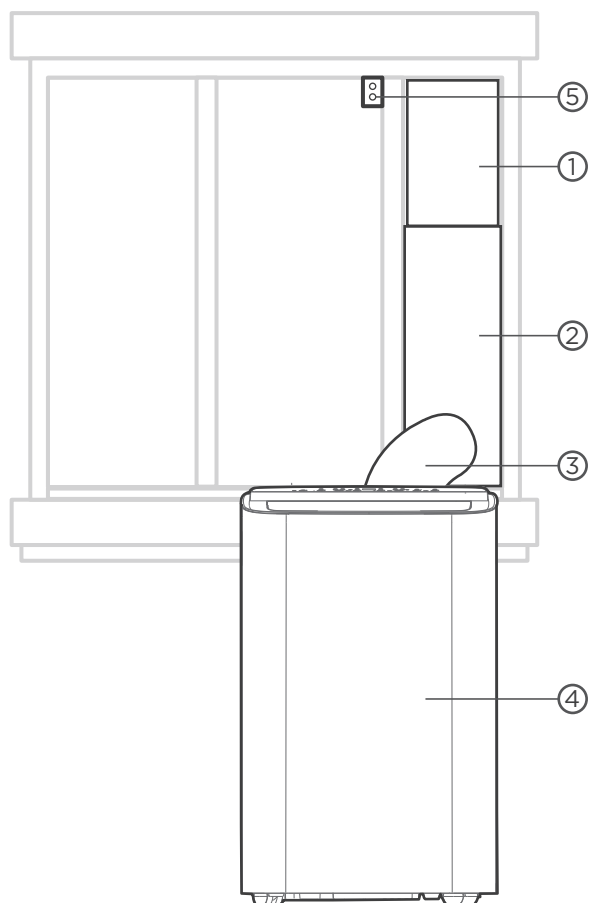

Installation pour fenêtre coulissante

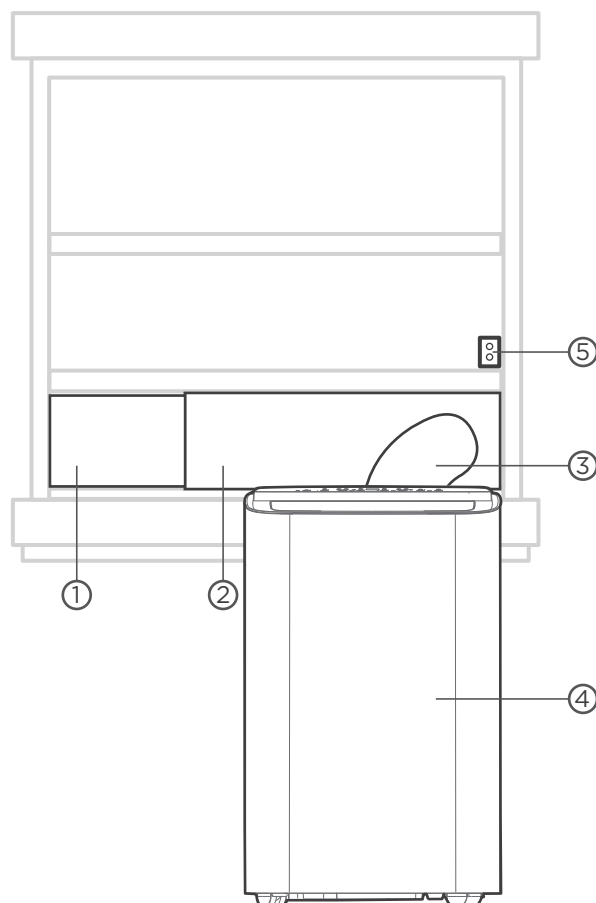

Installation pour fenêtre à battant

- ① Glissière de fenêtre B ② Glissière de fenêtre A ③ Tuyau de vidange prolongé
④ Climatiseur individuel ⑤ Support de sécurité et deux vis

REMARQUE

Toutes les illustrations du manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre appareil peut présenter de légères différences. La forme réelle prévaut.

Liste des outils d'installation (non fournis)



Tournevis
et clé



Crayon



Ruban à mesurer



Ciseaux ou couteau



Scie (sur certains modèles, pour raccourcir l'adaptateur de fenêtre pour les fenêtres étroites)


Accessoires d'installation




REMARQUE:

Les articles marqués d'un (*) sont présents sur certains modèles. De légères variations de conception peuvent survenir.


North America

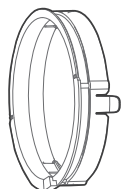

Adaptateur d'appareil
modèle A (1 pièce)

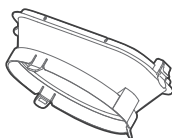

Adaptateur pour évacuation
d'air (1 pièce)



Boucle du cordon
d'alimentation (1 pièce)



Boulon (3 pièce)



Joint en mousse A
(avec adhésif) (4 pièce)



Joint en mousse B
(avec adhésif) (4 pièce)



Joint en mousse C
(non adhésif) (2 pièce)




Tuyau de drainage
(1 pièce)




Support de sécurité et 2 vis (1 pièce)



Tuyau d'évacuation/d'entrée
Modèle A (1 pièce)
Modèle B (2 pièce)

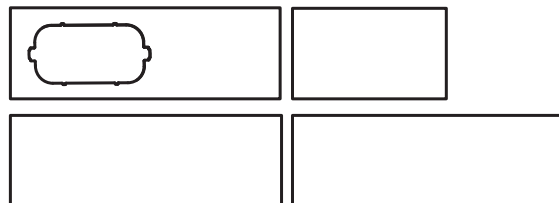


Glissière de fenêtre 1 ensemble

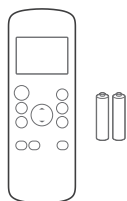


Télécommande et pile
(uniquement pour les
modèles équipés d'une
télécommande)
(1 ensemble)

Confirmez le type de fenêtre (type de fenêtre et taille d'ouverture des différents types)


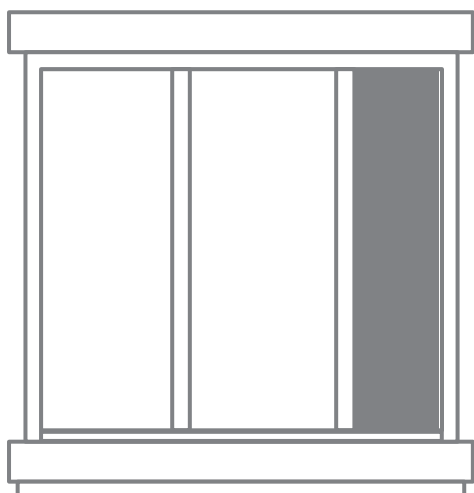


Fenêtre coulissante



Fenêtre à battant

Pour des performances optimales de fonctionnement

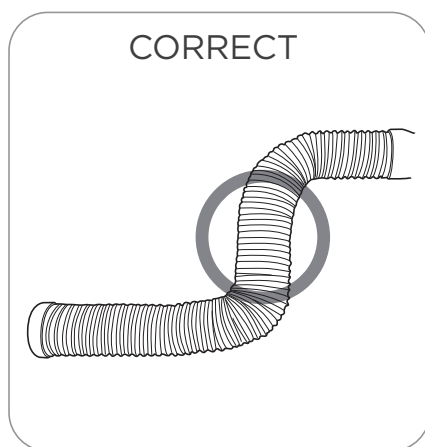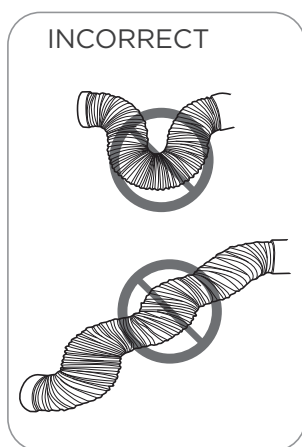

AVIS :

Afin de garantir un fonctionnement optimal, n'étirez pas et ne pliez pas le tuyau. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de la sortie d'air du tuyau d'évacuation (dans un rayon de 500 mm) afin que le système d'évacuation fonctionne correctement. Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre climatiseur peut présenter de légères différences. La forme réelle prévaut.

Guide d'installation


1

Installation du tuyau d'évacuation

Insérez le tuyau d'évacuation (ou le tuyau d'évacuation prolongé) dans l'adaptateur pour fenêtre coulissante et l'adaptateur de l'appareil, puis fixez-le automatiquement à l'aide des boucles élastiques des adaptateurs.



REMARQUE : installez le tuyau d'évacuation conformément aux raccords fournis dans votre kit.

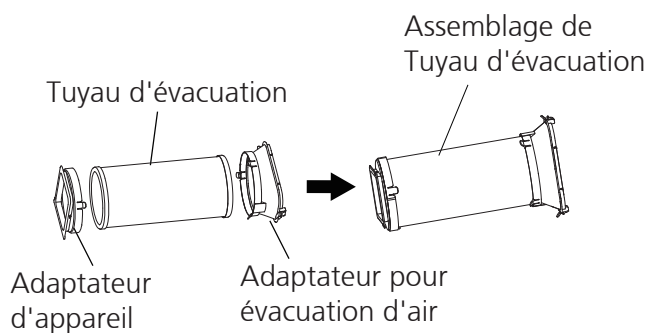


Préparation du coulisseau réglable de fenêtre

1. Sélectionnez les coulisseaux de fenêtre en fonction de la taille de votre fenêtre. Il peut être nécessaire de les raccourcir pour les adapter à la taille de la fenêtre. Prenez soin de les couper correctement.
2. Utilisez des boulons (II) pour fixer les coulisseaux de fenêtre (GG, HH et KK) une fois qu'ils ont été adaptés à la longueur appropriée.




REMARQUE: Veuillez baser votre combinaison de coulisserie de fenêtre sur les accessoires de votre kit et la largeur de votre fenêtre.

Connectez l'adaptateur à l'appareil ainsi qu'à la fenêtre.

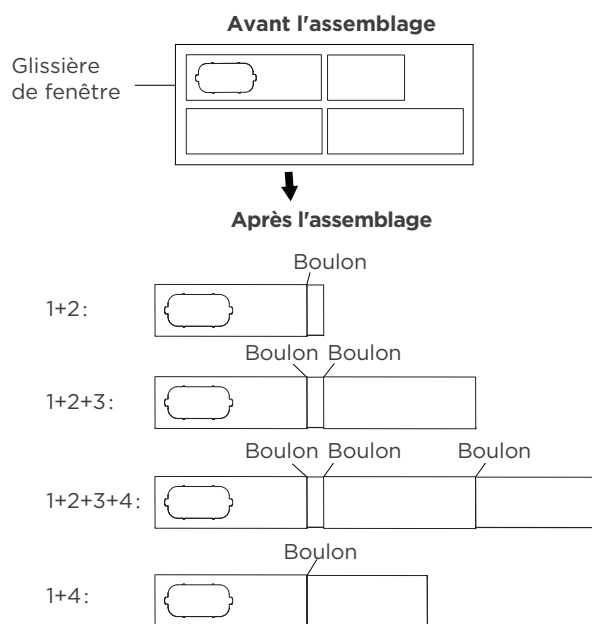


Étanchéité complète de la fenêtre

Coupez les joints adhésifs en mousse A (DD) et B (EE) à la longueur appropriée, puis fixez-les au châssis et au cadre de la fenêtre comme indiqué.

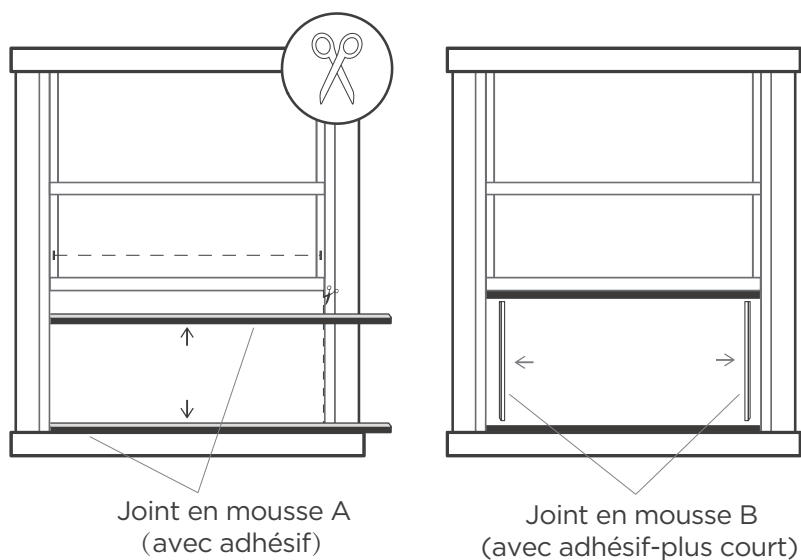

Installation pour fenêtre à battant

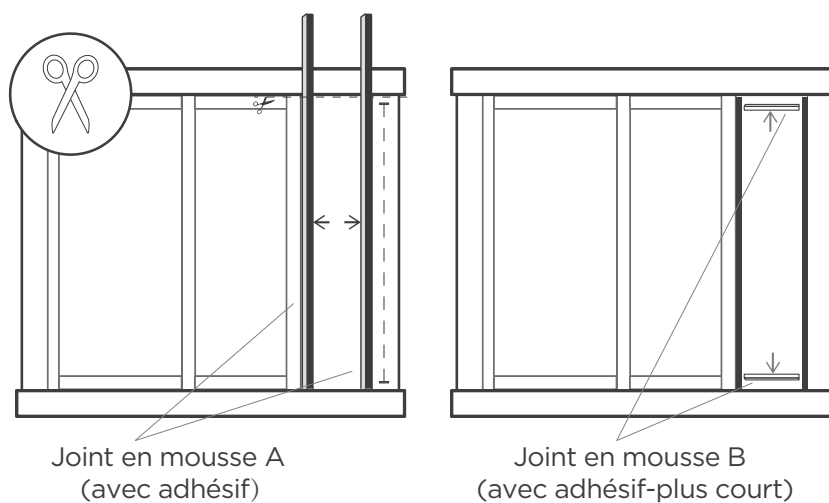

Installation pour fenêtre coulissante

4

Installation pour fenêtre à battant

Étape 1 :

Insérez l'ensemble coulissant de fenêtre (GG, HH et KK) dans l'ouverture de la fenêtre.

Étape 2 :


Découpez le joint en mousse non adhésif C (FF) à la largeur de la fenêtre. Insérez le joint entre la vitre et le cadre de la fenêtre afin d'empêcher l'air et les insectes de pénétrer dans la pièce.

Étape 3 :

Si nécessaire, installez le support de sécurité (JJ) à l'aide de deux vis, comme indiqué.



REMARQUE : une fois le tuyau d'évacuation et le coulisseau réglable pour fenêtre préparés, choisissez l'une des deux méthodes d'installation suivantes.

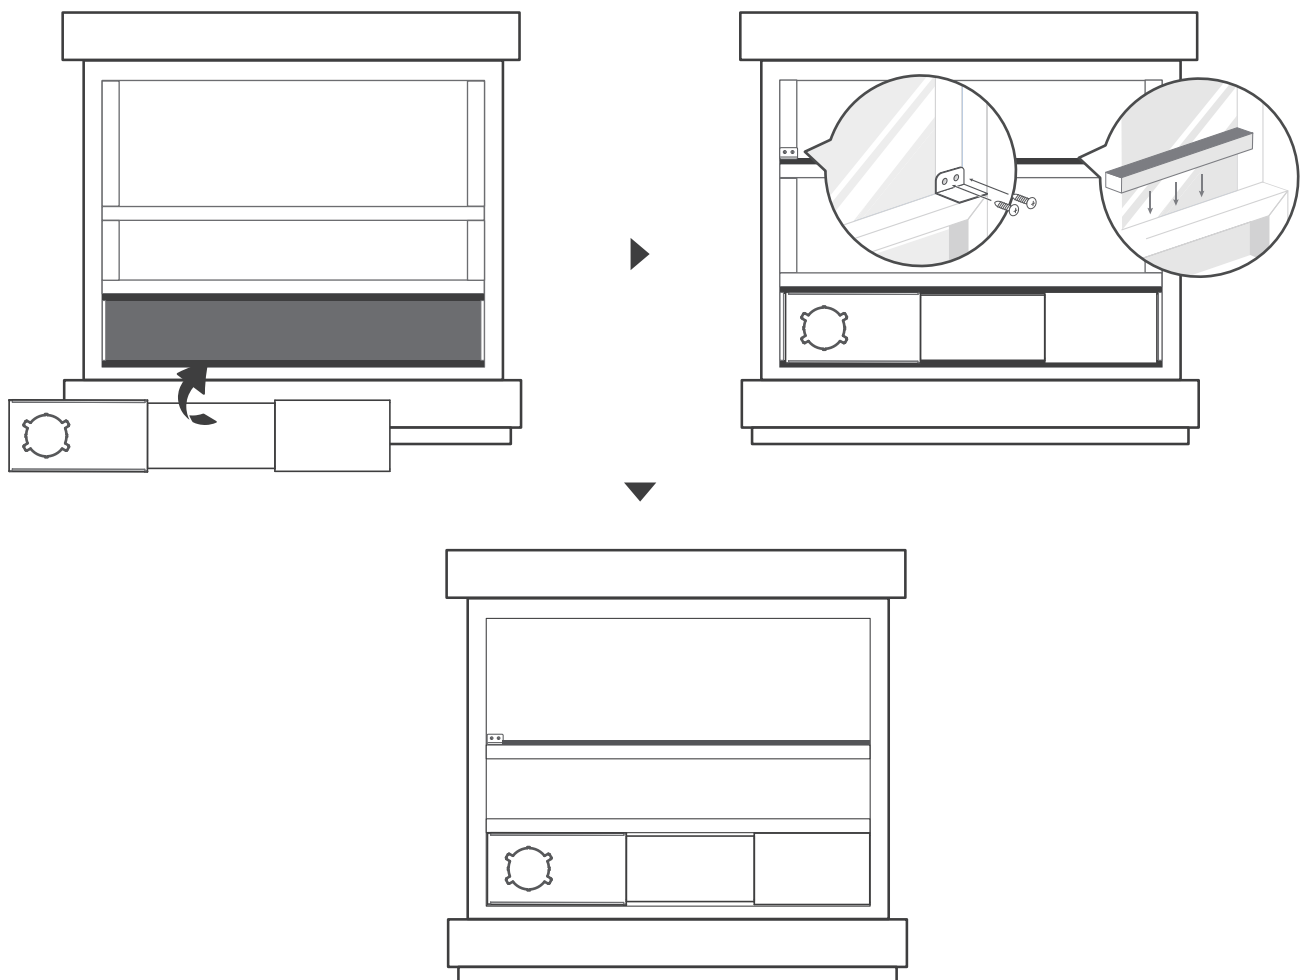

Installation pour fenêtre coulissante

Étape 1 :

Insérez l'ensemble coulissant de fenêtre (GG, HH et KK) dans l'ouverture de la fenêtre.

Étape 2 :


Découpez le joint en mousse non adhésif C (FF) à la largeur de la fenêtre. Insérez le joint entre la vitre et le cadre de la fenêtre afin d'empêcher l'air et les insectes de pénétrer dans la pièce.

Étape 3 :

Si nécessaire, installez le support de sécurité (JJ) à l'aide de deux vis, comme indiqué.




REMARQUE : une fois le tuyau d'évacuation et le coulisseau réglable pour fenêtre préparés, choisissez l'une des deux méthodes d'installation suivantes.

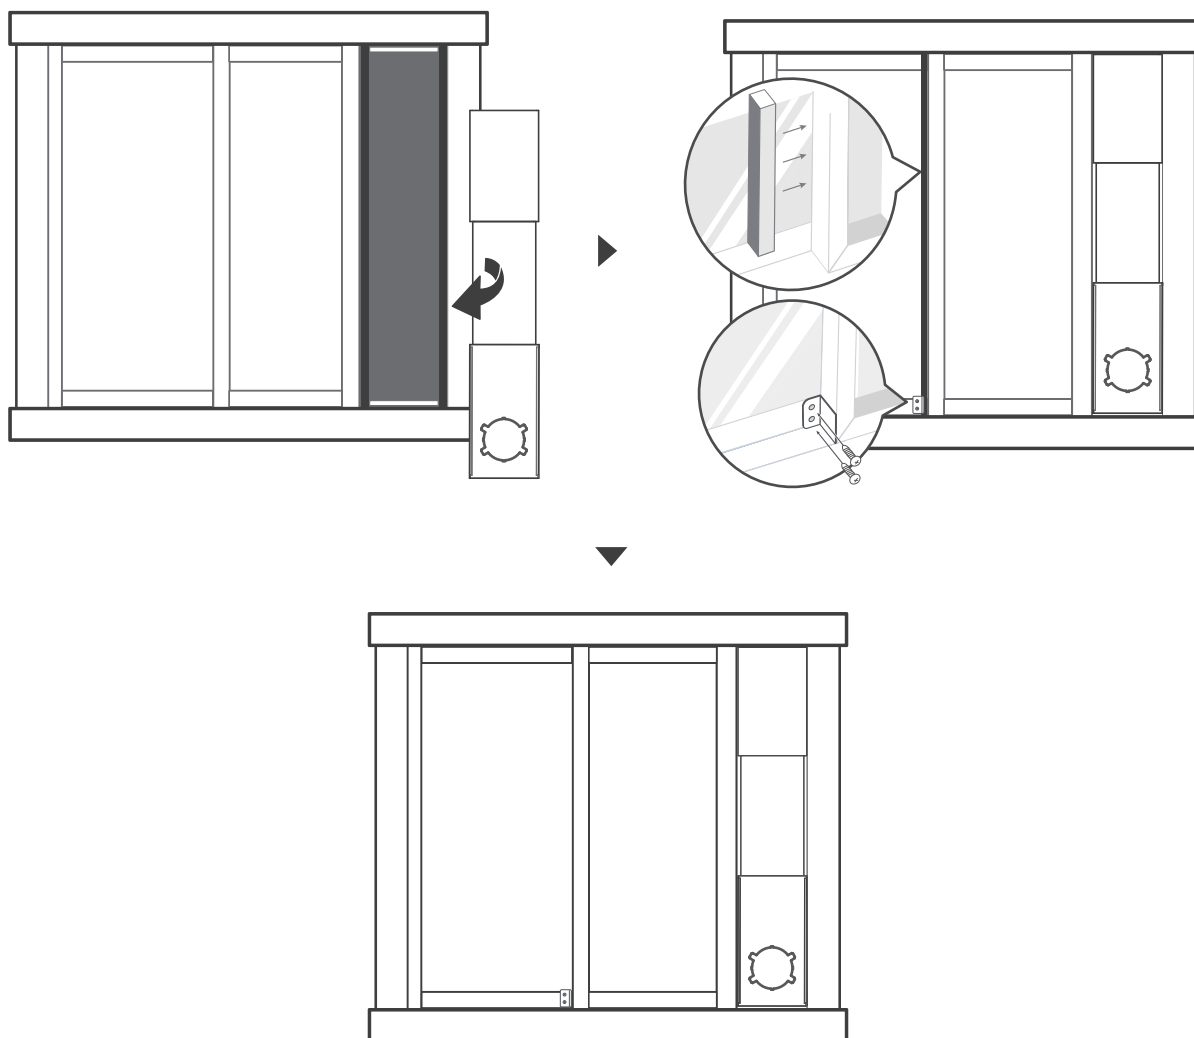

6

Installation du tuyau d'évacuation sur l'appareil


Insérez le tuyau d'évacuation dans l'ouverture de sortie d'air de l'appareil en suivant la direction indiquée par la flèche.

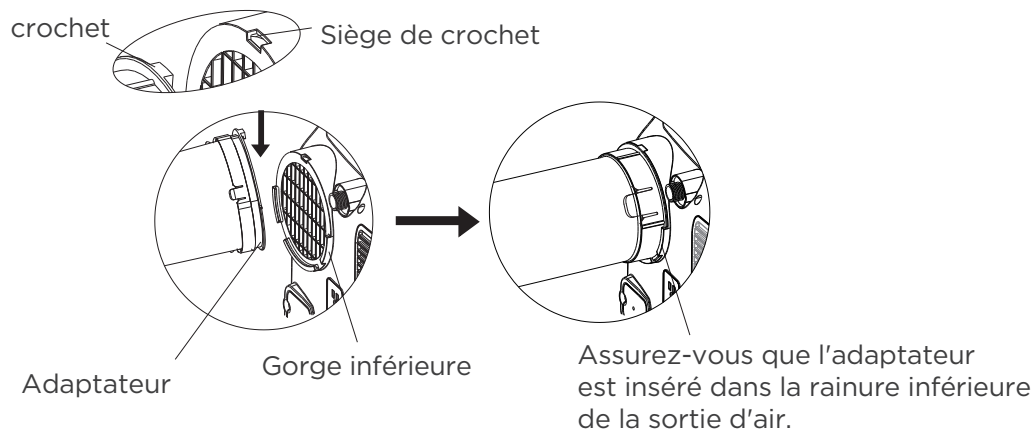


7

Raccordement de l'adaptateur à la fenêtre

Insérez l'adaptateur de coulisseau de fenêtre dans le trou de la glissière de fenêtre.

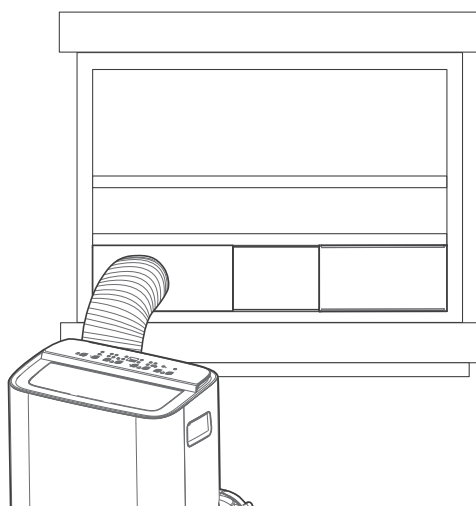


Installation pour fenêtre à battant

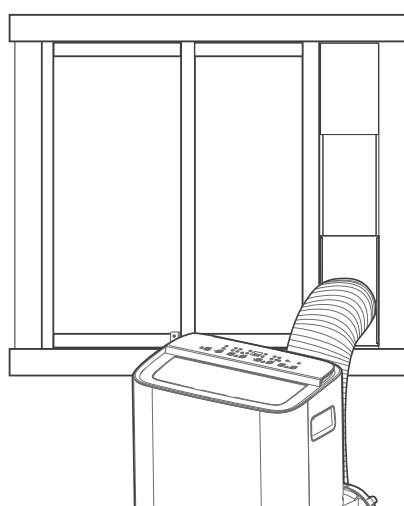

Installation pour fenêtre coulissante

Se familiariser avec le climatiseur

Mode d'emploi de la commande électronique

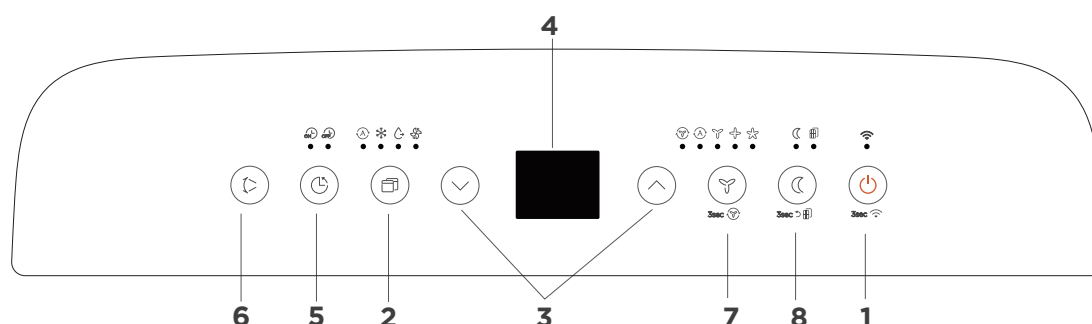

1. Power switch on/off

Interrupteur d'alimentation marche/arrêt. Permet d'activer la fonction sans fil. Pour la première utilisation de la fonction sans fil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes afin d'activer le mode de connexion sans fil. L'écran à DEL affiche « AP » pour indiquer que vous pouvez configurer la connexion sans fil. Si la connexion (au routeur) est établie avec succès dans les 8 minutes, l'appareil quitte automatiquement le mode de connexion sans fil et le voyant sans fil s'allume. Si la connexion échoue dans les 8 minutes, l'appareil quitte automatiquement le mode de connexion sans fil.

2. Fonction MODE

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, un mode est sélectionné dans l'ordre suivant : AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT (modèle à pompe à chaleur uniquement). Le voyant lumineux du mode s'allume en fonction du mode sélectionné.

Mode DRY (déshumidifier)

Veuillez appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que le voyant « DRY » s'allume. Dans ce mode, la vitesse du ventilateur ou la température ne peuvent pas être réglées. Le moteur du ventilateur fonctionne à vitesse automatique.

REMARQUE: pour obtenir le meilleur effet déshumidifiant. Gardez les fenêtres et les portes fermées

Mode AUTO

- Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionne automatiquement le mode rafraîchissement, chauffage (modèles sans rafraîchissement uniquement) ou ventilation uniquement en fonction de la température que vous avez sélectionnée et de la température ambiante.
- Le climatiseur contrôle automatiquement la température ambiante autour du point de température que vous avez défini. En mode AUTO, vous ne pouvez pas sélectionner la vitesse du ventilateur.

REMARQUE: En mode AUTO, les voyants lumineux du mode AUTO et du mode de fonctionnement actuel s'allument, ce qui peut être le cas pour certains modèles.

Mode COOL (rafraîchir):

Appuyez sur les boutons de montée et de descente pour sélectionner la température ambiante souhaitée. La température peut être réglée dans une plage comprise entre 16 °C et 30 °C/60 °F et 86 °F. Appuyez sur le bouton FAN» pour choisir la vitesse du ventilateur.

Mode FAN (circuler l'air)

- En mode FAN, veuillez appuyer sur le bouton FAN pour sélectionner la vitesse du ventilateur. La température ne peut pas être réglée.

3. Boutons flèche vers le HAUT et flèche vers le BAS

- À utiliser pour ajuster (augmenter/diminuer) les réglages de température par incréments de 1 °C/1 °F dans une plage de 16 °C/60 °F à 30 °C/86 °F.
- À utiliser pour ajuster (augmenter/diminuer) les paramètres de la minuterie par incréments de 1 heure dans une plage de 0 à 24 heures.

REMARQUE: La commande peut afficher la température en degrés Fahrenheit ou Celsius. Pour passer de l'un à l'autre, appuyez en même temps sur les boutons Haut et Bas pendant 3 secondes.

4. Affichage

- Affiche la température réglée en °C ou °F et les paramètres de la minuterie automatique. En modes DRY et FAN, il affiche la température ambiante.
Affiche les codes d'erreur et le code de protection :
EH60 - Erreur du capteur de température ambiante.
EH61 - Erreur du capteur de température de l'évaporateur.
EC52 - Erreur du capteur de température du condensateur (sur certains modèles).
EH0b - Erreur de communication du panneau d'affichage.
ELOC - Dysfonctionnement de la détection de fuite de réfrigérant (sur certains modèles).
P1 - Le bac inférieur est plein. Raccordez le tuyau d'évacuation et vidangez l'eau collectée. Si le code P1 ne s'efface pas, contactez le service après-vente.

REMARQUE

Si l'un des dysfonctionnements ci-dessus se produit, éteignez l'appareil et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Redémarrez l'appareil. Si le dysfonctionnement persiste, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié pour une réparation.

5. Bouton de minuterie

Si l'un des dysfonctionnements ci-dessus se produit, éteignez l'appareil et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Redémarrez l'appareil. Si le dysfonctionnement persiste, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié pour une réparation.

6. Bouton OSCILLATION

- À utiliser pour lancer la fonction d'oscillation. Appuyez une fois sur le bouton Oscillation pour démarrer le mouvement du volet, et appuyez à nouveau pour arrêter le volet dans la direction souhaitée.

7. Mode VENTILATEUR

- Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que la DEL sous VENTILATEUR soit allumée. Appuyez sur le bouton VENTILATEUR pour choisir entre Faible, Moyenne, Élevée ou Auto. Le ventilateur fonctionnera en continu.

REMARQUE: En mode Refroidir ou Sécher, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de ventilateur constant. La température ne peut pas être ajustée.

8. Bouton SOMMEIL


- En mode SOMMEIL, la température sélectionnée augmentera de 1°C/2°F(ou 2°F) après 30 minutes. La température augmentera ensuite de 1°C/2°F(ou 2°F) après 30 minutes supplémentaires. Cette nouvelle température sera maintenue pendant 7 heures avant de revenir à la température initialement sélectionnée. Cela met fin au mode SOMMEIL et l'appareil continuera à fonctionner comme prévu à l'origine. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SLEEP pendant 3 secondes pour initier le mode de réinitialisation de la connexion du filtre. Cette fonction est un rappel pour nettoyer le filtre à air pour un fonctionnement plus efficace. La LED s'allumera après 250 heures de fonctionnement. Pour réinitialiser après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton SLEEP et la lumière s'éteindra.

REMARQUE: Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode VENTILATEUR ou SEC.

Guide de drainage

En mode déshumidification, retirez le bouchon de vidange supérieur situé à l'arrière de l'appareil, installez un raccord de vidange (raccord universel femelle 5/8 pouces, non fourni) et fixez-le à un tuyau d'arrosage (non fourni).

Placez l'extrémité ouverte du tuyau directement au-dessus de la zone de vidange de votre sous-sol ou placez-la dans un seau.


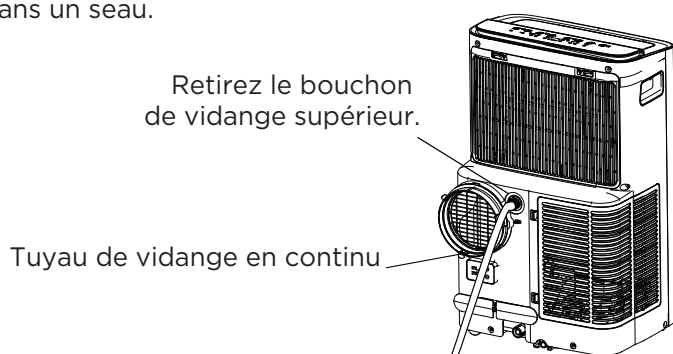


REMARQUE : assurez-vous que le tuyau est bien fixé afin d'éviter toute fuite. Dirigez le tuyau vers le drain, en veillant à ce qu'il ne soit pas plié, ce qui empêcherait l'eau de s'écouler. Placez l'extrémité du tuyau dans le drain et assurez-vous qu'il est orientée vers le bas afin de permettre un écoulement fluide de l'eau. L'extrémité du tuyau de vidange ne doit pas être orientée vers le haut. Lorsque le tuyau de vidange en continu n'est pas utilisé, assurez-vous que le bouchon et le bouton de vidange correspondants sont bien installés afin d'éviter toute fuite.

Lorsque le niveau d'eau du bac inférieur atteint un niveau prédéterminé, l'appareil émet 8 bips et l'écran numérique affiche « P1 ». À ce moment-là, le processus de climatisation/déshumidification s'arrête immédiatement, mais le moteur du ventilateur continue de fonctionner (ce qui est normal). Déplacez l'appareil avec précaution vers un point d'évacuation, retirez le bouchon de vidange inférieur et laissez l'eau s'écouler. Réinstallez le bouchon de vidange inférieur et redémarrez l'appareil. Le message « P1 » devrait disparaître de l'écran. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service après-vente.

REMARQUE :

Assurez-vous que l'extrémité du tuyau est plus basse que la sortie de vidange du bac inférieur. Veillez à réinstaller correctement le bouchon de vidange inférieur afin d'éviter toute fuite avant de remettre l'appareil en marche.

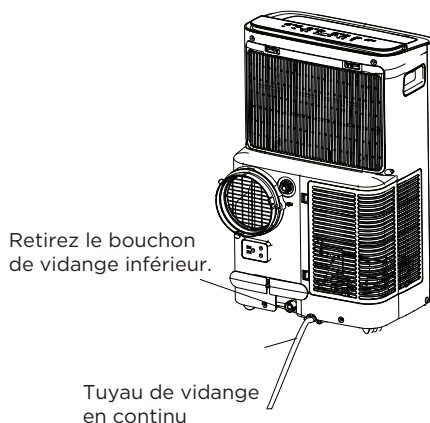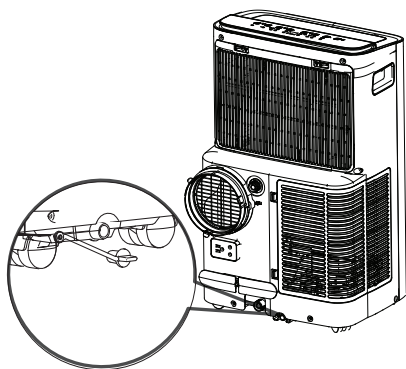

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comment nettoyer et entretenir votre climatiseur.

Nettoyage du filtre à air et du boîtier

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux et d'un détergent doux. Séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Retrait

- Retirez le filtre en suivant la direction indiquée par la flèche.

Nettoyage


- Lavez le filtre à air en le plongeant délicatement dans de l'eau tiède (environ 40 °C/104 °F) avec un détergent neutre. Rincez le filtre et séchez-le à un endroit ombragé.

Montage

- Réinstallez le filtre à air après l'avoir nettoyé.

Conseils d'entretien

- Veuillez nettoyer le filtre à air toutes les deux semaines pour garantir des performances optimales.
- Le bac de récupération d'eau doit être vidé immédiatement après l'apparition du code P1 et avant le rangement afin d'éviter la formation de moisissures.
- Dans les foyers où vivent des animaux, il est nécessaire d'essuyer régulièrement la grille afin d'éviter que les poils d'animaux bloquent la circulation de l'air.

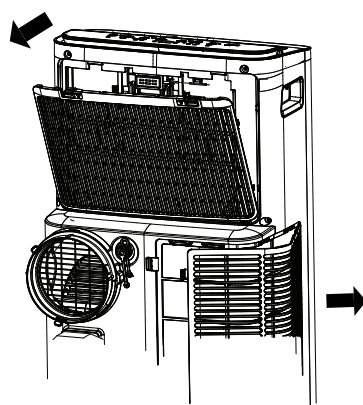

Retirez le filtre à air.


ATTENTION

NE PAS utiliser l'appareil sans filtre, car la saleté et les peluches risquent de l'obstruer et d'en réduire les performances.



- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou avant toute intervention technique.
- NE PAS utiliser de liquides ou de produits chimiques inflammables pour nettoyer l'appareil.
- NE PAS laver l'appareil sous l'eau courante. Cela pourrait entraîner une défaillance électrique.
- NE PAS utiliser l'appareil si l'alimentation électrique a été endommagée pendant le nettoyage.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un cordon neuf fourni par le fabricant.

Ranger l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

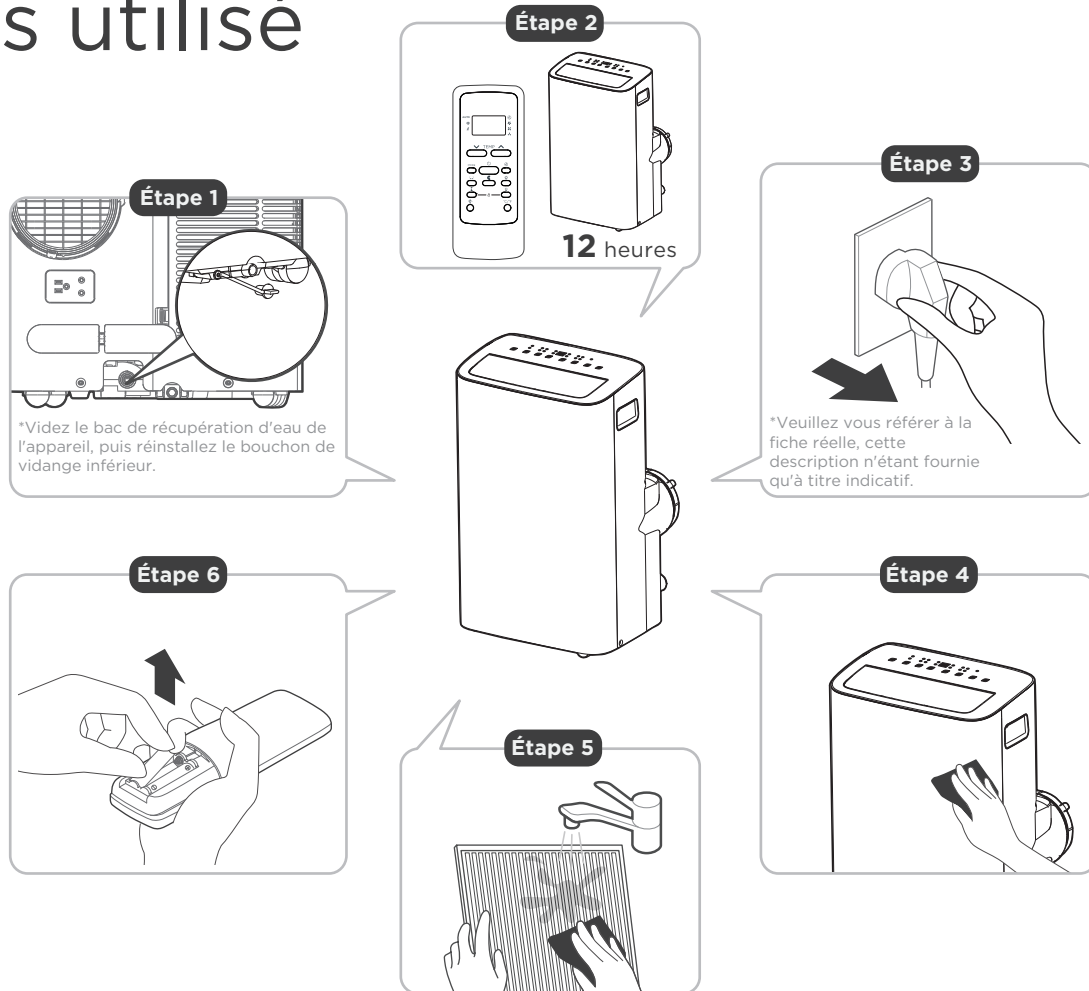

REMARQUE

- Assurez-vous de ranger l'appareil dans un endroit frais et sombre. L'exposition directe au soleil ou à une chaleur extrême peut réduire la durée utile de l'appareil.
- Le boîtier et la façade peuvent être époussetés à l'aide d'un chiffon non imprégné d'huile ou lavés avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de liquide vaisselle doux, puis séchés. N'utilisez jamais de détergents puissants, de cire ou d'eau en excès provenant du chiffon. Rincez abondamment et polissez la façade du boîtier. Assurez-vous de bien essorer le chiffon avant de nettoyer les commandes. Un excès d'eau à l'intérieur ou autour de celles-ci peut endommager l'appareil.

Étape 1 : videz le bac de récupération d'eau de l'appareil conformément aux instructions fournies dans la section suivante.

Étape 2 : faites fonctionner l'appareil en mode FAN pendant 12 heures dans une pièce chauffée afin de le sécher et d'éviter la formation de moisissures.

Étape 3 : éteignez l'appareillage et débranchez-le.

Étape 4 : nettoyez l'appareil.

Étape 5 : nettoyez le filtre à air conformément aux instructions de la section précédente. Réinstallez le filtre propre et sec avant de le ranger.

Étape 6 : retirez les piles de la télécommande

DÉPANNAGE

Résolution de problèmes


Difficultés courantes

Les difficultés suivantes ne constituent pas un dysfonctionnement et, dans la plupart des cas, ne nécessitent pas de réparation.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton ON/OFF.	Code de protection P1	Le bac de récupération d'eau est plein. Éteignez l'appareil, videz le bac de récupération d'eau et redémarrez l'appareil.
	En mode COOL : la température ambiante est inférieure à la température réglée.	Réinitialisez la température.
L'appareil ne rafraîchit pas efficacement.	Le filtre à air est obstrué par de la poussière ou des poils d'animaux.	Éteignez l'appareil et nettoyez le filtre conformément aux instructions.
	Le tuyau d'évacuation n'est pas raccordé ou est obstrué.	Éteignez l'appareil, débranchez le tuyau, vérifiez qu'il n'est pas bouché et remettez-le en place.
	Le niveau de réfrigérant de l'appareil est bas.	Contactez un technicien de service pour inspecter l'appareil et faire remplir le réfrigérant.
	Le réglage de la température est trop élevé.	Réduisez la température réglée.
	Les fenêtres et les portes de la pièce sont ouvertes.	Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes sont fermées.
	La superficie de la pièce est trop grande.	Vérifiez la surface de rafraîchissement.
	Il y a des sources de chaleur dans la pièce.	Éliminez les sources de chaleur, si possible.
L'appareil est bruyant et vibre excessivement.	Le sol n'est pas à niveau.	Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
	Le filtre à air est obstrué par de la poussière ou des poils d'animaux.	Éteignez l'appareil et nettoyez le filtre conformément aux instructions.
L'appareil émet un bruit de gargouillement.	Ce bruit est causé par le flux de réfrigérant à l'intérieur de l'appareil.	C'est normal.

TÉLÉCOMMANDE ET APPLICATION

Fonctionnement de la télécommande

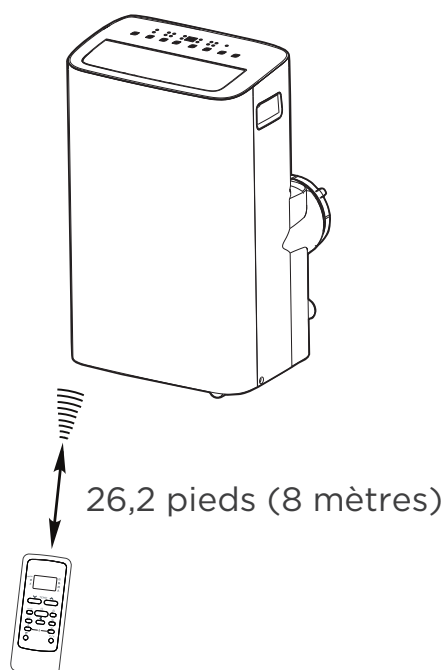

Emplacement de la télécommande Utilisez la télécommande à une distance maximale de 26,2 pi (8 M) du climatiseur, en la dirigeant vers le récepteur. Un bip confirme la détection.

! ATTENTION

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres matériaux bloquent les signaux de la télécommande vers l'appareil.
- Évitez de renverser des liquides sur la télécommande. N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à la chaleur.
- Si le récepteur de signaux infrarouges de l'unité intérieure est exposé à la lumière directe du soleil, le climatiseur risque de ne pas fonctionner correctement. Utilisez des rideaux pour empêcher la lumière du soleil d'atteindre le récepteur.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, veuillez les déplacer ou consulter votre revendeur local.

AVIS

- Le design des boutons est basé sur un modèle type et peut légèrement différer de celui que vous avez acheté.
- Toutes les fonctions décrites sont exécutées par l'appareil. Si l'appareil ne dispose pas d'une fonction, il ne réagira pas lorsque vous appuyerez sur le bouton correspondant de la télécommande.
- En cas de différences notables entre les fonctionnalités ou le fonctionnement suggérés par l'illustration de la télécommande et les fonctions réelles décrites dans le MANUEL D'UTILISATION, les descriptions du MANUEL D'UTILISATION prévaudront.

Caractéristiques de la télécommande

Modèle	RG51F2(2)/CEFU1
Tension nominale	3,0 V (piles sèches R03/LR03x2)
Portée du signal	26 pi (8 m)
Environnement	-5 °C ~ 60 °C (23°F ~ 140°F)

Fonctions des boutons

TEMP (flèche vers le bas)

Appuyez sur ce bouton pour abaisser le réglage de la température intérieure.

MARCHE/ARRÊT

Le fonctionnement démarre lorsque ce bouton est enfoncé et s'arrête lorsque le bouton est à nouveau enfoncé.

REMARQUE : Si l'appareil est doté de la fonction ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, celle-ci s'activera automatiquement dans les modes COOL, DRY AUTO (uniquement Auto-Rafrâichissement et Auto-Ventilation).

MODE


Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

OSCILLATION

Appuyez sur ce bouton pour démarrer et arrêter le mouvement horizontal des volets. Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation automatique (sur certains modèles).

COMFORT SENSE

Appuyez sur ce bouton pour activer le mode Comfort Sense, afin d'optimiser la température autour de vous et vous assurer un confort maximal.

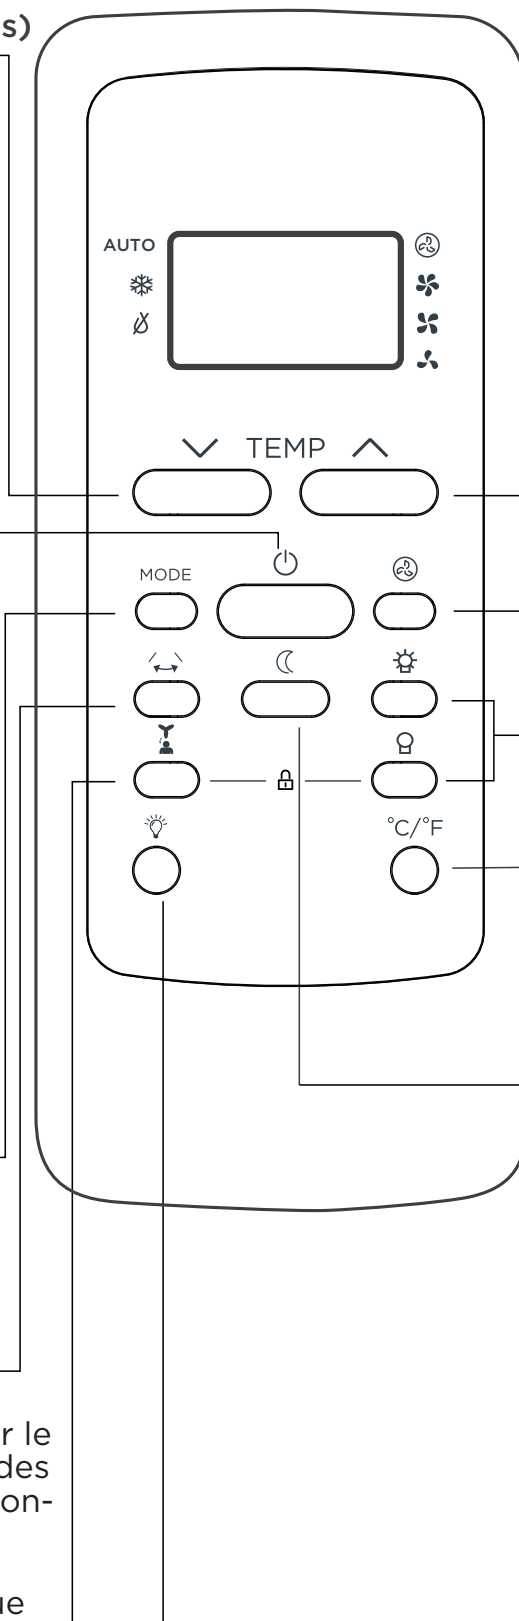

TEMP (flèche vers le haut)

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le réglage de la température intérieure.

VITESSE (icônes de ventilateur)

Permet de sélectionner la vitesse souhaitée du ventilateur.

MINUTERIE

Appuyez sur ces boutons pour activer le « Démarrage automatique » ou « l'Arrêt automatique ».

°C/°F

Appuyez sur ce bouton pour changer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.

SOMMEIL


Appuyez sur ce bouton pour activer le mode sommeil. Cette fonction est disponible uniquement en mode COOL ou AUTO et maintient la température la plus confortable pour vous tout en économisant de l'énergie. Pour en savoir plus, consultez la section « Fonctionnement en mode sommeil » à la page 25.

AFFICHAGE À DEL

Active ou désactive l'affichage à DEL de l'appareil.

Indicateurs d'écran de la télécommande

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est mise sous tension.

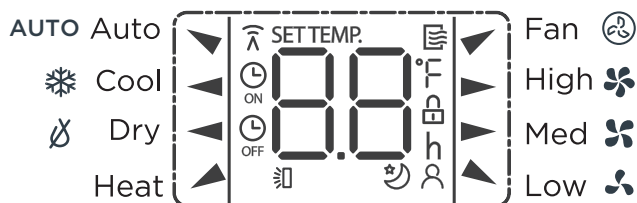

Affichage du mode

Auto ▼ Cool ◀ Dry ◀
Heat ▲ ▼ Fan



Affiché lorsque les données sont transmises.



S'affiche lorsque la télécommande est activée et peut envoyer un signal à l'appareil. Si vous souhaitez désactiver la télécommande sans avoir d'incidence sur l'appareil, pointez la télécommande dans une direction opposée à l'appareil et appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Pour activer la télécommande, pointez-la dans une direction opposée à l'appareil et appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. L'appareil ne recevra aucune commande de la télécommande si ce voyant n'est pas allumé.



S'affiche lorsque la durée de la

minuterie est réglée.



S'affiche lorsque l'heure de désactivation

de la minuterie est réglée.



Affiche la température réglée ou la température ambiante, ou l'heure sous le réglage de la minuterie.



Indique que tous les paramètres actuels sont verrouillés.



Affiché lorsque la fonction ComfortSense est activée.



Affiché lorsque la fonction SOMMEIL est activée.



Affiché lors l'oscillation des volets.

Indication de la vitesse du ventilateur

► HIGH ✪

Vitesse élevée

► MED ✪

Vitesse intermédiaire

▲ LOW ✪


Vitesse réduite

Aucun affichage

Ventilation automatique

Remarque :

Tous les indicateurs présentés dans l'illustration sont destinés à faciliter la compréhension. Cependant, lors du fonctionnement réel, seuls les symboles de fonction correspondants s'affichent à l'écran.

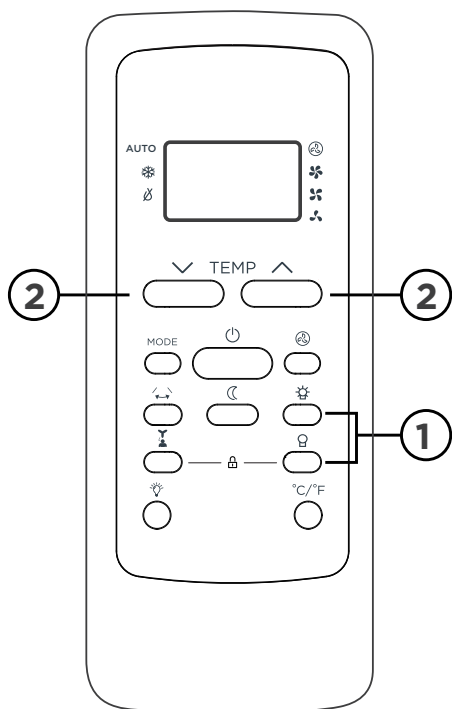

FONCTIONNEMENT DE LA


MINUTERIE Appuyez sur le bouton MINUTERIE pour lancer le programme de démarrage et d'arrêt automatiques de l'appareil.

Réglage de l'heure de démarrage/arrêt automatique.

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE. Lorsque l'indicateur MINUTERIE ACTIVÉE s'affiche sur l'écran DEL du climatiseur, cela signifie que le programme de démarrage automatique est enclenché. Lorsque l'indicateur MINUTERIE DÉSACTIVÉE s'affiche sur l'écran DEL du climatiseur, cela signifie que le programme d'arrêt automatique est enclenché.
2. Appuyez sur le bouton TEMP HAUT/BAS ou maintenez-le enfoncé pour modifier l'heure automatique. La commande effectuera un compte à rebours du temps restant jusqu'au démarrage/à l'arrêt.
3. Appuyez sur le bouton TEMP HAUT/BAS ou maintenez-le enfoncé pour modifier l'heure automatique. La commande effectuera un compte à rebours du temps restant jusqu'au démarrage/à l'arrêt.
4. La mise en marche ou l'arrêt de l'appareil à tout moment annulera la fonction de démarrage/arrêt automatique.

REMARQUE

Pour annuler le réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton MINUTERIE et maintenez enfoncé le bouton TEMP HAUT/BAS jusqu'à ce que 0 heure s'affiche sur l'écran DEL du climatiseur.

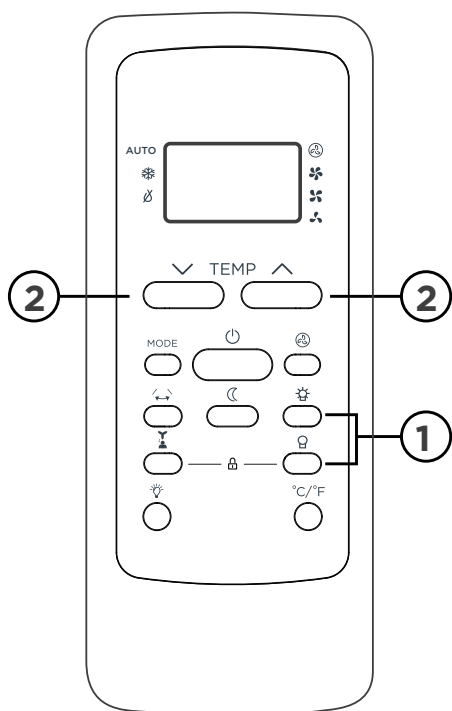

MINUTERIE COMBINÉE

(Réglage simultané des minuteries de mise en marche et d'arrêt)

ARRÊT AUTOMATIQUE > DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

(Fonctionnement Marche > Arrêt > Marche)

Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez arrêter le climatiseur après vous être couché et le redémarrer le matin à votre réveil ou lorsque vous rentrez à la maison.

Exemple :

Pour arrêter le climatiseur 2 heures après le réglage et le redémarrer 10 heures après le réglage.

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE jusqu'à ce que l'indicateur MINUTERIE DÉSACTIVÉE s'affiche sur l'écran DEL du climatiseur.
2. Utilisez le bouton TEMPÉRATURE HAUT ()/BAS () pour afficher « 2.0 » sur l'écran DEL du climatiseur.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton MINUTERIE pour afficher MINUTERIE DÉSACTIVÉE sur l'écran DEL de l'appareil.
4. Utilisez le bouton TEMP HAUT/BAS pour afficher « 10 » sur l'écran DEL de l'appareil.
5. Veuillez patienter 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage précédent apparaisse à nouveau sur l'écran DEL.

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE > ARRÊT AUTOMATIQUE

(Arrêt > Démarrage > Arrêt)

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez démarrer le climatiseur avant votre réveil et l'arrêter après avoir quitté la maison.

Exemple :

Pour démarrer le climatiseur 5 heures après le réglage et l'arrêter 8 heures après le réglage.

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE jusqu'à ce que l'indicateur MINUTERIE ACTIVÉE s'affiche sur l'écran DEL du climatiseur.
2. Utilisez le bouton TEMP HAUT/BAS pour afficher « 5.0 » sur l'écran DEL du climatiseur.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton MINUTERIE pour afficher MINUTERIE DÉSACTIVÉE sur l'écran DEL de l'appareil.
4. Utilisez le bouton TEMP HAUT/BAS pour afficher « 8.0 » sur l'écran DEL de l'appareil.
5. Veuillez patienter 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage précédent apparaisse à nouveau sur l'écran DEL.

1 Spécifications

Modèle : MAPX10V1TWT

Modèle de module sans fil : US-SK109

Type d'antenne : Antenne PCB imprimée

Bande de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz

Plage de température de fonctionnement : 0° à 45 °C/32° à 113 °F

Plage hygrométrique de fonctionnement : 10 à 85 %

Alimentation électrique : DC 5V / 500mA

Puissance TX maximale : < 20dBm

2 Précautions à prendre

- **Compatibilité de l'application:**

- L'application fonctionne sous iOS et Android, mais les versions antérieures peuvent ne plus être compatibles.

Veuillez actualiser l'application avec la version la plus récente. Midea ne garantit pas la compatibilité et n'est pas responsable des difficultés qui pourraient en résulter.

- L'application est sujette à des mises à jour sans préavis afin d'en améliorer les fonctions.

- **Sécurité sans fil:**

- Smart Kit prend en charge les protocoles de sécurité suivants :

WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE.

- Elle peut être utilisée avec ou sans cryptage, bien que le cryptage soit fortement recommandé.

- **Connectivité:**

- Des difficultés liées au réseau peuvent parfois entraîner des interruptions de service. L'affichage de l'appareil et l'application peuvent se désynchroniser, mais cela se résoudra lorsque le réseau sera rétabli.

- Si le réseau reste indisponible, il peut être nécessaire d'exécuter à nouveau le processus de configuration.

- Un changement dans le réseau sans fil nécessitera une reconfiguration de l'appareil.

- **Configuration:**

- Le processus de configuration du réseau peut varier légèrement par rapport au manuel.
- Veuillez consulter le site web du service pour plus obtenir plus de renseignements.


3 Comment utiliser Matter ✨

Connectez votre climatiseur via Matter

⚠ Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à votre routeur sans fil. Le routeur sans fil doit prendre en charge et activer IPv6. Veuillez vous assurer que votre smartphone est connecté au réseau 2,4 GHz mais pas au réseau 5 GHz. Pour une compatibilité Matter optimale, connectez le climatiseur aux écosystèmes Alexa, Google Home ou Apple Home ainsi qu'à au moins l'une de leurs enceintes intelligentes compatibles Matter respectives.


■ Étape 1 : Connectez-vous à l'enceinte intelligente

Sélectionnez votre écosystème préféré (Alexa, Google Home ou Apple Home) et assurez-vous d'avoir l'un de leurs produits compatibles Matter (comme leurs enceintes intelligentes) connecté à votre routeur sans fil.

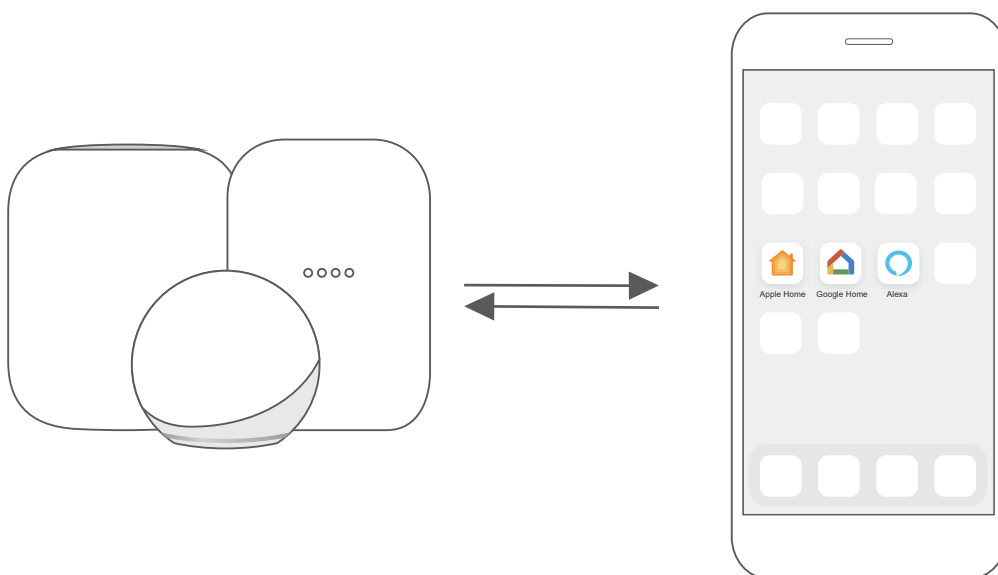

■ Étape 2 : Activez le Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.

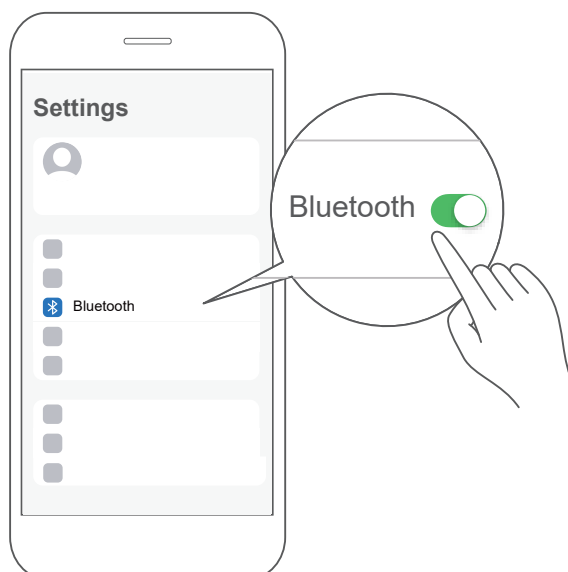


■ Étape 3 : Entrez en mode AP

Maintenez le bouton SWING enfoncé pendant 3 secondes pour commencer le processus d'appairage (« AP » apparaîtra sur l'affichage du climatiseur).

● REMARQUE :


L'entrée en mode d'appairage AP peut varier selon les différents modèles de climatiseurs, veuillez suivre les instructions du panneau du climatiseur.

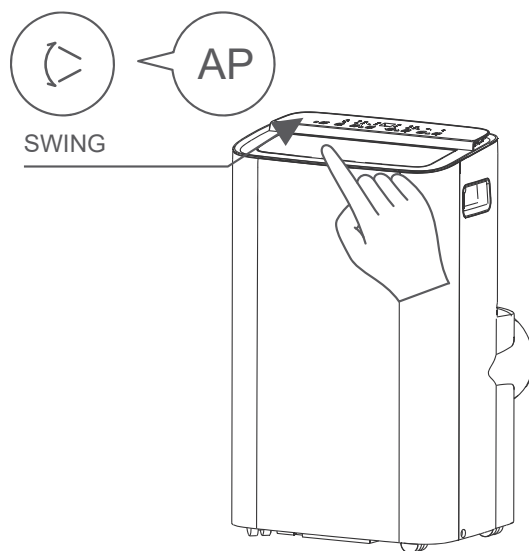

Portable AC


■ Étape 4 : Ouvrez l'application

Ouvrez l'application Alexa, Google Home ou Apple Home sur votre appareil mobile.

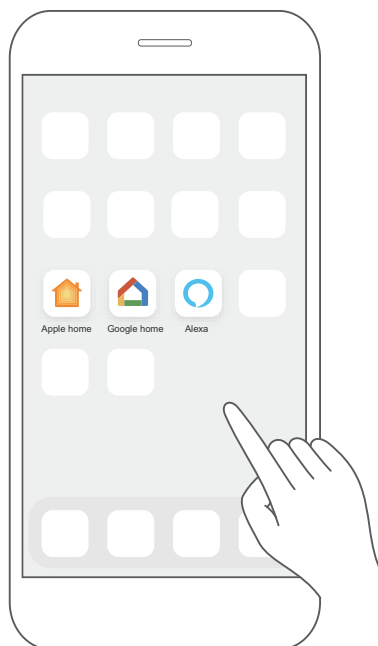


■ Étape 5: Scannez le code QR Matter

Appuyez sur le signe « + » et sur « Ajouter un appareil/accessoire » ou sur « + Ajouter » dans votre application, puis sélectionnez l'appareil Matter et scannez le code QR Matter trouvé sur le côté de l'appareil AC. Suivez les instructions respectives dans l'application Alexa, Google Home ou Apple Home pour terminer le processus de jumelage.

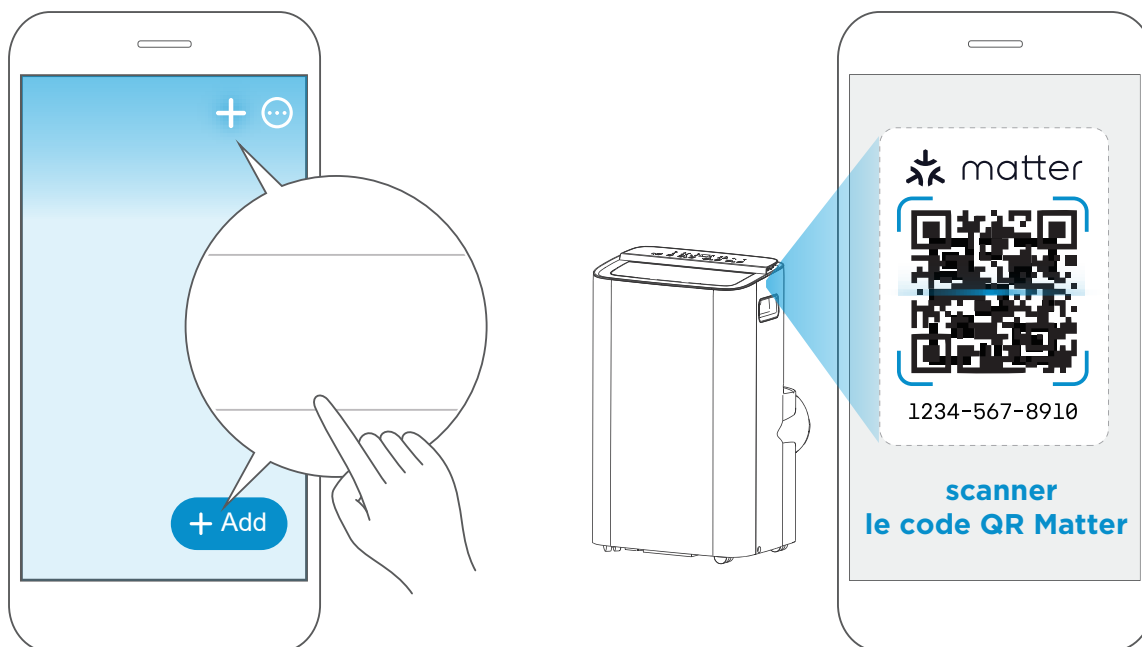

■ Étape 6: Contrôlez l'appareil

Après que le jumelage est réussi, vous pouvez contrôler la température de votre climatiseur et les réglages de mode, etc. via l'application écosystème respective et/ou l'enceinte intelligente.

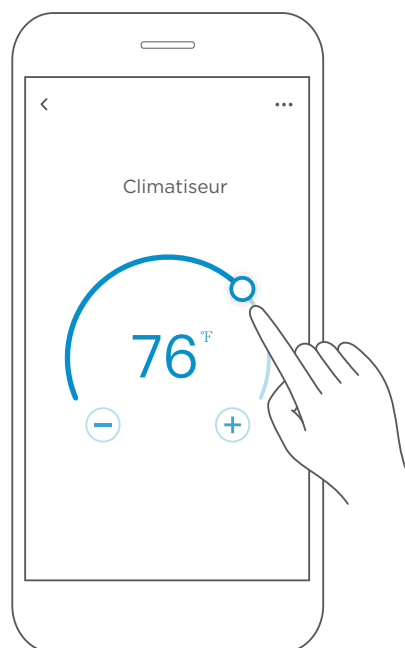

L'application et les enceintes intelligentes ne peuvent prendre en charge Matter que lorsqu'elles utilisent ces versions ou supérieures.

Dispositif	Version
iPhone	iOS 16.5
Apple Home Pod	16.5
Android	Version minimale des services Google Play: 22.36.15 Version minimale de l'application Google Home (GHA): 2.58.24.1-dogfood
Google Home Hub	Version minimale du micrologiciel Google Hub: 1.56.324896 (apparaît sur le hub en tant que version du micrologiciel Chromecast)
Application Alexa	2.2.536317
Appareil Alexa Echo	9094439556

REMARQUE :

- Les processus et les fonctionnalités de configuration peuvent varier entre les écosystèmes.
- Assurez-vous que l'application compatible Matter est à jour pour garantir la meilleure expérience.
- Périodiquement, nous mettrons à jour le logiciel de l'appareil pour améliorer l'expérience.
Les mises à jour du logiciel de l'appareil peuvent être effectuées via l'application SmartHome.

4 Utilisation de l'application SmartHome

⚠ Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau sans fil. La fonction Bluetooth doit être activée.
L'appareil doit également être sous tension.


■ Étape 1 : Téléchargez l'application SmartHome

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger directement l'application SmartHome depuis l'App Store ou recherchez-la sur Google Play Store.




■ Étape 2 : Connectez-vous

Lancez l'application SmartHome et connectez-vous si vous avez un compte SmartHome, ou créez un nouveau compte. Vous pouvez également utiliser une plateforme de connexion tierce.

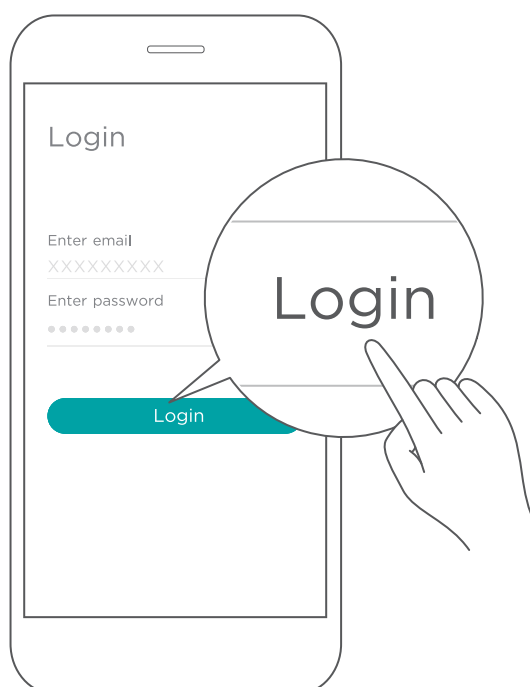


■ Étape 3 : Connectez l'appareil

1) Lorsque vous vous connectez, vous pouvez voir le message « Appareils intelligents découverts à proximité » (Smart devices discovered nearby). Tapez sur  pour ajouter votre appareil.

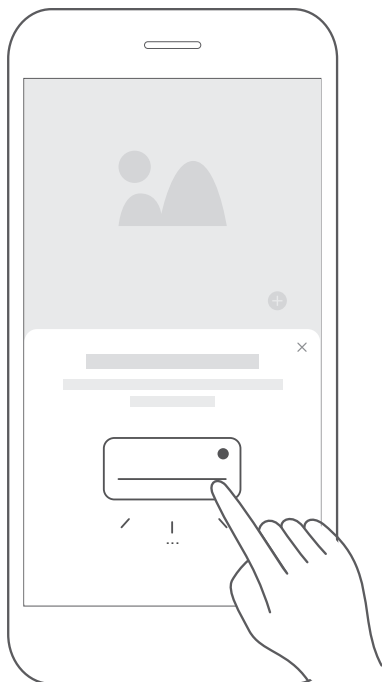

2) Si aucun message de ce type n'apparaît, procédez comme suit : tapez sur « + » et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, ajoutez-le manuellement en sélectionnant d'abord la catégorie de l'appareil, par exemple « Climatiseur portable » (Portable AC).

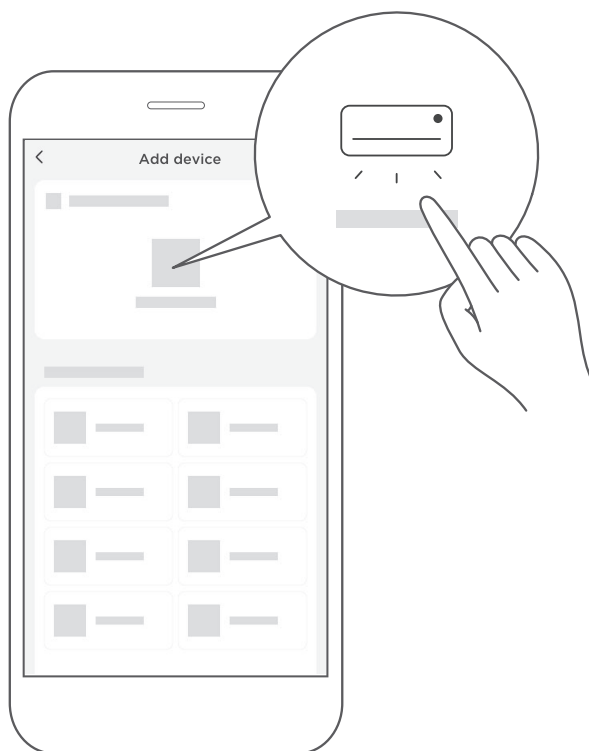


3) Suivez les étapes de l'application pour connecter votre appareil au réseau sans fil. Si votre appareil ne parvient pas à se connecter, suivez les instructions supplémentaires fournies par l'application.



■ Étape 4 : Contrôlez l'appareil

Une fois le pairage réussi, une fiche sera créée pour l'appareil dans l'application SmartHome. Des raccourcis pour les fonctions de base apparaîtront sur la fiche, comme le changement de température ou la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil.

En tapant sur la fiche, vous accéderez à des fonctions et à des paramètres supplémentaires. Le design de l'interface utilisateur peut différer des exemples en raison des mises à jour de l'application.

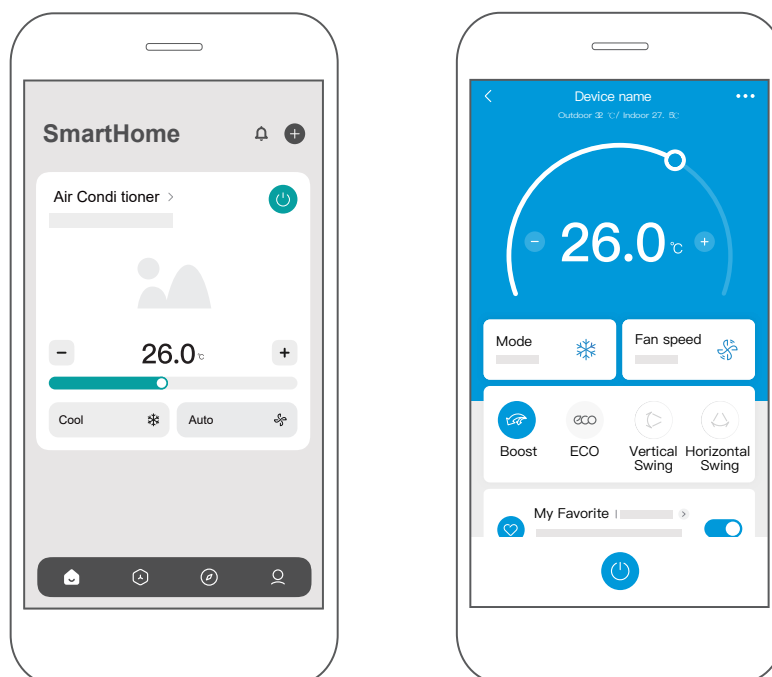

4 Conformité

Nous déclarons par la présente que ce dispositif est conforme aux dispositions pertinentes de la directive RE 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité complète est jointe (produits de l'Union européenne uniquement).

Modèles de modules sans fil :

US-SK109:

FCC ID: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au RSS exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles;
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

N'utilisez le dispositif que conformément aux instructions fournies.

Tout changement ou modification de ce dispositif non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout risque de dépassement des limites d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC, la proximité humaine avec l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) en fonctionnement normal.

Au Canada :

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent dispositif est conforme aux RSS du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité, ni fonctionner en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimale de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant :

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co, Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
République populaire de Chine

**La société n'est pas responsable des difficultés et des problèmes causés par le réseau Internet, le routeur sans fil et les appareils intelligents.
Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir de l'aide.**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons par la présente que ce climatiseur est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Mesures de précaution

1. Systèmes d'exploitation pris en charge : iOS 10+ ou Android 5+.
2. En cas de mise à jour du système d'exploitation, il peut y avoir un délai entre la mise à jour du système d'exploitation et la mise à jour du logiciel associé, pendant lequel votre système d'exploitation peut ou non être pris en charge jusqu'à la publication d'une nouvelle version. Votre téléphone mobile ou des problèmes liés à votre réseau peuvent empêcher le système de fonctionner et Midea ne sera pas responsable des problèmes pouvant être causés par une incompatibilité ou des problèmes de réseau.
3. Ce climatiseur intelligent ne prend en charge que le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK (recommandé).
4. Pour garantir une lecture correcte du code QR, votre téléphone intelligent doit être doté d'un appareil photo d'au moins 5 mégapixels.
5. En raison d'une connexion réseau instable, les requêtes peuvent échouer. Si cela se produit, relancez la configuration réseau.
6. En raison d'une connexion réseau instable, les commandes peuvent échouer. Si cela se produit, l'application pour téléphone intelligent et l'appareil peuvent afficher des informations contradictoires. Les informations affichées sur l'appareil sont toujours les plus précises disponibles. Actualisez l'application pour la resynchroniser.

AVIS

Midea ne saurait être tenue responsable des problèmes pouvant survenir en raison d'une incompatibilité ou de problèmes de réseau, de votre routeur sans fil ou de votre téléphone mobile.

APERÇU DU SYSTÈME

Équipements requis pour utiliser le climatiseur intelligent :

1. Téléphone intelligent compatible avec les systèmes iOS ou Android.
2. Routeur sans fil.
3. Climatiseur intelligent.

GARANTIE

Garantie limitée du climatiseur

Votre appareil est couvert par la présente garantie limitée :

Le service de garantie doit être obtenu auprès du service à la clientèle de Midea ou d'un réparateur agréé Midea.

Garantie

- Garantie complète de un an à compter de la date de livraison ou de la date d'achat.
- selon la plus éloignée des deux. La date de livraison détermine la période de garantie, si une réparation s'avère nécessaire.

Midea, par l'intermédiaire de ses prestataires de services agréés, s'engage à :

- Prendre en charge tous les frais liés à la réparation ou au remplacement des pièces de cet appareil qui s'avèrent défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication.

Le consommateur sera responsable de :

- Les frais de diagnostic, de démontage, de transport et de réinstallation nécessaires dans le cadre du service.
- Les frais liés aux interventions résultant des éléments énumérés dans la section RESPONSABILITÉS NORMALES DU **

Midea replacement parts shall be used and will be warranted only for the original warranty.

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Cette garantie s'applique uniquement aux appareils utilisés dans le cadre d'un usage domestique normal, et le consommateur est responsable des éléments énumérés ci-dessous :

1. Utilisation correcte de l'appareil conformément aux instructions fournies avec celui-ci.
2. Entretien et nettoyage réguliers nécessaires pour maintenir le bon état de fonctionnement.
3. Installation correcte par un professionnel agréé, conformément aux instructions fournies avec l'appareil et à toutes les réglementations locales en matière de plomberie, d'électricité et/ou de gaz.
4. Raccordement correct à une alimentation électrique mise à la terre et de tension suffisante, remplacement des fusibles grillés, réparation des connexions desserrées ou des défauts dans le câblage de la maison.
5. Frais engagés pour rendre l'appareil accessible en vue de son entretien.
6. Dommages causés à la finition après l'installation.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- 1) Les défaillances causées par des dommages subis par l'appareil pendant qu'il était en votre possession (autres que les dommages causés par un défaut ou un dysfonctionnement), par une installation incorrecte ou par une utilisation abusive de l'appareil, y compris, sans s'y limiter, le défaut d'entretien raisonnable et nécessaire ou le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation écrites.
- 2) Dommages causés par des services effectués par des personnes autres que celles autorisées par le service à la clientèle de Midea; ou causes externes telles que l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate ou des cas de force majeure.
- 3) Si l'appareil est utilisé à des fins commerciales, professionnelles, de location ou à d'autres fins ou applications autres que l'usage domestique, nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à l'usage ou à l'objectif prévu.
- 4) Appareils sans numéro de série d'origine ou produits dont le numéro de série a été altéré ou ne peut pas être facilement déterminé.

AVIS : Certains pays n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou indirects. Cette limitation ou exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE

Conservez votre facture, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié.

La date figurant sur la facture détermine la période de garantie, si une intervention s'avère nécessaire.

Si une intervention est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus.

Cette garantie écrite vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un

pays à l'autre. Pour bénéficier du service en vertu de cette garantie, vous devez suivre les étapes suivantes, dans l'ordre indiqué :

- 1) Contactez le service à la clientèle de Midea ou un service agréé Midea au 1-866-646-4332.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'endroit où obtenir du service, contactez notre service à la clientèle.



www.midea.com
© Midea 2026 all rights reserved

16122000A84818