

VACUUM CLEANER

# USER MANUAL

**B6**

**MB06EUBK**

**MB06EUWH**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
PRODUCT OVERVIEW	05
OPERATION INSTRUCTIONS	06
PRODUCT MAINTENANCE	08
TROUBLESHOOTING	10
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	11
DISPOSAL AND RECYCLING	12
DATA PROTECTION NOTICE	13

# SAFETY INSTRUCTIONS

## Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

## Explanation of Symbols



### **Danger**

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



### **Warning of electrical voltage**

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



### **Warning**

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



### **Caution**

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



### **Attention**

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



### **Observe instructions**

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

## SAFETY INTRODUCTION

**Important!** To minimize the risk of fire, electric shock or injury:

- Carefully read this instruction before using the appliance.
- Children do not realize the dangers that can arise when using electrical appliances; therefore keep the appliance out of reach of children.
- Do not immerse the body of the appliance in water or other liquids. Immersing in water may cause an electric shock.
- If water spills on the external components of the appliance, dry it thoroughly before switching back on. Do not touch wet surfaces in contact with the appliance connected to power supply, immediately disconnect it from the mains.
- Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been dropped on the floor.
- After use, always pull out the plug from the socket, and also in case of any malfunction, before cleaning or before changing accessories.
- When pulling out the plug from the wall outlet, never pull by the cord, only the plug, holding the socket with your other hand.
- The appliance is Class II fire protection electrical equipment.
- Do not attempt to remove any parts of the housing.
- To prevent damage to the power cord, do not place it over sharp edges or close to hot surfaces.
- Do not expose the appliance to rain or humidity, and do not use it outdoors. Do not operate the appliance with wet hands.
- If the power cord or plug is damaged, it should be replaced by a professional repair shop in order to avoid hazard.
- Never place the appliance on hot surfaces.
- Using attachments that were not supplied with the product may cause damage to the appliance.
- Never leave the appliance connected to the mains without supervision.
- The surface on which the appliance is used shall be levelled, clean and dry.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.
- Pull the plug from the wall outlet before replacing accessories.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
- Do not pull the vacuum cleaner or move it by the cord, do not use the cord as a handle, do not close the door squeezing the cord, and do not drag the cord over sharp edges.


## SAFETY INTRODUCTION

Be careful not to move the vacuum cleaner on the cord.

- Do not insert any objects into the openings in the vacuum cleaner. Do not use the vacuum cleaner when any opening is blocked, dispose of dust, lint, hair and anything that may restrict air flow.
- Keep hair, loose clothing parts, fingers and other body parts away from the openings and moving parts.
- Do not use the vacuum cleaner to collect flammable substances such as petrol, and do not use it in places where similar substances may be present.
- Hold the plug when retracting the cord. Do not let the plug was left loose during retracting.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag and/or filters.
- Do not collect any items that burn or smoke, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- If the opening, which sucks air, hose or telescopic tube are clogged, you should immediately switch the vacuum cleaner off. Before restarting the vacuum cleaner, first remove the blocking item.
- Do not use the vacuum cleaner too close to heaters, radiators, cigarette butts, etc.
- Before you put the plug into the wall outlet, make sure your hands are dry.
- Before using the vacuum cleaner, remove sharp objects from the floor to avoid damaging the dust bag (depending on the model).
- Do not collect fine particles such as: flour, gypsum, printer toners, etc., as this may clog filters and damage the vacuum cleaner.
- This vacuum cleaner is equipped with a power cord retractor.

# PRODUCT OVERVIEW

## Appliance components

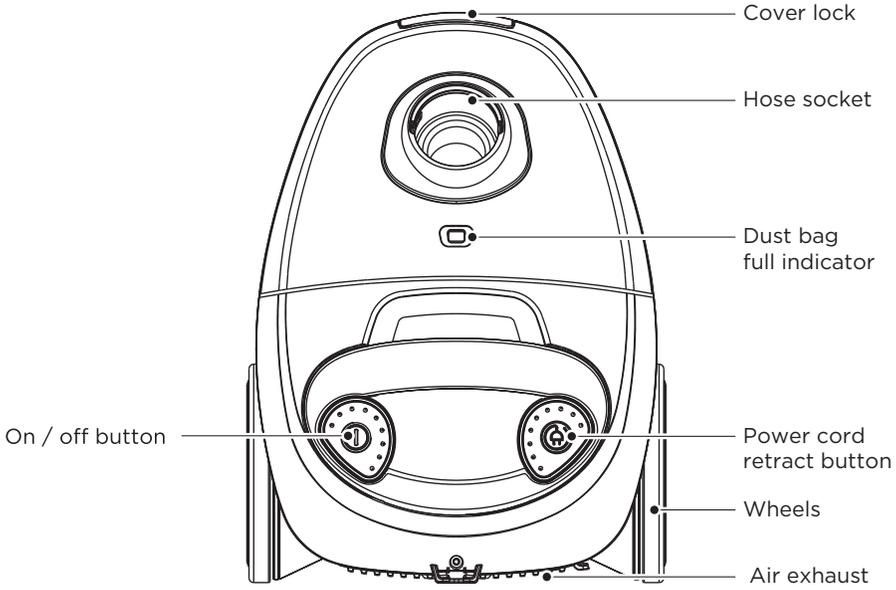

Hose



Telescopic tube



Universal  
2-in-1 brush




2-in-1  
crevice

# PRODUCT OPERATION


## Assemble the appliance

 Always unplug the appliance before attaching or removing attachments!


- Insert the end of the hose into the inlet opening. Push until the end falls into place with an audible click.

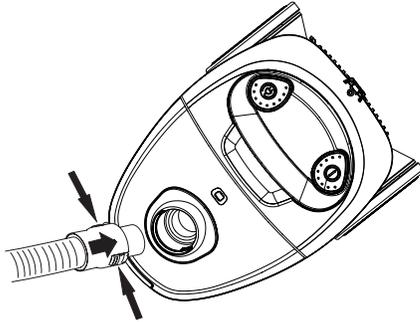


- Removing the hose: press buttons on the hose end, unlatch and remove the hose from the inlet port.

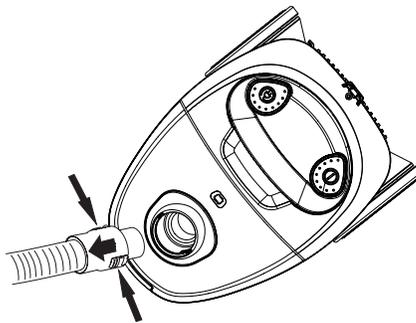

- Connect the telescopic tube with the hose and the brush.

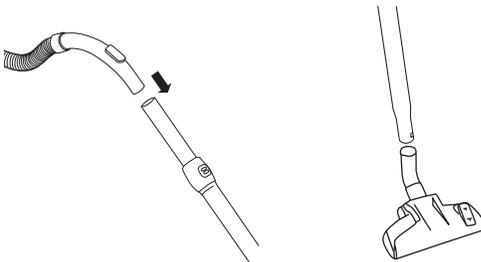

- Extend the telescopic tube to the desired length.

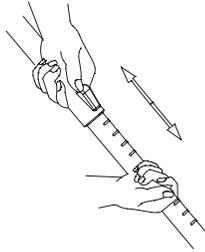

- Before you start vacuuming, extend power cord cable to sufficient length and insert the plug into the wall socket. The yellow mark on the power cord indicates it is extended almost all the way. When you see the red mark do not pull the power cord any further.
- Use the on/off button to turn on the appliance. When you have finished using the appliance, press the on/off button to turn off the vacuum cleaner.
- Unplug the cord from the wall outlet.
- Wind up the connecting cord by pressing the power cord retract button. To do this hold the cord to prevent it from tangling or bumping the plug on the vacuum cleaner housing.
- Disconnect the suction attachment — cleaning head from the tube and disconnect the telescopic tube from the hose.
- Close the telescopic tube.


The vacuum cleaner may be stored in a vertical or horizontal position. The hose can remain attached to the vacuum cleaner, but please be careful not to bend it too much during storage.

# PRODUCT MAINTENANCE

## Replacing the dust bag

Before replacing the dust bag, remove the power cord plug from the wall outlet. Always use the vacuum cleaner with a fitted dust bag. If you forget to insert a dust bag or it is fitted incorrectly, the cover cannot be closed completely - align the position of a dust bag and close the cover.

- After disconnecting flexible hose, open the front cover by lifting it upwards.

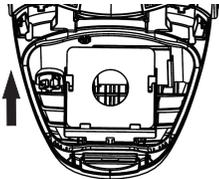


- Release the dust bag lock and remove the bag from the guides, if filled with dust.
- Insert an empty or new dust bag by sliding it into the guides.
- Close the cover by pressing it down until it clicks.

## Clean and replace the inlet filter

- Before cleaning the filter, remove the power cord plug from the wall outlet.
- The filter shall be cleaned when there are visible stains on it, wash the filter in warm water with no detergent. Use it only when completely dry.
- Always use the vacuum cleaner with a filter in place.
- Failure to install the filter may result in motor damage.

1. Remove the dust bag.
2. Remove the filter by sliding it out of the guides upwards.

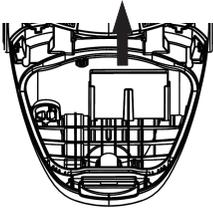


3. Clean the filter or replace with a new one.
4. Reinstall the filter by placing it back into the guides. Ensure the filter is completely dry before inserting it.

If the dust bag full indicator comes on, check whether the suction brush, hose or tube is blocked with large items stopping the air flow. After removing the items, if present, restart the vacuum cleaner - if the dust bag full indicator is still red, replace the dust bag with a new one.

## Clean and replace the exhaust filter

- Before cleaning the filter, remove the power cord plug from the wall outlet.
- Clean the filter when it is clearly soiled. Shake dirt off the filter and then brush it with a soft bristle brush. Then rinse the filter in lukewarm water and do not use any detergent. Do not direct strong jet of water onto the filter. Use it only when completely dry. If the filter is too dirty or damaged replace the filter with a new one.
- Depending on the intensity of use, it is recommended that you clean the filter once a month and replace it with a new one every six months.
- Always use the vacuum cleaner with a filter in place.


1. Open the air exhaust cover.

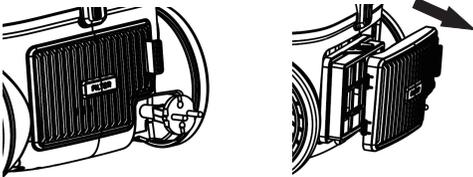

2. Remove the filter, clean it or replace it with a new one.
3. Close the air exhaust cover.

### Cleaning filters

Rinse the filter with warm water and let dry completely.

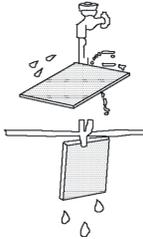

# TROUBLESHOOTING

In the event of any fault:

- Turn off the appliance:
- Unplug the appliance from power
- By following the instructions given in the table below, you can correct some minor issues. Please check all points in the table before you refer the repair to customer service.

Problem	Possible reason	Solution
1. The appliance does not work	No power	Check the circuit breaker, reset if tripped, replace a blown fuse
2. Reduced suction power of the vacuum cleaner	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dust bag full indicator</li><li>• Vacuum cleaner hose clogged</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• You need to replace the dust bag</li><li>• Remove dust, hair, and other obstructions that may reduce airflow.</li></ul>

If the problem is not solved, unplug the appliance from power and report the fault to the nearest service centre. Note! All repairs must be performed by qualified service technicians.

# TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

# DISPOSAL AND RECYCLING

## Important Instructions For Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:  
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



## Compliance With Rohs Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



# DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.






*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 todos los derechos reservados

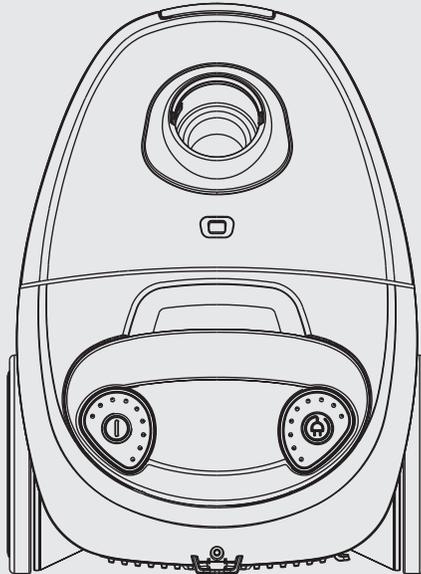

**BODENSTAUBSAUGER**

# **HANDBUCH**

**B6**

**MB06EUBK**

**MB06EUWH**

Warnhinweise: Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Design und Spezifikationen können zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Händler oder Hersteller. Das obige Diagramm dient nur als Referenz. Bitte nehmen Sie das Aussehen des tatsächlichen Produktes als Maßstab.

## DANKESSCHREIBEN

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung Ihres neuen Midea-Produkts gründlich durch, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie Sie die Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher bedienen.

# INHALT

<b>DANKESSCHREIBEN</b>	01
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	02
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	05
<b>BETRIEBSANLEITUNG</b>	06
<b>PRODUKTWARTUNG</b>	08
<b>FEHLERBEHEBUNG</b>	10
<b>MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE</b>	11
<b>ENTSORGUNG UND RECYCLING</b>	12
<b>DATENSCHUTZERKLÄRUNG</b>	13

# SICHERHEITSHINWEISE

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die folgenden Sicherheitshinweise dienen dazu, unvorhergesehene Gefahren oder Schäden durch unsichere oder falsche Bedienung des Gerätes zu vermeiden. Überprüfen Sie bei Erhalt Verpackung und Gerät auf Unversehrtheit, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sollten Sie einen Schaden feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Fachhändler oder Verkäufer auf. Beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen keine Modifikationen oder Veränderungen am Gerät zulässig sind. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren entstehen und es kann zum Verlust von Garantiesprüchen kommen.

## Symbolerklärung



### Gefahr

Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hochentzündliche Gase Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



### Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass aufgrund elektrischer Spannung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen besteht.



### Warnung

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### Vorsicht

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem geringen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine leichte oder mittelschwere Verletzung zur Folge haben kann.



### Achtung

Dieses Symbol weist auf eine wichtige Information hin (z. B. Sachschaden), nicht jedoch auf eine Gefahr.



### Hinweise beachten

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Benutzung/Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes bzw. Gerätes auf!

## SICHERHEITSHINWEISE

**Wichtig!** So minimieren Sie das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen:


- Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.
- Kinder erkennen die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können, nicht. Bewahren Sie das Gerät deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tauchen Sie das Gerätegehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Eintauchen in Wasser kann einen Stromschlag verursachen.
- Wenn Wasser auf die äußeren Komponenten des Geräts gelangt, trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es wieder einschalten. Berühren Sie keine nassen Oberflächen, die mit dem an die Stromversorgung angeschlossenen Gerät in Berührung kommen, und trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch stets den Stecker aus der Steckdose, sowie bei eventuell auftretenden Störungen, vor der Reinigung oder vor dem Wechseln von Zubehörteilen.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie niemals am Kabel, sondern immer nur am Stecker und halten Sie mit der anderen Hand die Buchse fest.
- Bei dem Gerät handelt es sich um ein elektrisches Betriebsmittel der Brandschutzklasse II.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Gehäuses zu entfernen.
- Um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten oder in die Nähe heißer Oberflächen.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht im Freien.  
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, sollte dies von einer professionellen Reparaturwerkstatt ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht mit dem Produkt mitgeliefert wurde, kann zu Schäden am Gerät führen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.
- Die Fläche, auf der das Gerät verwendet wird, muss eben, sauber und trocken sein.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder durch Personen ohne Erfahrung oder ohne Kenntnisse des Geräts vorgesehen, es sei denn, sie werden unter Aufsicht oder gemäß den Anweisungen der für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen verwendet. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie vor dem Auswechseln von Zubehör den Stecker aus der Steckdose.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren oder von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die unerfahren oder mit dem Gerät nicht vertraut sind, benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder haben eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten und sind mit den mit der Benutzung des Geräts verbundenen Gefahren vertraut. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden durch eine fachkundige Person beaufsichtigt.
- Bewegen oder ziehen Sie den Staubsauger nicht am Kabel. Sie den Staubsauger nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie die Tür nicht, während Sie das Kabel einklemmen, und ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten.  
Achten Sie darauf, den Staubsauger nicht am Kabel zu bewegen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn eine Öffnung verstopft ist, und entfernen Sie Staub, Flusen, Haare und alles, was den Luftstrom behindern könnte.
- Halten Sie Haare, lose Kleidungsstücke, Finger und andere Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren Stoffen wie Benzin und verwenden Sie ihn nicht an Orten, wo ähnliche Stoffe vorhanden sein könnten.
- Halten Sie beim Aufrollen des Kabels den Stecker fest. Achten Sie darauf, dass der Stecker beim Einfahren nicht lose bleibt.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel und/oder Filter.
- Sammeln Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie etwa Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- Bei einer Verstopfung der Ansaugöffnung, des Schlauches oder des Teleskoprohres sollten Sie den Staubsauger sofort ausschalten. Bevor Sie den Staubsauger neu starten, entfernen Sie zunächst das blockierende Element.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zu nahe an Heizungen, Heizkörpern, Zigarettenstümmeln usw.
- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.
- Entfernen Sie vor dem Saugen scharfe Gegenstände vom Boden, um eine Beschädigung des Staubbeutels zu vermeiden (je nach Modell).
- Sammeln Sie keine feinen Partikel wie Mehl, Gips, Druckertoner usw. auf, da diese die Filter verstopfen und den Staubsauger beschädigen können.
- Dieser Staubsauger ist mit einer Netzkabelaufrollvorrichtung ausgestattet.

# PRODUKTÜBERSICHT

## Gerätekomponenten

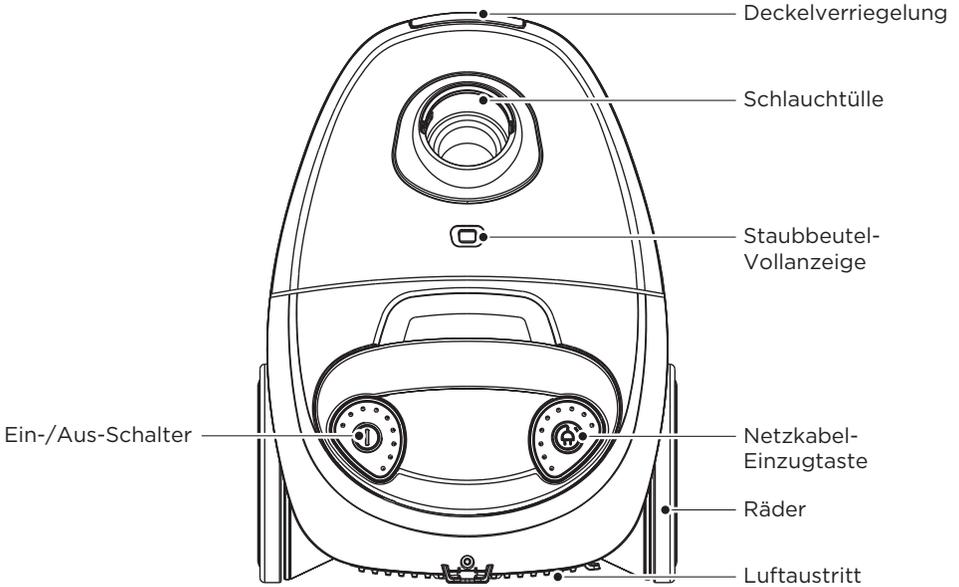

Schlauch



Teleskoprohr



Universelle  
2-in-1-Bürste




2-in-1-  
Fugendüse

# PRODUKTBETRIEB


## Zusammenbau des Geräts

 Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen!


- Stecken Sie das Schlauchende in die Einlassöffnung. Drücken Sie, bis das Ende mit einem hörbaren Klicken einrastet.

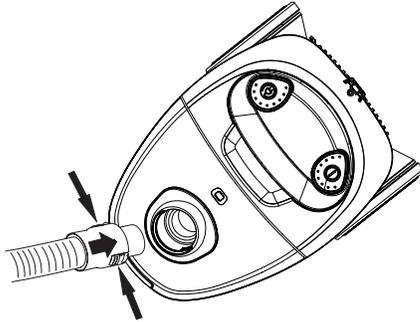


- Schlauchabnahme: Knöpfe am Schlauchende drücken, entriegeln und Schlauch aus der Zulauföffnung nehmen.

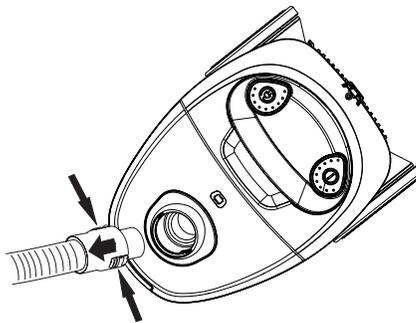

- Verbinden Sie das Teleskoprohr mit dem Schlauch und der Bürste.

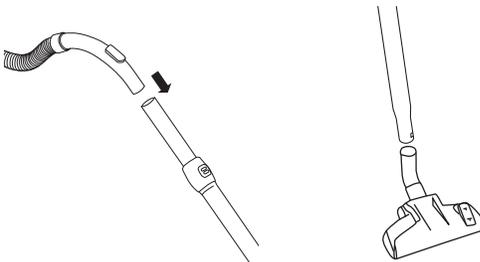

- Ziehen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge heraus.

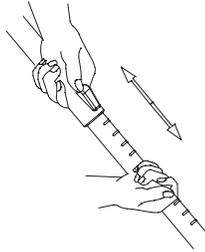

- Bevor Sie mit dem Staubsaugen beginnen, ziehen Sie das Netzkabel auf die ausreichende Länge und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die gelbe Markierung auf dem Netzkabel zeigt an, dass es fast vollständig ausgezogen ist. Wenn Sie die rote Markierung sehen, ziehen Sie das Netzkabel nicht weiter.
- Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein. Wenn Sie das Gerät nicht mehr brauchen, schalten Sie den Staubsauger durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus.
- Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel auf, indem Sie die Netzkabelaufrolltaste drücken. Halten Sie hierzu das Kabel fest, um zu verhindern, dass es sich verheddert oder mit dem Stecker am Staubsaugergehäuse zusammenstößt.
- Saugaufsatz-Reinigungskopf vom Rohr abnehmen und Teleskoprohr vom Schlauch trennen.
- Das Teleskoprohr schließen.


Der Staubsauger kann in vertikaler oder horizontaler Position gelagert werden. Der Schlauch kann am Staubsauger angeschlossen bleiben, achten Sie jedoch darauf, ihn bei der Lagerung nicht zu stark zu knicken.

# PRODUKTWARTUNG

## Staubbeutel austauschen

Ziehen Sie vor dem Auswechseln des Staubbeutels den Netzstecker aus der Steckdose. Benutzen Sie den Staubsauger immer mit aufgesetztem Staubbeutel. Wenn Sie vergessen, einen Staubbeutel einzusetzen, oder dieser falsch sitzt, lässt sich die Abdeckung nicht vollständig schließen – richten Sie die Position eines Staubbeutels aus und schließen Sie die Abdeckung.

- Öffnen Sie nach dem Abtrennen des flexiblen Schlauchs die vordere Abdeckung, indem Sie sie nach oben heben.

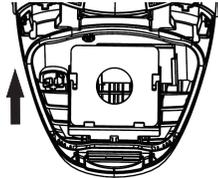


- Lösen Sie die Staubbeutelverriegelung und entnehmen Sie den Beutel aus den Führungen, falls er mit Staub gefüllt ist.
- Setzen Sie einen leeren oder neuen Staubbeutel ein, indem Sie ihn in die Führungen schieben.
- Schließen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach unten drücken, bis sie einrastet.

## Reinigen und ersetzen Sie den Einlassfilter

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Filters den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Filter muss gereinigt werden, wenn er sichtbare Flecken aufweist. Waschen Sie den Filter in warmem Wasser ohne Reinigungsmittel. Nur verwenden, wenn es vollständig trocken ist.
- Benutzen Sie den Staubsauger immer mit eingesetztem Filter.
- Wenn der Filter nicht installiert wird, kann es zu Motorschäden kommen.

1. Entfernen Sie den Staubbeutel.
2. Entfernen Sie den Filter, indem Sie ihn nach oben aus den Führungen schieben.

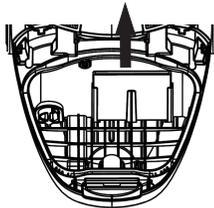

3. Reinigen Sie den Filter oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
4. Installieren Sie den Filter erneut, indem Sie ihn zurück in die Führungen legen. Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn einsetzen.


Wenn die Anzeige „Staubbeutel voll“ aufleuchtet, prüfen Sie, ob die Saugbürste, der Schlauch oder das Rohr durch große Gegenstände blockiert sind, die den Luftstrom behindern.

Starten Sie den Staubsauger nach dem Entfernen der Gegenstände (sofern vorhanden) neu. Leuchtet die Staubbeutel-Voll-Anzeige weiterhin rot, ersetzen Sie den Staubbeutel durch einen neuen.

## Reinigen und ersetzen Sie den Abluftfilter

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Filters den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Filter bei deutlicher Verschmutzung. Schütteln Sie Schmutz vom Filter und bürsten Sie ihn anschließend mit einer weichen Borstenbürste ab. Spülen Sie den Filter anschließend mit lauwarmem Wasser aus und verwenden Sie kein Spülmittel. Keinen scharfen Wasserstrahl auf den Filter richten. Nur verwenden, wenn es vollständig trocken ist. Wenn der Filter zu schmutzig oder beschädigt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Je nach Nutzungsintensität wird empfohlen, den Filter einmal im Monat zu reinigen und alle sechs Monate durch einen neuen zu ersetzen.
- Benutzen Sie den Staubsauger immer mit eingesetztem Filter.


1. Öffnen Sie die Luftauslassabdeckung.

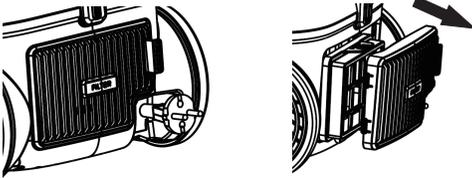

2. Entnehmen Sie den Filter, reinigen Sie ihn oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Luftauslasses.

## Reinigungsfilter

Spülen Sie den Filter mit warmem Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

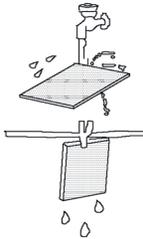

# FEHLERBEHEBUNG

Im Falle einer Störung:

- Schalten Sie das Gerät aus:
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Indem Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle befolgen, können Sie einige kleinere Probleme beheben. Bitte prüfen Sie alle Punkte der Tabelle, bevor Sie die Reparatur an den Kundendienst übergeben.

Problem	Mögliche Gründe	Lösung
1. Das Gerät funktioniert nicht	Keine Energie	Überprüfen Sie den Leistungsschalter, setzen Sie ihn zurück, wenn er ausgelöst wurde, und ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung.
2. Reduzierte Saugleistung des Staubsaugers	<ul style="list-style-type: none"><li>• Staubbeutel-Vollanzeige</li><li>• Staubsaugerschlauch verstopft</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sie müssen den Staubbeutel ersetzen</li><li>• Entfernen Sie Staub, Haare und andere Hindernisse, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.</li></ul>

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und melden Sie den Fehler dem nächstgelegenen Servicecenter. Hinweis! Alle Reparaturen müssen von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

# MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

 Logo, Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Group und/oder ihrer Tochtergesellschaften („Midea“), an denen Midea-Marken, Urheberrechte und andere Rechte am geistigen Eigentum besitzt, sowie allen Geschäftswert, der sich aus der Verwendung jeglicher Teile einer Midea-Marke ergibt. Die Verwendung der Marke Midea für gewerbliche Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenrechtsverletzung oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen und damit einen Verstoß gegen die geltenden Gesetze darstellen.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea ist es keinem Unternehmen und keiner Einzelperson gestattet, dieses Handbuch ganz oder teilweise zu verwenden, zu vervielfältigen, zu ändern, zu verteilen oder mit anderen Produkten zu bündeln oder zu verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Hinweise sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches auf dem aktuellen Stand. Das tatsächliche Produkt kann jedoch aufgrund verbesserter Funktionen und Designs abweichen.

# ENTSORGUNG UND RECYCLING

## Wichtige Hinweise zum Umweltschutz

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altprodukts:  
Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte müssen bei einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Jeder Haushalt spielt bei der Rücknahme und dem Recycling alter Geräte eine wichtige Rolle. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.




## Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine in der Richtlinie aufgeführten schädlichen oder verbotenen Stoffe.

## Paketinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Geben Sie diese bei den von den Kommunen eingerichteten Sammelstellen für Verpackungsmaterial ab.

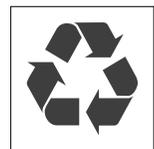

# DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienste verpflichten wir uns, sämtliche Bestimmungen der anwendbaren Datenschutzgesetze entsprechend der vereinbarten Länder, in denen Dienste für den Kunden erbracht werden, sowie, soweit anwendbar, die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) uneingeschränkt einzuhalten.

Im Allgemeinen erfolgt die Datenverarbeitung durch uns zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Garantie- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten über **MideaDPO@midea.com** kontaktieren. Um Ihre Rechte auszuüben, beispielsweise das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke, kontaktieren Sie uns bitte über **MideaDPO@midea.com**. Um weitere Informationen zu finden, folgen Sie bitte dem QR-Code.





*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 alle Rechte vorbehalten