


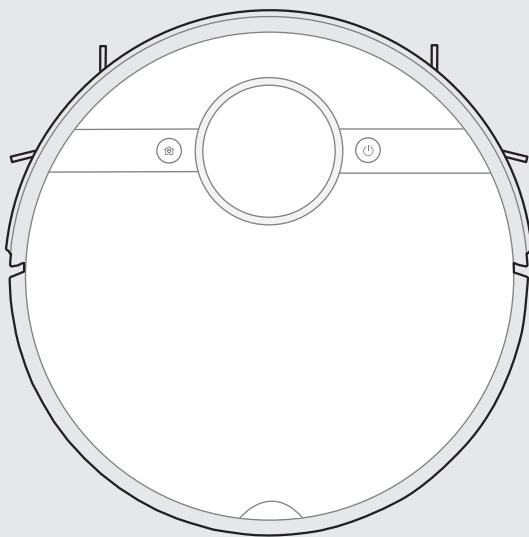

Robot Vacuum Cleaner



SmartHome



Download the app
& activate product

USER MANUAL

S8+

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 06

PRODUCT OVERVIEW 07

QUICK START GUIDE 09

PRODUCT INSTALLATION 11

OPERATION INSTRUCTIONS 12

APP SETUP AND OPERATION 19

CLEANING AND MAINTENANCE 21

TROUBLESHOOTING 26

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 29

DISPOSAL AND RECYCLING 29

DATA PROTECTION NOTICE 30

DOC AND CERIFICATIONS 31

DECLARATION OF CONFORMITY 31

CE 32

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ Warning for the machine

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable docking station provided with this appliance.
Use only with BS2101 docking station.
5. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
6. Do not bring the smart robot close to heat source, radiation or burning cigarette butts. It is strictly forbidden to vacuum the following objects:
 - 1) All liquids such as water and solvents;
 - 2) Lime, cement dust and other construction dust and garbage;
 - 3) Heat generating objects, such as unextinguished carbon butts, cigarette butts;
 - 4) Sharp fragments, such as glass, etc.;
 - 5) Flammable and explosive items, such as gasoline and alcohol products.
7. Before using, please remove all fragile items from the ground (such as glasses, lamps, etc.), and items that may be tangled with the side brush, Roller brush and drive wheels (such as wires, curtains and other easily-entangled materials).
8. Please pay attention to your hair and avoid entanglement on wheels or roller brushes when using, cleaning and maintaining the robot.
9. Do not use this product at an altitude of more than 2000m.
10. **Correct Disposal of this product.**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



11. Warranty Information

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

12. Wireless network: 2400-2483.5MHz, MAX POWER: 20dBm,
BLUETOOTH MAX POWER: 10dBm

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

13. CLASS 1 LASER PRODUCT

INVISIBLE LASER RADIATION

(Note: Laser classified to Class 1 according to IEC 60825-1:2014)

Warning for docking station

1. "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS" and "DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Docking base is only applicable to the product S8+. (Battery pack type : Li-ion, DC 14.4 V, 5200 mAh)
The Docking base will automatically start charging after Robot Vacuum Cleaner returned to the base.
6. Warning: The battery charger(Docking station) is not intended to charge non-rechargeable batteries.
7. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

⚠ Warning for battery

1. The product must be powered off before removing the battery.
2. Please note that do not disassemble the battery by yourself.
3. If you need to replace it, please contact the after-sales service center.
4. Please dispose of used battery according to local laws and regulations
5. Do not dismantle, open or shred the battery.
6. Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
7. Do not short-circuit a battery.
8. Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
9. Do not subject batteries to mechanical shock.
10. In the event of a leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
11. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
12. Do not use any battery which is not designed for use with the equipment.
13. Do not mix different manufacture, capacity, size or type within a device.
14. Keep batteries out of the reach of children.
15. Seek medical advice immediately if the battery has been swallowed.
16. Keep batteries clean and dry.
17. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
18. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
19. The batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature (20 °C ± 5 °C).
20. Retain the original product literature for future reference.
21. The battery may be irreversibly damaged if the battery is in low power for a long time. It is recommended that the battery retain sufficient power before storage.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	for indoor use only
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	read operator's manual
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	direct current
	time-lag miniature fuse-link where X is the symbol for the time/current characteristic as given in IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	alternating current
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	class II equipment

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

SPECIFICATIONS




Product Model	S8+
Host Charging Voltage	16.9V $\overline{\text{---}}$
Host Rated Voltage	14.4V $\overline{\text{---}}$
Host Rated Power	55W
Docking Station Model	BS2101
Docking Station Input	220-240V~, 50-60Hz, 765W
Docking Station Output	16.9V $\overline{\text{---}}$, 2A
Battery Model	BP14452F
Battery Rated Voltage	14.4V $\overline{\text{---}}$
Battery Capacity	5200mAh 74.88Wh
Charging Limit Voltage	16.8V $\overline{\text{---}}$

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Add.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Deutschland


PRODUCT OVERVIEW

Product

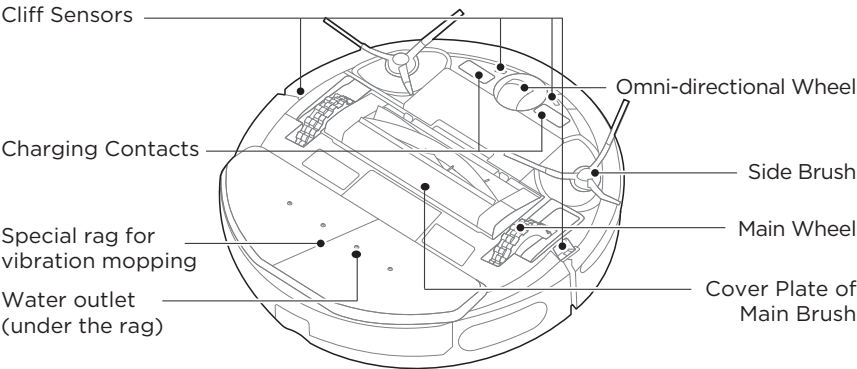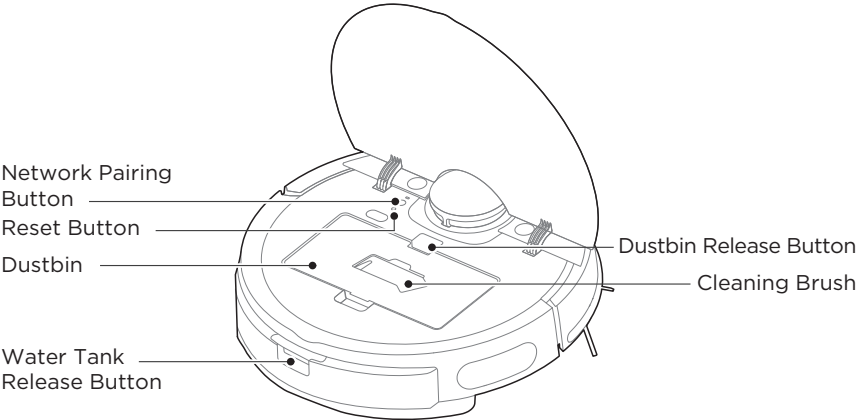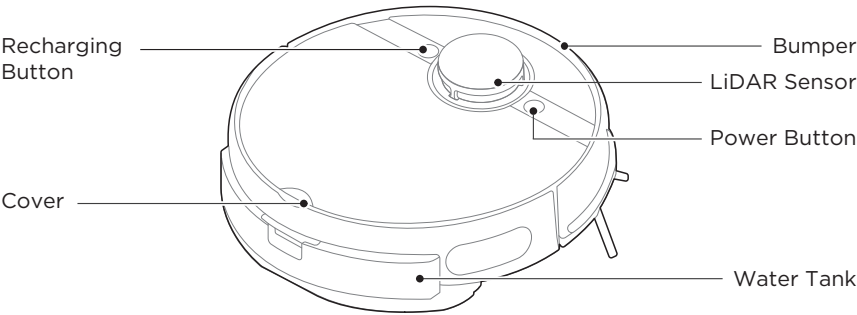

Accessories

Self-emptying Base x1

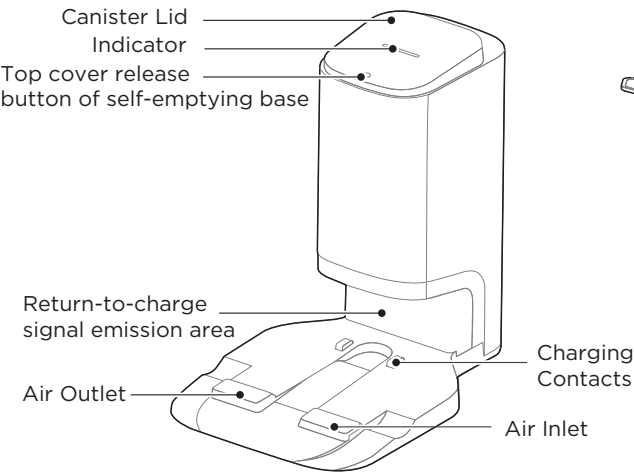

Mop Cloth Holder x1



Mop Cloth x1




Cleaning Brush x1




Manual x1




Vibration Mopping Assembly x1




Side Brush x2

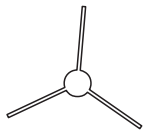

Filter x1




Dust Bag x2

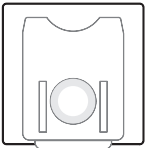

QUICK START GUIDE

First Use


Step 1
Remove excess clutter and cables on the floor before cleaning.

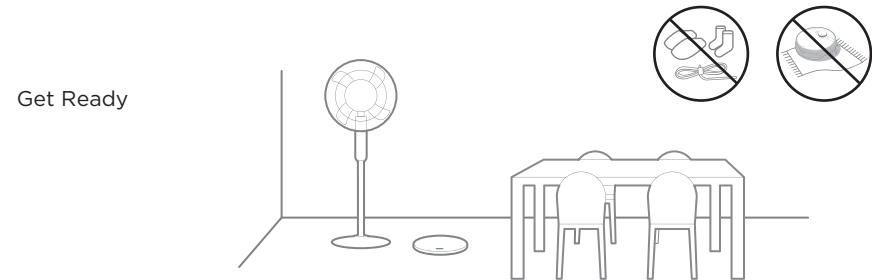

Unbox the robot and the self-emptying base




Step 2
Place the self-emptying base.

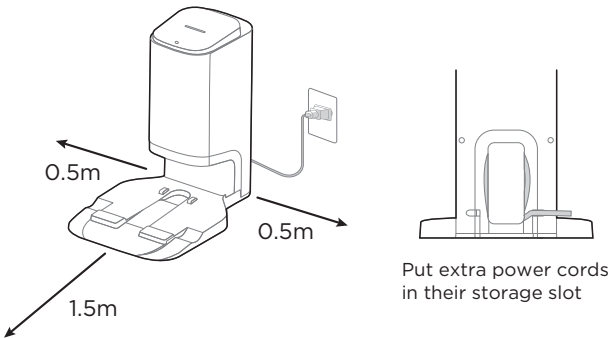

Step 3


Install side brushes.

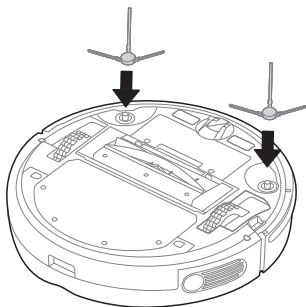

Step 4

Power on the Robot.


Place the robot on the base. Press and hold “⏻” button to turn on the robot. We recommend you charge the robot for at least 6 hours before first use.

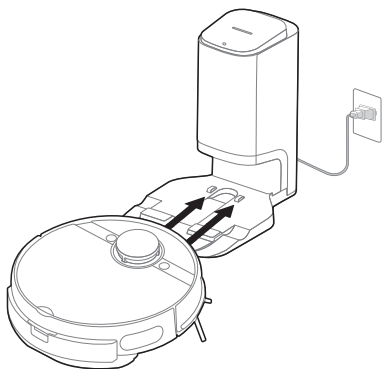

Step 5

Network pairing.

- 1) Download the App. On the App home page, tap “+” to add the device.
- 2) Press the network pairing button on robot for 3 seconds to start pairing.
- 3) Follow instructions on App to complete the setup and open up new ways to clean.

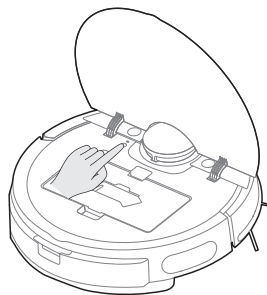


Step 6

Start cleaning

Fill the tank with water to the MAX line




Ensure everything is well assembled on the robot.
Briefly press “⏻” button to start/pause/resume cleaning.

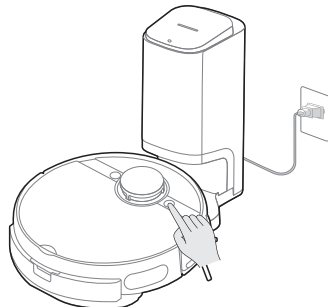

PRODUCT INSTALLATION


Installation of Self-emptying Base

1. Place the self-emptying base flat against a wall. Please leave at least 0.5m of clearance on either side, 1.5m in front of the base.
2. Ensure the power cable of the self-emptying base is plugged into a working electrical outlet.
3. Store the excess cords into the slot at the back of the base to avoid affecting the proper function of the robot vacuum.

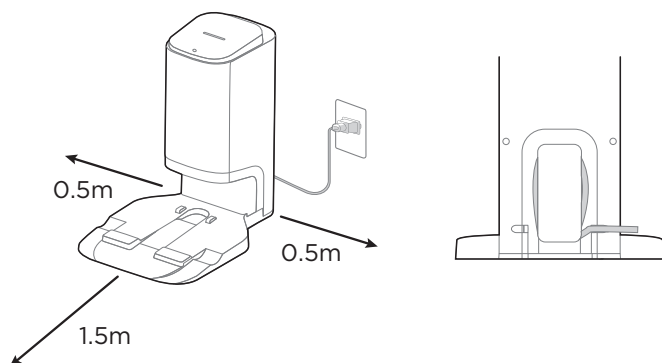


Installing the Side Brushes

1. Turn the unit over.
2. Attach the correct color side brush to the matching post and press down until they fit into place.
3. Ensure side brushes can rotate freely.

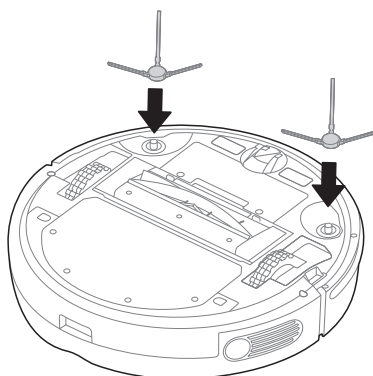

OPERATION INSTRUCTIONS

Function of Buttons

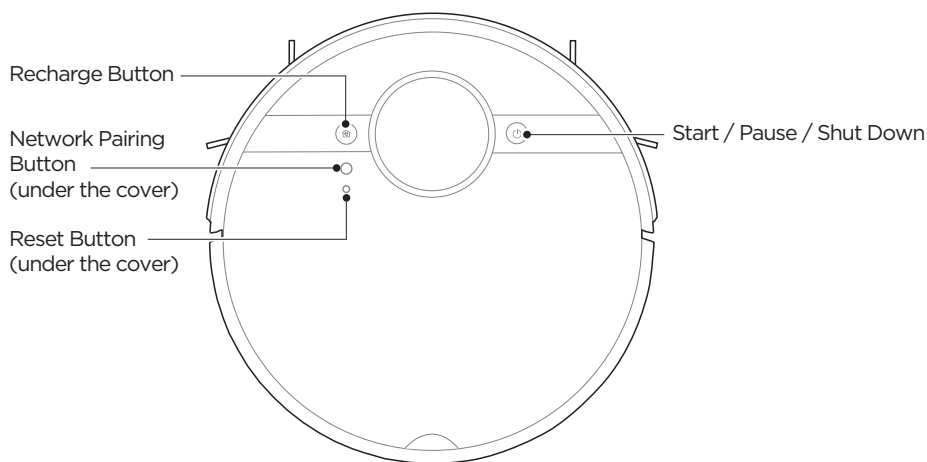

Start / Pause / Shut Down

Press and hold to turn on the robot.

Start: Short press  button or use App to start cleaning.

Pause: Short press to pause the cleaning. To resume cleaning, briefly press again.

Shut Down: Press and hold the power button to turn off the robot. A shut down sound will be heard. Note that robot will not be turned off if it is on the charging base.

Networking

Press and hold the network pairing button for network configuration. Robot is in pairing status if the light is flashing.

Recharge


Short press  button to recharge.

Reset


Press "Reset" button to reset the robot if it is not responding or does not function properly.

Charging Robot Vacuum

1. Press and hold the power button to turn on the robot.

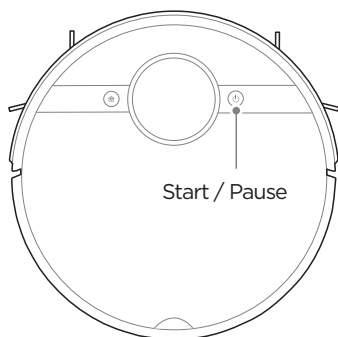

2. Place the robot on the self-emptying base to start charging. We recommend that you charge the robot for at least 6 hours before using it for the first time.


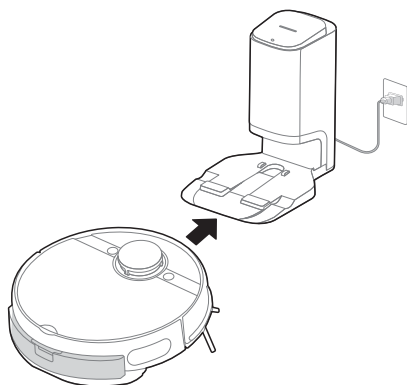


NOTE

1. Please do not place the self-emptying base on carpets or soft floors and keep the area dry.
2. Remove the mopping cloth holder when the robot is under the charging state.
3. To make sure the robot is always ready for use, we suggest that you keep the robot charged on the self-emptying base. For long-term storage, remove the robot from the base and store it in a cool & dry place.
4. If the robot is not used for more than 3 months, allow it to get charged for at least 12 hours before using.
5. To preserve the battery lifespan, we suggest you fully charge the battery at least once every six months.

Cleaning



Please clean up the wires and sundries scattered on the ground and remove precious, fragile and dangerous items that are easy to fall before cleaning.

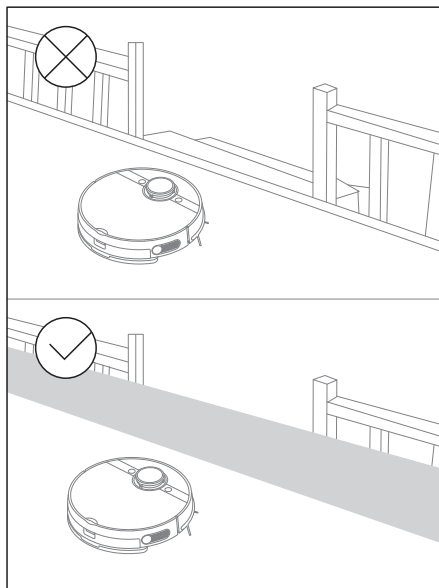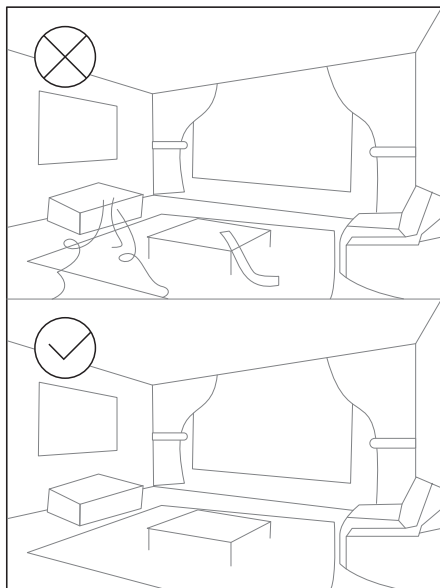

During its first cleaning job, it is recommended to follow the robot to find some possible problems. The robot can clean much more smoothly after that. If certain area do not need to be cleaned, you can add No-Go Zones or Virtual Walls on the map via the app to prevent the robot from entering the specified area.


NOTE

Do not use your robot on wet surfaces. Before using the product on a carpet with tasseled edges, please fold the rug edges. Do not use the mopping function on carpets.

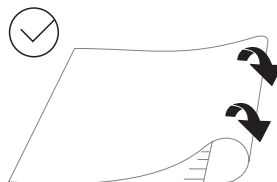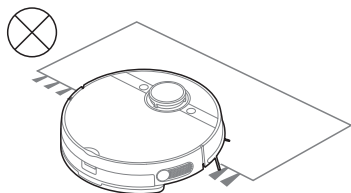


Mopping


1. Check and ensure the mop cloth is attached to the mop cloth holder.

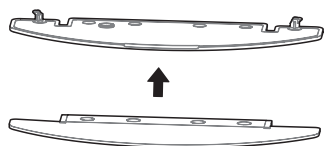


2. Press the release button on the water tank and pull to remove.

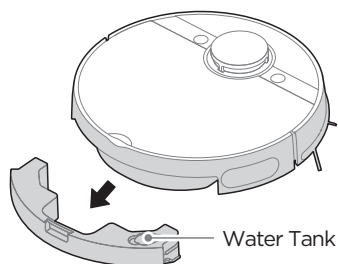


3. Fill the water tank. Open the lid, fill the tank with water, and securely close the lid.

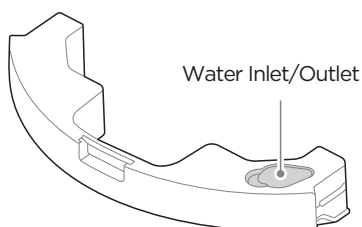


4. Attach the mopping cloth holder to the water tank.

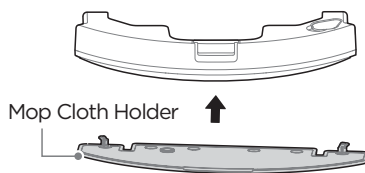

5. Re-insert the water tank assembly into the robot. You will hear a click sound when the water tank is installed properly.

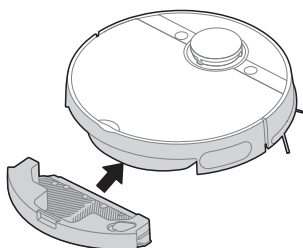

6. Press “” or use App to start mopping. If you don't want the robot to go on your carpet when mopping, set a No-go zone/virtual wall via App or roll up the carpet.

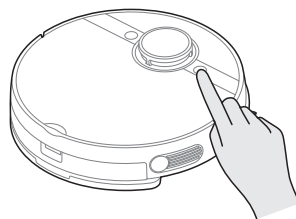


NOTE


- a) Please do not exceed the “Max” water level.
- b) It is recommended to use clean water in the water tank. Do not add any detergent in the water to prevent clogs. Do not use hot water.
- c) After using the mopping function, it is recommended to remove the mopping module during charging to prevent the damp mop from wetting the floors.
- d) Remove the mopping cloth holder when the robot is under the charging state.
- e) You can adjust water flow via APP according to your requirement.

Vibration Mopping Use Guide


1. Remove the normal water tank.

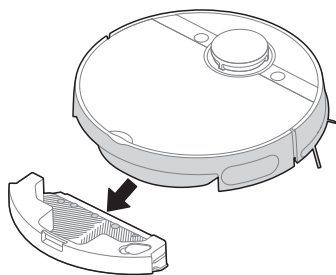


2. Stick dedicated wipe on vibration tank.

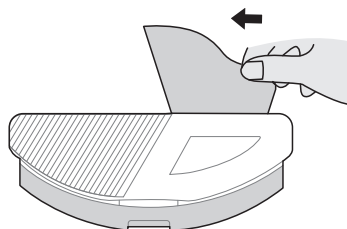


3. Fill the tank with clean water (Electric parts inside, Please do not immerse the tank in the water).

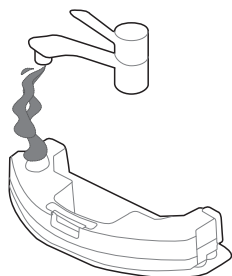


4. Wipe the electronic control interface with a dry, soft cloth to ensure it is dry.

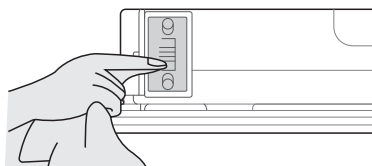

5. Reinstall the water tank into the robot by hearing a clicking sound.

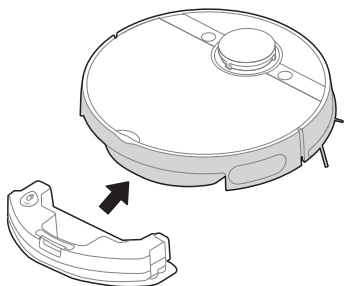

6. Start the robot for vibration mopping (please do not use vibration mopping on carpet).

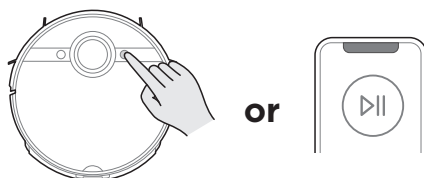


Dust Collection

1. Setting of dust collection time and frequency:

Dust collection settings can be changed on the SmartHome APP.

The dust collection frequency can be set 1 time, 3 times or 5 times after cleaning.

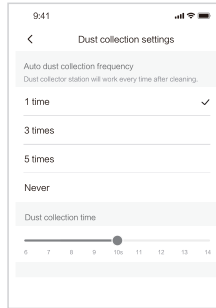


2. Auto Dust Collection:

The self-emptying base will start to work automatically when the robot returns to the self-emptying base as it reaches the scheduled cleaning times.

3. Manual Dust Collection through APP:

When the robot returns to the self-emptying base, press “Manual dust collection” to start dust collection.

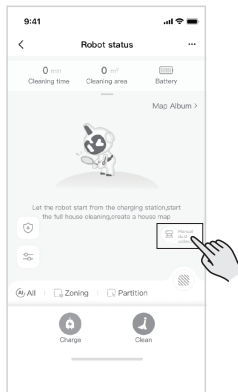

Status Indicators of the Robot

	Indications	Status
No.1	Power indicator is continuously on	Robot is standby, cleaning, and return-to-charge after completion of cleaning.
No.2	Power indicator is off	Sleep/shutdown.
No.3	Power indicator flashes quickly	Robot is faulty. (See Troubleshooting section for fault solutions)
No.4	Power indicator flashes slowly	Robot is charging.
No.5	Recharge indicator is continuously on	Robot is return-to-charge after completion of cleaning.
No.6	Recharge indicator flashes	Robot is return-to-charge due to low battery level.
No.7	Recharge indicator is off	Robot is standby/cleaning/charging.
No.8	Network indicator is off	Robot is not network paired or disconnected from the network.
No.9	Network indicator flashes slowly	Robot is waiting for network pairing.
No.10	Network indicator flashes quickly	Robot is networking.
No.11	Network indicator is continuously on	Robot shows normal connection with the network.

Status Indicators of the Self-emptying Base

	Indications	Status
No.1	Off	Self-emptying base is not powered.
		Self-emptying base is standby.
No.2	White indicator is continuously on	Self-emptying base is fully charged.
		Self-emptying is in progress.
No.3	Red indicator is continuously on	Dust bag is full. Please replace it with a new dust bag.
No.4	Red indicator flashes	Dust bag is not installed in place or self-emptying base is not tightly covered with its top cover. Install the dust bag and close the top cover tightly.

APP SETUP AND OPERATION

NOTE

If your home wireless network name or password is changed, you will need to re-established connection with your robot vacuum.

1. App supports iOS 13.0 and above, Android 8.0 and above phone system versions, but Pad device is not accepted; generally the phone system version may be checked by clicking "Setting- About Mobile Phone."
2. This model does not support WEP encrypted router.
3. The network accessing configuration of the cleaner requires wireless network of 2.4GHz frequency range, 5GHz frequency range is currently incompatible.
4. Wireless network is mandatory for network accessing configuration of the cleaner; once the network accessing is configured successfully, App may be operated in wireless network/2G/3G/4G/5G network environment and the cleaner may be controlled remotely.
5. If your home wireless network password is changed, the cleaner will be displayed as off-line on App; Without any changes of App account number, one just needs to configure network accessing for the cleaner once again.
6. If others want to use App to operate same cleaner, they need to be invited on App by the device owner by sharing the device to the new user's account (on the condition that the invitee has downloaded App and has registered an account).
7. The device will be removed from the former device owner's device list if a new account owner connect the device successfully.
8. Once the cleaner is configured successfully network accessing, the following operations will result in clearance of wireless network settings and secondary network accessing configuration is required; Long press the network accessing configuration key on the device for over 3 seconds, and after a tick sound is heard, all wireless network information will be cleared.


1. Ensure the mobile phone is connected to your home wireless network. Also please turn on the Bluetooth on your phone. If not, go to Settings and turn it on.

2. Download the SmartHome app and register your robot:
 - a. Scan the QR code or search for SmartHome* in the Apple or Google Play Store. Download the app.
 - b. Open the app and create your personal account. Follow instructions on the screen.




3. Add your robot vacuum to your app.

Press the "+" button on the main screen of the app and select S8+ from the available list of products.



4. Connect your robot to your wireless network.


After assembling and powering on the robot, press and hold the network button until a beep sound is heard. The indicator light should start flashing. Follow instructions on app for next steps.

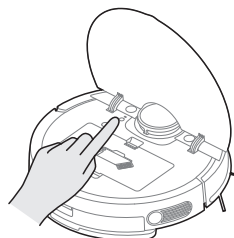

SmartHome App Quick Guide

NOTE


If the wireless network in your home is unstable, it may cause a certain delay in the related operations of the App. (The content of the SmartHome App is subject to change with the product technology update. Please refer to the SmartHome interface for details).

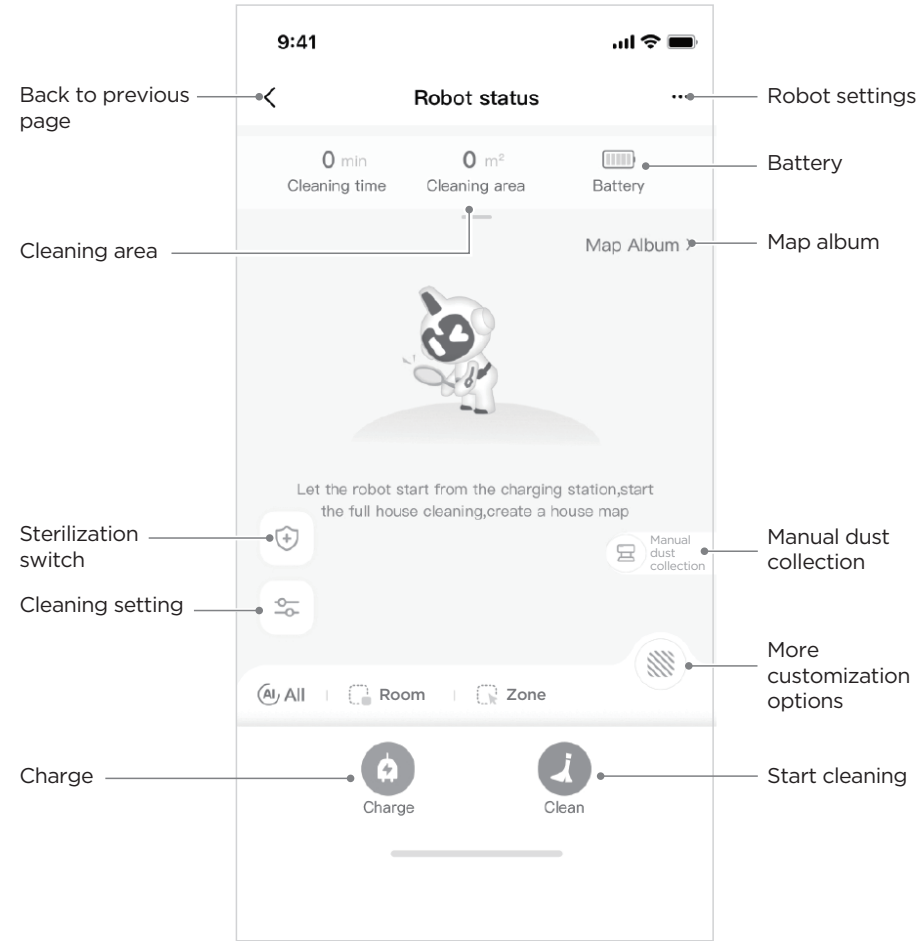


CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the Main Brush

1. Turn over the main unit. Remove the cover and take out the main brush. Use the cleaning brush or scissors to clean the tangled hair or debris.


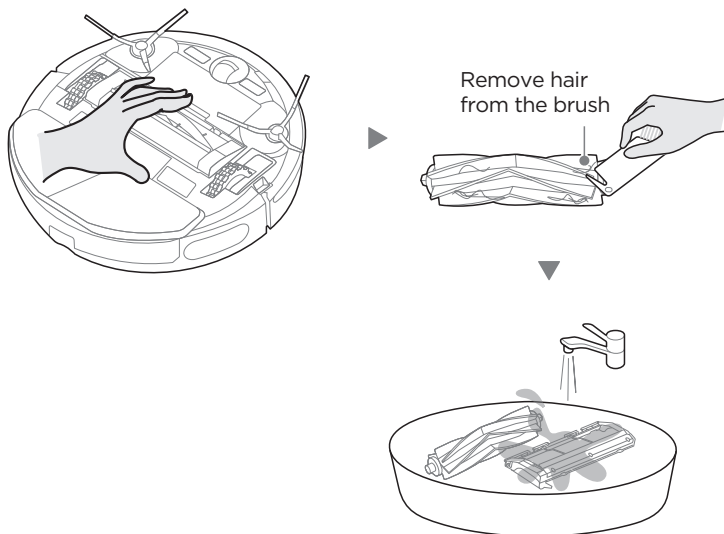


2. Dry the main brush and cover thoroughly, and then reinsert them back in the robot. It is recommended to clean the main brush every week and replace it every 6-12 months.

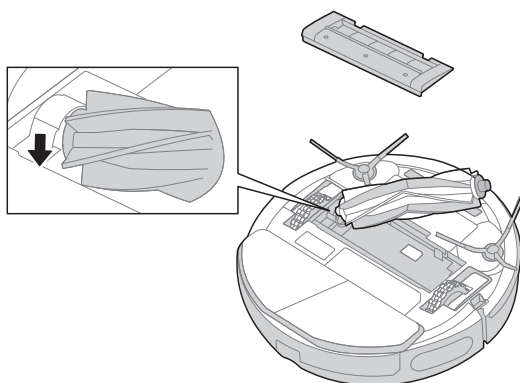

Cleaning the Side Brush

1. Pull to remove the side brushes. Remove any tangled hair, debris, and then reinstall them.
2. It is recommended to clean the side brushes every week and replace them every 6-12 months.

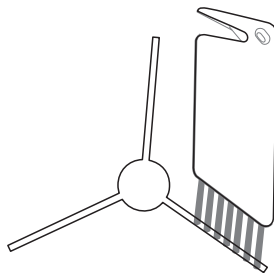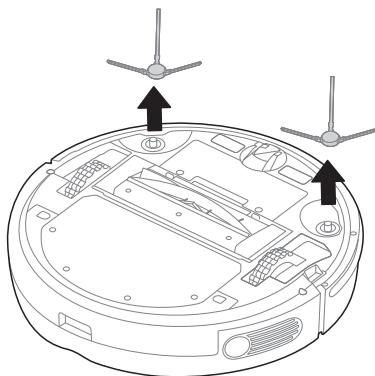

NOTE



If side brushes are curled, you can remove them and place in warm water (Suggested 30 - 50°C) for 30 seconds and then let it thoroughly dry.

Cleaning the Dustbin and Filter Elements


NOTE

Empty the dustbin after each use.


1. Press dustbin release button to remove dustbin from robot.
2. Empty the dustbin.

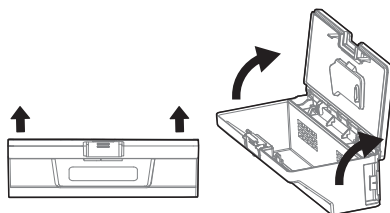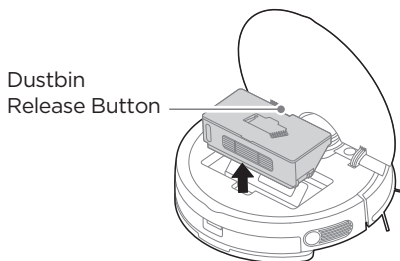

3. The filter is on the side of the dustbin. Remove debris by tapping the filter against your garbage bin. You can clean the filter and the sponge with water, but remember to dry them THOROUGHLY before reinserting them back into the dustbin.


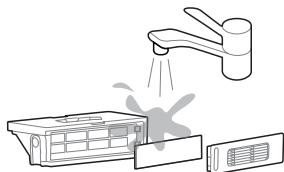


4. Reinsert the dustbin back in the robot.
It is recommended to clean the filter elements every week and replace them every 1-3 months.


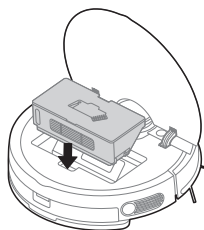


Cleaning the Water Tank



1. Once finished mopping, press the water tank release button and pull to remove the normal water tank or vibration tank. Detach the mop cloth.

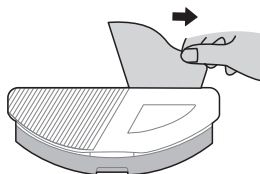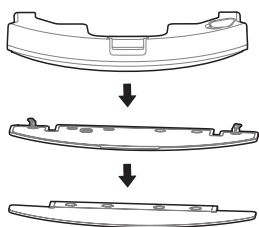

2. Wash the mopping cloth and dry it thoroughly.

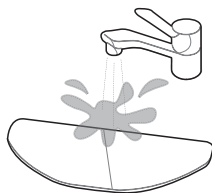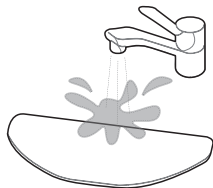


3. Open the cover and pour out the remaining water in the water tank. Clean the water tank as needed.

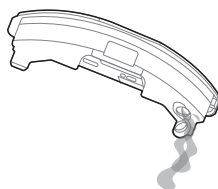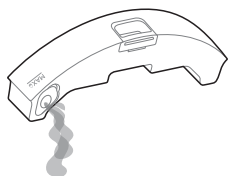


Cleaning the Sensor and Wheel

Wipe the sensors and wheels gently with a dry, soft cloth, as shown in the figure.

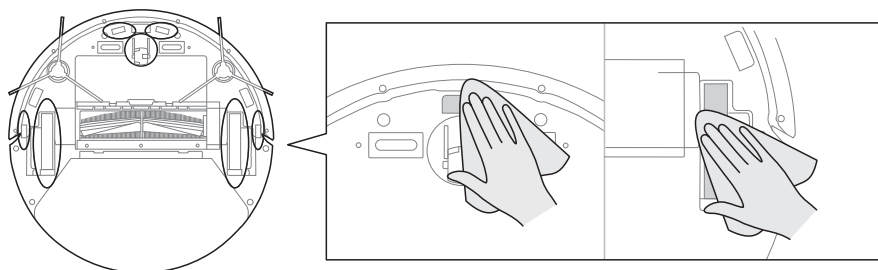


Cleaning the Charging Contacts

Wipe the charging contacts on both the robot and the self-emptying base with a dry, soft cloth, as shown in the figure.

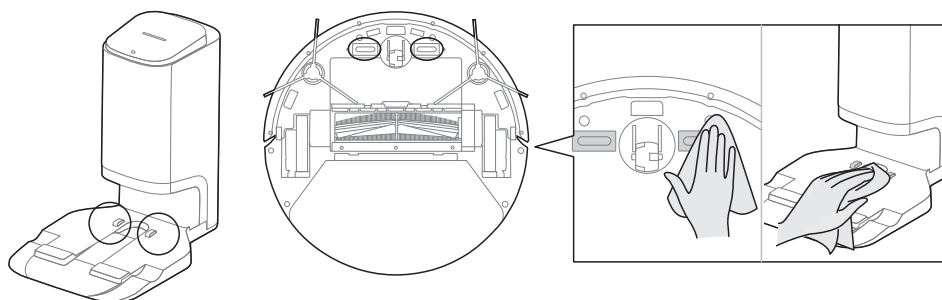


**Replacement of Dust Bag for the Self-emptying Base
(Monthly Replacement Recommended)**


Take out the used disposable dust bag.

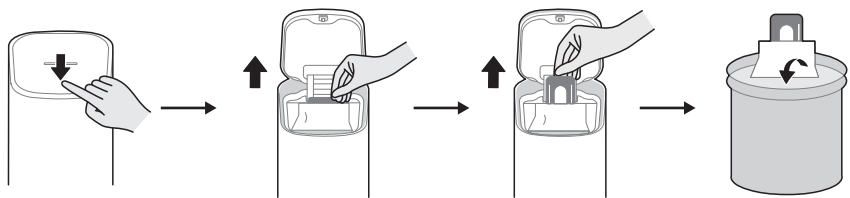

Wipe the filter mesh

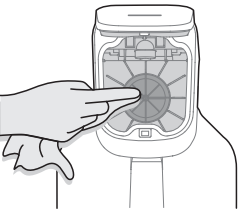

Install the new dust bag

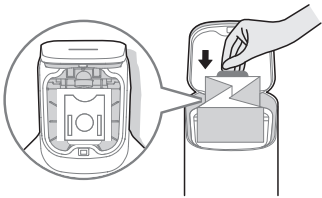


Close the lid of the self-emptying base



Maintenance of Base for the Self-emptying Base (Cleaning as Needed)

Screw off the screws for the air duct cover to remove the cover

Clean air ducts

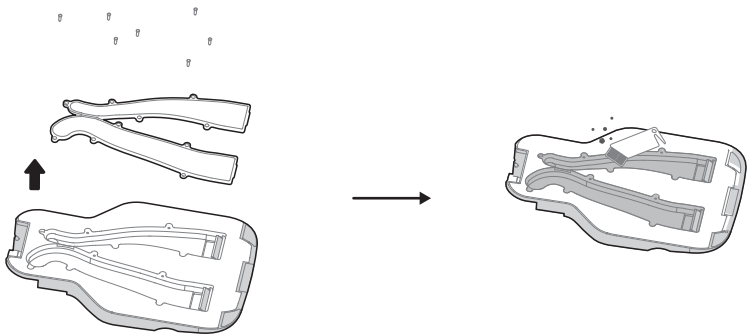

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

If you have after-sales problems, it is recommended to go to SmartHome-Help-Contact us/Feedback for help.

Problem	Possible reason	Solution
The appliance will not be charged.	• The power switch is not turned on while charging.	Power on the appliance.
	• The appliance and charging terminals are not in full contact.	Make sure the appliance is fully in contact with the charging terminal.
The appliance gets stuck.	• The appliance is covered by wires on the ground, dropping curtain fabric or blankets are twined.	The appliance will automatically start the escape mode. If it is not out of trouble, it needs manual help.
	• Side brush and main brush, etc. get stuck, and the appliance cannot run normally.	Clean the windings on the side brush and restart it. If not, contact the post-sales department.
Not cleaned completely, and recharge it.	• The appliance does not have enough battery power.	Charge the appliance.
No cleaning according to the present time.	• The power switch is not on.	Turn on the power switch of appliance.
	• Scheduled appointment is cancelled.	Reset and make appointment.
After the mop holder is installed, the appliance is impermeable.	• The mop holder magnet falls off.	Contact the aftersales service center.
	• There's no water in water tank.	Add water.
	• The appliance base outlet hole is blocked.	Clear water outlet and tank filter.

Problem	Possible reason	Solution
The appliance has missed sweeps, there is no plan for cleaning, and the map in the app shows irregularly.	The ground is slippery.	If the floor is waxed, dry it before use.
	Wires, shoes and other objects placed on the ground, affecting the normal operation of the appliance.	Minimize ground items as much as possible.
	Cleaning is interrupted halfway.	Do not move or block the appliance during work.
Appliance does not work.	The power switch is not turned on.	Turn on the power switch.
	Low battery.	Charge the appliance.
	Wheels are dropped and the three groups of drop sensors are in a falling state.	Place the appliance close to the ground. If necessary, contact post-sales service center.
Appliance retreats.	There is an obstacle ahead.	Clear the front obstacles.
	Bumper rail is clamped.	Tap the bumper rail to check for if there is foreign matter stuck.

Problem/Cause	Troubleshooting	Solution
Problem: App displays disconnection. Cause: Disconnection between the mobile phone and the appliance.	• Check if the mobile phone is accessed to network.	The mobile phone shall be accessed to network once again.
	• Check if the router works normally.	Re-start the router.
	• The cleaner is required to be powered.	Power on the cleaner once again.
	• The wireless network configurations of the equipment are cleared.	Add new appliances into App.
	• The wireless network password or network is changed.	After system start-up, long press network pairing button and release it after a tick sound is heard; clear all wireless network configurations of the cleaner and add household electrical appliances once again for operation.
Problem: Slow App operation. Cause: Network connection is not so smooth.	• Network busy.	Re-start the router and reduce the number of access users.
	• Poor wireless network signal reception of the mobile phone.	Check the settings of the mobile phone itself.
	• The network bandwidth is not so adequate.	Broaden network bandwidth.
Unable to scan the QR code	• Try another mobile phone for confirmation.	Try another mobile phone to scan; Add appliance by product category.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

DOC AND CERTIFICATIONS

Declaration of Conformity

Unique identification of this DoC: M7-001
We Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

responsibility that the product:

product name : Robot Vacuum Cleaner
trade name : Midea/eureka/Comfee
type or model: M7, M7-A, M7 Pro, M7 Pro Antibacterial Mopping, Extrema, M7 Pro+,
Atlas Orbit Pro, NER700, NER700 Pro, S8, NER800, S8+
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements
and other relevant requirements of the Directive:
2014/53/EU 2011/65/EU (EC)No 1907/2006
The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:
2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62311: 2008 EN 62233: 2008
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2014+A11:2020
EN 55014-2: 2015
EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Supplementary information:
Technical file held by: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Place and date of issue (of this DoC): CHINA 2021-7-30
Signed by or for the manufacturer
(Signature of authorized person) 
Name (in print):Shawn Yan
Title:

Midea hereby declares that the appliance with SmartHome functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at **www.midea.com** among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band:100mW max.




make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

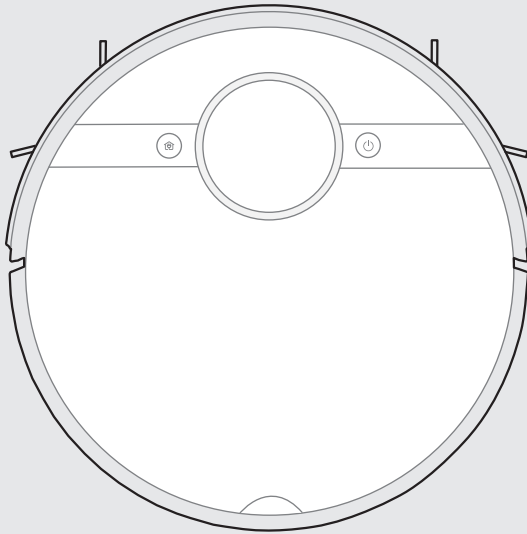

Saugroboter



SmartHome



Laden Sie die App
herunter & aktivieren Sie
das Produkt

BENUTZERHANDBUCH

S8+

Warnhinweise: Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder dem Hersteller.

Das obige Diagramm dient nur als Referenz. Bitte nehmen Sie das Erscheinungsbild des eigentlichen Produkts als Standard an.

DANKSCHREIBEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie Ihr neues Midea Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Sie mit den Funktionen und der sicheren Bedienung Ihres neuen Geräts vertraut sind.

INHALT

DANKSCHREIBEN	1
SICHERHEITSHINWEISE	2
TECHNISCHE DATEN	6
PRODUKTÜBERSICHT	7
KURZANLEITUNG	9
EINBAU DES PRODUKTS	11
BEDIENUNGSANLEITUNGEN	12
EINRICHTUNG UND BETRIEB DER APP	19
REINIGUNG UND WARTUNG	21
FEHLERBEHEBUNG	26
MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE	29
ENTSORGUNG UND RECYCLING	29
DATENSCHUTZHINWEIS	30
DOKUMENTE UND ZERTIFIZIERUNGEN	31
CE	32

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Warnung für das Gerät

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

2. Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder warten.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Dockingstation, die im Lieferumfang dieses Geräts enthalten ist.
Nur mit der Dockingstation BS2101 verwenden.
5. Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden können.
6. Bringen Sie den Roboter nicht in die Nähe von Wärmequellen, Strahlung oder brennenden Zigarettenkippen. Das Staubsaugen von folgenden Gegenstände ist strengstens verboten:
 - 1) alle Flüssigkeiten wie Wasser und Lösungsmittel;
 - 2) Kalk, Zementstaub und sonstiger Baustaub und Baumüll;
 - 3) Wärme erzeugende Gegenstände, wie z. B. nicht erlöschte Kohlenstoffreste, Zigarettenreste;
 - 4) scharfe Bruchstücke wie Glas usw.;
 - 5) brennbare und explosionsfähige Gegenstände wie Benzin und Alkoholprodukte.
7. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung alle zerbrechlichen Gegenstände vom Boden (z. B. Gläser, Lampen usw.) sowie Gegenstände, die sich mit der Seitenbürste, der Bürstenwalze und den Antriebsrädern verfangen könnten (z. B. Kabel, Vorhänge und andere Materialien, die sich leicht verfangen).
8. Achten Sie bei der Verwendung, Reinigung und Wartung des Roboters auf Ihre Haare und vermeiden Sie ein Verheddern auf Rollen oder Bürsten.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Höhe von mehr als 2000 m.
10. Korrekte Entsorgung dieses Produktes.



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit  anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen oder geben es an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für eine umweltfreundliche Entsorgung zurücknehmen.

11. Garantie Informationen

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden, mindestens jedoch 1 Jahr (Deutschland: 2 Jahre), beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird. Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.

Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.

Die Garantie gilt in folgenden Fällen nicht:

- Normale Abnutzung
 - Falscher Gebrauch, z. B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
 - Schäden durch Kraftanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
 - Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, z. B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationsanleitung
 - Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte
12. Drahtloses Netzwerk: 2400–2483,5 MHz, MAX. LEISTUNG: 20 dBm, MAX. BLUETOOTH LEISTUNG: 10 dBm
Um die HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, sollte während des Gerätebetriebs ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in einer Entfernung von weniger als dieser Entfernung nicht empfohlen.
13. LASERPRODUKT DER KLASSE 1
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
(Hinweis: Der Laser ist klassifiziert als Klasse 1 gem. IEC 60825-1:2014)

Warnung für Dockingstation

1. „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF“ und „GEFAHR – UM DAS RISIKO VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.“
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder warten.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel bzw. eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Kundenservice erhältlich ist.
5. Die Dockingstation ist nur für das Produkt S8+ vorgesehen. (Typ des Akkupacks: Li-Ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Die Dockingstation beginnt automatisch mit dem Aufladen, nachdem der Roboterstaubsauger zur Station zurückgekehrt ist.
6. Warnung: Das Akkuladegerät (Ladestation) ist nicht zum Laden von nicht wiederaufladbaren Akkus bestimmt.
7. VORSICHT: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Temperaturabschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, versorgt werden oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

⚠ Warnung für Akku

1. Das Produkt muss ausgeschaltet sein, bevor der Akku entfernt wird.
2. Bitte beachten Sie, dass Sie den Akku nicht selbst zerlegen dürfen.
3. Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
4. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
5. Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie den Akku nicht.
6. Setzen Sie den Akku nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direkter Sonneneinstrahlung.
7. Schließen Sie einen Akku nicht kurz.
8. Bewahren Sie Akkus nicht willkürlich in einer Box oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
9. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Erschütterungen aus.
10. Achten Sie bei Undichtheiten darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Falls Sie damit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
11. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehene.
12. Verwenden Sie keine Akkus, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind.
13. Mischen Sie innerhalb eines Geräts keine unterschiedlichen Herstellers, unterschiedlicher Kapazität, Größe oder Typ.
14. Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
15. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Akku verschluckt wurde.
16. Halten Sie den Akku sauber und trocken.
17. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum geladen, wenn es nicht benutzt wird.
18. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen.
19. Der Akku liefert seine beste Leistung, wenn er bei normaler Raumtemperatur (20 °C ± 5 °C) betrieben wird.
20. Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
21. Der Akku kann irreversibel beschädigt werden, wenn er über einen längeren Zeitraum bei geringer Ladung ist. Es wird empfohlen, den Akku vor der Lagerung ausreichend aufzuladen.



[Symbol IEC 60417-5957
(2004-12)]

Nur für die Verwendung in Innenräumen



[Symbol ISO 7000-0790
(2004-01)]

Lesen Sie die Bedienungsanleitung



[Symbol IEC 60417-5031
(2002-10)]

Gleichstrom



träge Feinsicherung, wobei X das Symbol für die Zeit/Strom-Kennlinie gemäß IEC 60127 ist



[Symbol IEC 60417-5032
(2002-10)]

Wechselstrom/ Wechselspannung



[Symbol IEC 60417-5172
(2003-02)]

Geräte der Klasse II

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien sollen unvorhergesehene Risiken oder Schäden durch unsicheren oder unsachgemäßen Betrieb des Geräts verhindern. Bitte überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät beim Erhalt, um sicherzustellen, dass alles intakt ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Händler bzw. Vertrieb. Bitte beachten Sie, dass Modifikationen oder Änderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen nicht zulässig sind. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren und zum Verlust von Garantieansprüchen führen.

Erläuterung der Symbole

	Gefahr Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hoch entzündliche Gase Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Personen bestehen.
	Warnung vor elektrischer Spannung Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch Stromspannung eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen besteht.
	Warnung Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	Vorsicht Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	Achtung Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin (z. B. Sachschäden), aber keine Gefahr.
	Anweisungen befolgen Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker dieses Gerät nur in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig und aufmerksam durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes oder Geräts auf!

TECHNISCHE DATEN




Produktmodell	S8+
Ladespannung des Grundgeräts	16,9 V 
Nennspannung des Grundgeräts	14,4 V 
Nennleistung des Grundgeräts	55W
Modell der Ladestation	BS2101
Eingang der Ladestation	220-240 V~, 50-60 Hz, 765 W
Ausgang der Ladestation	16,9 V  , 2A
Akku-Modell	BP14452F
Akku-Nennspannung	14,4 V 
Akkukapazität	5200 mAh 74,88 Wh
Ladespannungsgrenze	16,8 V 

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Add.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Deutschland

PRODUKTÜBERSICHT


Produkt

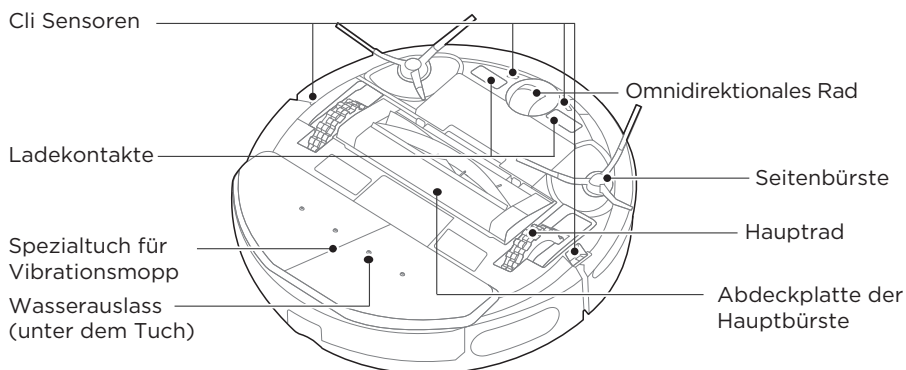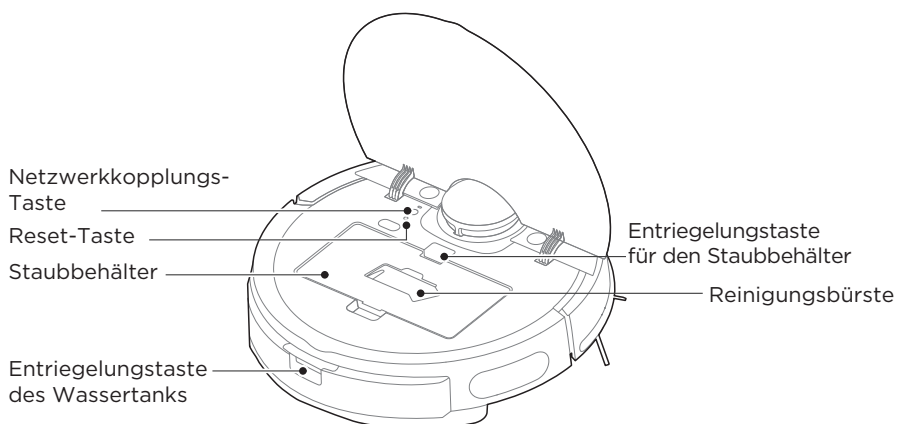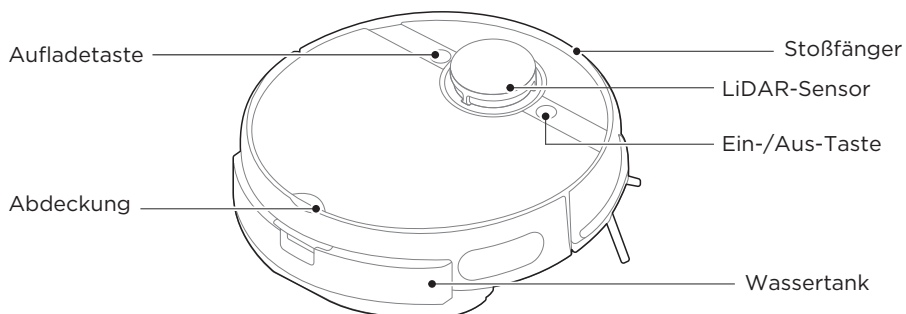

Zubehör

Selbstentleerende Station ×1

Wischtuchhalter ×1

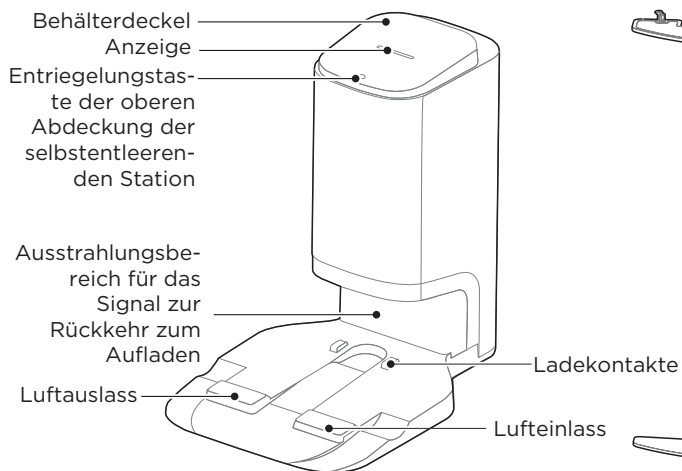



Wischtuch ×1



Reinigungsbürste ×1

Bedienungsanleitung ×1




Vibrationsmopp-Einheit ×1

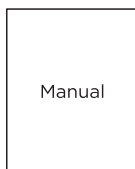

Seitenbürste ×2

Filter ×1

Staubbeutel ×2

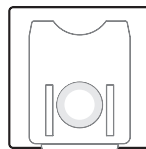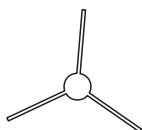


KURZANLEITUNG

Erste Verwendung


Schritt 1

Entfernen Sie überschüssiges Kabelgewirr und Kabel auf dem Boden vor der Reinigung.


Vorbereitung

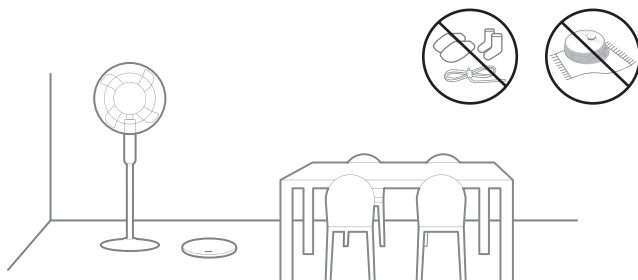


Packen Sie den Roboter und die selbstentleerende Station aus.

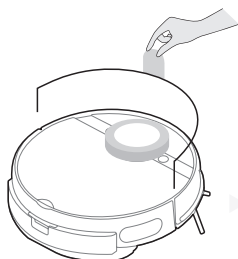

Entfernen Sie den
Schutzbügel.

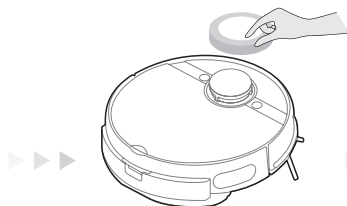


Entfernen Sie die Halterung.

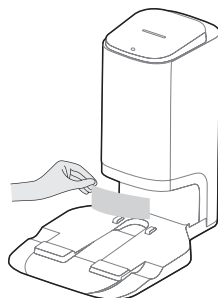

Ziehen Sie die Schutzfolie ab.


Schritt 2

Stellen Sie die
selbstentleerende
Station auf.

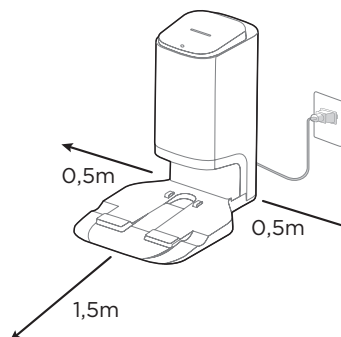

Schritt 3


Montieren Sie die Seitenbürsten.

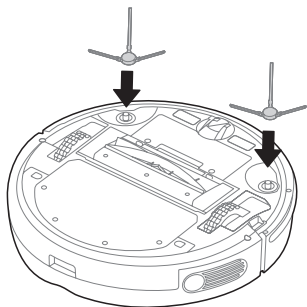

Schritt 4

Schalten Sie den Roboter ein.


Stellen Sie den Roboter auf die Station. Halten Sie die Taste „⏻“ gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Wir empfehlen, den Roboter vor der ersten Verwendung mindestens 6 Stunden lang aufzuladen.

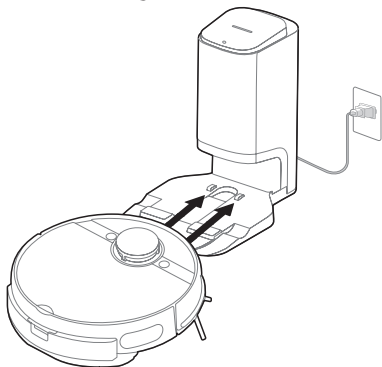

Schritt 5

Netzwerkkopplung.


- 1) App herunterladen. Tippen Sie auf der Startseite der App auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
- 2) Drücken Sie die Netzwerkkopplungs-Taste am Roboter 3 Sekunden lang, um die Kopplung zu starten.
- 3) Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen und neue Reinigungsmöglichkeiten zu eröffnen.

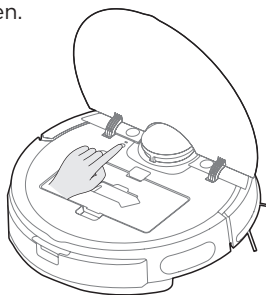


Schritt 6

Reinigung beginnen.

Füllen Sie den Tank bis zur Markierung MAX mit Wasser.




Stellen Sie sicher, dass alles gut auf dem Roboter montiert ist. Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um die Reinigung zu starten/anzuhalten/fortzusetzen.

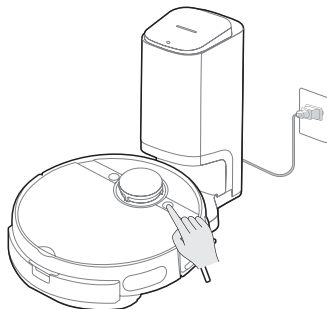

EINBAU DES PRODUKTS


Installation der selbstentleerenden Station

1. Stellen Sie die selbstentleerende Station flach an eine Wand. Lassen Sie auf beiden Seiten mindestens 0,5 m und vor der Station 1,5 m Abstand.
2. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel der selbstentleerenden Station an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
3. Versteuen Sie die überschüssigen Kabel im Schlitz auf der Rückseite der Station auf, damit die ordnungsgemäße Funktion des Roboterstaubsaugers nicht beeinträchtigt wird.

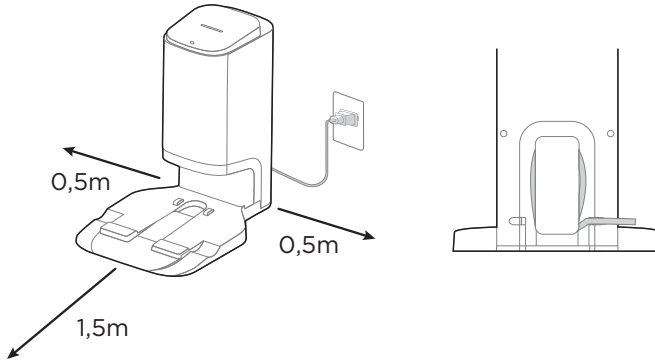


Einbau der Seitenbürsten

1. Drehen Sie das Gerät um.
2. Befestigen Sie die Seitenbürste mit der richtigen Farbe an dem passenden Pfosten und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Seitenbürsten frei drehen können.

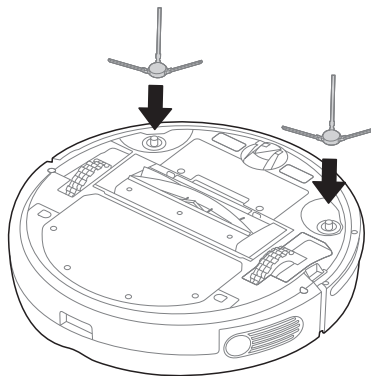

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Funktion der Tasten

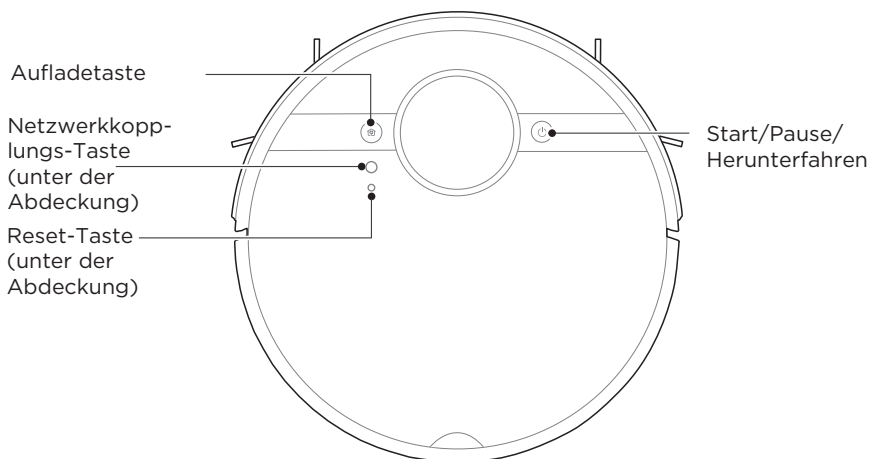

Start/Pause/Herunterfahren

Halten Sie die Taste gedrückt, um den Roboter einzuschalten.

Start: Drücken Sie kurz die Taste  oder verwenden Sie die App, um die Reinigung zu starten.

Pause: Kurz drücken, um die Reinigung anzuhalten. Um die Reinigung fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz.

Herunterfahren: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roboter auszuschalten. Es ertönt ein Abschaltgeräusch. Beachten Sie, dass der Roboter nicht ausgeschaltet werden kann, wenn er sich auf der Ladestation befindet.

WLAN Netzwerk

Halten Sie für die Netzwerkkonfiguration die Netzwerkkopplungs-Taste gedrückt. Wenn die Leuchte blinkt, befindet sich der Roboter im Paarungsstatus.

Aufladen


Drücken Sie kurz die Taste , um aufzuladen.

Zurücksetzen


Drücken Sie die Reset-Taste, um den Roboter zurückzusetzen, wenn er nicht reagiert oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Laden des Roboterstaubsaugers

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roboter einzuschalten.

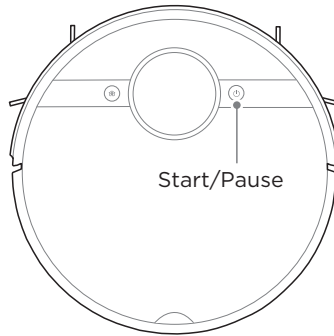

2. Stellen Sie den Roboter auf die selbstentleerende Station, um den Ladevorgang zu starten. Wir empfehlen, den Roboter vor der ersten Verwendung mindestens sechs Stunden lang aufzuladen.

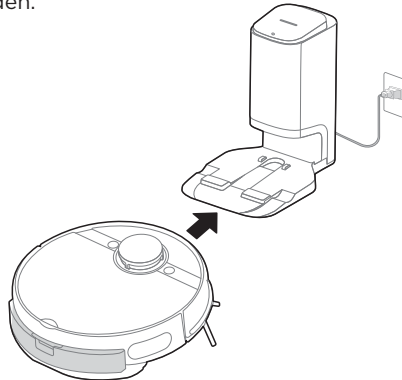


HINWEIS

1. Bitte stellen Sie die selbstentleerende Station nicht auf Teppichen oder weichen Böden ab und halten Sie den Bereich trocken.
2. Entfernen Sie den Wischtuchhalter, wenn sich der Roboter im Ladezustand befindet.
3. Um sicherzustellen, dass der Roboter immer einsatzbereit ist, empfehlen wir, den Roboter auf der selbstentleerenden Station aufzuladen. Nehmen Sie den Roboter für eine langfristige Lagerung aus der Station, und bewahren Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort auf.
4. Wenn der Roboter länger als 3 Monate nicht verwendet wird, lassen Sie ihn vor dem Gebrauch mindestens 12 Stunden lang aufladen.
5. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, empfehlen wir, den Akku mindestens alle sechs Monate vollständig aufzuladen.

Reinigung


Bitte reinigen Sie die am Boden verstreuten Drähte und Verbrauchsmaterialien und entfernen Sie vor der Reinigung wertvolle, zerbrechliche und gefährliche Gegenstände, die leicht fallen können.

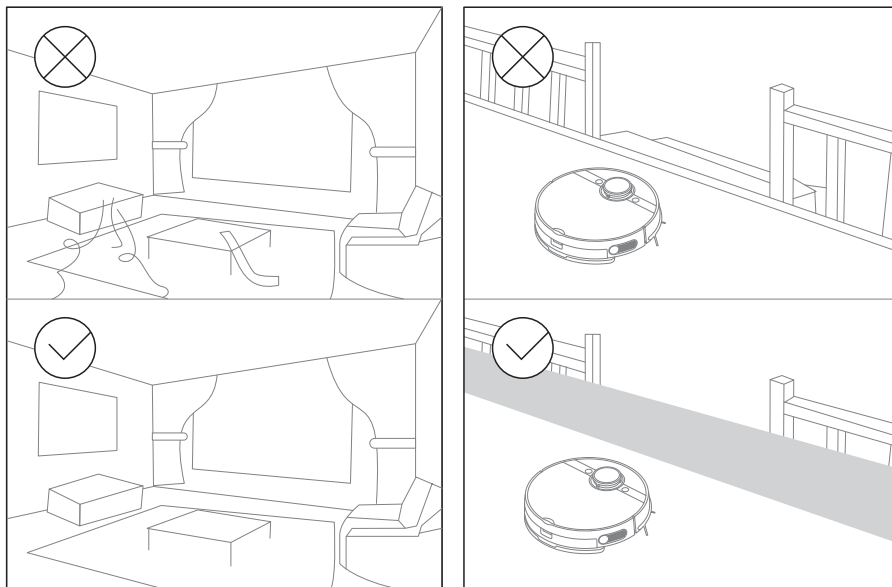

Bei der ersten Reinigung wird empfohlen, dem Roboter zu folgen, um mögliche Probleme zu finden. Danach kann der Roboter viel einfacher reinigen. Wenn bestimmte Bereiche nicht gereinigt werden müssen, können Sie über die App Sperrzonen oder virtuelle Wände auf der Karte hinzufügen, um zu verhindern, dass der Roboter in den angegebenen Bereich eindringt.


HINWEIS

Verwenden Sie den Roboter nicht auf nassen Oberflächen oder Flächen mit stehendem Wasser. Bevor Sie das Produkt auf einem Teppich mit Quasten verwenden, falten Sie die Kanten des Teppichs ein.

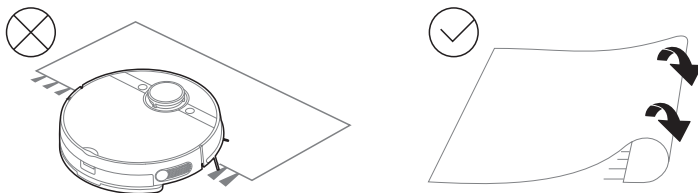


Wischen


1. Überprüfen Sie, ob das Wischtuch am Wischtuchhalter befestigt ist.

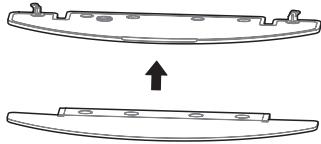


2. Drücken Sie die Entriegelungstaste am Wassertank, und ziehen Sie sie heraus.

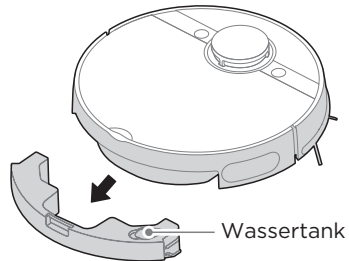


3. Füllen Sie den Wassertank. Öffnen Sie den Deckel, füllen Sie den Tank mit Wasser, und schließen Sie den Deckel fest.

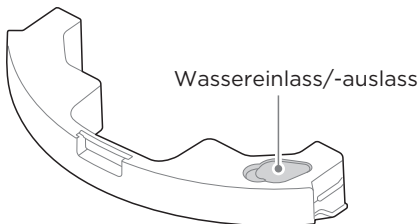


4. Befestigen Sie den Wischtuchhalter am Wassertank.

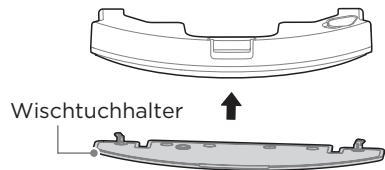

5. Setzen Sie den Wassertank wieder in den Roboter ein. Sie hören ein Klicken, wenn der Wasserbehälter ordnungsgemäß installiert ist.

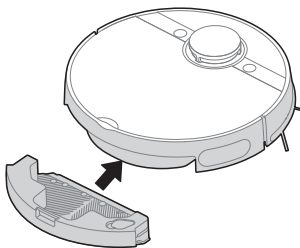

6. Drücken Sie „U“ oder verwenden Sie App, um den Wischvorgang zu starten. Wenn Sie nicht möchten, dass der Roboter beim Wischen auf Ihren Teppich fährt, richten Sie über die App eine No-Go-Zone/virtuelle Wand ein, oder rollen Sie den Teppich auf.

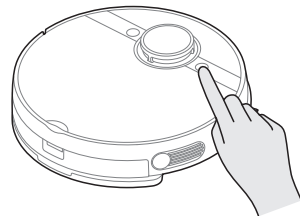


HINWEIS


- a) Bitte überschreiten Sie nicht den Max-Wasserstand.
- b) Es wird empfohlen, sauberes Wasser im Wassertank zu verwenden. Geben Sie kein Reinigungsmittel in das Wasser, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwenden Sie kein heißes Wasser.
- c) Nach der Verwendung der Wischfunktion wird empfohlen, das Wischmodul während des Ladevorgangs zu entfernen, um zu verhindern, dass der feuchte Mopp die Böden benetzt.
- d) Entfernen Sie den Wischtuchhalter, wenn sich der Roboter im Ladezustand befindet.
- e) Sie können den Wasserdurchfluss über APP nach Ihren Anforderungen anpassen.

Gebrauchsanweisung für Vibrationswischen


1. Entfernen Sie den normalen Wassertank.

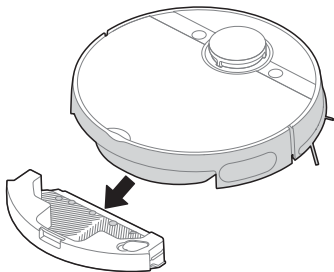


2. Befestigen Sie das spezielle Wischtuch am Vibrationstank.

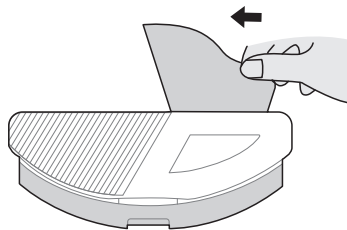


3. Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser (elektrische Teile im Inneren, tauchen Sie den Tank nicht in das Wasser ein).

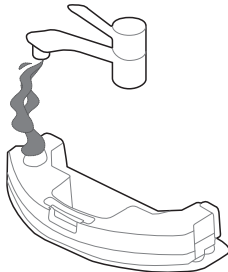


4. Wischen Sie die elektronische Steuerschnittstelle mit einem trockenen, weichen Tuch ab, um sicherzustellen, dass sie trocken ist.

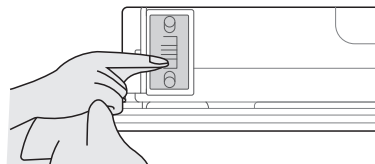

3. Führen Sie den Wassertank wieder in den Roboter ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

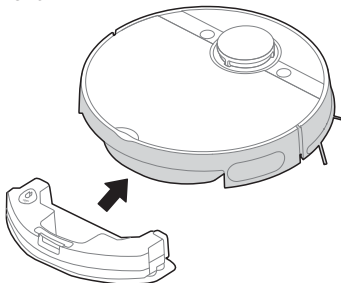

4. Starten Sie den Roboter für das Vibrationswischen (bitte verwenden Sie kein Vibrationswischen auf Teppichen).

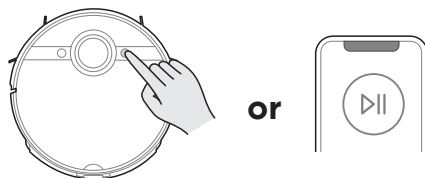


Staubsaammeln

1. **Einstellung der Zeit und Frequenz des Staubsaammelns:**

Die Einstellungen für das Staubsaammeln können in der SmartHome APP geändert werden.

Die Staubsaammelungsfrequenz kann auf 1-mal, 3-mal oder 5-mal nach der Reinigung eingestellt werden.

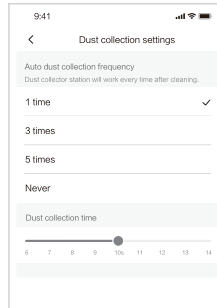


2. **Automatisches Staubsaammeln:**

Die selbstentleerende Station beginnt automatisch zu arbeiten, wenn der Roboter wieder zur Station zurückkehrt, sobald er die geplanten Reinigungszeiten erreicht.

3. **Manuelle Staubsaammung über die APP:**

Wenn der Roboter zur selbstentleerenden Station zurückkehrt, drücken Sie „Manuelles Staubsaammeln“, um die Staubsaammung zu starten.

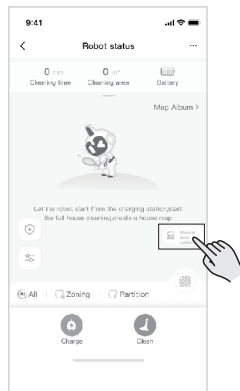

Statusanzeigen des Roboters

	Indikationen	Zustand
Nr. 1	Die Betriebsanzeige leuchtet kontinuierlich	Der Roboter ist auf Standby, am Reinigen oder kehrt zum Aufladen zurück.
Nr. 2	Die Betriebsanzeige ist aus.	Ruhemodus/Herunterfahren
Nr. 3	Die Betriebsanzeige blinkt schnell	Der Roboter ist defekt. (Fehlerlösungen finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“)
Nr. 4	Die Betriebsanzeige blinkt langsam	Der Roboter wird geladen.
Nr. 5	Die Ladeanzeige leuchtet durchgehend	Der Roboter kehrt nach Abschluss der Reinigung zum Aufladen zurück.
Nr. 6	Die Ladeanzeige blinkt	Der Roboter kehrt aufgrund eines niedrigen Akkustands zum Aufladen zurück.
Nr. 7	Die Ladeanzeige ist aus	Der Roboter ist auf Standby/am reinigen/am aufladen.
Nr. 8	Die Netzwerkanzeige ist aus	Der Roboter ist nicht mit dem Netzwerk gekoppelt oder vom Netzwerk getrennt.
Nr. 9	Die Netzwerkanzeige blinkt langsam	Der Roboter wartet auf Netzwerkkopplung.
Nr. 10	Die Netzwerkanzeige blinkt schnell	Der Roboter wird vernetzt.
Nr. 11	Die Netzwerkanzeige leuchtet durchgehend	Der Roboter zeigt eine normale Verbindung zum Netzwerk an.

Statusanzeigen der selbstentleerenden Station

	Indikationen	Zustand
Nr. 1	Aus	Die selbstentleerende Station wird nicht mit Strom versorgt.
		Die selbstentleerende Station ist im Standby-Modus.
Nr. 2	Die weiße Anzeige leuchtet durchgehend	Die selbstentleerende Station ist vollständig aufgeladen.
		Die Selbstentleerung läuft.
Nr. 3	Die rote Anzeige leuchtet durchgehend	Der Staubbeutel ist voll. Bitte ersetzen Sie ihn durch einen neuen Staubbeutel.
Nr. 4	Die Rote Anzeige blinkt	Der Staubbeutel ist nicht installiert, oder die selbstentleerende Station ist nicht fest mit der oberen Abdeckung abgedeckt. Setzen Sie den Staubbeutel ein und schließen Sie die obere Abdeckung fest.

EINRICHTUNG UND BETRIEB DER APP

HINWEIS

Wenn der Name oder das Kennwort Ihres drahtlosen Heimnetzwerks geändert wird, müssen Sie die Verbindung mit dem Roboterstaubsauger wiederherstellen.

1. Die App unterstützt iOS 13.0 und höher, Android 8.0 und höher, aber das Pad-Gerät wird nicht akzeptiert. In der Regel kann die Telefonsystemversion durch Klicken auf „Einstellungen – Info zum Mobiltelefon“ überprüft werden.
2. Dieses Modell unterstützt keinen WEP verschlüsselten Router.
3. Für die Konfiguration des Staubsaugers für den Netzwerkzugriff ist ein drahtloses Netzwerk mit einem Frequenzbereich von 2,4 GHz erforderlich. Der Frequenzbereich von 5 GHz ist derzeit nicht kompatibel.
4. Für den Netzwerkzugriff ist ein drahtloses Netzwerk notwendig. Sobald der Netzwerkzugriff erfolgreich konfiguriert wurde, kann die App in einer drahtlosen Netzwerkumgebung/2G/3G/4G/5G betrieben werden, und der Staubsauger kann ferngesteuert werden.
5. Wenn das Passwort Ihres drahtlosen Heimnetzwerks geändert oder der Router ausgetauscht wird, wird der Roboter in der App als offline angezeigt. Sie müssen in diesem Fall ohne Änderungen der App-Kontonummer den Netzwerkzugriff für das Reinigungsgerät noch einmal konfigurieren.
6. Wenn andere Benutzer die App verwenden möchten, um denselben Staubsauger zu verwenden, müssen sie vom Geräteeigentümer auf der App eingeladen werden, indem Sie das Gerät für das Konto des neuen Benutzers freigeben (vorausgesetzt, der eingeladene Benutzer hat die App heruntergeladen und ein Konto registriert).
7. Das Gerät wird aus der Geräteliste des früheren Geräteeigentümers entfernt, wenn ein neuer Kontoeigentümer das Gerät erfolgreich verbindet.
8. Sobald der Staubsauger erfolgreich konfiguriert wurde, führen die folgenden Vorgänge zur Freigabe der WLAN-Einstellungen, und die Konfiguration des sekundären Netzwerkzugriffs ist erforderlich: halten Sie die Konfigurationstaste für den Netzwerkzugriff auf dem Gerät länger als 3 Sekunden gedrückt. Wenn ein Klicken ertönt, werden alle Informationen zum drahtlosen Netzwerk gelöscht.


1. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden ist. Schalten Sie auch die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein. Wenn nicht, gehen Sie zu Einstellungen und schalten Sie sie ein.

2. Laden Sie die SmartHome-App herunter und registrieren Sie Ihren Roboter:


- a. Scannen Sie den QR-Code, oder suchen Sie im Apple oder Google Play Store nach SmartHome*. App herunterladen.
- b. Öffnen Sie die App und erstellen Sie Ihr persönliches Konto.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. Fügen Sie Ihren Roboterstaubsauger der App hinzu.
Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm der App die Taste „+“, und wählen Sie S8+ aus der verfügbaren Produktliste aus.




4. Verbinden Sie den Roboter mit Ihrem drahtlosen Netzwerk.
Halten Sie nach dem Zusammenbau und Einschalten des Roboters die Netzwerktaste gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist. Die Kontrollleuchte sollte beginnen zu blinken. Befolgen Sie die Anweisungen in der App für die nächsten Schritte.

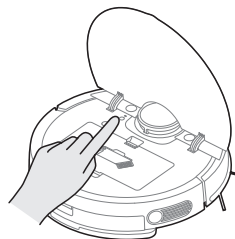

SmartHome-App Kurzanleitung

HINWEIS


Wenn das drahtlose Netzwerk in Ihrem Zuhause instabil ist, kann dies zu einer gewissen Verzögerung der entsprechenden Vorgänge der App führen. (Der Inhalt der SmartHome-App kann sich mit der Aktualisierung der Produkttechnologie ändern. Weitere Informationen finden Sie in der SmartHome-Schnittstelle).

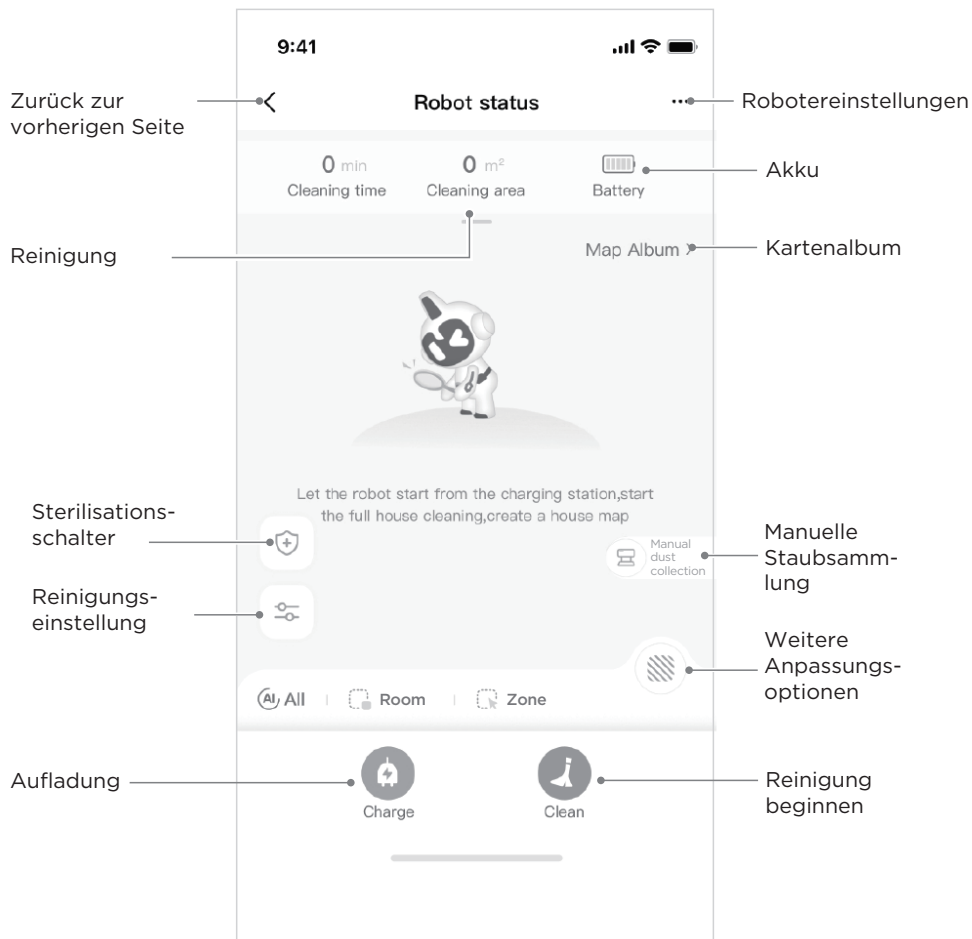



REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen der Hauptbürste



1. Drehen Sie die Haupteinheit um. Entfernen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Hauptbürste heraus. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste oder Scheren, um verwickelte Haare oder Ablagerungen zu reinigen.

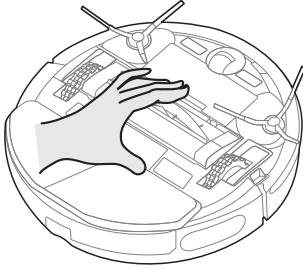

Entfernen Sie
Haare von der Bürste.

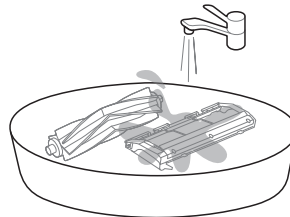


2. Trocknen Sie die Hauptbürste gründlich und decken Sie sie ab. Setzen Sie sie dann wieder in den Roboter ein. Es wird empfohlen, die Hauptbürste wöchentlich zu reinigen und alle 6-12 Monate auszutauschen.

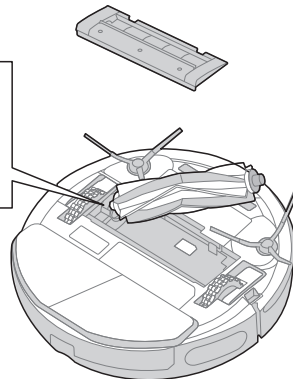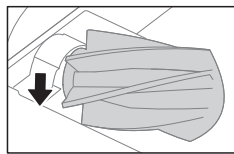

Reinigen der Seitenbürste

1. Ziehen Sie, um die Seitenbürste zu entfernen. Entfernen Sie alle verwickelten Haare und Verunreinigungen, und setzen Sie die Bürsten dann wieder ein.
2. Es wird empfohlen, die Seitenbürsten wöchentlich zu reinigen und alle 6–12 Monate auszutauschen.

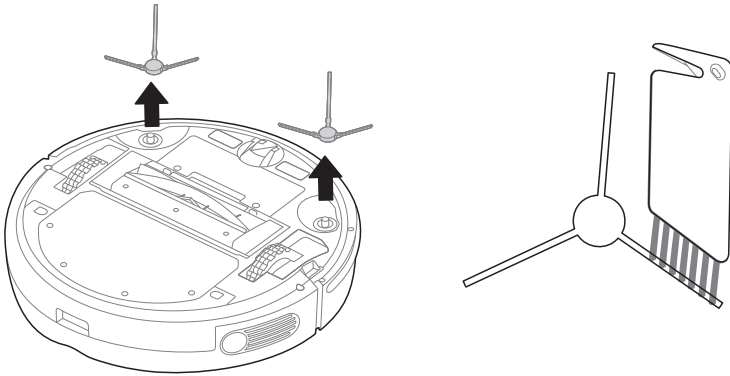

HINWEIS


Wenn die Seitenbürsten gewellt sind, können Sie sie entfernen und 30 Sekunden lang in warmes Wasser (empfohlen 30 bis 50 °C) legen und anschließend gründlich trocknen lassen.

Reinigen des Staubbehälters und des Filterelements


HINWEIS

Entleeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch.


1. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter aus dem Roboter zu entfernen.
2. Leeren Sie den Staubbehälter.

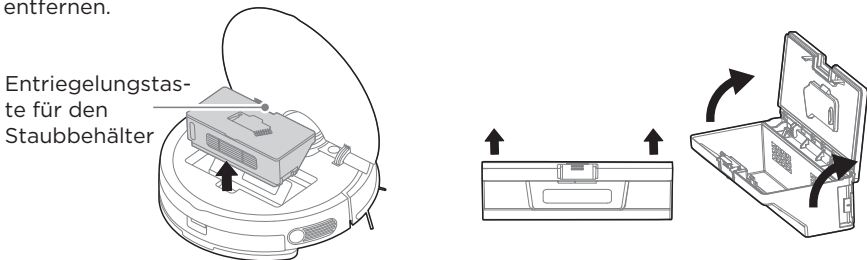

3. Der Filter befindet sich seitlich am Staubbehälter.
Entfernen Sie Verunreinigungen, indem Sie den Filter gegen den Staubbehälter klopfen. Sie können den Filter und den Schwamm mit Wasser reinigen, aber denken Sie daran, sie GRÜNDLICH ZU trocknen, bevor Sie sie wieder in den Staubbehälter einsetzen.


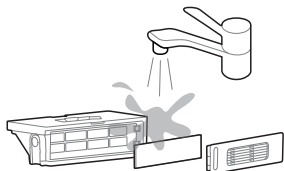


4. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Roboter ein.
Es wird empfohlen, die Filterelemente wöchentlich zu reinigen und alle 1-3 Monate auszutauschen.


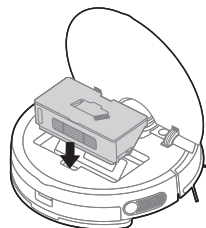


Reinigen des Wassertanks



1. Drücken Sie nach dem Wischen die Entriegelungstaste des Wassertanks, und ziehen Sie, um den normalen Wassertank bzw. den Vibrationstank zu entfernen. Nehmen Sie das Wischtuch ab.

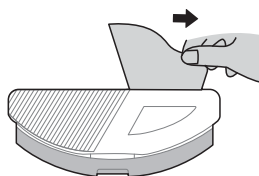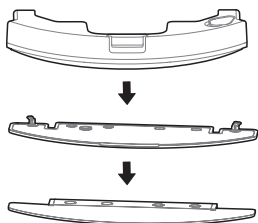

2. Waschen Sie das Wischtuch ab und trocknen Sie es gründlich.

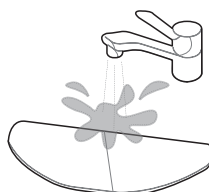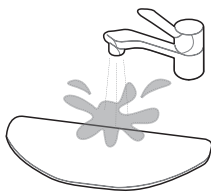


3. Öffnen Sie die Abdeckung und gießen Sie das restliche Wasser in den Wassertank. Reinigen Sie den Wassertank nach Bedarf.

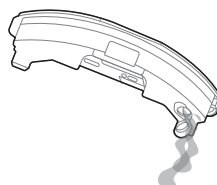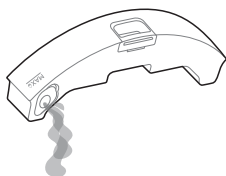


Reinigen von Sensoren und Rädern

Wischen Sie die Sensoren und Räder vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab, wie in der Abbildung gezeigt.

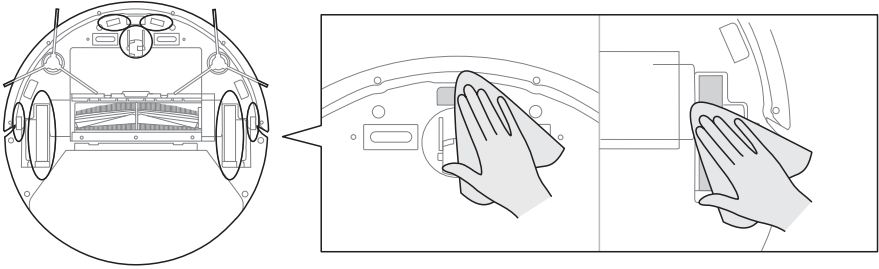


Reinigen der Ladekontakte

Wischen Sie die Ladekontakte am Roboter und an der Ladestation mit einem trockenen, weichen Tuch ab, wie in der Abbildung gezeigt.

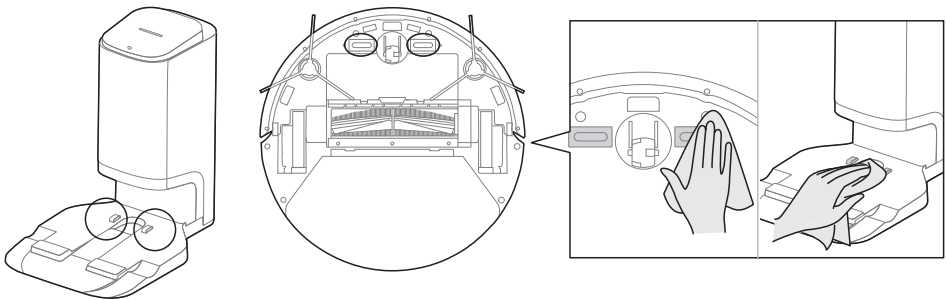


Austausch des Staubbeutels für die selbstentleerende Station (monatlicher Austausch empfohlen)


Nehmen Sie den gebrauchten Einwegstaubbeutel heraus.

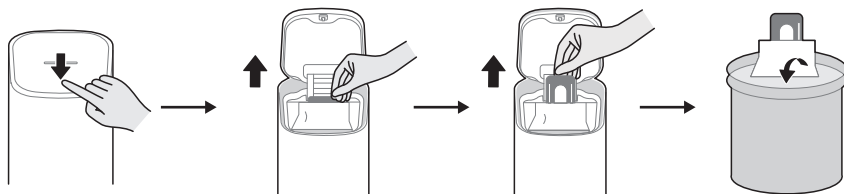

Wischen Sie das
Filtersieb ab.

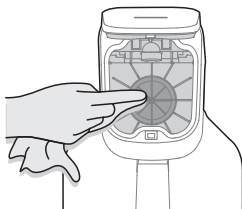

Legen Sie den neuen
Staubbeutel ein.

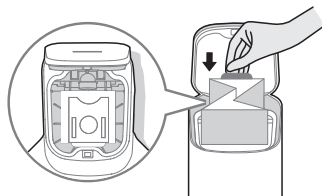


Schließen Sie den Deckel
der selbstentleerenden
Station.



Wartung des Sockels für die selbstentleerende Station (Reinigung nach Bedarf)

Nehmen Sie die Schrauben für die Luftkanalab-
deckung ab, um die Abdeckung zu entfernen

Luftkanäle reinigen

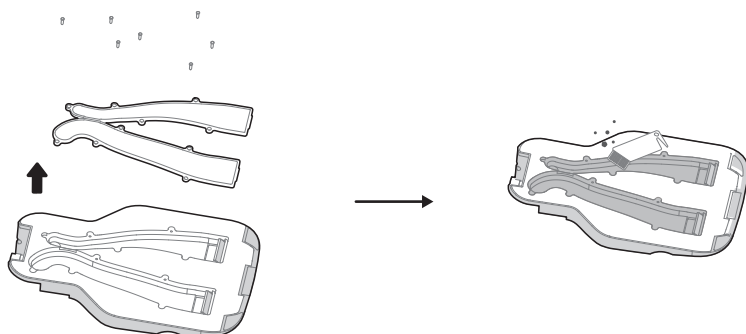

FEHLERBEHEBUNG

Während des Betriebs kann Ihr Gerät Fehler und Fehlfunktionen aufweisen. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Fehlfunktion. Es wird empfohlen, die nachstehenden Tabellen sorgfältig zu lesen, damit Sie sich eventuell den Anruf beim Service Center sparen können.

Wenn Sie nach dem Verkauf Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, unter SmartHome-Hilfe-Kontakt/Feedback Hilfe einzuholen.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Das Gerät wird nicht aufgeladen.	Der Netzschalter ist während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Das Gerät und die Ladeanschlüsse haben keinen vollen Kontakt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig mit dem Ladeanschluss in Kontakt ist.
Das Gerät steckt fest.	Das Gerät ist von Kabeln auf dem Boden oder herunter hängenden Vorhängen oder Decken bedeckt.	Das Gerät startet automatisch den Escape-Modus. Wenn das Problem nicht behoben ist, ist ein manuelles Einschreiten erforderlich.
	Seitenbürsten und Hauptbürste usw. stecken fest und das Gerät kann nicht normal funktionieren.	Reinigen Sie die Windungen an der Seitenbürste und starten Sie das Gerät neu. Andernfalls wenden Sie sich an den Kundenservice.
Nicht vollständig gereinigt und aufladen.	Das Gerät verfügt nicht über genügend Akkuleistung.	Laden Sie das Gerät auf.
Die Reinigung erfolgt nicht zur geplanten Zeit.	Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter des Geräts ein.
	Geplanter Termin wurde storniert.	Zurücksetzen und Termin einrichten.
Nach dem Einsetzen des Mopphalters ist das Gerät undurchlässig.	Der Magnet des Mopphalters fällt ab.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
	Es ist kein Wasser im Wassertank.	Füllen Sie Wasser ein.
	Die Auslassöffnung des Gerätesockels ist blockiert.	Klären Sie den Wasserauslass und Tankfilter

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Das Gerät hat Reinigungsvorgänge ausgelassen, es ist kein Reinigungsplan vorgesehen, und die Karte in der App wird unregelmäßig angezeigt.	• Der Boden ist rutschig.	Wenn der Boden gewachst ist, trocknen Sie ihn vor dem Gebrauch.
	• Kabel, Schuhe und andere Gegenstände, die auf dem Boden liegen, können den normalen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.	Minimieren Sie Bodengegenstände so weit wie möglich.
	• Die Reinigung wird auf halbem Wege unterbrochen.	Bewegen oder blockieren Sie das Gerät während der Arbeit nicht.
Das Gerät funktioniert nicht.	• Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter ein.
	• Niedriger Akkustand.	Laden Sie das Gerät auf.
	• Die Räder fallen und die drei Gruppen von Kippsensoren fallen ab.	Stellen Sie das Gerät in Bodennähe auf. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundenservice.
Das Gerät zieht sich zurück.	• Es liegt ein Hindernis davor.	Entfernen Sie die Hindernisse.
	• Die Stoßfängerstange ist geklemmt.	Klopfen Sie auf die Stoßfängerstange, um zu prüfen, ob Fremdkörper festsitzen.

Problem/Ursache	Fehlerbehebung	Lösung
Problem: Das Gerät wird nicht aufgeladen. Ursache: Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und Gerät.	Überprüfen Sie, ob das Mobiltelefon mit dem Netzwerk verbunden ist.	Das Mobiltelefon muss erneut auf das Netzwerk zugreifen.
	Überprüfen Sie, ob der Router normal funktioniert.	Starten Sie den Router neu.
	Der Staubsauger muss mit Strom versorgt werden.	Schalten Sie den Staubsauger erneut ein.
	Die WLAN-Konfigurationen des Geräts wurden gelöscht.	Fügen Sie neue Geräte in der App hinzu.
	Das Kennwort für das drahtlose Netzwerk oder das Netzwerk wurde geändert.	Drücken Sie nach dem Starten des Systems die Netzwerkkopplungs-Taste lang, und lassen Sie sie los, wenn ein Klicken zu hören ist. Löschen Sie alle drahtlosen Netzwerkkonfigurationen des Reinigungsgeräts, und fügen Sie elektrische Haushaltsgeräte erneut hinzu.
Problem: Langsamer Betrieb der App. Ursache: Die Netzwerkverbindung ist nicht stabil.	Das Netzwerk ist ausgelastet.	Starten Sie den Router neu und reduzieren Sie die Anzahl der Benutzer mit Zugriff.
	Schlechter Empfang des Mobilfunksignals im drahtlosen Netzwerk.	Überprüfen Sie die Einstellungen des Mobiltelefons selbst.
	Die Netzwerkbandbreite ist nicht ausreichend.	Erhöhen Sie die Netzwerkbandbreite.
Der QR-Code kann nicht gescannt werden.	Versuchen Sie es zur Bestätigung mit einem anderen Mobiltelefon.	Versuchen Sie es, mit einem anderen Mobiltelefon zu scannen. Fügen Sie das Gerät nach Produktkategorie hinzu.

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Midea Logos, Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Group und/oder ihrer verbundenen Unternehmen („Midea“), an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum besitzt, sowie aller Geschäfts- und Firmenwert, der sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergibt. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Verletzung der Marke oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen, der gegen einschlägige Gesetze verstößt.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte vor. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Midea darf kein Unternehmen oder eine Einzelperson dieses Handbuch ganz oder teilweise verwenden, duplizieren, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Anweisungen waren zum Zeitpunkt des Druckens dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand. Das tatsächliche Produkt kann jedoch aufgrund verbesserter Funktionen und Designs variieren.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Abfallprodukts:
Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie der EU (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss zur Wiederverwertung elektrischer elektronischer Geräte an die lokale Sammelstelle zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling alter Geräte. Die sachgerechte Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie der EU (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Angaben zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden aus recycelbaren Materialien gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu den von den örtlichen Behörden benannten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEIS

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen, stimmen wir zu, alle Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts uneingeschränkt einzuhalten, in Übereinstimmung mit den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wo zutreffend.

Im Allgemeinen dient unsere Datenverarbeitung der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, aber nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können sich unter **MideaDPO@midea.com** an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Um Ihre Rechte auszuüben, z. B. das Recht auf Widerspruch gegen die Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu Direktmarketing-Zwecken, kontaktieren Sie uns bitte unter **MideaDPO@midea.com**. Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code.

DOKUMENTE UND ZERTIFIZIERUNGEN

Konformitätserklärung

Eindeutige Identifizierung dieser Konformitätserklärung: M7-001

Wir Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Nr. 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

übernehmen die Verantwortung dafür, dass das Produkt:

Produktname: Roboterstaubsauger

Handelsname: Midea/eureka/Comfee

Typ oder Modell: M7, M7-A, M7 Pro, M7 Pro antibakterielles Wischtuch, Extrema, M7 Pro+, Atlas Orbit Pro, NER700, NER700 Pro, S8, NER800, S8+

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen folgender Richtlinie entspricht:

2014/53/EU 2011/65/EU (EG)Nr. 1907/2006

Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

2014/53/EU: EN 60335-2-2: 2010 +A11:2012 + A1: 2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2014+A11:2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017


Ergänzende Angaben:

Technische Akte gehalten von: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Ort und Datum der Ausstellung (dieser DoC): CHINA 30.07.2021

Unterzeichnet vom Hersteller oder für den Hersteller

(Unterschrift der bevollmächtigten Person)



Name (Druckbuchstaben): Shawn Yan

Titel:

Midea erklärt hiermit, dass das Gerät mit SmartHome-Funktionalität die grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine detaillierte ROTE Konformitätserklärung finden Sie online unter www.midea.com unter den zusätzlichen Dokumenten auf der Produktseite für Ihr Gerät.



2,4 GHz-Band: 100 mW max.




make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 alle Rechte vorbehalten

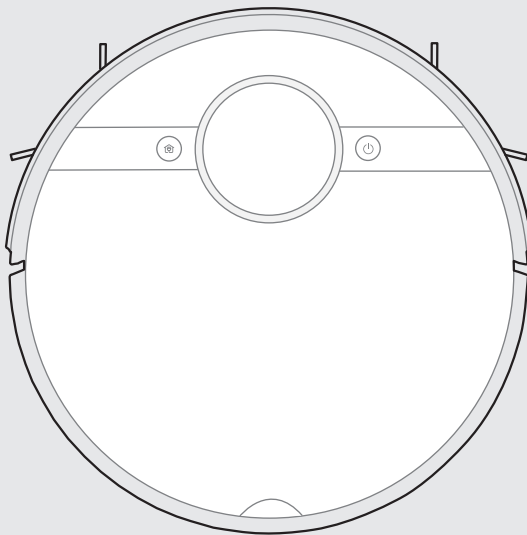

Robotdammsugare



SmartHome



Ladda ner appen och
aktivera produkten

ANVÄNDARMANUAL

S8+

Varningsmeddelanden: Innan du använder denna produkt, läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produkten. Rådgör med din återförsäljare eller tillverkare för mer information.

Diagrammet ovan är bara för referens. Vänligen ta utseendet på den faktiska produkten som standard.

TACKBREV

Tack för att du väljer Midea! Innan du använder din nya Midea-produkt bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder de egenskaper och funktioner som din nya apparat erbjuder på ett säkert sätt.

INNEHÅLL

TACKBREV	01
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	02
SPECIFIKATIONER	06
PRODUKTÖVERSIKT	07
SNABBSTARTSGUIDE	09
INSTALLATION AV PRODUKTEN	11
BRUKSANVISNING	12
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPEN	19
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	21
FELSÖKNING	26
VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH JURIDISKT UTLÅTANDE	29
AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING	29
MEDDELANDE OM DATASKYDD	30
DOKUMENT OCH CERTIFIERINGAR	31
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	31
CE	32

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ Varning beträffande maskinen

1. Denna produkt kan användas av barn från åtta år och äldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är inblandade.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn som inte är under tillsyn.
2. Kontakten måste dras ur uttaget innan rengöring eller underhåll av apparaten. Stäng av innan rengöring eller underhåll av apparaten.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan behörig person för att undvika fara.
4. **WARNING:** Vid laddning av batteriet använd endast den avtagbara dockningsstationen som medföljer denna apparat.
Använd endast med dockningsstationen BS2101.
5. Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av fackkunnig personal.
6. Placera inte den smarta robotdammsugaren nära värmekällor, strålning eller glödande cigarettfimpar.

Det är strängt förbjudet att dammsuga upp följande föremål:

- 1) Alla vätskor såsom vatten och lösningsmedel;
 - 2) Kalk, cementdamm och annat byggdamm och -skräp;
 - 3) Värmeframkallande föremål, såsom osläckta cigarettfimpar;
 - 4) Vassa föremål, såsom glas, etc.;
 - 5) Brandfarliga och explosiva föremål, såsom bensin och alkoholprodukter.
7. Innan användning, avlägsna alla ömtåliga föremål från marken (såsom glasögon, lampor etc.) och föremål som kan fastna i sidoborsten, rullborsten och drivhjul (såsom sladdar, gardiner och andra trasselbenägna föremål).
 8. Var uppmärksam på att ditt hår inte trasslar in sig i hjul eller rullborstar när du använder, rengör och underhåller roboten.
 9. Använd inte denna produkt på höjder över 2 000 m.
 10. Korrekt kassering av denna produkt.

Denna märkning innebär att denna produkt inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra potentiell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att lämna tillbaka din förbrukade enhet, vänd dig till en återvinningsstation eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan återvinna produkten på ett miljövänligt sätt.



11. Garantiinformation
Tillverkaren lämnar garanti i enlighet med lagstiftningen i det land där kunden är bosatt, dock minst 1 år (Tyskland: 2 år), från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren.
Garantin täcker endast material- eller tillverkningsfel.

Garantireparationer får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. Vid garantianspråk måste originalkvittot (med inköpsdatum) bifogas.

Garantin gäller inte i följande fall:

- Normalt slitage
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke-godkända tillbehör
- Användning av våld, skador orsakade av yttre påverkan
- Skador orsakade av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till olämplig elförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna
- Helt eller delvis demonterade apparater

12. Trådlöst nätverk: 2 400-2 483,5 MHz, MAXEFFEKT: 20 dBm,
BLUETOOTH MAXEFFEKT: 10 dBm

För att uppfylla kraven gällande RF-exponering bör personer hålla ett avstånd på minst 20 cm från enhetens antenn när enheten är i bruk. För att säkerställa efterlevnad rekommenderas inte drift på närmare avstånd än detta.

13. KLASS 1 LASERPRODUKT
OSYNLIG LASERSTRÅLNING

(Obs: Laser klassificerad som klass 1 enligt IEC 60825-1:2014)

⚠ Varning beträffande dockningsstationen

1. "VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – SPARA DESSA INSTRUKTIONER" och "FARA – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA".
2. Denna produkt kan användas av barn från åtta år och äldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är inblandade.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn som inte är under tillsyn.
3. Kontakten måste dras ur uttaget innan rengöring eller underhåll av apparaten. Stäng av innan rengöring eller underhåll av apparaten.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan behörig person för att undvika fara.
5. Dockningsstationen gäller endast produkten S8+. (Typ av batteri: Li-ion, DC 14,4 V, 5 200 mAh)
Dockningsstationen börjar automatiskt ladda robotdammsugaren när den återvänt till stationen.
6. Varning: Batteriladdaren (dockningsstationen) är inte avsedd för laddning av icke-laddningsbara batterier.
7. FÖRSIKTIGHET: För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av den termiska säkringen får denna apparat inte försörjas via en extern brytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av.

⚠ Varning beträffande batteriet

1. Produkten måste vara avstängd innan batteriet tas bort.
2. Observera att du inte får demontera batteriet själv.
3. Om du behöver byta ut det, vänligen kontakta eftermarknadsservice.
4. Kassera använda batterier enligt lokala lagar och föreskrifter
5. Ta inte bort, öppna eller isär batteriet.
6. Utsätt inte batterierna för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
7. Kortslut inte ett batteri.
8. Förvara inte batterier huller om buller i en kartong eller låda där de kan kortsluta varandra eller kortslutas av andra metallföremål.
9. Utsätt inte batterier för mekaniska stötar.
10. I händelse av läckage, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt uppstår, tvätta det drabbade området med stora mängder vatten och kontakta läkare.
11. Använd inte någon annan laddare än den som är specifikt avsedd att användas med utrustningen.
12. Använd inte batterier som inte är avsedda att användas med utrustningen.
13. Blanda inte tillverkare, kapacitet, storlek eller typ i en enhet.
14. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
15. Sök omedelbart läkarvård om batteriet har svalt.
16. Håll batterierna rena och torra.
17. Lämna inte ett batteri på långvarig laddning när det inte används.
18. Efter längre förvaringsperioder kan det vara nödvändigt att ladda och tömma batterierna flera gånger för att uppnå maximal prestanda.
19. Batterierna fungerar optimalt vid normal rumstemperatur ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
20. Spara originaldokumentationen för framtida referens.
21. Långvarig låg batterinivå kan orsaka permanenta skador på batteriet. Det rekommenderas att batteriet är tillräckligt laddat innan förvaring.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	endast för inomhusbruk
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	läs användarhandboken
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	likström
	tidsfördröjd miniatyrsäkringslänk där X är symbolen för tid/ström-egenskapen enligt IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	växelström
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	klass II utrustning

Avsedd användning

Följande säkerhetsanvisningar är avsedda att förhindra oförutsedda risker eller skador på grund av osäker eller felaktig användning av produkten. Kontrollera förpackningen och produkten vid ankomst för att säkerställa att allt är intakt för att garantera säker hantering. Om du hittar någon skada, kontakta återförsäljaren. Observera att modifieringar eller ändringar av produkten inte är tillåtna av säkerhetsskäl. Icke avsedd användning kan orsaka faror och att garantin inte gäller.

Förklaring av symboler



Fara

Den här symbolen anger att det föreligger fara för människors liv och hälsa på grund av extremt brandfarlig gas.



Varning för elektrisk spänning

Den här symbolen anger att det föreligger fara för människors liv och hälsa på grund av elektrisk spänning.



Varning

Det här signalordet anger fara med medelhög risknivå, och om den inte undviks kan det resultera i dödsfall eller allvarlig skada.



Försiktighet

Det här signalordet anger fara med låg risknivå, och om den inte undviks kan det resultera i mindre eller måttlig skada.



Observera

Det här signalordet anger viktig information (t.ex skada på egendom), men inte fara.



Följ anvisningarna

Den här symbolen anger att produkten endast får hanteras och underhållas av en servicetekniker i enlighet med bruksanvisningen.

Läs denna bruksanvisning noggrant och uppmärksamst innan användning/drifftagning av enheten, och placera sedan i närheten av installationsplatsen eller enheten för senare användning!

SPECIFIKATIONER




Produktmodell	S8+
Huvudenhetens laddningsspänning	16,9 V 
Huvudenhetens märkspänning	14,4 V 
Huvudenhetens märkeffekt	55 W
Dockningsstationens modell	BS2101
Dockningsstationens ingångseffekt	220-240 V~, 50-60 Hz, 765 W
Dockningsstationens utgångseffekt	16,9 V  , 2 A
Batterimodell	BP14452F
Batterimärkspänning	14,4 V 
Batterikapacitet	5 200 mAh 74,88 Wh
Gränsspänning för laddning	16,8 V 

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Adress: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic,
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Kina

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Deutschland

PRODUKTÖVERSIKT


ProduktKåpa

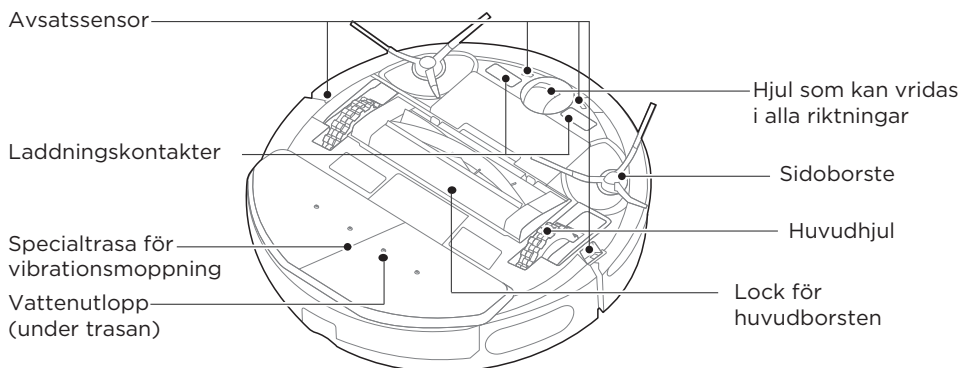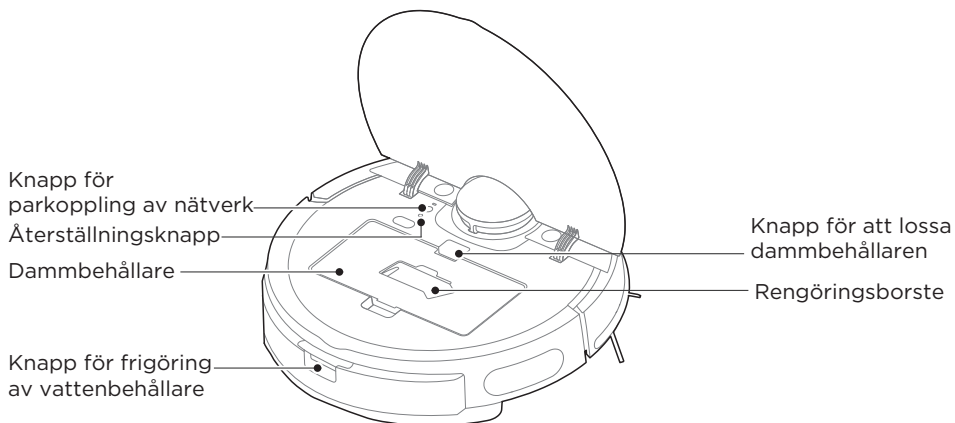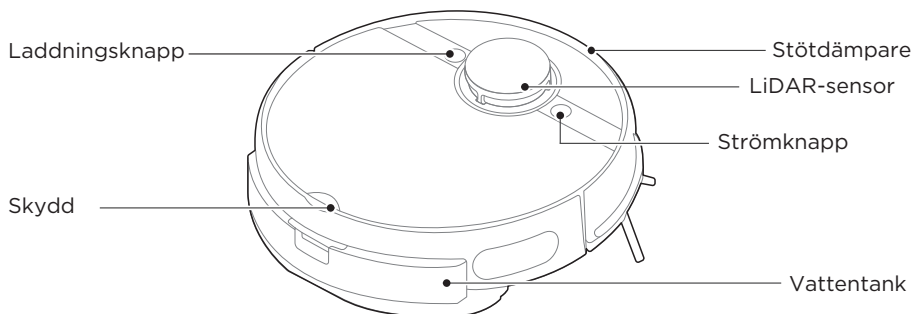

Tillbehör

Självtömmande bas x 1

Moppsdukshållare x 1

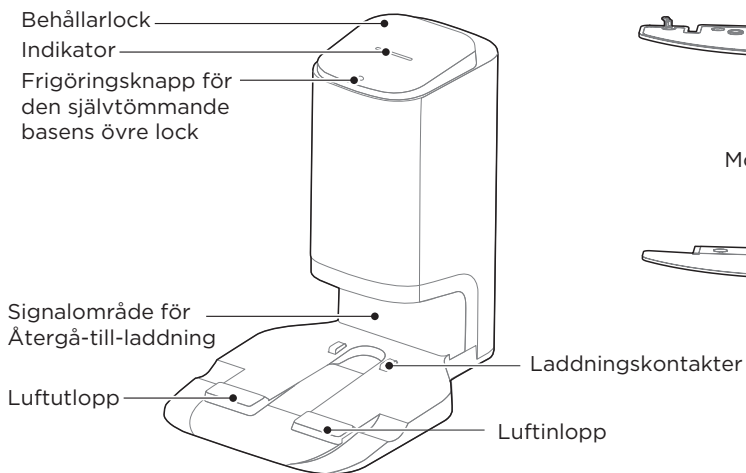


Moppsduk x 1



Rengöringsborste x 1

Manuell x 1




Vibrationsmoppenhet x 1

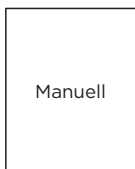

Sidoborste x 2

Filter x 1

Dammpåse x 2

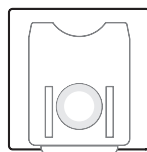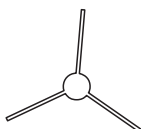


SNABBSTARTSGUIDE

Första användning


Steg 1

Ta bort överflödigt skräp och sladdar från golvet innan du städar.


Gör dig redo

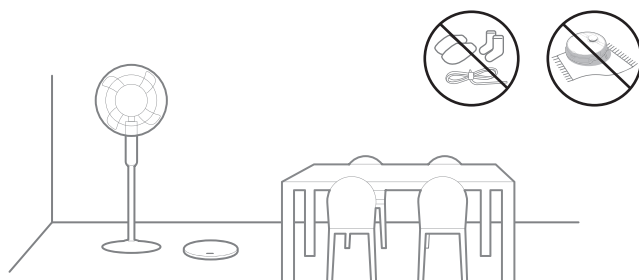


Packa upp roboten och den självtömmande basen

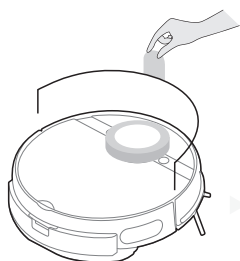

Ta bort skyddsstängen

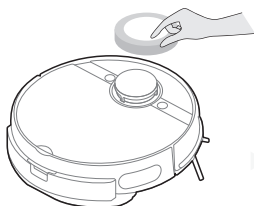



Ta bort hållaren

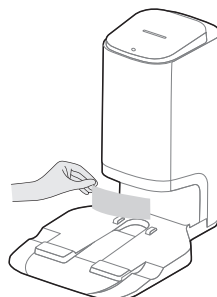

Dra av skyddsfilmen

Steg 2


Placera den självtömmande basen.

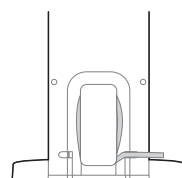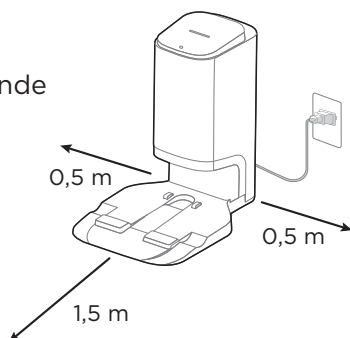

Lägg extraladdarna i sitt förvaringsfack

Steg 3


Installera sidoborstarna.

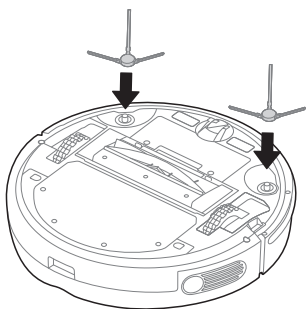

Steg 4

Starta roboten.


Placera roboten på basen. Tryck och håll nere knappen "⏻" för att starta robotdammsugaren. Vi rekommenderar att du laddar roboten i minst sex timmar innan första användningen.

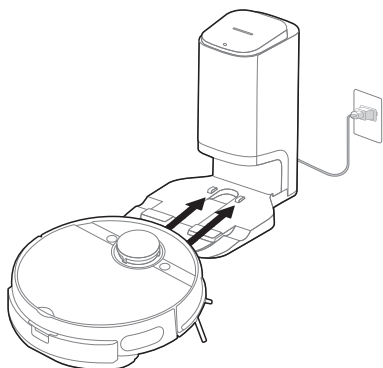

Steg 5

Koppla till nätverk.

- 1) Ladda ner appen. På appens startsida trycker du på "+" för att lägga till enheten.
- 2) Tryck på nätverkskopplingsknappen på roboten i tre sekunder för att starta parkopplingen.
- 3) Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen och öppna upp för nya sätt att städa.

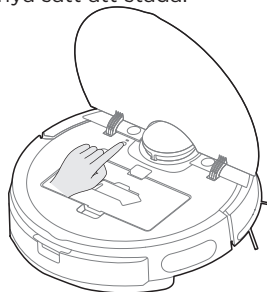

Steg 6


Starta rengöring

Fyll tanken med vatten till MAX-linjen



Se till att allt är ordentligt monterat på roboten.


Tryck kort på knappen "⏻" för att starta/pausa/återuppta rengöringen.

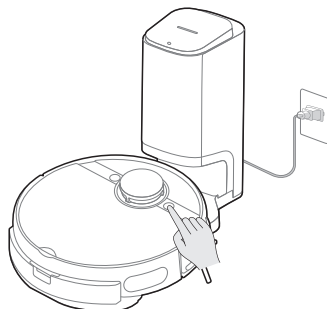

INSTALLATION AV PRODUKTEN


Installation av den självtömmande basen

1. Placera den självtömmande basen mot en vägg. Lämna ett fritt utrymme på minst 0,5 m på vardera sidan och 1,5 m framför basen.
2. Se till att strömkabeln till den självtömmande basen är ansluten till ett fungerande eluttag.
3. Förvara de överflödiga sladdarna i utrymmet på basens baksida så att de inte påverkar robotdammsugarens funktion.

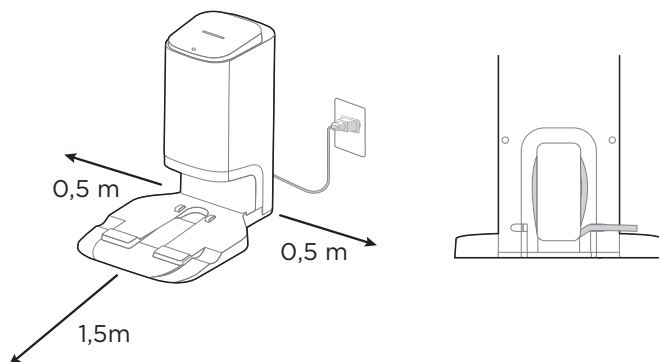


Installera sidoborstarna

1. Vänd på enheten.
2. Fäst sidoborstarna i de korrekt färgmatchade hålen och tryck ner tills de sitter på plats.
3. Se till att sidoborstarna kan rotera fritt.

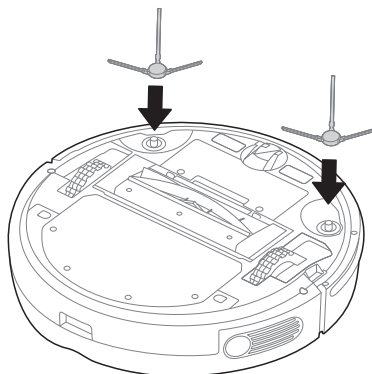

BRUKSANVISNING

Knapparnas funktion

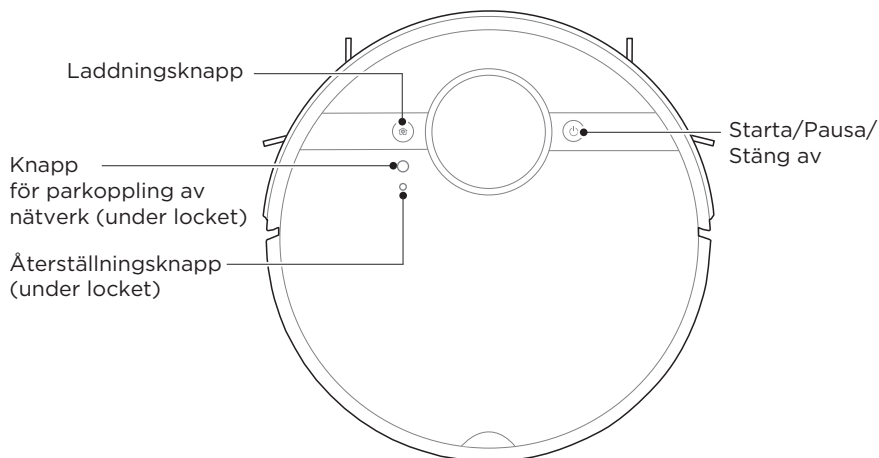

Starta/Pausa/Stäng av

Tryck och håll nere för att starta robotdammsugaren.

Starta: Tryck kort på  knappen eller använd appen för att starta rengöringen.

Pausa: Kort tryckning för att pausa rengöringen. För att återuppta rengöringen, tryck kort igen.

Stänga av: Tryck och håll nere strömknappen för att stänga av robotdammsugaren. Ett avstängningsljud hörs. Observera att roboten inte stängs av om den är placerad på laddningsbasen.

Nätverk Wi-Fi

Tryck och håll nere nätverkskopplingsknappen för nätverkskonfiguration. Roboten är i parkopplingsstatus om lampan blinkar.

Ladda


Tryck kort på  för att ladda.

Återställ


Tryck på "Reset"-knappen för att återställa roboten om den inte svarar eller inte fungerar som den ska.

Ladda robotdammsugaren

1. Tryck och håll nere strömknappen för att starta robotdammsugaren.

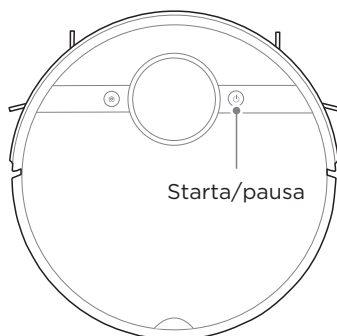

2. Placera roboten på den självtömmande basen för att påbörja laddningen. Vi rekommenderar att du laddar roboten i minst sex timmar innan du använder den för första gången.


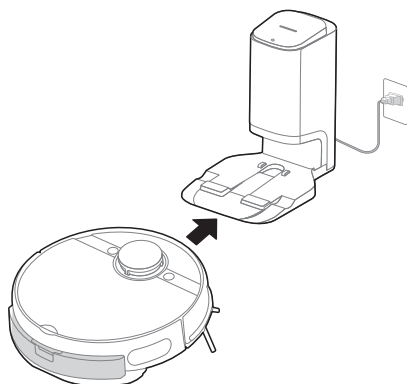


OBS

1. Placera inte den självtömmande basen på mattor eller mjuka golv och håll området torrt.
2. Ta bort mopplådhållaren när roboten är i laddningsläge.
3. För att säkerställa att roboten alltid är redo att användas föreslår vi att du håller roboten laddad på den självtömmande basen. För långtidsförvaring, ta bort roboten från basen och förvara den på en sval och torr plats.
4. Om roboten inte används på mer än 3 månader bör den laddas i minst 12 timmar innan den används.
5. För att bevara batteriets livslängd rekommenderar vi att du laddar batteriet helt minst en gång var sjätte månad.

Rengöring



Ta hand om kablar och annat som ligger utspritt på marken och ta bort dyrbara, ömtåliga och farliga föremål som lätt faller ner innan du städar.

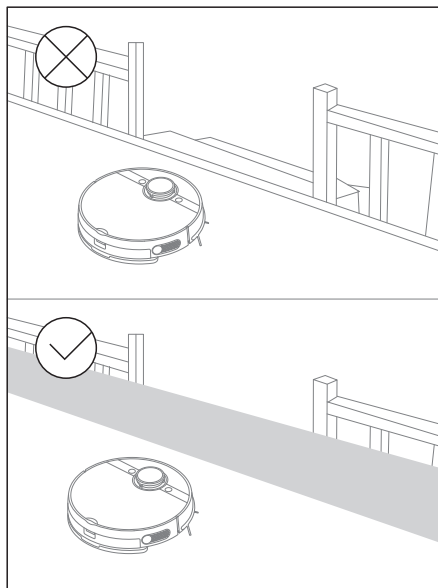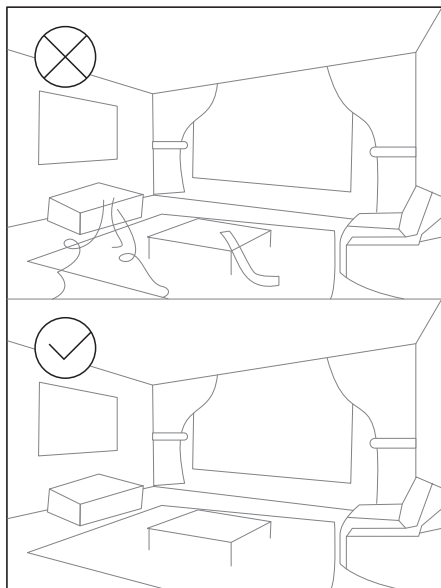

Under det första rengöringsjobbet rekommenderas att man följer roboten för att hitta eventuella problem. Efter det kan roboten rengöra mycket smidigare. Om vissa områden inte behöver städas kan du lägga till No-Go-zoner eller virtuella väggar på kartan via appen för att förhindra att roboten kör in i det angivna området.



⚠ OBS

Använd inte din robot på våta ytor. Innan du använder produkten på en matta med fransade kanter ska du vika in mattans kanter. Använd inte moppningsfunktionen på mattor.

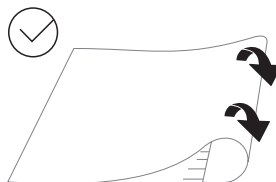
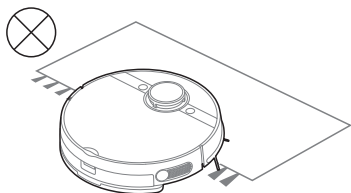


Moppling



1. Kontrollera och säkerställ att moppsduken sitter fast i moppsdukshållaren.
2. Tryck på utlösningsskappen på vattentanken och dra för att ta bort den.

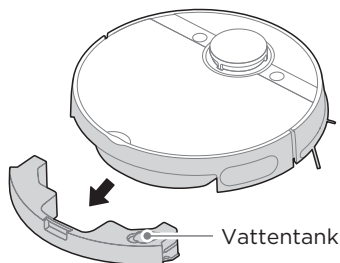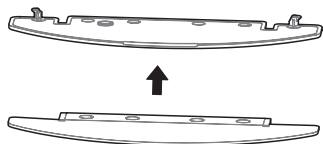

3. Fylla på vattentanken. Öppna locket, fyll tanken med vatten och stäng locket ordentligt.
4. Sätt fast moppsdukshållaren på vattentanken.

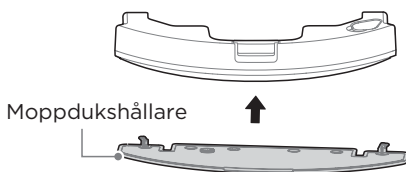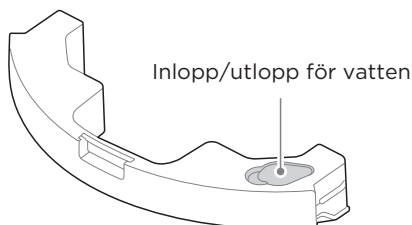

5. Sätt tillbaka vattentankenheten i roboten. Du hör ett klickljud när vattentanken är korrekt installerad.
6. Tryck på "⏻" eller använd appen för att starta mopningen. Om du inte vill att roboten ska gå på mattan när du moppar kan du ställa in en No-Go-zon/virtuell vägg via appen eller rulla ihop mattan.

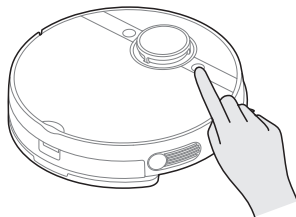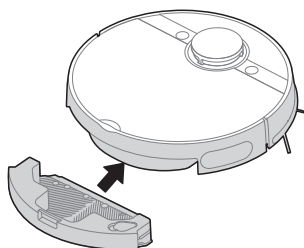


● OBS


- a) Överskrid inte vattennivån "Max".
- b) Vi rekommenderar att du använder rent vatten i vattentanken. Tillsätt inget rengöringsmedel i vattentanken för att förhindra igensättning. Använd inte hett vatten.
- c) När du har använt mopplingsfunktionen rekommenderas att du tar bort mopplingsmodulen under laddningen för att förhindra att den fuktiga moppen blöter ner golven.
- d) Ta bort moppsdukshållaren när roboten är i laddningsläge.
- e) Du kan justera vattenflödet via appen efter behov.

Guide för användning av vibrationsmoppling


1. Ta bort den normala vattentanken.

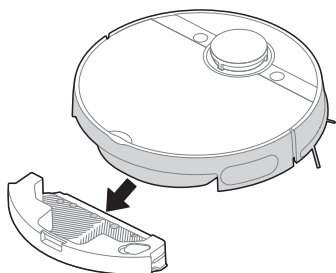


2. Fäst den särskilda trasan på vibrationstanken.

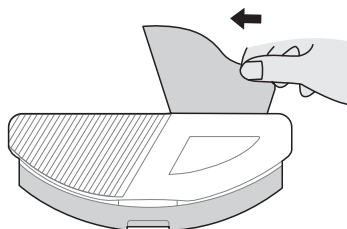


3. Fyll tanken med rent vatten (elektriska delar inuti, sänk inte ner tanken i vattnet).

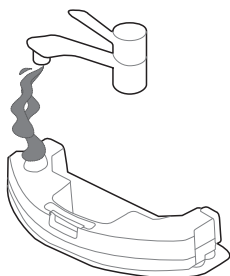

4. Torka av det elektroniska kontrollgränssnittet med en torr, mjuk trasa för att säkerställa att det är torrt.

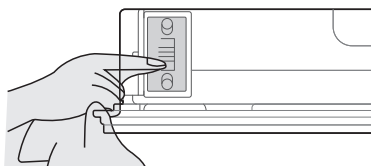

5. Sätt tillbaka vattentanken i roboten tills du hör ett klickande ljud.

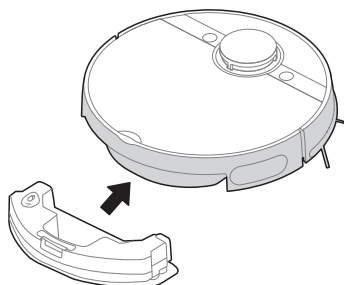

6. Starta roboten för vibrationsmoppling (använd inte vibrationsmoppling på mattor).




Dammsugning

1. Inställning av tid och frekvens för dammsugning:

Inställningarna för dammsugning kan ändras i SmartHome-appen.

Dammsugningsfrekvensen kan ställas in på en, tre eller fem gånger efter rengöring.

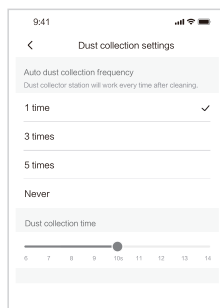


2. Automatisk dammsugning:

Den självtömmande basen kommer att börja fungera automatiskt när roboten återvänder till den självtömmande basen vid de schemalagda rengöringstiderna.

3. Manuell dammsugning genom appen:

När roboten återvänder till den självtömmande basen trycker du på "Manuell dammsugning" för att starta dammsugningen.

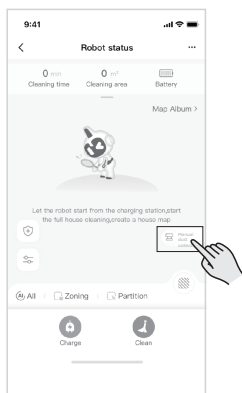

Robotens statusindikatorer

	Indikationer	Status
Nr 1	Strömindikatorn lyser kontinuerligt	• Roboten är standby, rengör och återgår till laddning efter avslutad rengöring.
Nr 2	Strömindikatorn	• Vila/avstängd.
Nr 3	Strömindikatorn blinkar snabbt	• Det är fel på roboten. (Se avsnittet Felsökning för lösningar på fel)
Nr 4	Strömindikatorn blinkar långsamt	• Roboten laddar
Nr 5	Laddningsindikatorn lyser kontinuerligt	• Roboten återgår till laddning efter avslutad rengöring.
Nr 6	Laddningsindikatorn blinkar	• Roboten återgår till laddning på grund av låg batterinivå.
Nr 7	Laddningsindikatorn är avstängd	• Roboten är i standby/rengöring/laddning.
Nr 8	Nätverksindikatorn är avstängd	• Roboten är inte nätverksansluten eller fränkopplad från nätverket.
Nr 9	Nätverksindikatorn blinkar långsamt	• Roboten väntar på parkoppling till nätverket.
Nr 10	Nätverksindikatorn blinkar snabbt	• Roboten nätverkar.
Nr 11	Nätverksindikatorn lyser kontinuerligt	• Roboten visar normal anslutning till nätverket.

Den självtömmande basens statusindikatorer

	Indikationer	Status
Nr 1	Av	• Självtömmande basen är avstängd.
		• Självtömmande basen är i standby.
Nr 2	Vit indikator lyser kontinuerligt	• Självtömmande basen är fulladdad.
		• Självtömning pågår.
Nr 3	Röd indikator lyser kontinuerligt	• Damppåsen är full. Vänligen byt ut den mot en ny damppåse.
Nr 4	Röd indikator blinkar	• Damppåsen är inte monterad eller det övre locket på den självtömmande basen är inte fastsatt ordentligt. Montera damppåsen och stäng locket ordentligt.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPEN




Om namnet eller lösenordet för det trådlösa nätverket i hemmet har ändrats måste du återupprätta anslutningen till robotdammsugaren.

1. Appen stöder iOS 13.0 och senare, Android 8.0 och senare versioner av telefonsystem, men Pad-enhet accepteras inte; i allmänhet kan versionen av telefonsystemet kontrolleras genom att klicka på "Inställning - Om mobiltelefon".
2. Den här modellen stöder inte en WEP-krypterad router.
3. Konfigurationen för nätverksåtkomst för rengöringsenheten kräver trådlöst nätverk med 2,4 GHz frekvensområde, 5 GHz frekvensområde är för närvarande inkompatibelt.
4. Trådlöst nätverk är obligatoriskt för konfigureringsenheten; när nätverksåtkomsten har konfigurerats kan appen användas i trådlöst nätverk/2G/3G/4G/5G-nätverksmiljö och rengöringsenheten kan fjärrstyras.
5. Om lösenordet för ditt trådlösa hemnätverk ändras kommer rengöringsenheten att visas som offline i appen. Utan ändringar av appens kontonummer behöver man bara konfigurera nätverksåtkomst för rengöringsenheten igen.
6. Om andra vill använda appen för att sköta samma städning måste de bjudas in till appen av enhetens ägare genom att dela enheten till den nya användarens konto (under förutsättning att den inbjudna personen har laddat ner appen och registrerat ett konto).
7. Enheten kommer att tas bort från den tidigare enhetsägarens enhetslista om en ny kontoägare ansluter enheten.
8. När rengöringsenheten har konfigurerats för nätverksåtkomst kommer följande åtgärder att leda till att inställningarna för det trådlösa nätverket rensas och en sekundär konfiguration för nätverksåtkomst krävs. Tryck på konfigurationsknappen för nätverksåtkomst på enheten i över tre sekunder, och efter att ett tickande ljud hörs kommer all information om det trådlösa nätverket att rensas.


1. Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till det trådlösa nätverket i hemmet. Slå också på Bluetooth på din telefon. Om inte, gå till Inställningar och aktivera det.
2. Ladda ner SmartHome-appen och registrera din robot:
 - a. Skanna QR-koden eller sök efter SmartHome* i Apple eller Google Play Store. Ladda ner appen.
 - b. Öppna appen och skapa ett personligt konto. Följ instruktionerna på skärmen.



3. Lägg till din robotdammsugare i din app.
Tryck på knappen "+" "+" på appens huvudskärm och välj S8+ från den tillgängliga listan över produkter.




4. Anslut din robotdammsugare till det trådlösa nätverket.
Efter montering och uppstart av robotdammsugaren, tryck och håll nere nätverksknappen i tre sekunder tills du hör ett pip. Indikatorlampan ska börja blinka. Följ instruktionerna i appen för nästa steg.

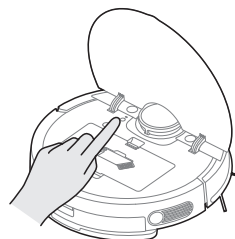

Snabbguide för SmartHome-appen

OBS


Om det trådlösa nätverket i ditt hem är instabilt kan det orsaka fördröjning i användandet av appen. (Innehållet i SmartHome-appen kan komma att ändras i samband med uppdateringar av produkttekniken. Se gränssnittet för SmartHome för mer information).

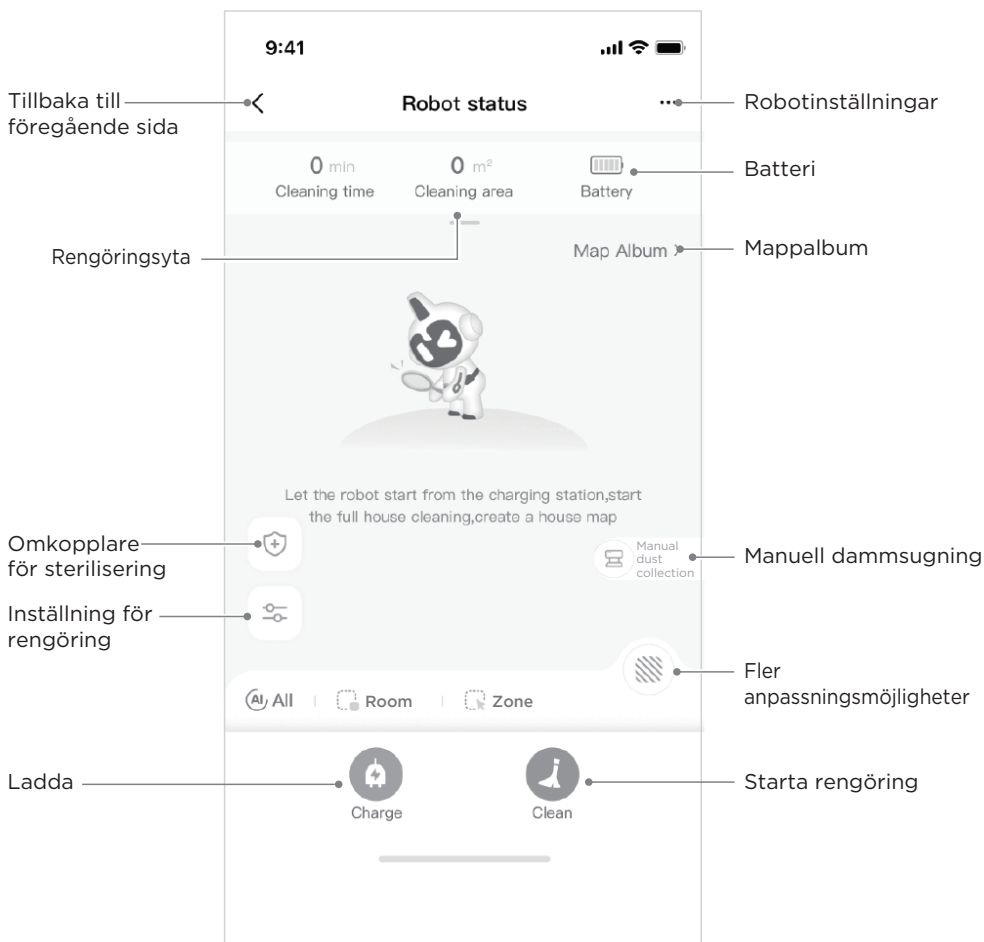


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av huvudborsten

1. Vänd på huvudenheten. Ta bort locket och ta ut huvudborsten. Använd rengöringsborsten eller saxen för att rensa bort trassligt hår eller skräp.


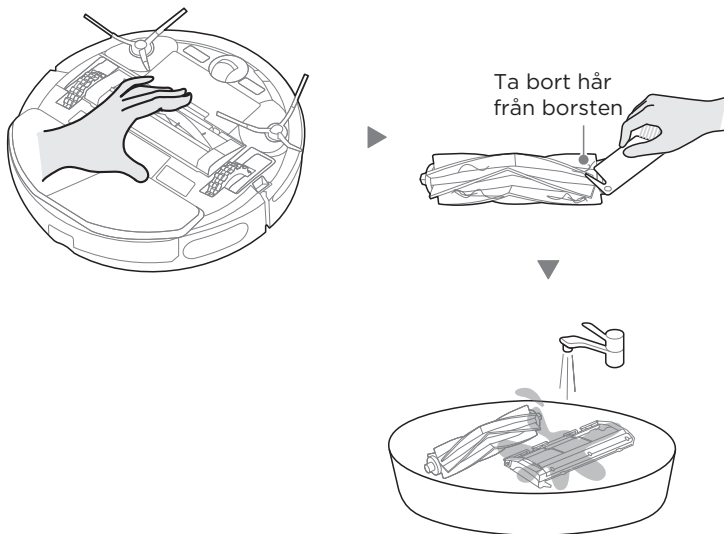


2. Torka huvudborsten och locket noggrant och sätt sedan tillbaka dem i roboten. Det rekommenderas att rengöra huvudborsten en gång i veckan och byta ut den var 6-12:e månad.

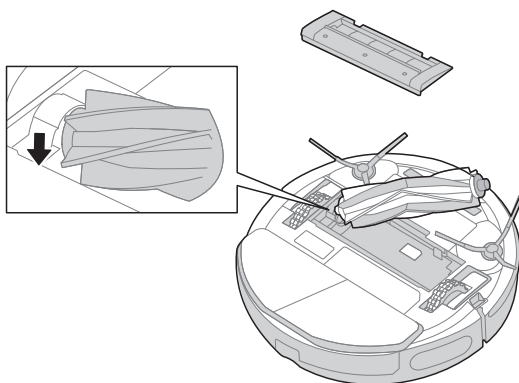

Rengöring av sidoborsten

1. Dra för att ta bort sidoborstarna. Avlägsna eventuellt trassligt hår och skräp och sätt sedan tillbaka dem.
2. Det rekommenderas att rengöra sidoborstarna en gång i veckan och byta ut dem var 6-12:e månad.

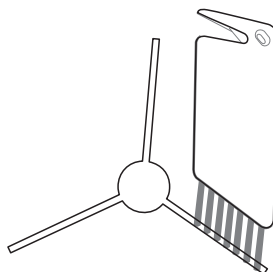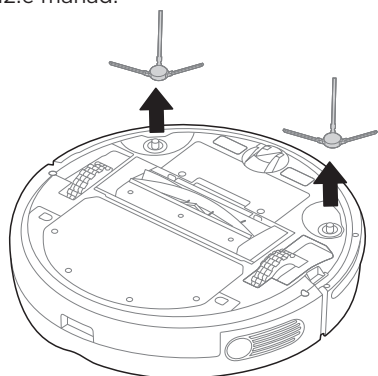

● OBS



Om sidoborstarna är böjda kan du ta bort dem och lägga dem i varmt vatten (förslagsvis 30-50 °C) i 30 sekunder och sedan låta dem torka ordentligt.

Rengöring av dammbehållare och filterelement


● OBS

Töm dammbehållaren efter varje användning.


1. Tryck på dammbehållarens frigöringsknapp för att ta bort dammbehållaren från roboten.
2. Töm dammbehållaren.

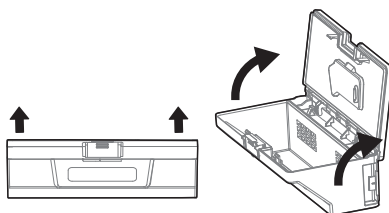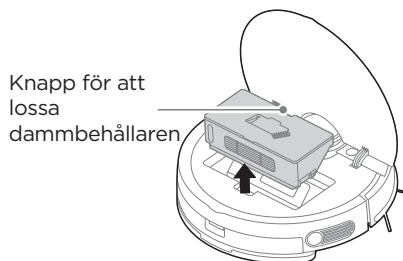

3. Filtret sitter på sidan av dammbehållaren. Avlägsna skräp genom att knacka filtret mot dammbehållaren. Du kan rengöra filtret och svampen med vatten, men kom ihåg att torka dem **NOGGRANT** innan du sätter tillbaka dem i dammbehållaren igen.


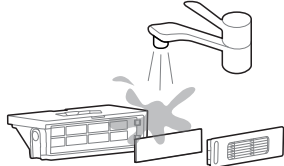


4. Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten. Det rekommenderas att rengöra filterdelarna en gång i veckan och byta ut dem åtminstone varannan till var 3:e månad.


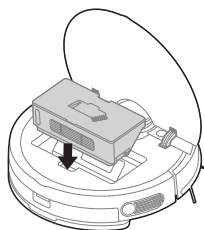


Rengöring av vattenbehållaren



1. När du har moppat klart trycker du på vattentankens frigöringsknapp och drar för att ta bort den normala vattentanken eller vibrationstanken. Lossa moppsduken.

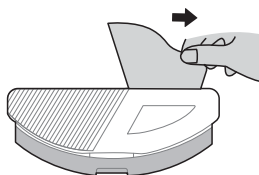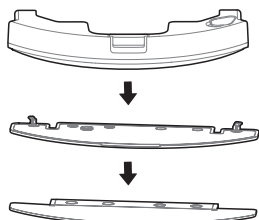

2. Tvätta moppsduken och torka den noggrant.

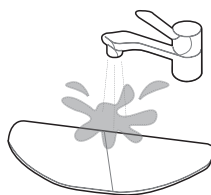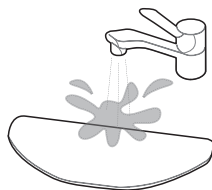


3. Öppna locket och häll ut det vatten som finns kvar i vattenbehållaren. Rengör vattenbehållaren vid behov.

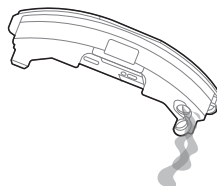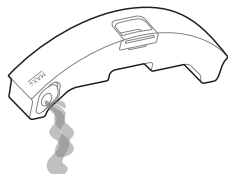


Rengöring av sensor och hjul

Torka försiktigt av sensorerna och hjulen med en torr, mjuk trasa, enligt bilden.

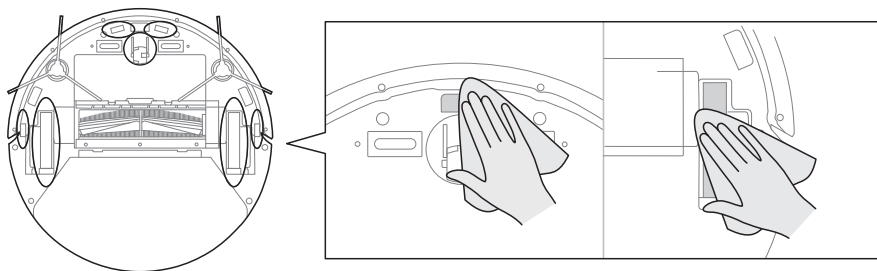


Rengöring av laddningskontakterna

Torka av laddningskontakterna på både roboten och den självtömmande basen med en torr, mjuk trasa, som visas på bilden.

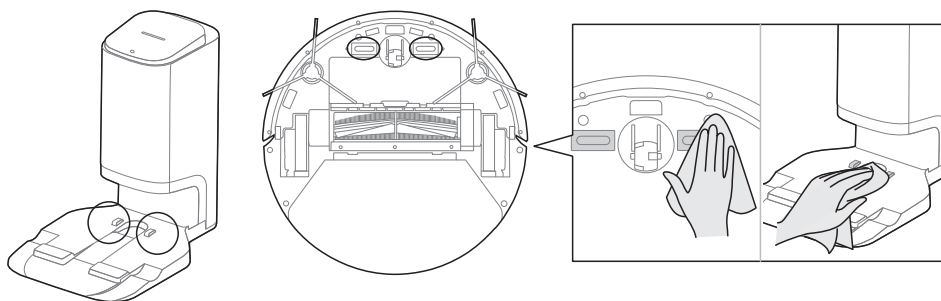

Byte av dammpåse för den självtömmande basen (månatligt byte rekommenderas)



Ta ut den använda damppåsen för engångsbruk.

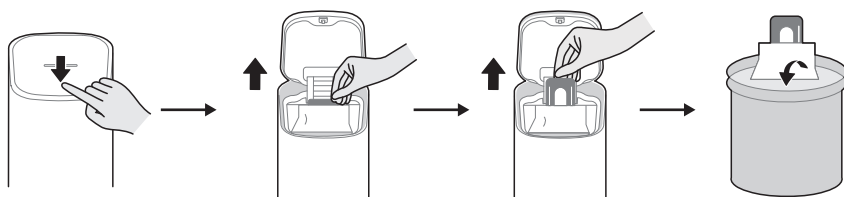

Torka av filternätet

Installera den nya damppåsen


Stäng locket på den självtömmande basen

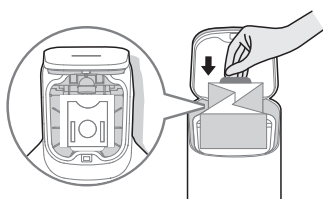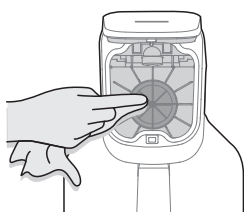

Underhåll av basen på den självtömmande basen (rengöring vid behov)

Skruva loss skruvarna till luftkanalens lock för att ta bort locket

Rengör luftkanaler

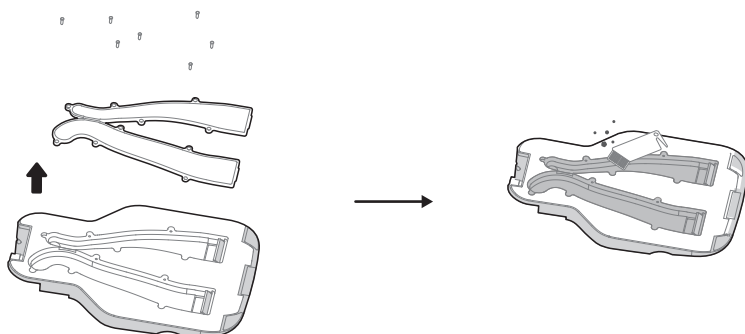

FELSÖKNING

Användningen av din apparat kan leda till fel och funktionsstörningar. Följande tabeller innehåller möjliga orsaker och anvisningar för att lösa ett felmeddelande eller en funktionsstörning. Vi rekommenderar att du läser tabellerna nedan noggrant för att spara tid och pengar som det kan kosta att ringa till servicecentret.

Om du har problem efter försäljningen rekommenderas att du går till SmartHome-Hjälp-Kontakta oss/Feedback för att få hjälp.

Problem	Problem Möjligt skäl	Lösning
Apparaten kommer inte att laddas.	• Strömbrytaren är inte påslagen under laddningen.	Starta apparaten.
	• Apparaten och laddningsterminalerna är inte helt i kontakt med varandra.	Se till att apparaten är helt i kontakt med laddningsterminalen.
Apparaten fastnar.	• Apparaten är intrasslad i sladdar på golvet, hängande gardintyg eller filter.	Apparaten startar automatiskt utrymningsläget. Om det inte är problemfritt behövs manuell hjälp.
	• Sidoborsten och huvudborsten sitter fast och maskinen fungerar inte normalt.	Rengör lindningarna på sidoborsten och starta om den. Om inte, kontakta kundtjänst.
Inte helt rengjord, och ladda den.	• Apparaten har inte tillräckligt med batterikraft.	Ladda apparaten.
Ingen städning vid aktuell tidpunkt.	• Strömbrytaren är inte påslagen.	Slå på strömknappen.
	• Planerad rengöring är inställd.	Återställ och ställ in tid.
Efter att mopphållaren har installerats är apparaten ogenomtränglig.	• Mopphållarens magnet faller av.	Kontakta eftermarknadsservice.
	• Det finns inget vatten i vattentanken.	Fyll på vatten.
	• Utloppshålet i apparatens bas är blockerat.	Rensa vattenutloppet och tankfiltret.

Problem	Möjligt skäl	Lösning
Apparaten har missat städningar, det finns ingen plan för rengöring och kartan i appen visas oregelbundet.	Golvet är halt.	Om golvet är vaxat, torka det före användning.
	Sladdar, skor och andra föremål som placeras på golvet och som påverkar apparatens normala funktion.	Minimera antalet föremål på golvet så mycket som möjligt.
	Rengöringen avbryts halvvägs.	Flytta eller blockera inte apparaten under arbetet.
Apparaten fungerar inte.	Strömbrytaren är inte påslagen.	Slå på strömbrytaren.
	Låg batterinivå.	Ladda apparaten.
	Hjulen tappas och de tre sensorgrupperna är i fallande tillstånd.	Placera apparaten nära golvet. Kontakta eftermarknadsservice efter behov.
Apparaten drar sig tillbaka.	Det finns ett hinder i vägen.	Ta bort hindren framför.
	Stötdämparen är fast.	Knacka på stötdämparen för att kontrollera om det finns främmande föremål som har fastnat.

Problem/orsak	Felsökning	Lösning
Problem: Appen visar att den är fränkopplad. Orsak: Mobiltelefonen och apparaten är ej anslutna.	Kontrollera om mobiltelefonen är ansluten till nätverket.	Mobiltelefonen ska återanslutas till nätverket.
	Kontrollera att routern fungerar normalt.	Starta om routern.
	Rengöringsenheten måste vara strömförsörjd.	Slå på rengöringsenheten igen.
	Enhetens trådlösa nätverkskonfiguration har rensats.	Lägg till nya apparater i appen.
	Det trådlösa nätverkslösenordet eller nätverket har ändrats.	Efter systemstart, tryck länge på nätverksparningsknappen och släpp den efter att ett tickande ljud hörs. Rensa alla trådlösa nätverkskonfigurationer för rengöringsmedlet och lägg till elektriska hushållsapparater igen för drift.
Problem: Appen fungerar långsamt. Orsak: Nätverksanslutning en är inte så smidig.	Nätverket är upptaget	Starta om routern och minska antalet anslutna användare.
	Dålig mottagning av signaler från det trådlösa nätverket i mobiltelefonen.	Kontrollera inställningarna för själva mobiltelefonen.
	Nätverkets bandbredd är inte tillräcklig.	Utöka nätverkets bandbredd
Det går inte att skanna QR-koden	Försök med en annan mobiltelefon för bekräftelse.	Försök att skanna med en annan mobiltelefon; Lägg till apparat per produktkategori.

VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH JURIDISKT UTLÅTANDE

 Midea logotyp, varumärken, varunamn och alla versionen därav är värdefulla tillgångar som tillhör Midea Group och/eller dess dotterbolag ("Midea"), till vilka Midea äger varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, samt all goodwill som härrör från användning av någon del av ett Midea-varumärke. Användning av Mideas varumärke för kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt medgivande från Midea kan utgöra varumärkesintrång eller illojal konkurrens i strid med aktuella lagar.

Den här manualen är skapad av Midea och Midea förbehåller sig alla upphovsrättigheter till den. Ingen enhet eller individ får i sin helhet eller i delar använda, kopiera, ändra, distribuera den här manualen, eller paketera, sälja med andra produkter utan föregående skriftligt medgivande från Midea.

Alla de beskrivna funktionerna och instruktionerna var uppdaterade när den här manualen trycktes. Den faktiska produkten kan dock variera på grund av förbättrade funktioner och utformning.

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Viktiga instruktioner för miljön

Överensstämmelse med WEEE-direktivet och omhändertagande av uttjänta produkter: Den här produkten överensstämmer med EU WEEE direktiv (2012/19/EU). Denna produkt är försedd med en klassificeringssymbol för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar (WEEE).

Denna märkning innebär att denna produkt inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall när den är uttjänt. En uttjänt enhet skall återlämnas på en officiell återvinningsstation för elektriska eller elektroniska enheter. För att hitta dessa uppsamlingsstationer kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren där produkten köptes. Alla hushåll har en viktig roll i att återanvända och återvinna gamla apparater. Korrekt hantering av uttjänta apparater hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö.




Överensstämmer med RoHS-direktivet

Den här produkten som du har köpt överensstämmer med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga skadliga eller förbjudna material som är specificerade i direktivet.

Information om förpackning

Produktens förpackningsmaterial är tillverkat av återvunnet material i enlighet med våra nationella miljöbestämmelser. Förpackningsmaterialet får inte kastas med hushållsavfall eller övrigt avfall. Ta dem till en återvinningsstation som anvisas av de lokala myndigheterna.

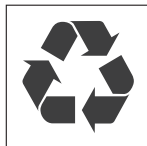

MEDDELANDE OM DATASKYDD

För tillhandahållande av tjänster enligt överenskommelse med kunden, Vi förbinder oss att utan inskränkning följa alla bestämmelser i tillämplig dataskyddslagstiftning, i linje med överenskomna länder inom vilka tjänster kommer att levereras till kunden, samt i förekommande fall, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

I allmänhet sker vår databehandling för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med dig och av produktsäkerhetsskäl för att skydda dina rättigheter i samband med garanti- och produktregistreringsfrågor. I vissa fall, men endast om korrekt datasäkerhet kan säkerställas, kan personliga uppgifter överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mer information ges på begäran. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via **MideaDPO@midea.com**. För att utöva dina rättigheter såsom rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, kontakta oss via **MideaDPO@midea.com**. För mer information använd QR-koden.

DOKUMENT OCH CERTIFIERINGAR

Försäkran om överensstämmelse

Unik identifiering av denna DoC: M7-001

Vi Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Kina

ansvar för att produkten:

produktnamn: Robotdammsugare

handelsnamn: Midea/eureka/Comfee

typ eller modell: M7, M7-A, M7 Pro, M7 Pro Antibacterial Mopping, Extrema, M7 Pro+, Atlas Orbit Pro, NER700, NER700 Pro, S8, NER800, S8+

som denna försäkran avser överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta krav i direktivet:

2014/53/EU 2011/65/EU (EG) Nr 1907/2006

Produkten överensstämmer med följande standarder och/eller andra normativa dokument:

2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2014+A11:2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Kompletterande uppgifter:

Teknisk fil som innehas av: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Ort och datum för utfärdande (av denna DoC): KINA 2021-07-30

Undertecknat av eller för tillverkaren

(Underskrift av behörig person)

Namn (i tryck): Shawn Yan

Titel:


Shawn

Midea förklarar härmed att apparaten med SmartHome-funktionalitet uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En detaljerad RED Försäkran om överensstämmelse finns online på **www.midea.com** bland de ytterligare dokumenten på produktsidan för din apparat.



2,4 GHz band: 100 mW max.



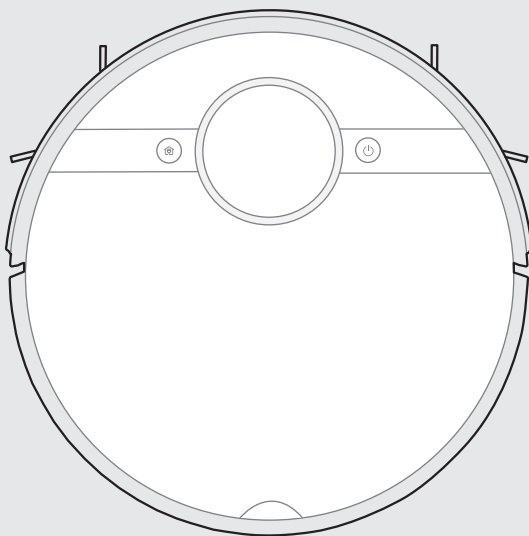

Robotstøvsuger



SmartHome



Last ned appen og
aktiver produktet

BRUKERMANUAL

S8+

Advarselsmerknader: Før du bruker dette produktet, må du lese denne manualen nøye og oppbevare den for fremtidig referanse.

Produktets utforming og spesifikasjoner kan, grunnet produktforbedringer, endres uten varsel.

Rådfør deg med forhandleren eller produsenten for mer informasjon.

Diagrammet ovenfor er bare for referanse. Ta utseendet til det faktiske produktet som standard.

TAKKEBREV

Takk for at du valgte Midea! Før du bruker det nye Midea-produktet, må du lese denne manualen grundig for å sikre at du vet hvordan du bruker funksjonene og egenskapene som det nye apparatet tilbyr, på en sikker måte.

INNHold

TAKKEBREV	01
SIKKERHETSINSTRUKSJONER	02
SPESIFIKASJONER	06
PRODUKTOVERSIKT	07
HURTIGSTARTVEILEDNING	09
PRODUKTINSTALLASJON	11
BRUKSANVISNING	12
OPPSETT OG DRIFT AV APP	19
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	21
FEILSØKING	26
VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK ERKLÆRING	29
AVHENDING OG GJENVINNING	29
PERSONVERNERKLÆRING	30
SAMSVARSERKLÆRING OG SERTIFISERINGER	31
Samsvarserklæring	31
CE	32

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Maskinens advarsler

1. Dette apparatet kan brukes av barn som er eldre enn 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under oppsyn eller har blitt gitt instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene det kan innebære.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn.
2. Støpselet må tas ut av stikkkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Slå av før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
3. Dersom strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
4. ADVARSEL: Bruk bare den avtakbare dokkingstasjonen som fulgte med dette apparatet, til å lade opp batteriet.
Bruk kun med en BS2101-dokkingstasjon.
5. Dette apparatet inneholder batterier som bare kan byttes av erfarne personer.
6. Ikke bruk smartroboten nær varmekilder, stråling eller brennende sigarettneiper. Det er strengt forbudt å støvsuge følgende gjenstander:
 - 1) Alle væsker som vann og løsemidler;
 - 2) Kalk, sementstøv, annet konstruksjonsstøv og søppel;
 - 3) Varmegenererende gjenstander, for eksempel uslukkede karbonstumper, sigarettneiper;
 - 4) Skarpe fragmenter, som glass osv.;
 - 5) Brannfarlige og eksplosive gjenstander, som bensin og alkoholprodukter.
7. Før bruk må du fjerne alle skjøre gjenstander fra gulvet (som briller, lamper osv.), og gjenstander som kan bli sammenfiltret med sidebørsten, rullebørsten og drivhjulene (som ledninger, gardiner og andre materialer som lett filteres).
8. Vær oppmerksom på håret ditt. Unngå at det filteres på hjul eller rullebørster når du bruker, rengjør og vedlikeholder roboten.
9. Ikke bruk dette produktet i en høyde på mer enn 2000 m.
10. Riktig avhending av produktet.
Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuleres det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.
For å returnere den brukte enheten, bes du benytte retur- og innsamlingsystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan motta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.
11. Garantiinformasjon
Produsenten gir garanti i samsvar med lovgivningen i kundens eget bostedsland, på minst 1 år (Tyskland: 2 år), fra datoen apparatet selges til sluttbrukeren på. Garantien dekker kun material- eller produksjonsfeil.



Reparasjoner under garanti kan kun utføres av et autorisert servicesenter. Når du fremsetter et garantikrav, må det originale kjøpsbeviset (med kjøpsdato) sendes med.

Garantien gjelder ikke ved tilfeller av:

- Normal slitasje
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruk av ikke-godkjent tilbehør
- Bruk av makt, skade forårsaket av ytre påvirkninger
- Skader forårsaket av manglende overholdelse av brukermanualen, f.eks. tilkobling til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse av monteringsanvisningen
- Helt eller delvis demonterte apparater

12. Trådløst nettverk: 2400–2483,5 MHz, MAKS EFFEKT: 20 dBm,
BLUETOOTH-MAKSEFFEKT: 10 dBm

For å oppfylle kravene til RF-eksponering, bør det holdes en avstand på 20 cm eller mer mellom antennen på denne enheten og personer under bruk av enheten. For å sikre samsvar anbefales ikke operasjoner nærmere enn denne avstanden.

13. KLASSE 1-LASERPRODUKT
USYNLIG LASERSTRÅLING

(Merk: Laser klassifisert til klasse 1 i henhold til IEC 60825-1:2014)

Dokkingstasjonens advarsler

1. «VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE» og «FARE – FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE NØYE».
2. Dette apparatet kan brukes av barn som er eldre enn 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under oppsyn eller har blitt gitt instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene det kan innebære.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn.
3. Støpselet må tas ut av stikkkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Slå av før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
4. Dersom strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
5. Dokkingbase gjelder kun for produktet S8+. (Batteripakketype: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Dokkingbasen begynner automatisk å lade etter at robotstøvsugeren har returnert til basen.
6. Advarsel: Batteriladeren (dokkingstasjonen) er ikke beregnet på å lade ikke-oppladbare batterier.
7. FORSIKTIG: For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må dette apparatet ikke forsynes via en ekstern koblingsenhet slik som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av verktøyet.

Batteriets advarsler

1. Produktet må være slått av før du tar ut batteriet.
2. Merk at du ikke må demontere batteriet selv.
3. Kontakt ettersalgsservicesenteret hvis du trenger å bytte det.
4. Avhend brukte batterier i samsvar med lokale lover og forskrifter
5. Ikke demonter, åpne eller kutt opp batteriet.
6. Ikke utsett batteriet for varme eller flammer. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
7. Ikke kortslutt et batteri.
8. Ikke oppbevar batterier tilfeldig i en boks eller skuff der de kan kortslutte hverandre eller kortsluttes av andre metallgjenstander.
9. Ikke utsett batteriet for mekanisk støt.
10. I tilfelle lekkasje, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har vært kontakt, vasker du det berørte området med rikelige mengder vann og kontakter lege.
11. Ikke bruk noen annen lader enn den som er spesifikt levert for bruk med utstyret.
12. Ikke bruk noe annet batteri som ikke er laget for bruk med utstyret.
13. Ikke bland forskjellig produkttype, kapasitet, størrelse eller type i en enhet.
14. Hold batteriene utenfor rekkevidden til små barn.
15. Oppsøk lege umiddelbart hvis batteriet har blitt svelget.
16. Hold batteriene rene og tørre.
17. Ikke la batteriet stå på langvarig lading når det ikke er i bruk.
18. Etter lengre perioder med lagring kan det være nødvendig å lade og utlade batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
19. Batteriene yter best når de brukes ved normal romtemperatur (20 °C ± 5 °C).
20. Ta vare på den originale produktliteraturen for fremtidig referanse.
21. Batteriet kan bli irreversibelt skadet hvis det har lav strøm i lang tid. Det anbefales at batteriet har tilstrekkelig strøm før lagring.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	kun for innendørs bruk
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	les bruksanvisningen
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	likestrøm
	Tidsforsinket miniatyrsikringskobling hvor X er symbolet for tids-/strømegenskapene som angitt i IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	vekselstrøm
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	klasse II-utstyr

Tiltenkt bruk

Følgende sikkerhetsretningslinjer er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader som følge av usikker eller feil bruk av apparatet. Kontroller emballasjen og apparatet ved ankomst for å sikre at alt er intakt for å sikre trygg drift. Hvis du oppdager skader, kan du kontakte forhandleren. Vær oppmerksom på at modifikasjoner eller endringer på apparatet ikke er tillatt av hensyn til din sikkerhet. Utilsiktet bruk kan føre til farer og tap av garantikrav.

Forklaring av symboler



Fare

Dette symbolet indikerer at det er fare for menneskers liv og helse på grunn av ekstremt brannfarlig gass.



Advarsel om elektrisk spenning

Dette symbolet indikerer at det er fare for menneskers liv og helse på grunn av spenning.



Advarsel

Signalordet indikerer en fare med et middels risikonivå som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.



Forsiktig

Signalordet indikerer en fare med lav grad av risiko som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.



Merk

Signalordet indikerer viktig informasjon (f.eks. skade på eiendom), men ikke fare.



Følg instruksjonene

Dette symbolet indikerer at en servicetekniker bare skal betjene og vedlikeholde dette apparatet i samsvar med bruksanvisningen.

Les bruksanvisningen nøye før bruk/igangsettelse av enheten, og oppbevar den i umiddelbar nærhet av installasjonsstedet eller enheten for senere bruk!

SPESIFIKASJONER




Produktmodell	S8+
Vertens ladespenning	16,9 V 
Vertens nominelle spenning	14,4 V 
Vertens nominelle effekt	55 W
Dokkingstasjonmodell	BS2101
Inngang for dokkingstasjon	220-240 V~, 50-60 Hz, 765 W
Dokkingstasjonens utgang	16,9 V  , 2 A
Batterimodell	BP14452F
Batteriets nominelle spenning	14,4 V 
Batterikapasitet	5200 mAh 74,88 Wh
Ladegrensespenning	16,8 V 

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Ad.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic ,
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Deutschland


PRODUKTOVERSIKT

ProduktDeksel

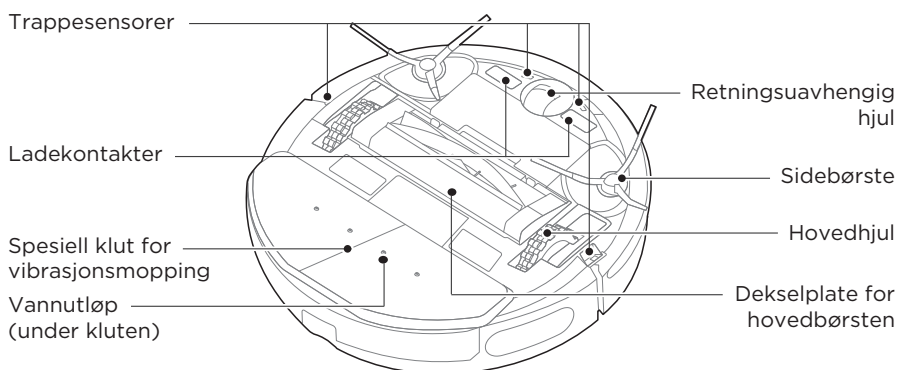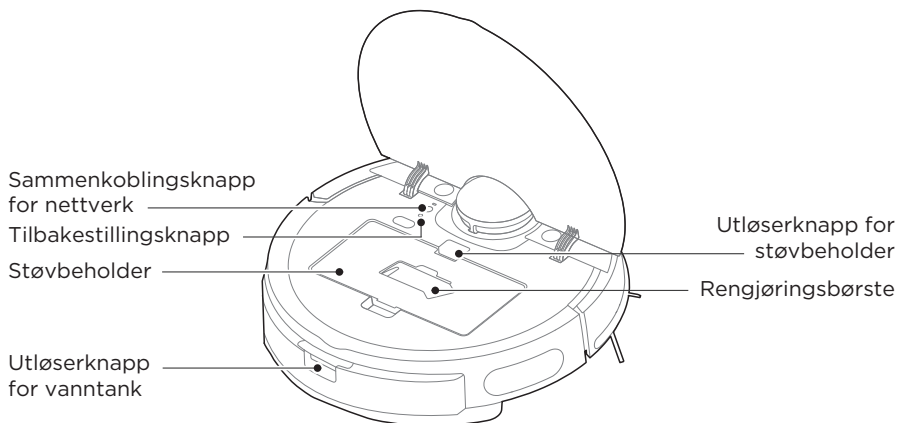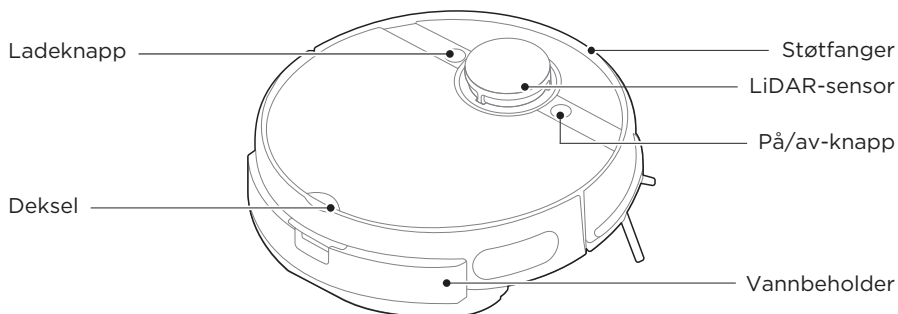

Selvtømmende base x1

Moppeklutholder x1

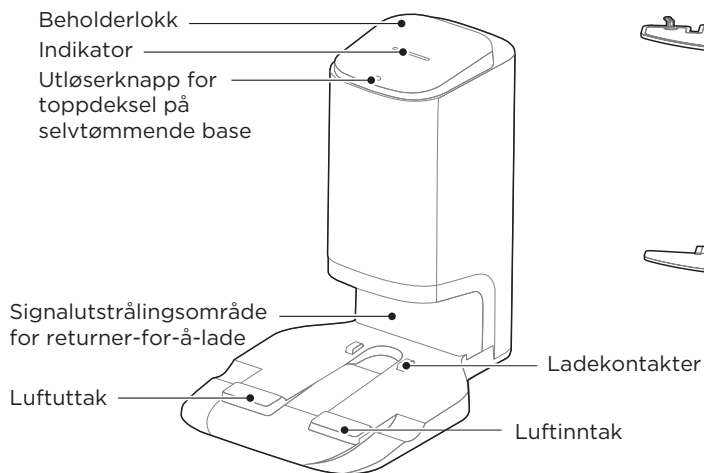


Moppeklut x1



Rengjøringsbørste x1

Manual x1




Vibrasjonsmoppingsenhet x1

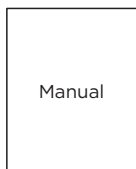

Sidebørste x2

Filter x1

Støvpose x2

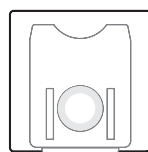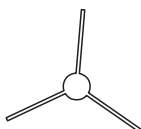


HURTIGSTARTVEILEDNING

Første gangs bruk


Trinn 1

Fjern rot og kabler på gulvet før rengjøring.


Gjør deg klar

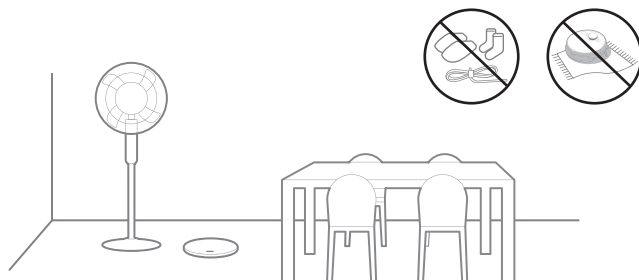


Pakk ut roboten og den selvtømmende basen

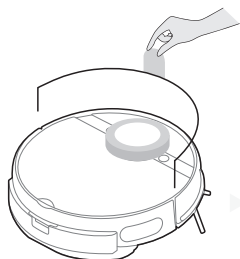

Fjern beskyttelsesbøylen

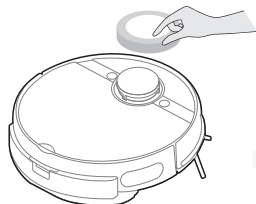



Fjern holderen

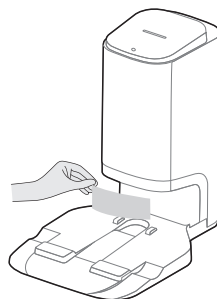

Trekk av beskyttelsesfilmen


Trinn 2

Plasser den selvtømmende basen.

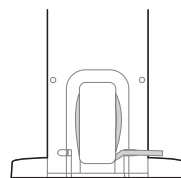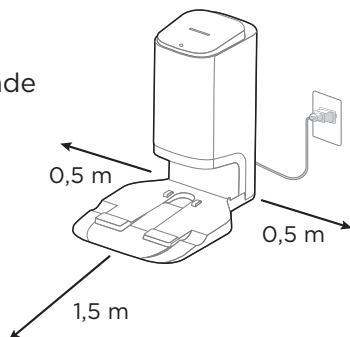


Sett ekstra strømledninger i oppbevaringssporet

Trinn 3 Installere sidebørster.

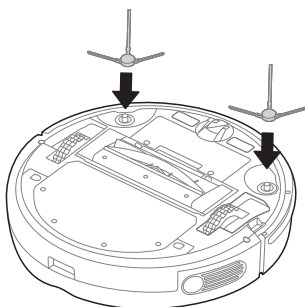


Trinn 4 Slå på roboten.

Plasser roboten på basen. Trykk på og hold inne « ⏻ »-knappen for å slå på roboten. Vi anbefaler at du lader roboten i minst seks timer før du bruker den for første gang.

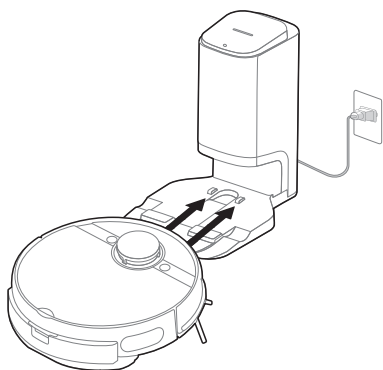

Trinn 5 Nettverkssammenkobling.

- 1) Last ned appen. På startsidene i appen trykker du på «+» for å legge til enheten.
- 2) Trykk på nettverkssammenkoblingsknappen på roboten i tre sekunder for å starte sammenkoblingen.
- 3) Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet og åpne opp for nye måter å rengjøre på.

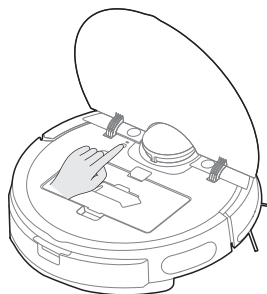


Trinn 6 Starte rengjøring

Fyll tanken med vann til MAX-linjen




Påse at alt er ordentlig montert på roboten. Trykk kort på « ⏻ »-knappen for å starte/pause/gjenoppta rengjøring.

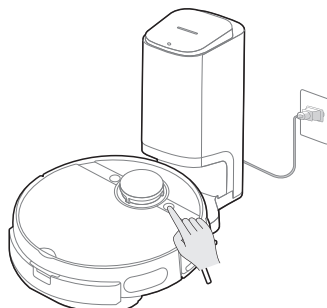

PRODUKTINSTALLASJON


Installasjon av selvtømmende base

1. Plasser den selvtømmende basen flatt mot en vegg. La det være minst 0,5 m klaring på hver side, 1,5 m foran basen.
2. Kontroller at strømkabelen til den selvtømmende basen er koblet til en fungerende stikkontakt.
3. Oppbevar de overflødige ledningene i sporet på baksiden av basen for å unngå å påvirke funksjonaliteten til robotstøvsugeren.

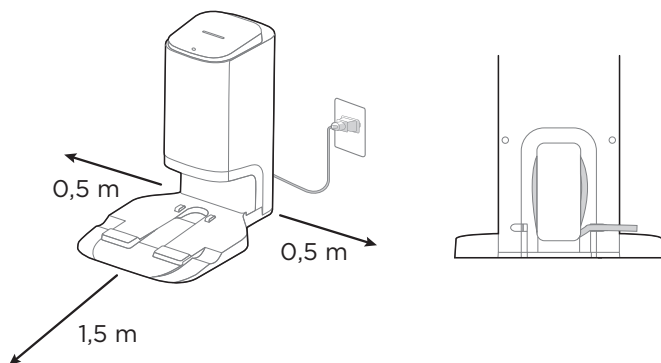


Installere sidebørstene

1. Snu enheten.
2. Fest sidebørsten med riktig farge til den samsvarende stolpen og trykk ned til de kommer på plass.
3. Sørg for at sidebørstene kan rotere fritt.

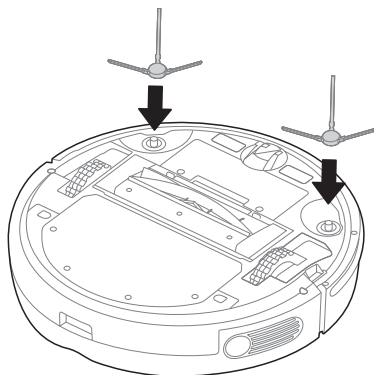

BRUKSANVISNING

Knappefunksjoner

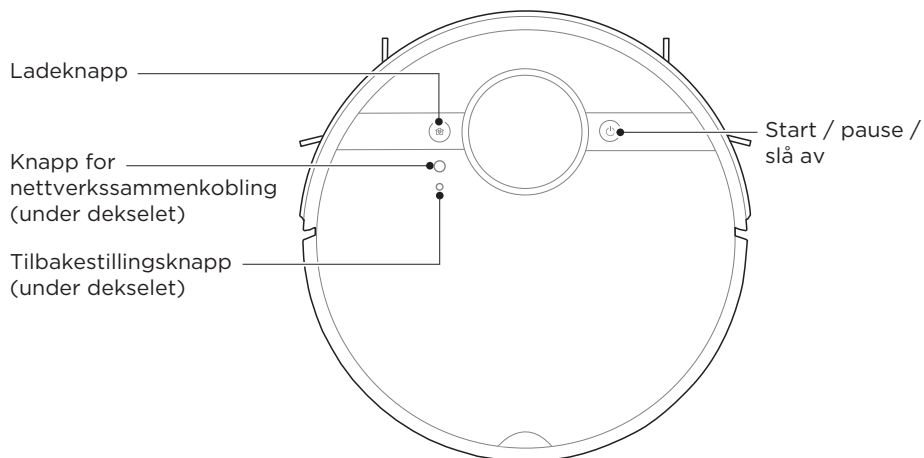

Start / pause / slå av

Trykk på og hold inne for å slå på roboten.

Start: Trykk kort på -knappen eller bruk appen for å starte rengjøringen.

Pause: Trykk kort for å sette rengjøringen på pause. Trykk en gang til for å gjenoppta rengjøringen.

Slå av: Trykk på og hold inne Av/på-knappen for å slå av roboten. Du hører en lyd som indikerer at den blir slått av. Merk at roboten ikke slås av når den er på ladebasen.

Nettverkstilkobling Wi-Fi

Trykk og hold inne knappen for nettverkssammenkobling for nettverkskonfigurasjon. Roboten er i sammenkoblingsstatus hvis lampen blinker.

Lade opp


Trykk kort på -knappen for å lade opp.

Tilbakestill


Trykk på Tilbakestill-knappen for å tilbakestille roboten hvis den ikke reagerer eller ikke fungerer som den skal.

Lade robotstøvsugeren

1. Trykk på og hold inne Av/på-knappen for å slå på roboten.

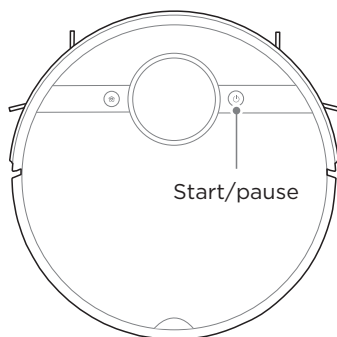

2. Plasser roboten på den selvtømmende basen for å starte ladingen. Vi anbefaler at du lader roboten i minst seks timer før du bruker den for første gang.


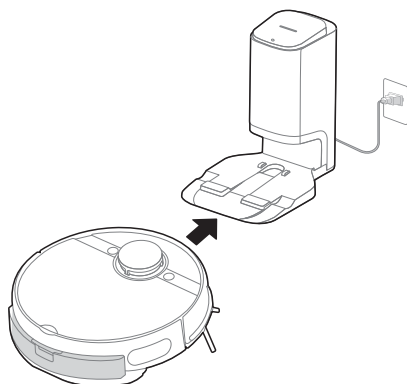


MERK

1. Ikke plasser den selvtømmende basen på teppe eller myke gulv, og hold området tørt.
2. Fjern moppeklutholderen når roboten er i ladetilstand.
3. For å sikre at roboten alltid er klar til bruk, foreslår vi at du oppbevarer roboten ladet på den selvtømmende basen. Ved langtidslagring fjerner du roboten fra basen og oppbevarer den på et tørt og kjølig sted.
4. Hvis roboten ikke brukes på mer enn 3 måneder, lar du den lades i minst 12 timer før bruk.
5. For å bevare batteriets levetid, anbefaler vi at du lader batteriet helt opp minst én gang hver sjette måned.

Rengjøring



Før rengjøring må du rydde opp ledninger og diverse gjenstander som er spredt på bakken, og fjerne dyrebare, skjøre og farlige gjenstander som lett kan falle.

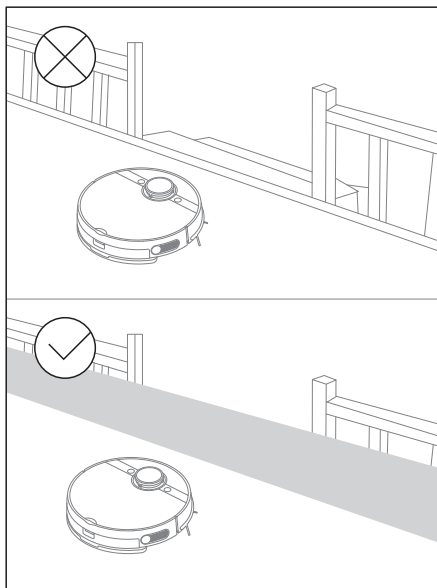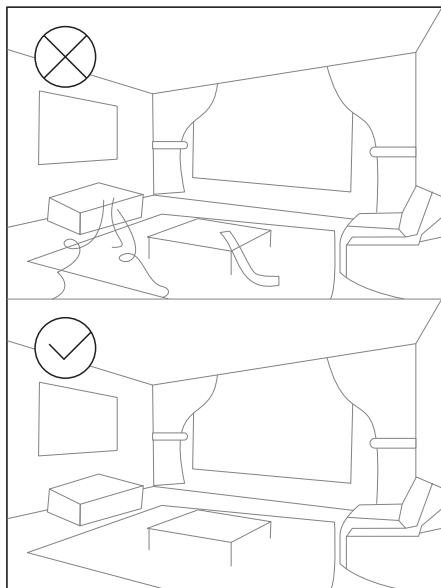

Under den første rengjøringsjobben anbefales det å følge roboten for å finne ut om det er mulige problemer. Roboten kan rengjøre mye jevnere etter det. Hvis et bestemt område ikke trenger å rengjøres, kan du legge til forbudssoner eller virtuelle vegger på kartet via appen for å hindre roboten i å komme inn i det angitte området.


MERK

Ikke bruk roboten på våte overflater. Før du bruker produktet på et teppe med duskete kanter, må du brette teppekantene. Ikke bruk moppefunksjonen på tepper.

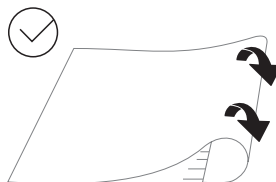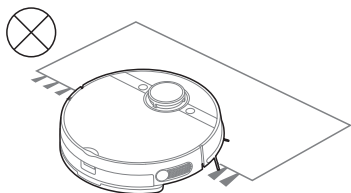


Mopping


1. Kontroller og sørg for at moppekluten er festet til moppeklutholderen.

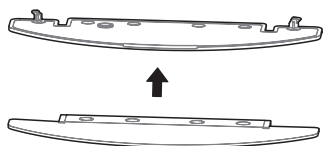


2. Trykk på utløserknappen på vanntanken og trekk ut for å fjerne.

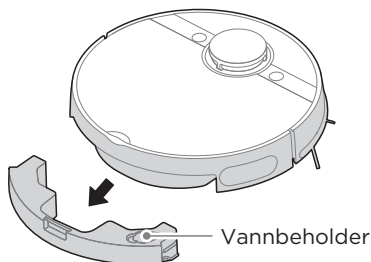


3. Fyll vanntanken. Åpne lokket, fyll tanken med vann og lukk lokket godt.

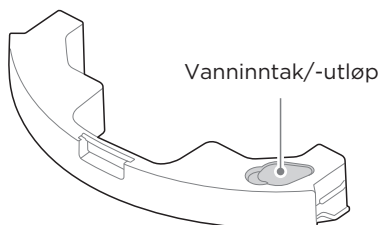


4. Fest moppeklutholderen til vanntanken.

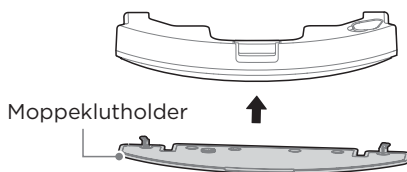

5. Sett inn vanntanken på nytt i roboten. Du hører lyden av et klikk når vanntanken er riktig installert.

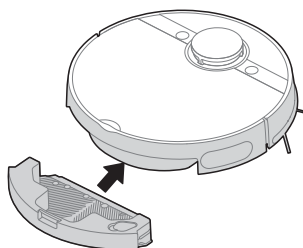

6. Trykk på «» eller bruk appen for å starte mopping. Hvis du ikke vil at roboten skal gå på teppet når den mopper, kan du angi en forbudssone / virtuell vegg via appen eller rulle opp teppet.

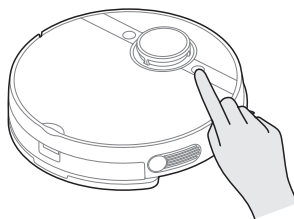


MERK


- a) Ikke overskrid «Max»-vannstanden.
- b) Det anbefales å bruke rent vann i vanntanken. Ikke tilsett vaskemiddel i vannet for å forhindre tilstopping. Ikke bruk varmt vann.
- c) Etter bruk av moppefunksjonen, anbefales det å fjerne moppemodulen under lading for å hindre at den fuktige moppen fukter gulvet.
- d) Fjern moppeklutholderen når roboten er i ladetilstand.
- e) Du kan justere vannstrømmen via appen i henhold til dine behov.

Bruksanvisning for vibrasjonsmopping


1. Ta ut den normale vanntanken.

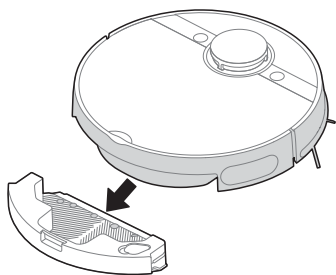


2. Fest den dedikerte tørkeren på vibrasjonstanken.

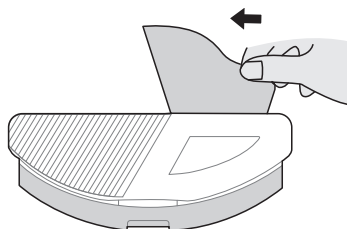


3. Fyll tanken med rent vann. (Det er elektriske deler inni, ikke senk tanken i vann.)

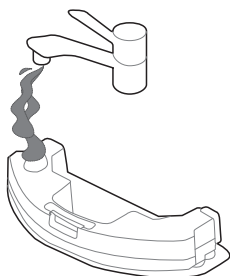

4. Tørk av det elektroniske kontrollgrensesnittet med en tørr, myk klut for å sikre at det er tørt.

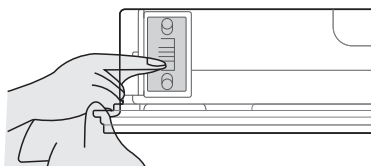

5. Sett inn vanntanken i roboten på nytt ved å lytte etter lyden av et klikk.

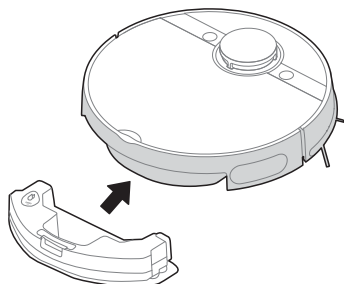

6. Start roboten for vibrasjonsmopping. (Ikke bruk vibrasjonsmopping på tepper.)




Støvoppsamling

1. Innstilling for støvoppsamlingstid og -frekvens:

Innstillinger for støvoppsamling kan endres i SmartHome-appen.

Støvoppsamlingsfrekvensen kan angis til én gang, tre ganger eller fem ganger etter rengjøring.

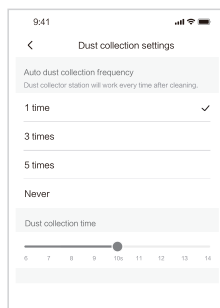


2. Automatisk støvoppsamling:

Den selvtømmende basen begynner å fungere automatisk når roboten returnerer til den selvtømmende basen når den når de planlagte rengjøringstidene.

3. Manuell støvoppsamling via appen:

Når roboten returnerer til den selvtømmende basen, trykker du på «Manuell støvoppsamling» for å starte støvoppsamlingen.

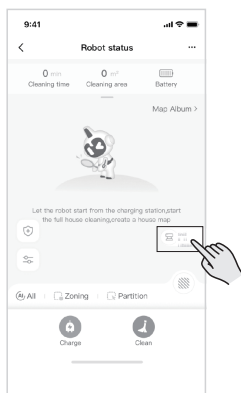

Statusindikatorer for roboten

	Indikasjoner	Status
Nr. 1	Strømindikatoren er på kontinuerlig	• Roboten er i standby, rengjør og går tilbake til lading etter at rengjøringen er fullført.
Nr. 2	Strømindikatoren er av	• Dvale / slått av.
Nr. 3	Strømindikatoren blinker raskt	• Roboten er defekt. (Se Feilsøking-delen for løsninger på feil)
Nr. 4	Strømindikatoren blinker sakte	• Roboten lader.
Nr. 5	Ladeindikatoren er kontinuerlig på	• Roboten går tilbake til lading etter at rengjøringen er fullført.
Nr. 6	Ladeindikatoren blinker	• Roboten går tilbake til lading på grunn av lavt batterinivå.
Nr. 7	Ladeindikatoren er av	• Roboten er i standby/rengjør/lader.
Nr. 8	Nettverksindikatoren er av	• Roboten er ikke nettverkssammenkoblet eller koblet fra nettverket.
Nr. 9	Nettverksindikatoren blinker sakte	• Roboten venter på nettverkssammenkobling.
Nr. 10	Nettverksindikatoren blinker raskt	• Roboten er i nettverkstilkobling.
Nr. 11	Nettverksindikatoren er kontinuerlig på	• Roboten viser normal tilkobling til nettverket.

Statusindikatorer for selvtømmende base

	Indikasjoner	Status
Nr. 1	Av	• Selvtømmende base er ikke slått på.
		• Selvtømmende base er i standby.
Nr. 2	Hvit indikator er kontinuerlig på	• Selvtømmende base er fulladet.
		• Selvtømming pågår.
Nr. 3	Rød indikator er kontinuerlig på	• Støvposen er full. Bytt den ut med en ny støvpose.
Nr. 4	Rød indikator blinker	• Støvposen er ikke montert på plass, eller den selvtømmende basen er ikke tett nok dekket med toppdekselet. Monter støvposen og lukk toppdekselet godt.

OPPSETT OG DRIFT AV APP

MERK

Hvis navnet eller passordet til det trådløse hjemmenettverket endres, må du gjenopprette tilkoblingen til robotstøvsugeren.


1. Appen støtter telefonsystemversjonene iOS 13.0 og nyere og Android 8.0 og nyere, men nettbrettenheter godtas ikke. Telefonsystemversjonen kan kontrolleres ved å klikke på «Innstillinger – Om mobiltelefonen».
2. Denne modellen støtter ikke en WEP-kryptert ruter.
3. Nettverkstilgangskonfigurasjonen til støvsugeren krever et trådløst nettverk med frekvensområde på 2,4 GHz. Frekvensområde på 5 GHz er for øyeblikket inkompatibelt.
4. Trådløst nettverk er obligatorisk for nettverkstilgangskonfigurasjon av støvsugeren. Når nettverkstilgangen er konfigurert, kan appen brukes på det trådløse nettverket, i 2G/3G/4G/5G-nettverksmiljøet, og støvsugeren kan fjernstyres.
5. Hvis passordet for det trådløse hjemmenettverket ditt endres, vises støvsugeren som frakoblet i appen. Uten endringer i appkontonummeret trenger du bare å konfigurere nettverkstilgang for støvsugeren igjen.
6. Hvis andre ønsker å bruke appen til å bruke samme støvsuger, må de inviteres i appen av enhetseieren ved å dele enheten med den nye brukerens konto (på betingelse av at den inviterte personen har lastet ned appen og registrert en konto).
7. Enheten blir fjernet fra den tidligere enhetseierens enhetsliste hvis en ny kontoeier kobler til enheten.
8. Når støvsugeren er konfigurert for nettverkstilgang, vil følgende operasjoner resultere i fjerning av trådløse nettverksinnstillinger, og sekundær nettverkstilgangskonfigurasjon er nødvendig. Utfør et langt trykk på tasten for nettverkstilgangskonfigurasjonsnøkkel på enheten i over tre sekunder, og når du hører en klikkelyd, er all trådløs nettverksinformasjon fjernet.

1. Kontroller at mobiltelefonen er koblet til det trådløse hjemmenettverket. Slå også på Bluetooth på telefonen. Hvis ikke, gå til Innstillinger og slå den på.


2. Last ned SmartHome-appen og registrer roboten din:
 - a. Skann QR-koden eller søk etter SmartHome* i Apple eller Google Play Store. Last ned appen.
 - b. Åpne appen og opprett en personlig konto. Følg instruksjonene på skjermen.



3. Legg til robotstøvsugeren i appen.
Trykk på «+»-knappen på hovedskjermen i appen, og velg S8+ i den tilgjengelige produktlisten.




4. Koble roboten til ditt trådløse nettverk.
Etter å ha satt sammen og slått på roboten, trykker du på og holder inne nettverksknappen til du hører et pip. Indikatorlampen skal begynne å blinke. Følg instruksjonene i appen for neste trinn.

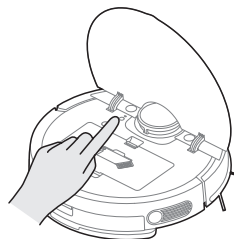

Hurtigveiledning for SmartHome-appen

MERK


Hvis det trådløse nettverket i hjemmet ditt er ustabil, kan det forårsake en viss forsinkelse i appens relaterte operasjoner. (Innholdet i SmartHome-appen kan endres ved oppdateringer av produktteknologien. Se SmartHome-grensesnittet for detaljer.)

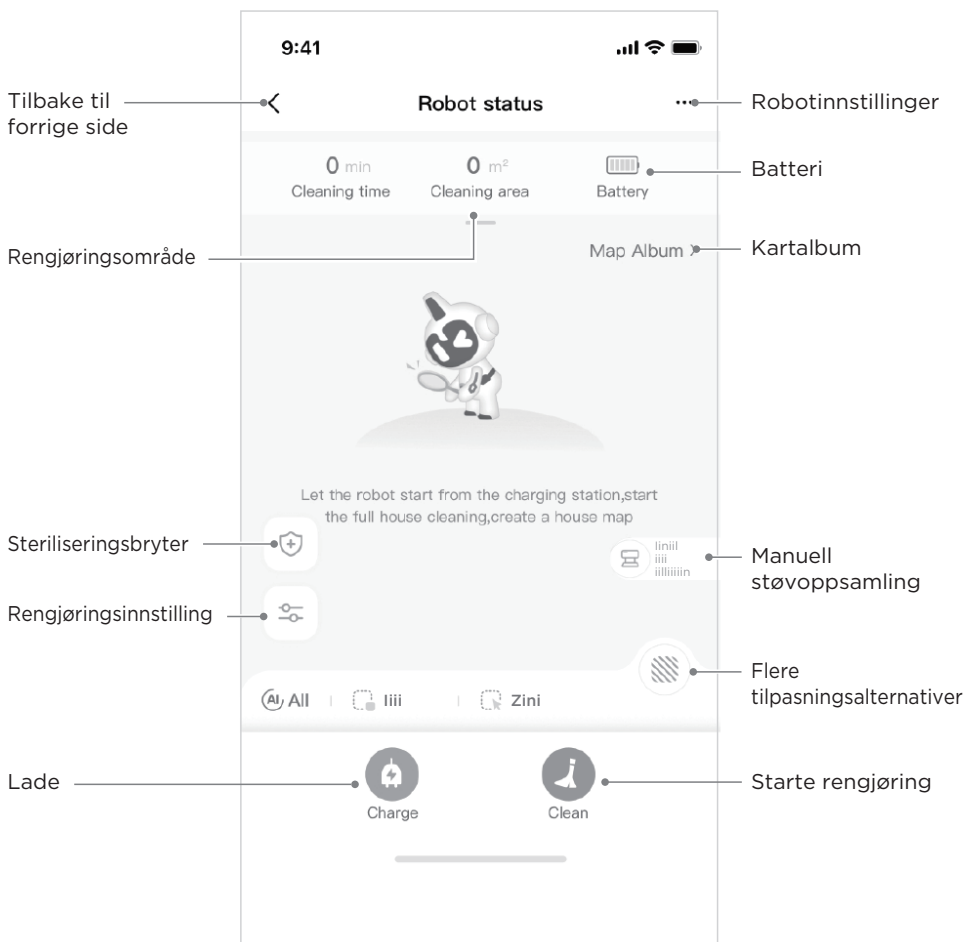


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av hovedbørsten

1. Snu hovedenheten. Fjern dekslet og ta ut hovedbørsten. Bruk rengjøringsbørsten eller en saks til å rengjøre sammenfiltret hår eller rusk.


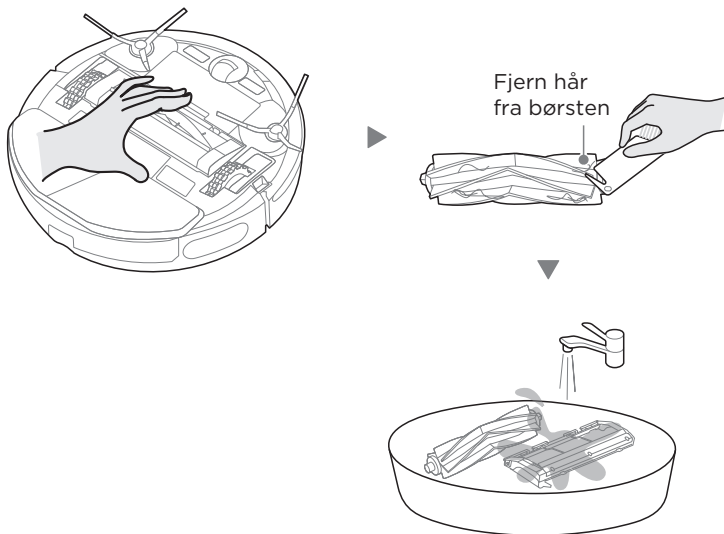


2. Tørk hovedbørsten og dekslet grundig, og sett dem deretter tilbake i roboten. Det anbefales å rengjøre hovedbørsten ukentlig og bytte den ut hver 6.-12. måned.

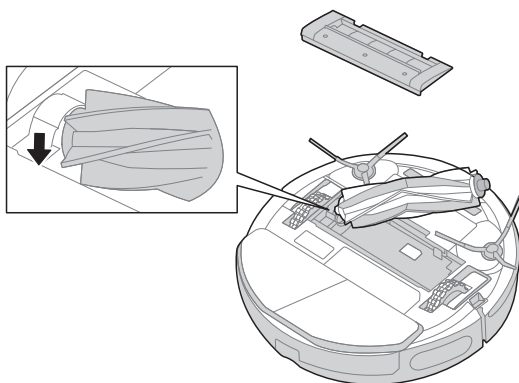

Rengjøre sidebørstene

1. Trekk ut for å fjerne sidebørstene. Fjern sammenfiltret hår og rusk, og sett dem deretter på plass igjen.
2. Det anbefales å rengjøre sidebørstene hver uke og bytte dem hver 6.-12. måned.

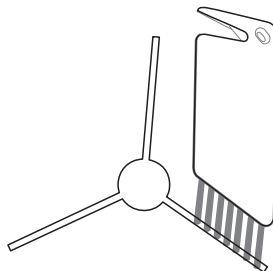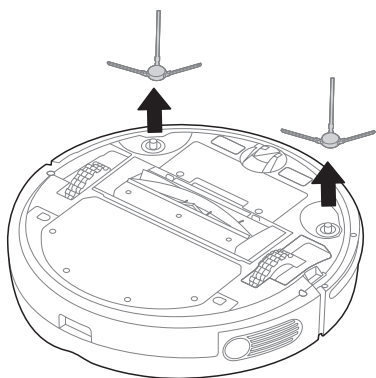

MERK



Hvis sidebørstene er krøllet, kan du fjerne dem og legge dem i varmt vann (anbefalt 30-50 °C) i 30 sekunder og deretter la dem tørke godt.

Rengjøring av støvbeholder og filterelementer


MERK

Tøm støvbeholderen etter hver bruk.


1. Trykk på utløserknappen for støvbeholderen for å fjerne den fra roboten.
2. Tøm støvbeholderen.

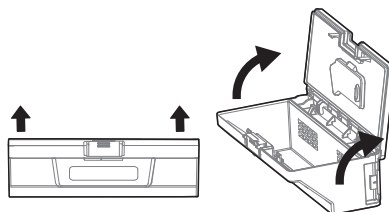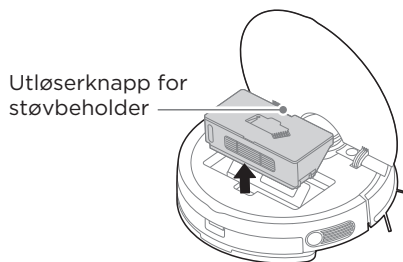

3. Filteret er på siden av støvbeholderen. Fjern rusk ved å banke filteret mot støvbeholderen. Du kan rengjøre filteret og svampen med vann, men husk å tørke dem GRUNDIG før du setter dem tilbake i støvbeholderen.


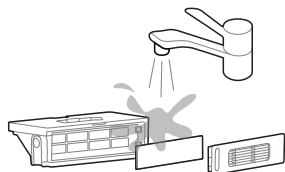


4. Sett støvbeholderen tilbake i roboten. Det anbefales å rengjøre filterelementene hver uke og bytte dem hver 1.-3. måned.


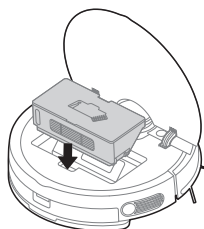


Rengjøre vanntanken



1. Når moppingen er fullført, trykker du på utløserknappen for vanntanken og trekker ut for å fjerne den normale vanntanken eller vibrasjonstanken. Ta av moppekluten.

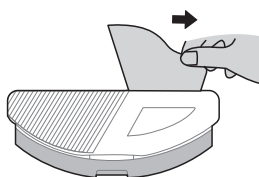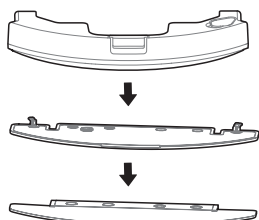

2. Vask moppekluten og tørk den grundig.

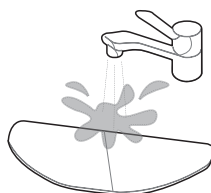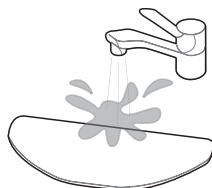


3. Åpne dekslet og hell ut det gjenværende vannet i vanntanken. Rengjør vanntanken etter behov.

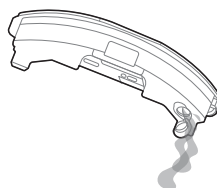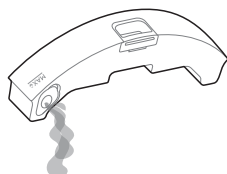


Rengjøring av sensor og hjul

Tørk av sensorene og hjulene forsiktig med en tørr, myk klut, som vist på figuren.

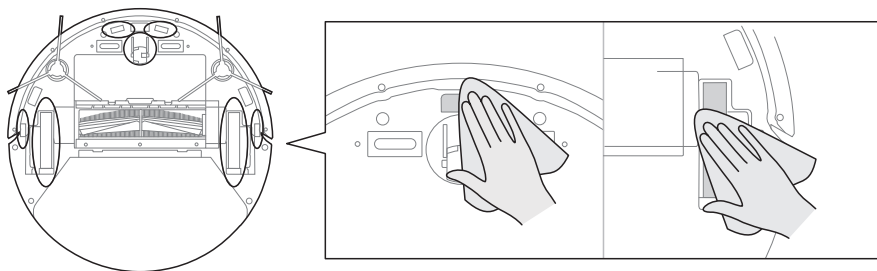


Rengjøring av ladekontaktene

Tørk av ladekontaktene på både roboten og den selvtømmende basen med en tørr, myk klut, som vist på figuren.

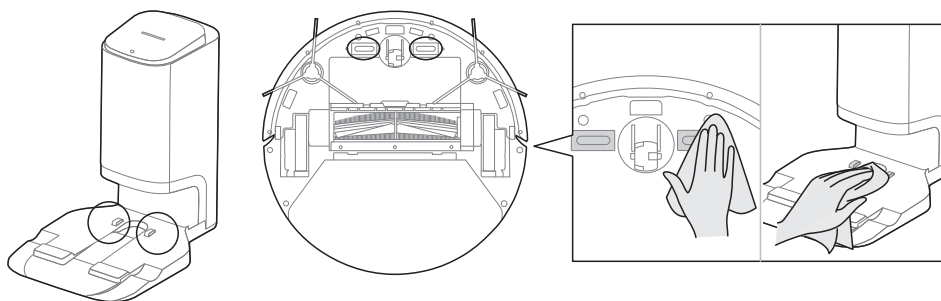


Utskifting av støvpose for den selvtømmende basen (månedlig utskifting anbefales)


Ta ut den brukte engangsstøvposen.

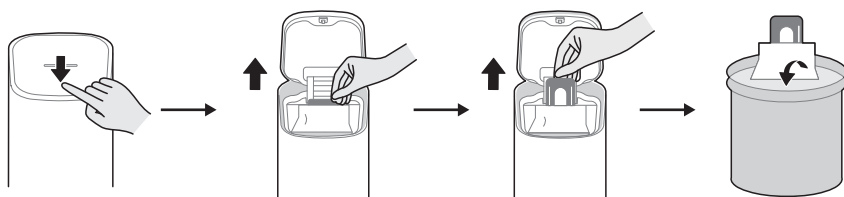

Tørk av filternettet

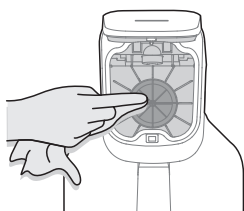

Monter den nye støvposen

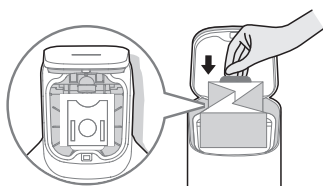


Lukk lokket på den
selvtømmende basen



Vedlikehold av basen for den selvtømmende basen (rengjøring etter behov)

Skru av skruene til luftkanaldekselet for
å fjerne dekkelet

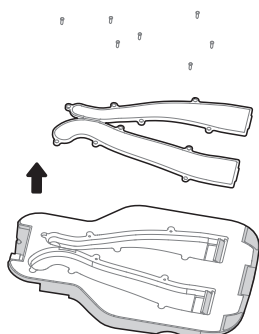

Rengjør luftkanalene



FEILSØKING

Bruk av apparatet kan føre til feil og funksjonsfeil. Følgende tabeller inneholder mulige årsaker og merknader for å løse en feilmelding eller funksjonsfeil. Det anbefales å lese tabellene nedenfor nøye for å spare tid og penger det kan koste deg å ringe til servicesenteret.

Hvis du har ettersalgsp problemer, anbefales det å gå til SmartHome-Hjelp-Kontakt oss/Tilbakemelding for å få hjelp.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet vil ikke lades.	• Strømbryteren er ikke slått på under lading.	Slå på apparatet.
	• Apparatet og ladeterminalene er ikke i full kontakt.	Kontroller at apparatet er helt i kontakt med ladeterminalen.
Apparatet setter seg fast.	• Apparatet er dekket av ledninger på gulvet, gardinstoff eller tepper er tvunnet.	Apparatet starter rømningsmodus automatisk. Hvis det ikke er ute av trøbbel, trenger det manuell hjelp.
	• Sidebørsten og hovedbørsten osv. sitter fast, og apparatet kan ikke kjøre som normalt.	Rengjør vindingene på sidebørsten og start det på nytt. Hvis ikke, kontakt ettersalgssavdelingen.
Ikke rengjort helt, og lad den opp igjen.	• Apparatet har ikke nok batteristrøm.	Lad apparatet.
Ingen rengjøring i henhold til nåværende tidspunkt.	• Strømbryteren er ikke på.	Slå på strømbryteren til apparatet.
	• Planlagt oppdrag er avbrutt.	Tilbakestill og lag et oppdrag.
Etter at moppeholderen er installert, er apparatet ugjenomtrengelig.	• Moppeholdermagneten faller av.	Kontakt ettersalgsservicesenteret.
	• Det er ikke noe vann i vanntanken.	Tilfør vann.
	• Utløpshullet på apparatets base er blokkert.	Tøm vannutløpet og tankfilteret.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet har unngått feiinger, det er ingen plan for rengjøring, og kartet i appen viser uregelmessigheter.	Gulvet er glatt.	Hvis gulvet er vokset, tørk det før bruk.
	Ledninger, sko og andre gjenstander som er plassert på gulvet, påvirker apparatets normale drift.	Ha minst mulig gjenstander på gulvet.
	Rengjøringen avbrytes halvveis.	Ikke flytt eller blokker apparatet under arbeid.
Apparatet fungerer ikke.	Strømbryteren er ikke slått på.	Slå på strømbryteren.
	Lite batteri.	Lad apparatet.
	Hjulene slippes og de tre gruppene av slippsensorer er i en fallende tilstand.	Plasser apparatet nær gulvet. Om nødvendig, kontakt ettersalgsservicesenteret.
Apparatet trekker seg tilbake.	Det er et hinder foran.	Fjern hindringene foran.
	Støtfangerskinnen er fastklemt.	Trykk på støtfangerskinnen for å sjekke om det er fremmedlegemer som sitter fast.

Problem/årsak	Feilsøking	Løsning
Problem: Appen viser frakobling. Årsak: Frakobling mellom mobiltelefonen og apparatet.	Kontroller om mobiltelefonen har tilgang til nettverket.	Mobiltelefonen skal få tilgang til nettverket igjen.
	Sjekk om ruterer fungerer som normalt.	Start ruterer på nytt.
	Støvsugeren må ha strøm.	Slå på støvsugeren igjen.
	Den trådløse nettverkskonfigurasjonen til utstyret er fjernet.	Legg til nye apparater i appen.
	Passordet eller nettverket for det trådløse nettverket er endret.	Etter oppstart av systemet, utfør et langt trykk på knappen for nettverkssammenkobling og slipp den når du hører lyden av et klikk. Fjern alle trådløse nettverkskonfigurasjoner for støvsugeren og legg til elektriske husholdningsapparater igjen for drift.
Problem: Appen er treg. Årsak: Nettverkstilkoblingen er ikke så god.	Nettverk opptatt.	Start ruterer på nytt for å redusere antallet tilgangsbrukere.
	Dårlig mottak av trådløse nettverkssignaler på mobiltelefonen.	Kontroller innstillingene på selve mobiltelefonen.
	Nettverksbåndbredden er ikke tilstrekkelig.	Utvid nettverksbåndbredde.
Kan ikke skanne QR-koden	Prøv en annen mobiltelefon for bekreftelse.	Prøv en annen mobiltelefon for å skanne. Legg til apparat etter produktkategori.

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK ERKLÆRING

 Midea -logoen, ordmerker, merkenavn, kjennetegn og alle versjoner derav er verdifulle eiendeler for Midea Group og/eller dets tilknyttede selskaper («Midea»), som Midea eier varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til, og all velvilje som stammer fra bruk av noen del av et Midea-varemerke. Bruk av Mideas varemerke til kommersielle formål uten forutgående skriftlig samtykke fra Midea kan utgjøre varemerkekrenkelse eller urettferdig konkurranse i strid med relevante lover.

Denne manualen er laget av Midea, og Midea forbeholder seg all opphavsrett til den. Ingen enhet eller enkeltperson kan bruke, duplisere, modifisere eller distribuere denne manualen helt eller delvis, eller pakke eller selge den med andre produkter uten skriftlig samtykke på forhånd fra Midea.

Alle de beskrevne funksjonene og instruksjonene var oppdatert på tidspunktet for utskrift av denne manualen. Det faktiske produktet kan imidlertid variere på grunn av forbedrede funksjoner og design.

AVHENDING OG GJENVINNING

Viktige instruksjoner for miljøet

Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet: Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. En brukt enhet må returneres til et offisielt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren produktet ble kjøpt hos for å finne disse innsamlingsstedene. Hver husholdning spiller en viktig rolle i gjenvinning og resirkulering av gamle apparater. Riktig avhending av et brukt apparat bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.




Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt, overholder EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige og forbudte materialer spesifisert i direktivet.

Pakkeinformasjon

Produktets emballasjematerialer er produsert av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta den med til innsamlingsstedene for emballasjemateriale utpekt av lokale myndigheter.

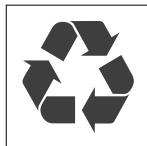

PERSONVERNERKLÆRING

For levering av de tjenester som er avtalt med kunden, samtykker vi til å overholde alle bestemmelser i gjeldende databeskyttelseslovgivning, i tråd med avtalte land der tjenester til kunden skal leveres, samt, der det er aktuelt, EUs personvernforordning (GDPR).

Generelt er databehandlingen vår for å oppfylle forpliktelsen i henhold til kontrakt med deg og av produktsikkerhetsgrunner, for å ivareta rettighetene dine i forbindelse med garanti- og produktregistreringsspørsmål. I noen tilfeller, men bare hvis hensiktsmessig databeskyttelse sikres, kan personopplysninger overføres til mottakere som befinner seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Ytterligere informasjon gis på forespørsel. Du kan kontakte personvernombudet vårt via **MideaDPO@midea.com**. For å utøve rettighetene dine, som retten til å motsette deg at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, kan du kontakte oss via **MideaDPO@midea.com**. Følg QR-koden for mer informasjon.

SAMSVARSERKLÆRING OG SERTIFISERINGER

Samsvarserklæring

Unik identifikasjon av denne samsvarserklæringen: M7-001

Vi, Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

er ansvarlige for at produktet:

produktnavn: Robotstøvsuger

handelsnavn: Midea/eureka/Comfee

type eller modell: M7, M7-A, M7 Pro, M7 Pro antibakteriell mopping, Extrema, M7 Pro+, Atlas Orbit Pro, NER700, NER700 Pro, S8, NER800, S8+

som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante krav i direktivet:

2014/53/EU 2011/65/EU (EF)Nr. 1907/2006

Produktet er i samsvar med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2014+A11:2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Tilleggsinformasjon:

Teknisk fil oppbevart av: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Sted og dato for utstedelse (av denne samsvarserklæringen): KINA 30.07.2021

Signert av eller for produsenten

(Underskrift av autorisert person)

Navn (på trykk): Shawn Yan

Tittel:

Shawn

Midea erklærer herved at apparatet med SmartHome-funksjonalitet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En detaljert RED-samsvarserklæring finnes på **www.midea.com blant tilleggsdokumentene på produksiden for apparatet ditt.**




2,4 GHz-bånd: maks 100 mW



www.midea.com

© Midea 2022 alle rettigheter er forbeholdt

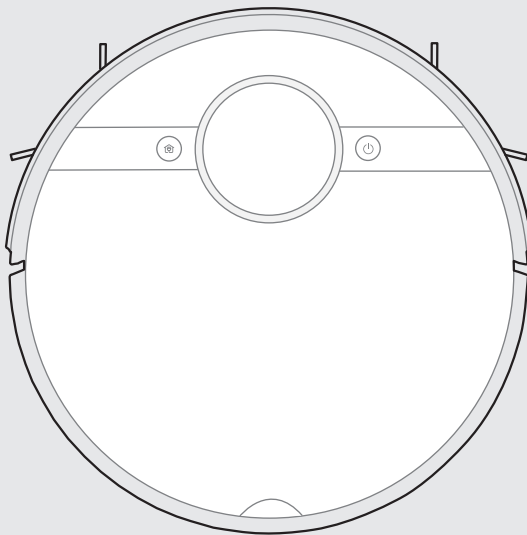

Robotstøvsuger



SmartHome



Download appen og
aktiver produktet

BRUGERVEJLEDNING

S8+

Advarselsmeddelelser: Før du tager produktet i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt igennem og gemme den til senere brug.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på produktforbedringer. Kontakt din forhandler eller producent for oplysninger.

Diagrammet ovenfor er kun til reference. Tag venligst udseendet af det faktiske produkt som værende standard.

TAKKEBREV

Tak, fordi du valgte Midea! Før du tager dit nye Midea-produkt i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt igennem for at sikre, at du ved, hvordan du betjener de egenskaber og funktioner, som dit nye apparat tilbyder, på en sikker måde.

INDHOLD

TAKKEBREV	01
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	02
SPECIFIKATIONER	06
PRODUKTOVERSIGT	07
HURTIGSTARTS-GUIDE	09
MONTERING AF PRODUKTET	11
BETJENINGSVEJLEDNING	12
OPSÆTNING OG BETJENING AF APP	19
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	21
FEJLFINDING	26
VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG JURIDISK ERKLÆRING	29
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG	29
MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE	30
DOK. OG CERTIFICERINGER	31
Overensstemmelseserklæring	31
CE	32

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsler for maskinen

1. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis disse har modtaget vejledning i eller instruktioner om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle farer.
Børn må ikke lege med enheden.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
2. Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Sluk for apparatet, før du rengør eller vedligeholder det.
3. Hvis strømkablet er gået i stykker, skal det udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver risiko undgås.
4. ADVARSEL: Brug kun den aftagelige dockingstation, der følger med dette apparat, til at genoplade batteriet.
Må kun bruges sammen med BS2101-dockingstation.
5. Dette apparat indeholder batterier, som kun kan udskiftes af fagfolk.
6. Bring ikke den smart-robotten i nærheden af varmekilder, stråling eller brændende cigaretskodder. Det er strengt forbudt at støvsuge følgende genstande:
 - 1) Alle væsker, såsom vand og opløsningsmidler;
 - 2) Kalk, cementstøv og andet byggestøv og affald;
 - 3) Varmeudviklende genstande, som f.eks. uslukkede gløder og cigaretskodder;
 - 4) Skarpe fragmenter som f.eks. glas osv.;
 - 5) Brandfarlige og eksplosive genstande som f.eks. benzin og alkoholprodukter.
7. Før brug skal du fjerne alle skrøbelige genstande fra jorden (f.eks. briller, lamper osv.) og genstande, der kan blive viklet ind i sidebørsten, rullebørsten og drivhjulene (f.eks. ledninger, gardiner og andre materialer, der let vikles ind i hinanden).
8. Vær opmærksom på dit hår, og undgå at vikle det ind i hjul eller rullebørster, når du bruger, rengør og vedligeholder robotten.
9. Brug ikke dette produkt i en højde på mere end 2000 meter.
10. Korrekt bortskaffelse af dette produkt.
Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal apparatet genvindes ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af ressourcer.
Indlever det udtjente apparat på din lokale genbrugsstation, eller spørg forhandleren til råds. De kan sørge for at tage dette produkt med til miljøsikker genbrug.
11. Oplysninger om garanti
Producenten yder garanti i overensstemmelse med lovgivningen i kundens eget bopælsland, med minimum 1 år (Tyskland: 2 år) fra den dato, hvor apparatet er solgt til slutbrugeren.
Garantien dækker kun materiale- og fabrikationsfejl.



Reparationer under garantien må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Ved reklamation under garantien skal den originale kvittering (med købsdato) fremlægges.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

- Normalt slid
- Forkert brug, f.eks. overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt tilbehør
- Magtanvendelse, skader forårsaget af ydre påvirkninger
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, f.eks. tilslutning til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse af installationsvejledningen.
- Helt eller delvist afmonterede apparater

12. Trådløst netværk: 2400-2483,5 MHz, MAKS. EFFEKT: 20 dBm.

BLUETOOTH MAKS. EFFEKT: 10 dBm

For at opfylde RF-eksponeringskrav skal der holdes en afstand på 20 cm eller mere mellem denne enheds antenne og personer under enhedens. For at sikre overholdelse af reglerne anbefales det ikke at bruge maskinen tættere end denne afstand.

13. KLASSE 1 LASERPRODUKT

USYNLIG LASERSTRÅLING

(Bemærk: Laser klassificeret til klasse 1 i henhold til IEC 60825-1:2014)

Advarsel for dockingstation

1. "VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER" og "FARE - FØLG NØJE DISSE INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD".
2. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis disse har modtaget vejledning i eller instruktioner om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle farer.
Børn må ikke lege med enheden.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Sluk for apparatet, før du rengør eller vedligeholder det.
4. Hvis strømkablet er gået i stykker, skal det udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver risiko undgås.
5. Dockingbasen kan kun bruges til produktet S8+. (Batteripakke-type : Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Dockingbasen begynder automatisk at oplade, når robotstøvsugeren er kommet tilbage til basen.
6. Advarsel: Batteriopladeren (dockingstationen) er ikke beregnet til at oplade ikke-genopladelige batterier.
7. FORSIGTIG: For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryder, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af elforsyningen.

Advarsel om batteri

1. Produktet skal være slukket, før batteriet tages ud.
2. Vær opmærksom på, at du ikke selv må skille batteriet ad.
3. Hvis du har brug for at udskifte det, bedes du kontakte eftersalgsservicecentret.
4. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale love og regler.
5. Batteriet må ikke skilles ad, åbnes eller destrueres.
6. Udsæt ikke batterierne for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.
7. Undgå at kortslutte et batteri.
8. Opbevar ikke batterier tilfældigt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af andre metalgenstande.
9. Batterier må ikke udsættes for mekaniske stød.
10. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der har været kontakt, skal du vaske det berørte område med rigelige mængder vand og søge læge.
11. Brug ikke andre opladere end dem, der specifikt er beregnet til brug sammen med produktet.
12. Brug ikke et batteri, som ikke er beregnet til brug med udstyret.
13. Bland ikke forskellige fabrikater, kapaciteter, størrelser eller typer i en enhed.
14. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
15. Søg straks læge, hvis batteriet er blevet slugt.
16. Hold batterierne rene og tørre.
17. Lad ikke et batteri stå til opladning i længere tid, når det ikke er i brug.
18. Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batterierne flere gange for at opnå maksimal ydelse.
19. Batterierne yder bedst, når de bruges ved normal stuetemperatur ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
20. Gem den originale produktliteratur til senere brug.
21. Batteriet kan tage uoprettelig skade, hvis batteriniveauet er for lavt gennem længere tid. Det anbefales, at batteriet har tilstrækkelig strøm før opbevaring.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	kun til indendørsbrug
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	læs brugervejledningen
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	jævnstrøm
	tidsforsinket miniaturesikring, hvor X er symbolet for tids-/strømkarakteristikken som angivet i IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	vekselstrøm
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	klasse II-udstyr

Tilsigtet brug

Følgende sikkerhedsretningslinjer har til formål at forhindre uforudsete risici eller skader som følge af usikker eller forkert betjening af apparatet. Kontroller emballagen og apparatet ved ankomsten for at sikre, at alt er intakt for at garantere sikker betjening. Hvis du finder skader, skal du kontakte forhandleren. Bemærk, at modifikationer eller ændringer af apparatet ikke er tilladt af hensyn til din sikkerhed. Utsigtet brug kan medføre farer og tab af garantikrav.

Forklaring af symboler



Fare

Dette symbol angiver, at der er fare for personers liv og helbred på grund af ekstremt brandfarlig gas.



Advarsel om elektrisk spænding

Dette symbol angiver, at der er fare for personers liv og helbred på grund af spænding.



Advarsel

Signalordet angiver en fare med et middelhøjt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlig personskade.



Forsigtig

Signalordet angiver en fare med et lavt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.



Vær opmærksom

Signalordet angiver vigtige oplysninger (f.eks. skade på ejendom), men ikke fare.



Overhold instruktioner

Symbolet angiver, at en servicetekniker kun må betjene og vedligeholde dette apparat i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt og opmærksomt, før du bruger/tager apparatet i brug, og opbevar den i umiddelbar nærhed af monteringsstedet eller apparatet til senere brug!

SPECIFIKATIONER




Produktmodel	S8+
Opladningsspænding	16,9 V 
Værts nominelle spænding	14,4 V 
Værts nominelle effekt	55 W
Dockingstationsmodel	BS2101
Indgang til dockingstation	220-240 V~, 50-60 Hz, 765 W
Udgang til dockingstation	16,9 V  , 2A
Batterimodel	BP14452F
Batteri nominelle spænding	14,4 V 
Batterikapacitet	5200 mAh 74,88 Wh
Opladningsgrænsespænding	16,8 V 

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Adr.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic ,
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Kina


Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Tyskland

PRODUKTOVERSIGT

Produkt-dæksel

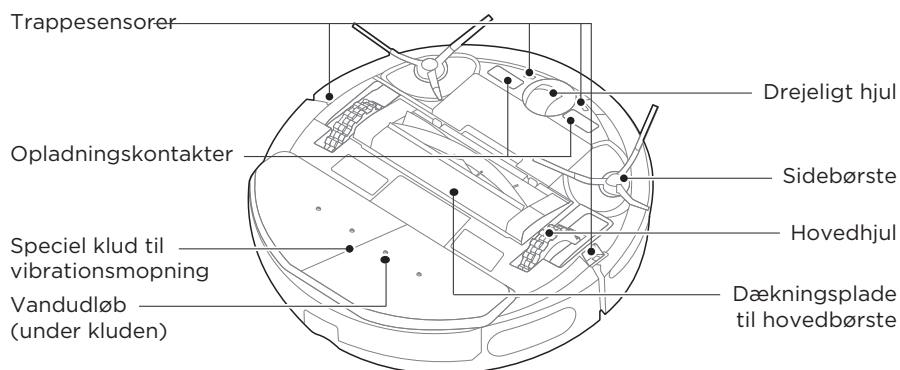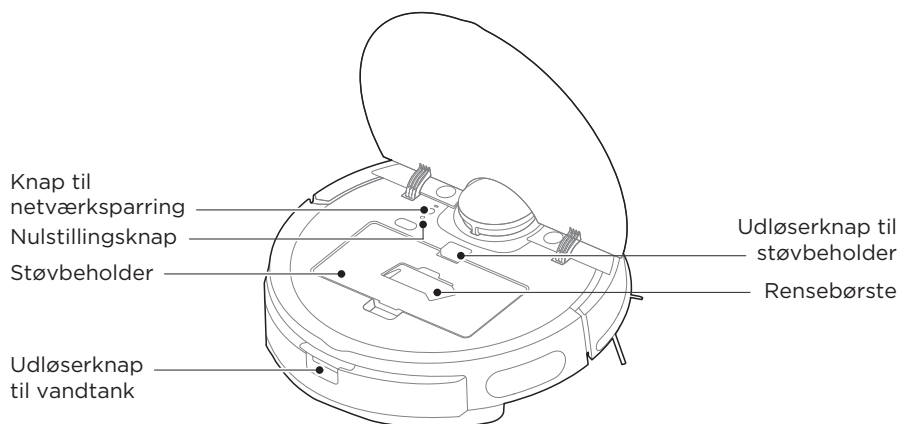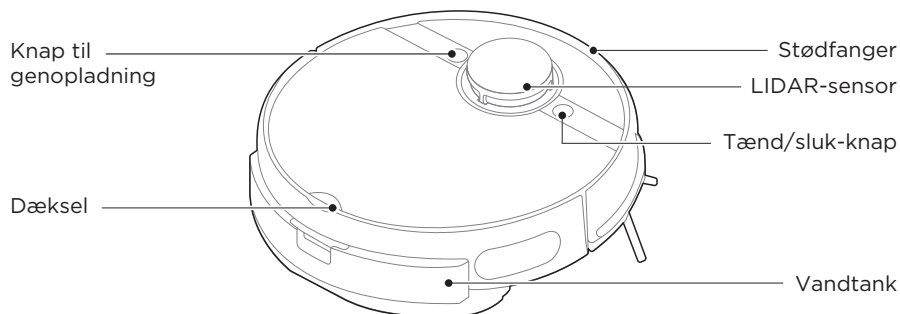

Selvtømmende base x1

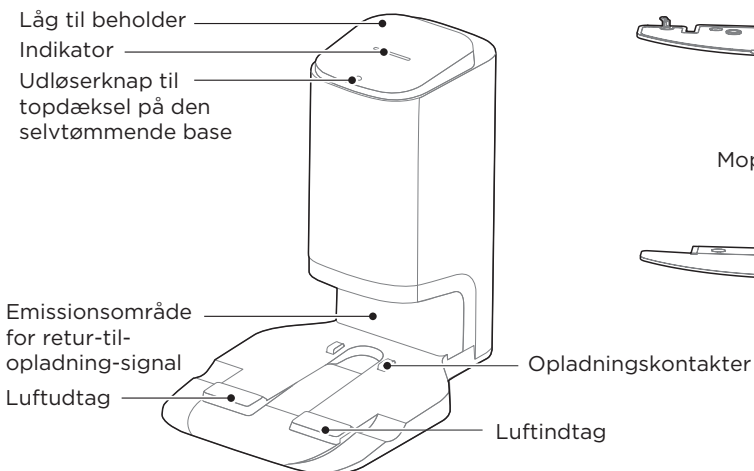

Holder til moppeklud x1



Moppeklud x1



Rensebørste x1




Vejledning x1




Samling til vibrationsmopning x1




Sidebørste x2

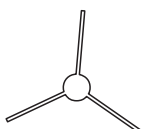

Filter x1



Støvpose x2

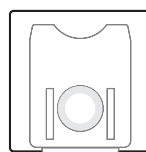


HURTIGSTARTS-GUIDE

Første anvendelse


Trin 1

Fjern overskydende rod og kabler på gulvet, før du gør rent.


Klargøring

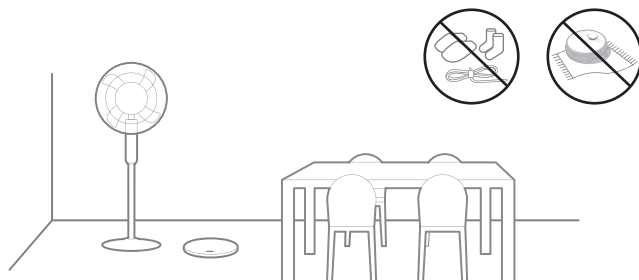


Pak robotten og den selvtømmende base ud

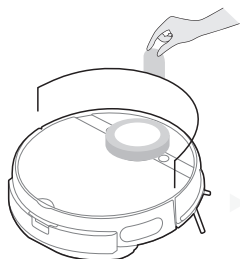

Fjern beskyttelsesbjælken

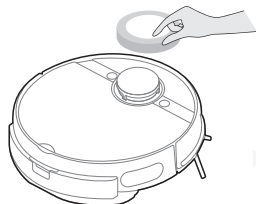



Tag holderen ud

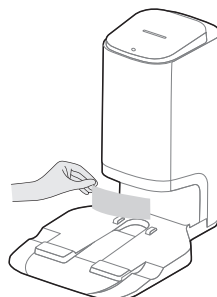

Fjern beskyttelsesfilmen


Trin 2

Anbring den selvtømmende base.

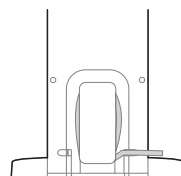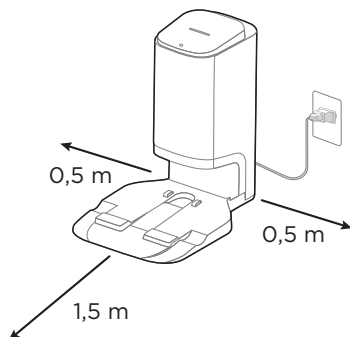


Læg ekstra netledninger
i deres opbevaringsrum

Trin 3: Montering af sidebørster.

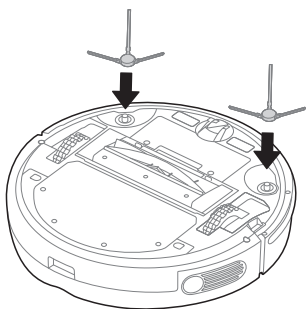


Trin 4 Tænd for robotten

Anbring robotten på basen. Tryk på og hold knappen "⏻" nede for at tænde robotstøvsugeren. Vi anbefaler, at du oplader robotten i mindst 6 timer, før du tager den i brug for første gang.

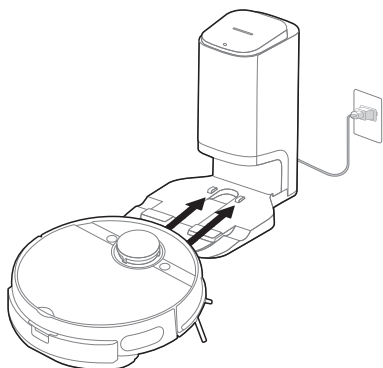

Trin 5 Netværksparring

- 1) Hent appen. På appens startside skal du trykke på "+" for at tilføje enheden.
- 2) Tryk på knappen til netværksparring på robotten i 3 sekunder for at starte parringen.
- 3) Følg instruktionerne i appen for at fuldføre opsætningen og åbne op for nye måder at gøre rent på.

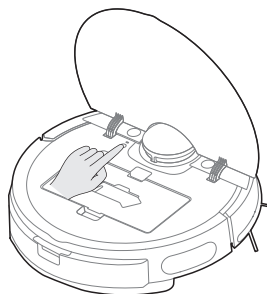


Trin 6 Start rengøring

Fyld tanken med vand til MAX-linjen




Sørg for, at alt er samlet korrekt på robotten.
Tryk kortvarigt på knappen "⏻" for at starte/pause/genoptage rengøringen.

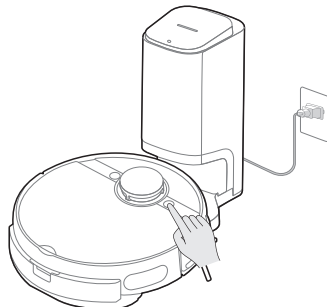

MONTERING AF PRODUKTET


Montering af den selvtømmende base

1. Placer den selvtømmende base fladt mod en væg. Sørg for at der er mindst 0,5 m frirum på hver side og 1,5 m foran basen.
2. Sørg for, at netledningen til den selvtømmende base er sat i en fungerende stikkontakt.
3. Opbevar de overskydende kabler i åbningen bag på opladningsbasen for at undgå at påvirke robotstøvsugerens korrekte funktion.

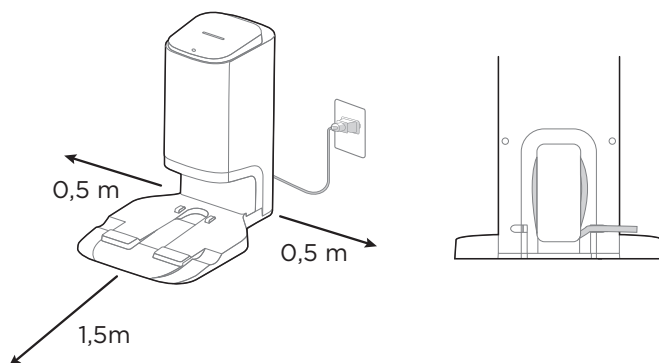


Montering af sidebørsterne

1. Vend enheden på hovedet.
2. Sæt den rigtige farve sidebørste på den tilhørende stolpe, og tryk ned, indtil de falder på plads.
3. Sørg for, at sidebørsterne kan rotere frit.

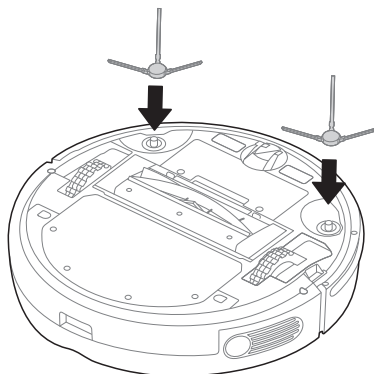

BETJENINGSVEJLEDNING

Knapfunktioner

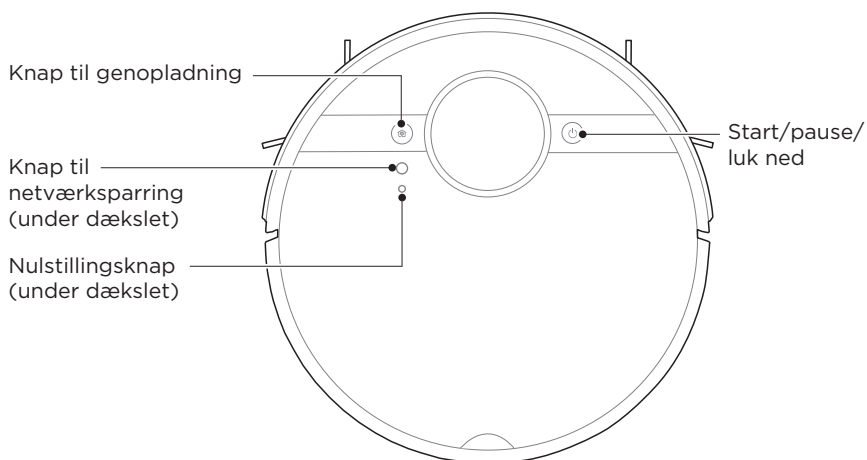

Start/pause/luk ned

Tryk og hold for at tænde robotten.

Start: Tryk kort på knappen  eller brug appen for at starte rengøring.

Pause: Tryk kort for at sætte rengøringen på pause. Tryk kort igen for at genoptage rengøringen.

Luk Ned: Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede for at slukke robotten.. Der høres en nedlukningslyd. Bemærk, at robotten ikke slukkes, hvis den står på opladningsbasen.

Netværk Wi-Fi

Tryk på knappen til netværkssparring, og hold den nede for at åbne netværkskonfiguration. Robotten er i parringsstatus, hvis lyset blinker.

Genopladning


Tryk kort på knappen  for at genoplade.

Nulstil


Tryk på knappen "Nulstilling" for at nulstille robotten, hvis den ikke reagerer eller ikke fungerer korrekt.

Opladning af robotstøvsuger

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede for at tænde robotten.

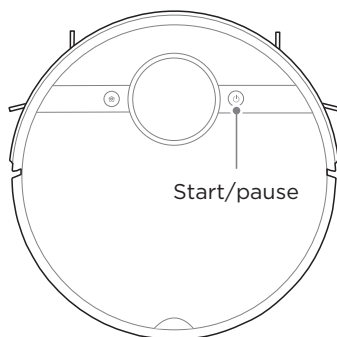

2. Anbring robotten på den selvtømmende base for at starte opladningen. Vi anbefaler, at du oplader robotten i mindst 6 timer, før du bruger den første gang.


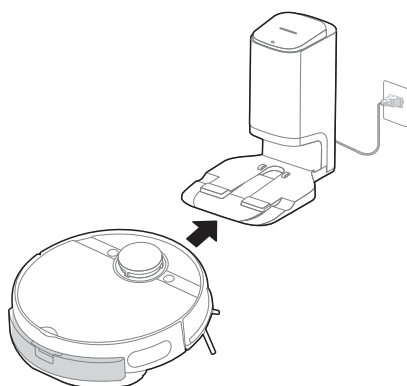


BEMÆRK

1. Anbring ikke den selvtømmende base på tæpper eller bløde gulve, og hold området tørt.
2. Fjern holderen til moppekluden, når robotten er under opladning.
3. For at sikre, at robotten altid er klar til brug, foreslår vi, at du opbevarer den opladet på den selvtømmende base. Ved langtidsopbevaring skal du fjerne robotten fra basen og opbevare den et køligt, tørt sted.
4. Hvis robotten ikke har været brugt i mere end 3 måneder, skal du lade den oplade i mindst 12 timer, før du bruger den.
5. For at bevare batteriets levetid anbefaler vi, at du oplader batteriet helt mindst en gang hvert halve år.

Rengøring



Fjern ledninger og andre ting, der ligger spredt på gulvet, og fjern dyrebare, skrøbelige og farlige genstande, der let kan falde ned, før du gør rent.

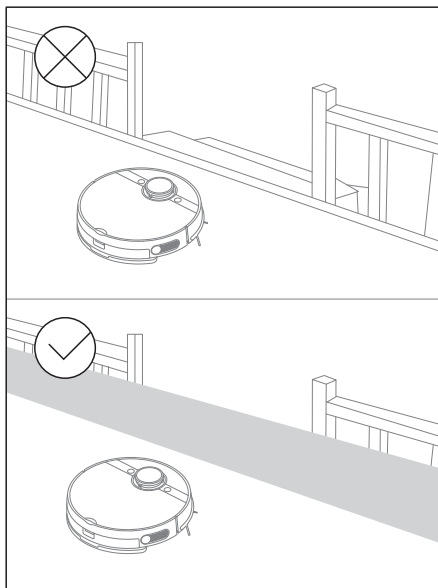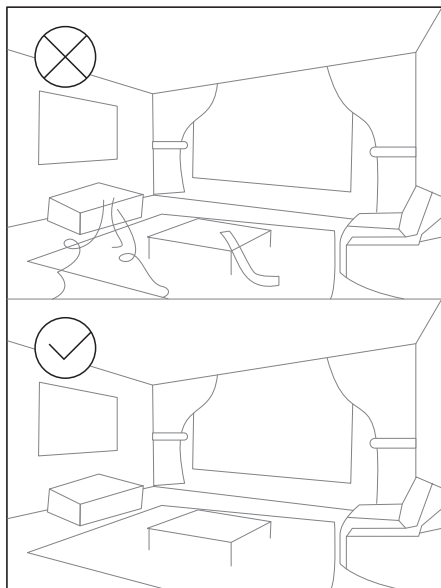

Under det første rengøringsjob anbefales det at følge robotten for at finde eventuelle problemer. Derefter kan robotten rengøre meget mere gnidningsløst. Hvis et bestemt område ikke skal rengøres, kan du tilføje No-Go-zoner eller virtuelle vægge på kortet via appen for at forhindre robotten i at komme ind i det angivne område.


BEMÆRK

Brug ikke din robot på våde overflader. Før du bruger produktet på et tæppe med kvastkanter, skal du folde tæppekanterne. Brug ikke moppefunktionen på tæpper.

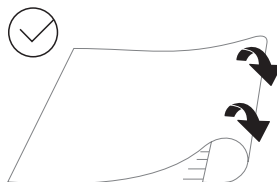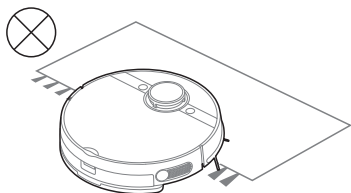


Mopning


1. Kontroller og sørg for, at moppekluden er sat fast i holderen til moppekluden.

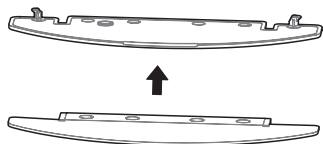


2. Tryk på udløserknappen på vandtanken, og træk for at fjerne den.

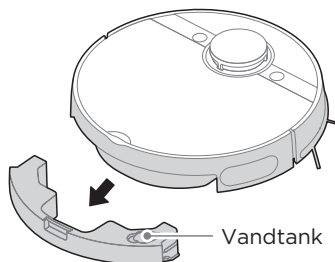


3. Påfyldning af vandtanken. Åbn låget, fyld tanken med vand, og luk låget forsvarligt.

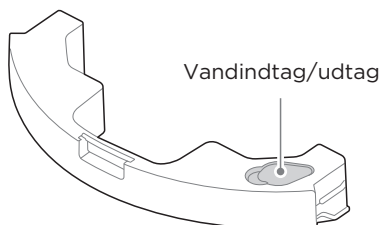


4. Sæt holderen til moppekluden fast på vandtanken.

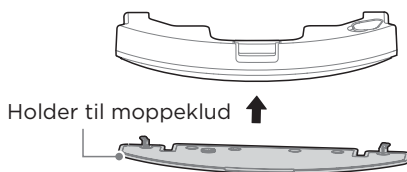

5. Sæt vandtanken ind i robotten igen. Du vil høre en kliklyd, når vandtanken er monteret korrekt.

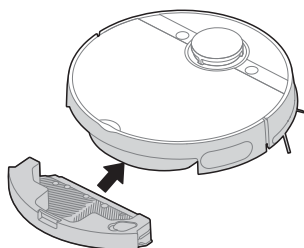

6. Tryk på "⏻" eller brug appen for at starte mopningen. Hvis du ikke ønsker, at robotten skal køre op på dit tæppe, når du mopper, skal du indstille en No-go-zone/virtuel væg via appen eller rulle tæppet sammen.

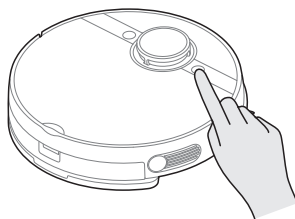


⚠ BEMÆRK


- a) Overskrid ikke "Max" -vandstanden.
- b) Det anbefales at bruge rent vand i vandtanken. Tilsæt ikke rengøringsmiddel i vandet for at undgå tilstopning. Brug ikke varmt vand.
- c) Når du har brugt moppefunktionen, anbefales det at fjerne moppemodulet under opladningen for at forhindre, at den fugtige moppe gør gulvet vådt.
- d) Fjern holderen til moppekluden, når robotten er under opladning.
- e) Du kan justere vandgennemstrømningen via appen i henhold til dine behov.

Guide til brug af vibrationsmoppe


1. Fjern den normale vandtank.

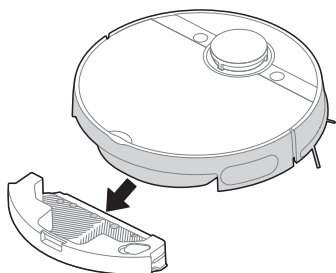


2. Sæt en dedikeret klud på vibrationstanken.

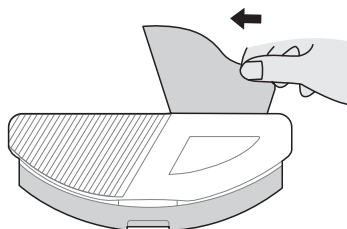


3. Fyld tanken med rent vand (de elektriske dele er indeni, og tanken må ikke nedsænkes i vandet).

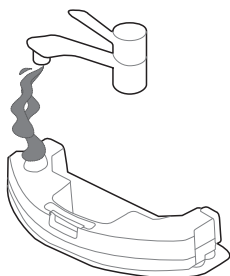

4. Tør den elektroniske grænseflade til styring af med en tør, blød klud for at sikre, at den er tør.

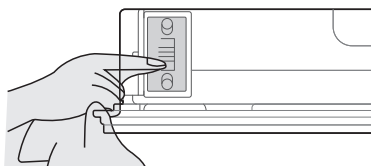

5. Sæt vandtanken i robotten igen, når du hører en kliklyd.

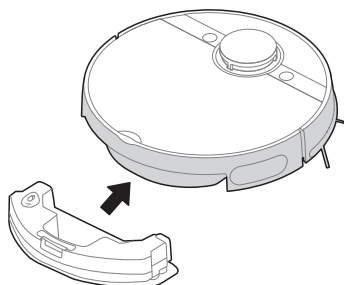

6. Start robotten til vibrationsmopning (brug ikke vibrationsmopning på tæpper).




Støvopsamling

1. Indstilling af tidspunkt og -hyppighed for støvopsamling:

Indstillinger for støvopsamling kan ændres i appen SmartHome.

Hyppigheden for støvopsamling kan indstilles til 1 gang, 3 gange eller 5 gange efter rengøring.

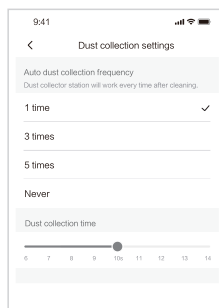


2. Automatisk støvopsamling:

Den selvtømmende base begynder at arbejde automatisk, når robotten vender tilbage til den selvtømmende base, og den når de planlagte rengøringstider.

3. Manuel støvopsamling via appen:

Når robotten vender tilbage til den selvtømmende base, skal du trykke på "Manuel støvopsamling" for at starte støvopsamlingen.

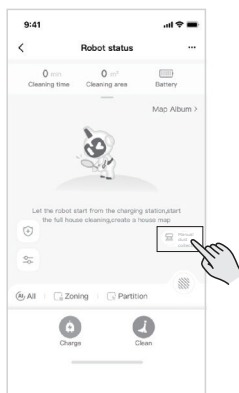

Statusindikatorer for robotten

	Indikationer	Status
Nr.1	Strømindikatoren lyser konstant	• Robotten er i standby, rengør og vender tilbage til opladning efter endt rengøring.
Nr.2	Strømindikatoren er slukket	• Dvale/nedlukning.
Nr.3	Strømindikatoren blinker hurtigt	• Robotten er defekt. (Se afsnittet Fejlfinding for løsninger på fejl)
Nr.4	Strømindikatoren blinker langsomt	• Robotten oplader
Nr.5	Genopladningsindikatoren lyser konstant	• Robotten vender tilbage til opladning efter endt rengøring.
Nr.6	Genopladningsindikatoren blinker	• Robotten vender tilbage til opladning grundet lavt batteriniveau.
Nr.7	Genopladningsindikatoren er slukket	• Robotten er i standby/rengøring/opladning.
Nr.8	Netværksindikatoren er slukket	• Robotten er ikke netværksparret eller den er frakoblet fra netværket.
Nr.9	Netværksindikatoren blinker langsomt	• Robotten afventer netværksparring.
Nr.10	Netværksindikatoren blinker hurtigt	• Robotten er en netværksdeltager.
Nr.11	Netværksindikatoren lyser konstant	• Robotten viser normal forbindelse med netværket.

Statusindikatorer for den selvtømmende base

	Indikationer	Status
Nr.1	Slukket	• Den selvtømmende base er ikke tændt.
		• Den selvtømmende base er i standby.
Nr.2	Den hvide indikator lyser konstant	• Den selvtømmende base er fuldt opladet.
		• Selvtømning er i gang.
Nr.3	Den røde indikator lyser konstant	• Støvposen er fyldt. Erstat den med en ny støvpose.
Nr.4	Den røde indikator blinker	• Støvposen er ikke sat på plads, eller den selvtømmende base er ikke tæt dækket med topdækslet. Isæt støvposen, og luk topdækslet tæt til.

OPSÆTNING OG BETJENING AF APP

BEMÆRK

Hvis navnet eller adgangskoden til dit trådløse hjemmenetværk ændres, skal du genoprette forbindelsen til din robotstøvsuger.

1. Appen understøtter iOS 13.0 og nyere, Android 8.0 og nyere telefonsystemversioner, men tablet-enheder accepteres ikke; generelt kan telefonsystemversionen kontrolleres ved at klikke på "Indstillinger- Om mobiltelefonen.
 2. Denne model understøtter ikke WEP-krypterede routere.
 3. Konfigurationen af netværksadgang til robotten kræver trådløst netværk i 2,4 GHz-frekvensområdet, 5 GHz-frekvensområdet er i øjeblikket inkompatibelt.
 4. Trådløst netværk er obligatorisk for konfiguration af netværksadgang til robotten. Når netværksadgangen er konfigureret korrekt, kan appen betjenes i et trådløst netværk/2G/3G/4G/5G-netværksmiljø, og robotten kan fjernbetjenes.
 5. Hvis adgangskoden til dit trådløse hjemmenetværk ændres, vil robotten blive vist som offline i appen. Er der ingen ændringer i appens kontonummer skal man blot konfigurere netværksadgang til robotten igen.
 6. Hvis andre vil bruge appen til at betjene samme robot, skal de inviteres til appen af enhedens ejer ved at dele enheden med den nye brugers konto (under forudsætning af, at den inviterede har downloadet appen og har registreret en konto).
 7. Enheden vil blive fjernet fra den tidligere enhedsejers enhedsliste, hvis en ny kontoejer tilslutter enheden.
 8. Når robotten er konfigureret til netværksadgang, vil følgende handlinger resultere i rydning af trådløse netværksindstillinger, og der kræves en sekundær konfiguration til netværksadgang: Tryk længe på tasten til konfiguration af netværksadgang på enheden i mere end 3 sekunder, og når der høres en tik-lyd, vil alle trådløse netværksoplysninger blive ryddet.
1. Sørg for, at sikre at mobiltelefonen er forbundet til dit trådløse hjemmenetværk. Tænd også for Bluetooth på din telefon. Hvis denne ikke er tændt, skal du gå til Indstillinger og slå det til.


2. Hent appen SmartHome, og registrer din robot:
 - a. Scan QR-koden, eller søg efter SmartHome* i Apple Store eller Google Play Butik. Hent appen.
 - b. Åbn appen, og opret din personlige konto. Følg instruktionerne på skærmen.



3. Tilføj din robotstøvsuger til din app.
Tryk på knappen " + " på appens hovedskærm, og vælg S8+ fra den tilgængelige liste over produkter.



4. Tilslut din robot til dit trådløse netværk.
Når du har samlet og tændt robotten, skal du trykke på knappen Netværk og holde den nede, indtil du hører et bip. Indikatorlyset bør begynde at blinke. Følg instruktionerne i appen for de næste trin.

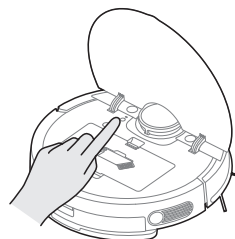

Hurtig guide til appen SmartHome

BEMÆRK


Hvis det trådløse netværk i dit hjem er ustabil, kan det medføre en vis forsinkelse i de relaterede funktioner i appen. (Indholdet af SmartHome-appen kan ændres med opdateringen af produktteknologien. Se SmartHome-grænsefladen for flere oplysninger).




RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af rensbørsten

1. Vend hovedenheden på hovedet Fjern dækslet, og tag rensbørsten ud. Brug rensbørsten eller en saks til at fjerne sammenfiltrede hår eller snavs.


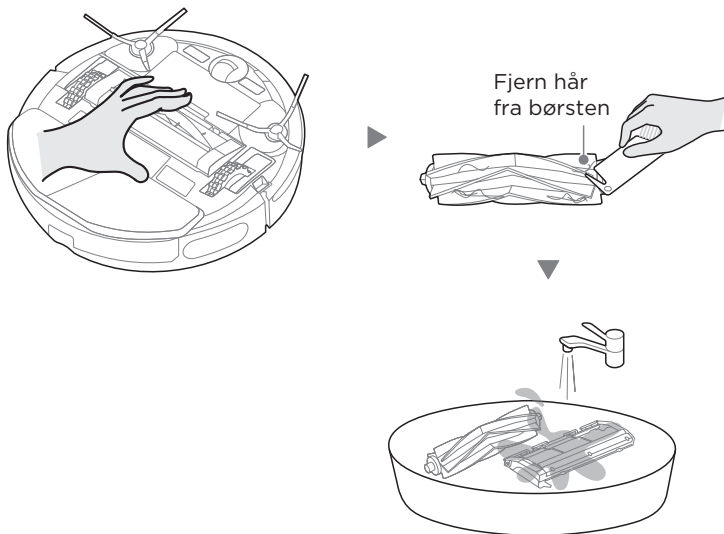


2. Tør rensbørsten og dækslet grundigt, og sæt dem derefter tilbage i robotten. Det anbefales at rengøre rensbørsten hver uge og udskifte den hver 6-12. måned.

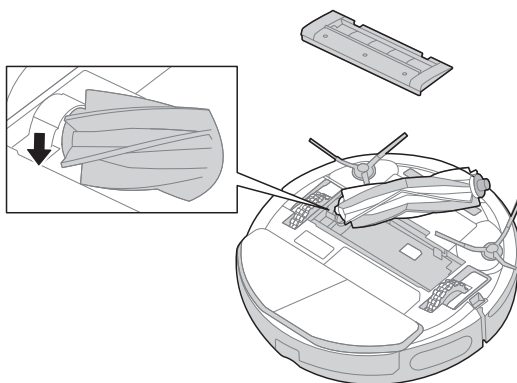

Rengøring af sidebørsten

1. Træk for at fjerne sidebørsterne. Fjern sammenfiltrede hår og snavs, og sæt dem på plads igen.
2. Det anbefales at rengøre sidebørsterne hver uge og udskifte dem hver 6-12. måned.

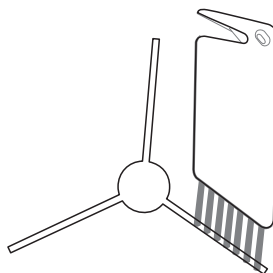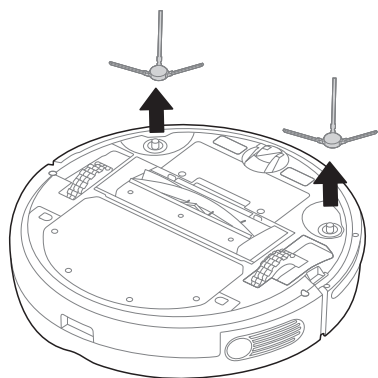

BEMÆRK



Hvis sidebørsterne er krøllede, kan du fjerne dem og lægge dem i varmt vand (30-50 °C anbefales) i 30 sekunder og derefter lade dem tørre grundigt.

Rengøring af støvbeholderen og filterelementerne


BEMÆRK

Tøm støvbeholderen efter hver brug.


1. Tryk på udløserknappen til støvbeholderen for at fjerne støvbeholderen fra robotten.
2. Tøm støvbeholderen.

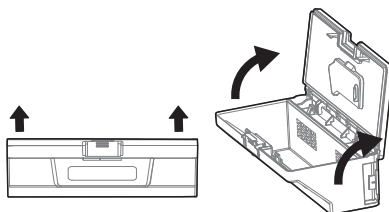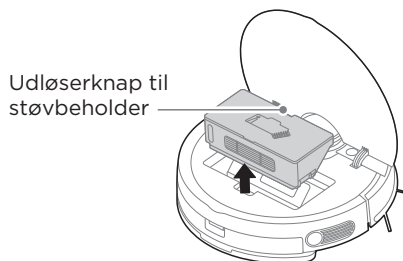

3. Filteret sidder på siden af støvbeholderen. Fjern snavs ved at banke filteret mod støvbeholderen. Du kan rengøre filteret og svampen med vand, men husk at tørre dem grundigt, før du sætter dem tilbage i støvbeholderen.


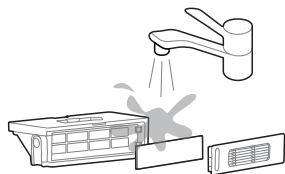


2. Sæt støvbeholderen tilbage i robotten. Det anbefales at rengøre filterelementerne hver uge og udskifte dem hver 1-3. måned.


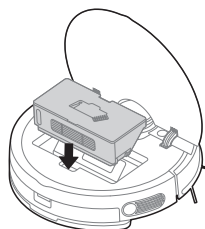


Rengøring af vandtanken



1. Når du er færdig med at moppe, skal du trykke på udløserknappen til vandtanken og trække for at fjerne den normale vandtank eller vibrationstanken. Tag moppekluden af.

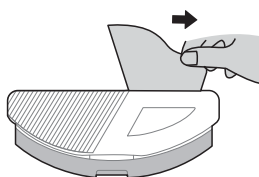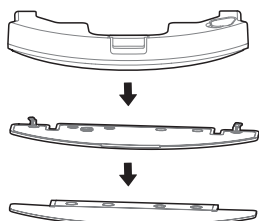

2. Vask moppekluden, og tør den grundigt.

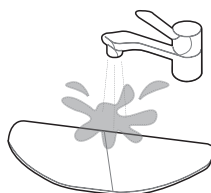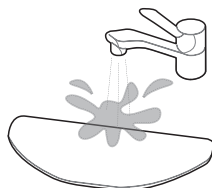


3. Åbn dækslet, og hæld det resterende vand i vandtanken ud. Rengør vandtanken efter behov.

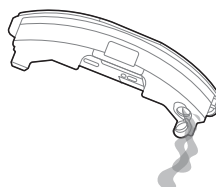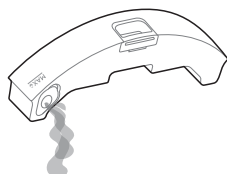


Rengøring af sensor og hjul

Tør forsigtigt sensorer og hjul af med en tør, blød klud, som vist på figuren.

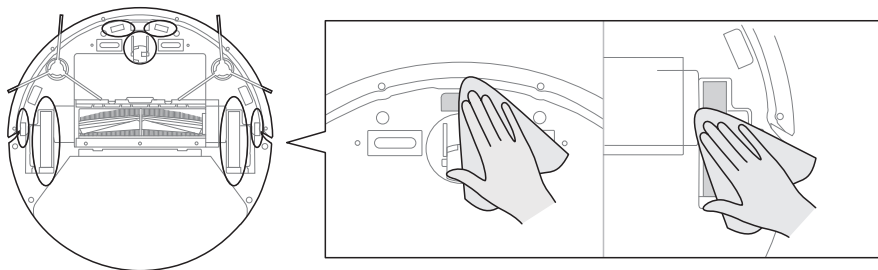


Rengøring af opladningskontakterne

Tør opladningskontakterne på både robotten og den selvtømmende base af med en tør, blød klud, som vist på figuren.

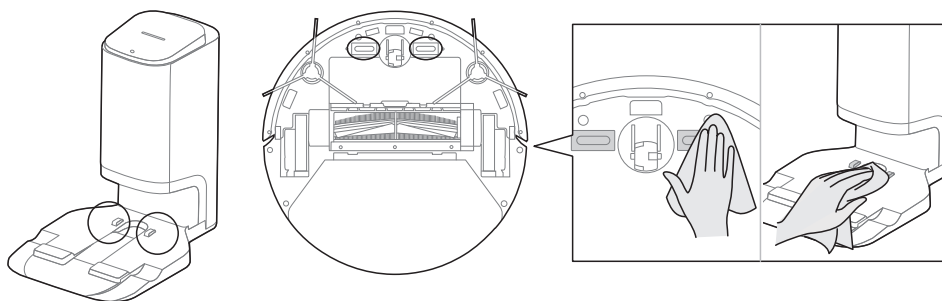


Udskiftning af støvpose til den selvtømmende base (månedlig udskiftning anbefales)


Tag den brugte engangsstøvpose ud.

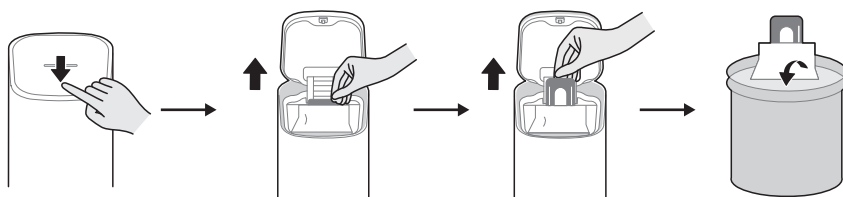

Tør filtermaskerne af

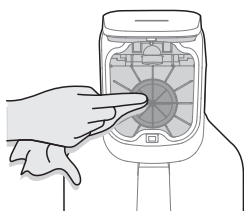

Isæt den nye støvpose

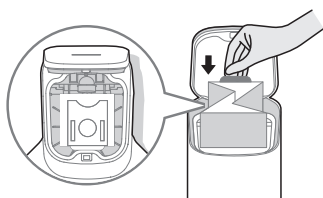


Luk låget på den
selvtømmende base



Vedligeholdelse af basen til den selvtømmende base (rengøring efter behov)

Skru skruerne til luftkanalens dæksel af for
at fjerne dækslet

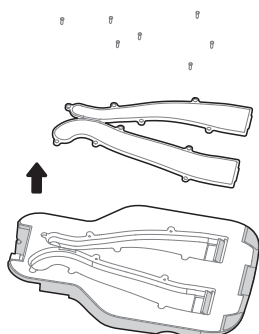

Rengør luftkanalerne



FEJLFINDING

Betjening af dit apparat kan føre til fejl og funktionsfejl. De følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til løsning af en fejlmeddelelse eller funktionsfejl. Det anbefales at læse nedenstående tabeller omhyggeligt for at spare tid og penge, som det kan koste at ringe til servicecentret.

Hvis du har problemer med eftersalget, anbefales det at gå til SmartHome-Hjælp-Kontakt os/Feedback for at få hjælp.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet vil ikke blive opladet.	• Robotten ering for løsninger på fejl)	Tænd for apparatet.
	• Apparatet og opladningsterminalerne er ikke i fuld kontakt.	Sørg for, at apparatet er i fuld kontakt med opladningsterminalen.
Apparatet sidder fast.	• Apparatet er dækket af ledninger på jorden, faldende gardinstof eller tæpper er snoet.	Apparatet starter automatisk flugttilstanden. Hvis den ikke er ude af problemerne, har den brug for manuel hjælp.
	• Sidebørste og rensbørste osv. sidder fast, og apparatet kan ikke køre normalt.	Rengør viklingerne på sidebørsten, og genstart den. Hvis ikke, skal du kontakte salgsafdelingen.
Ikke rengjort helt, og genoplad den.	• Apparatet har ikke nok batteristrøm.	Oplad apparatet.
Ingen rengøring i henhold til det aktuelle tidspunkt.	• Strømafbryderen er ikke tændt.	Tænd for apparatets strømafbryder.
	• Den planlagte aftale er aflyst.	Nulstil og lav en aftale.
Når holderen til moppen er monteret, er apparatet uigennemtrængeligt.	• Magneten på holderen til moppen falder af.	Kontakt servicecentret for eftersalg.
	• Der er ingen vand i vandtanken.	Tilfør vand.
	• Udløbshullet i apparatets bund er blokeret.	Rens vandudløbet og tankfilteret.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet har glemt at feje, der er ingen plan for rengøring, og kortet i appen vises uregelmæssigt.	Gulvet er glat.	Hvis gulvet er voksbehandlet, skal det tørres før brug.
	Ledninger, sko og andre genstande, der er placeret på jorden, påvirker apparatets normale drift.	Minimer mængden af genstande på gulvet så meget som muligt.
	Rengøringen afbrydes halvvejs.	Undlad at flytte eller blokere apparatet under arbejdet.
Apparatet fungerer ikke.	Strømafbryderen er ikke tændt.	Tænd for strømafbryderen.
	Lavt batteriniveau.	Oplad apparatet.
	Hjulene tabes, og de tre grupper af dropsensorer er i en faldende tilstand.	Anbring apparatet tæt på jorden. Kontakt om nødvendigt servicecentret for eftersalg.
Apparatet trækker sig tilbage.	Der er en forhindring forude.	Fjern forhindringerne forude.
	Stødfangeren er fastklemt.	Tryk på stødfangeren for at kontrollere, om der sidder fremmedlegemer fast.

Problem/årsag	Fejlfinding	Løsning
Problem: Appen viser afbrydelse af forbindelsen. Årsag: Afbrydelse af forbindelsen mellem mobiltelefonen og apparatet.	Kontroller, om mobiltelefonen har adgang til netværket.	Mobiltelefonen skal have adgang til netværket igen.
	Kontroller, om routeren fungerer normalt.	Genstart routeren.
	Robotten skal have strøm.	Tænd for robotten igen.
	Konfigurationerne for udstyrets trådløse netværk bliver ryddet.	Tilføj nye apparater i appen.
	Adgangskoden til det trådløse netværk eller netværket er blevet ændret.	Efter opstart af systemet skal du trykke længe på knappen til netværksparring og slippe den, når der høres en tik-lyd. Ryd alle konfigurationer til trådløse netværks for robotten, og tilføj elektriske husholdningsapparater igen til drift.
Problem: Langsom betjening af appen. Årsag: Netværksforbindelsen er ikke så problemfri.	Netværket er optaget	Genstart routeren, og reducer antallet af brugere, der har adgang.
	Dårlig modtagelse af det trådløse netværkssignal på mobiltelefonen.	Kontroller indstillingerne på selve mobiltelefonen.
	Netværkets båndbredde er ikke tilstrækkelig.	Udvid netværkets båndbredde.
Kan ikke scanne QR-koden	Prøv en anden mobiltelefon til bekræftelse.	Prøv at scanne med en anden mobiltelefon. Tilføj apparat efter produktkategori.

VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG JURIDISK ERKLÆRING

Midea-logoet, ordmærker, handelsnavn, varemærke og alle versioner heraf er værdifulde aktiver for Midea Group og/eller dets datterselskaber ("Midea"), som Midea ejer varemærker, ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til, og al goodwill, der stammer fra brugen af nogen del af et Midea-varemærke. Brug af Mideas varemærke til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Midea kan udgøre varemærkekrænkelser eller unfair konkurrence i strid med relevante love.

Denne vejledning er udarbejdet af Midea, og Midea forbeholder sig al ophavsret til den. Ingen enhed eller person må bruge, kopiere, ændre, distribuere hele eller dele af denne vejledning eller vedlægge eller sælge den sammen med andre produkter uden forudgående skriftligt samtykke fra Midea.

Alle de beskrevne funktioner og instruktioner var opdaterede på tidspunktet for trykningen af denne vejledning. Det faktiske produkt kan dog variere på grund af forbedrede funktioner og design.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

Vigtige instruktioner for miljøet

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsproduktet: Produktet er i overensstemmelse med EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er forsynet med et klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Symbolet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt levetid. Brugt udstyr skal returneres til et officielt indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For at finde disse indsamlingssystemer skal du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i forbindelse med indsamling og genbrug af udtjente apparater. Korrekt bortskaffelse af udtjente apparater hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.




Overensstemmelse med RoHS-direktivet

Produktet, du har købt, er i overensstemmelse med EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige og forbudte materialer, der er specificeret i direktivet.

Oplysninger om emballagen

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagematerialerne sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Bring dem til de indsamlingssteder for emballagematerialer, der er udpeget af de lokale myndigheder.

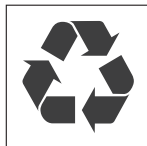

MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Til levering af de tjenester, der er aftalt med kunden, accepterer vi uden begrænsninger at overholde alle bestemmelser i gældende databeskyttelseslovgivning i overensstemmelse med aftalte lande, hvor tjenester til kunden vil blive leveret, samt, hvor det er relevant, EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Generelt sker vores databehandling for at opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakten med dig og af hensyn til produktsikkerheden for at sikre dine rettigheder i forbindelse med garanti- og produktregistreringsspørgsmål. I nogle tilfælde, men kun hvis passende databeskyttelse er sikret, kan personoplysninger overføres til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Yderligere oplysninger gives på anmodning. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via **MideaDPO@midea.com**. For at udøve dine rettigheder, såsom retten til at gøre indsigelse mod, at dine personlige data behandles til direkte markedsføringsformål, bedes du kontakte os via **MideaDPO@midea.com**. Følg QR-koden for at finde yderligere oplysninger.

DOK. OG CERTIFICERINGER

Overensstemmelseserklæring

Unik identifikation af denne DoC: M7-001

Vi Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Kina

ansvar for, at produktet:

produkt navn : Robotstøvsuger

handelsnavn: Midea/eureka/Comfee

type eller model:M7, M7-A, M7 Pro, M7 Pro Antibacterial Mopping, Extrema, M7 Pro+, Atlas Orbit Pro, NER700, NER700 Pro, S8, NER800, S8+

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante krav i direktivet:

2014/53/EU 2011/65/EU (EF) nr. 1907/2006

Produktet er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2014+A11:2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Supplerende oplysninger:

Teknisk fil opbevares af: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Sted og dato for udstedelse (af denne DoC): KINA 2021-7-30

Underskrevet af eller for producenten

(underskrift af autoriseret person)

Navn (trykt):Shawn Yan

Titel:

Shawn

Midea erklærer hermed, at apparatet med SmartHome-funktionalitet opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En detaljeret RED-overensstemmelseserklæring kan findes online på **www.midea.com** blandt de ekstra dokumenter på produktsiden for dit apparat.



2,4 GHz bånd:100 mW maks.



www.midea.com

© 2022, Midea - Alle rettigheder forbeholdes