
Midea

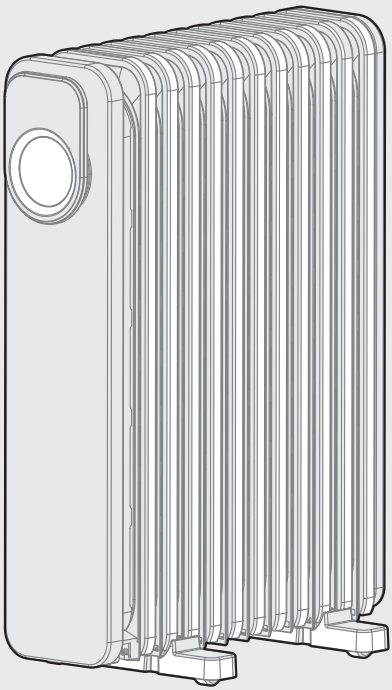

OIL FILLED HEATER

USER MANUAL

NY2311-24UR

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.
The device is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

LANGUAGES

EN	English
DE	German
ES	Spanish
FR	French
IT	Italian

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01
SAFETY INSTRUCTIONS 02
SPECIFICATIONS 05
PRODUCT OVERVIEW 07
PRODUCT INSTALLATION 08
OPERATION INSTRUCTIONS 09
CLEANING AND MAINTENANCE 13
TROUBLESHOOTING 14
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 15
DISPOSAL AND RECYCLING 16
DATA PROTECTION NOTICE 17

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger
This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage
This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning
The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution
The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention
The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions
This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

EN

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

⚠ CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

⚠ WARNING

-  Warning: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of oil-container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
- This heater cannot achieve accurate temperature control of the enviroment, and thus cannot be used as insulation device for storage environment, items, animals and plants.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- WARNING: Do not use this heater in smallrooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room ontheir own, unless constant supervision is provided.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Do not use outdoors.

EN

SPECIFICATIONS

Product Model	NY2311-24UR
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Rated Power	2300W

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat output / room temperature control (select one)**	
Nominal heat output	P_{nom}	1,004	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,911	kW	two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	P_{max}	1,004	kW	with mechanic thermostat room temperature	[no]
Power consumption				with electronic thermostat room temperature	[yes]
In off mode	P_0	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	0,25	W	electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P_{idle}	0,28	W	**Other control options (multiple selections possible)**	
In network standby	P_{nsm}	N.A.	W	room temperature control, with presence detection	[no]
Standby mode with display of information or status			[no]	room temperature control, with open window detection	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	48,2	%	distance control option	[no]


EN

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
				adaptive start control	[no]
				working time limitation	[yes]
				black bulb sensor	[no]
				self-learning functionality	[no]
				control accuracy	[no]

EN


PRODUCT OVERVIEW

Part Name

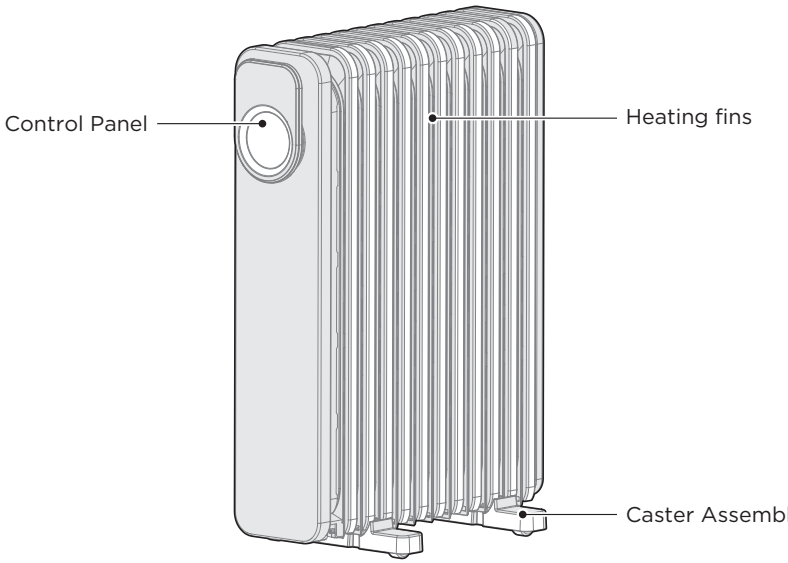

EN

Accessories

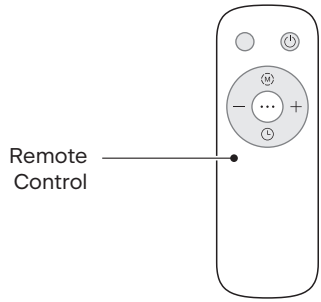

NOTE

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

PRODUCT INSTALLATION

1 Turn the heater body upside down with the bottom facing up.

2 As shown in Figure 1, align the mounting buckles of a set of foot components. The hole of the heat sink, press in the direction of the arrow, the buckle on the foot. Just drop into the hole of the heat sink.

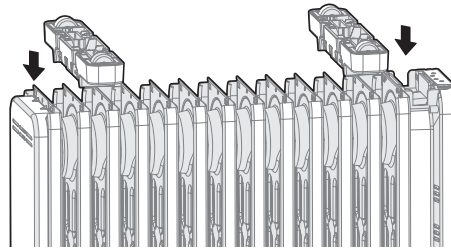


Figure 1

3 As shown in Figure 2, align the mounting groove of the foot with the one-way wheel and Clamped on the second heat sink, the other foot mounting slot is aligned. It is stuck on the penultimate heat sink. Install it firmly before heating. Place the device upright and the wheels can be on the ground.

EN

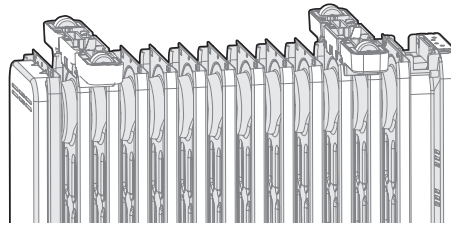


Figure 2

OPERATION INSTRUCTIONS

Inspection Before Start

- The power cord shall not be damaged or fractured.
- Please verify the rated current of the power socket is in line with the requirements in the table above and is equipped with a safety grounding device before use; otherwise, replace the socket.

NOTE

- To use the machine for the first time or to re-insert the socket, please pay attention to check whether the plug and the socket are fitted well.
- **<Inspection method>**
  Insert the power plug into the socket and start for use; after about half an hour, turn off and pull out the plug. Check whether the plug pins are hot; replace the socket if so (more than about 50°C) to avoid burning the plug or even causing a fire caused by overheating of the socket due to poor contact.

Start and Power Selection

EN

Start

- Press the " ⏻ " key in the standby state to enter the power-on state.

Power selection

- When the machine is running, press the " ☼ " key repeatedly, and the machine will switch in the cyclic sequence of "high-grade→low-grade→mid-grade→high-grade".

Temperature Adjustment

- In the power-on state, short press the " 🌡 " key to enter the temperature setting state, press the key repeatedly to switch in the cyclic order of "18, 22, 26, 30, 35". Long press the " 🌡 " button, the temperature will increase continuously and rapidly (range 5-35°C).
  If there is no key action within 5 seconds, confirm the temperature setting value.

Stop

- Press the " ⏻ " key in the power-on state to enter the standby state.


Movement of the Heater

- To move the heater, turn it off first, and pull out the power plug; then push the body to make the four casters below the body to roll.

Auto off Function

- After the machine is powered on and started, it will be shut down forcibly in case of no valid operation after 12h continuous operation with no timer.

Button Function Description

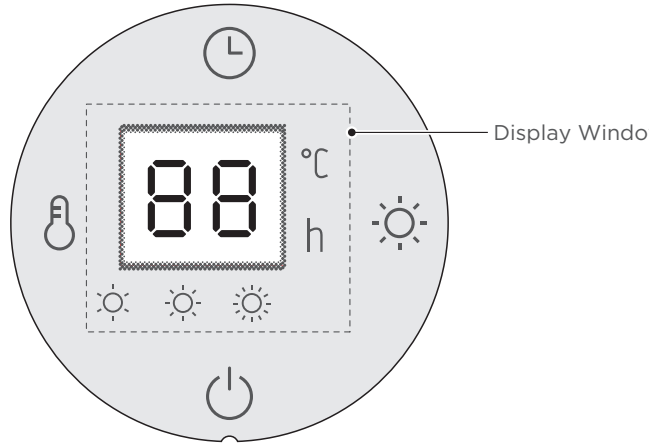


Button	Function Description
	• Press the " ⏻ " key in the standby state to enter the power-on state. • Press the " ⏻ " key in the power-on state to enter the standby state.
	• When the machine is running, press the " ☼ " key repeatedly, and the machine will switch in the cyclic sequence of "high-grade → low-grade → mid-grade → high-grade".
	• In the power-on state, short press the " 🌡 " key to enter the temperature setting state, press the key repeatedly to switch in the cyclic order of "18, 22, 26, 30, 35". Long press the " 🌡 " button, the temperature will increase continuously and rapidly (range 5-35°C). If there is no key action within 5 seconds, confirm the temperature setting value.
	• In the power-on state, short press the " 🕒 " button to enter the timer standby setting, press the button repeatedly to switch in the cyclic order of "0, 2, 4, 8, 16, 24". If there is no key action within 3 seconds, confirm the time setting value. • In the standby state, short press the " 🕒 " button to enter the scheduled power-on setting, press the button repeatedly to switch in the cyclic sequence of "0, 2,..., 24". If there is no key action within 3 seconds, confirm the time setting value.

EN

Remote Controller

- Instructions for remote-control unit Button function are basically consistent with the operation panel of the body, and the remote-control unit cannot control the combination key.
- The remote controller should be normally used within 5m of the front of the product and 30 degrees of the deviation angle.
- The battery contains many heavy metals, acids and bases, etc., which may threaten human's health; Waste batteries should be recycled separately.

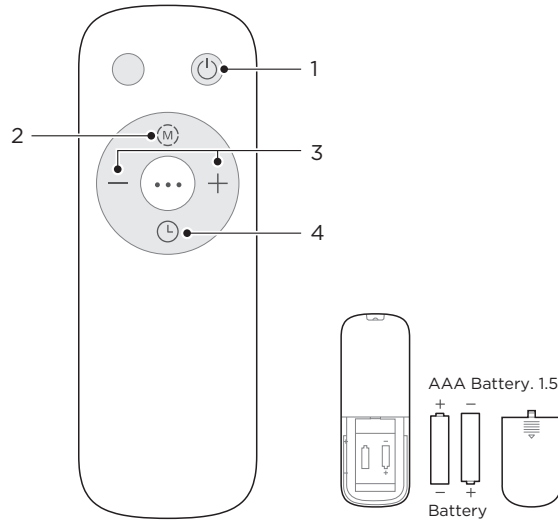

EN

NO	Key	Function description
1	⏻	• ON/OFF key
2	Ⓜ	• MODE key
3	— +	• "—" key or "+" key
4	🕒	• Timer key

Batteries (Battery not Included in the Packaging)

- Slide the battery compartment cover.
- Insert the batteries, and make sure that the batteries are placed as shown in the Fig.1.
- Slide back the battery cover as shown in the Fig.2.




Fig.1

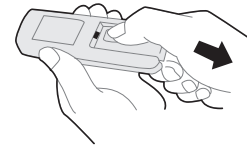


Fig.2

NOTE

- Use manganese or alkaline batteries of type “AAA”. DO not use rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The batteries must be removed from the remote controller before it is scrapped and that they are disposed of safely.

EN

CLEANING AND MAINTENANCE

Precautions

- The electric heater should be cleaned regularly to wipe out the dust on the surface of heating fins. As this may influence the radiating efficiency.
- Disconnect electricity supply and allow radiator to cool, wipe out dust with a soft damp cloth. Do not use detergent or abrasives.
- Do not scrap the surfaces of heating fins with sharp hard tools, to avoid surfaces getting rusty, because of damage of the paint coat.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The machine does not work properly after installed	• The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.

EN

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions there of are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN

After sales service & your product warranty

We would like to thank you for choosing a Midea appliance.

We are confident that you will be happy with your purchase, and that your new appliance will provide a long & reliable service.

We are here to help!

If you have any questions about setting up your appliance, it's functions, or if you are experiencing any problems then please contact our Midea Aftersales Team.

Midea	**+49 6196-90 20-0**	**kundenservice@midea.com**	**www.midea.com/de**

Appliance Fault

If you suspect that your appliance may have a fault, then please check the User Manual to ensure that the correct setup steps have been followed and your appliance is being used in line with our guidelines.

If you are still experiencing problems, then please contact our Aftersales Team.

To help the team support you, please make sure that you have the following information available when you contact them:

- Your proof of purchase
- The serial number of your appliance
- A description of the fault

EN

Your Midea appliance has been manufactured and tested to the highest standards. It is supported with a 24 -month manufacturer's warranty from the date it was purchased. The warranty covers any material or component defects that were present in the manufacturing process.

The appliance is not suitable for commercial use. The claim under warranty lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device. Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase. Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence. The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within the United Kingdom only.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch aufmerksam durch, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts auf sichere Weise nutzen können.

INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK 01

SICHERHEITSHINWEISE 02

TECHNISCHE DATEN 06

PRODUKTÜBERSICHT 08

PRODUKTINSTALLATION 09

BEDIENUNGSHINWEISE 10

REINIGUNG UND PFLEGE 14

PROBLEMBEHEBUNG 15

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHER HINWEIS 16

ENTSORGUNG UND RECYCLING 17

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 18

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Vorgesehene Benutzung

Mit den folgenden Sicherheitsrichtlinien soll nicht vorhersehbaren Risiken oder Schäden aufgrund eines unsachgemäßen oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts vorgebeugt werden. Wenn Sie das Gerät empfangen haben, vergewissern Sie sich bitte, dass weder die Verpackung des Geräts noch das Gerät selbst beschädigt sind/wurden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wenn Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Verkäufer. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sind Modifikationen oder Veränderungen am Gerät untersagt. Zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefährdungen und dem Erlöschen der Garantie führen.

Erklärung der Symbole



Gefahr
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Personen durch hochentzündliches Gas bestehen.



Warnung vor Stromschlag
Dieses Symbol weist auf Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Personen aufgrund elektrischer Spannung hin.



Warnung
Dieses Signalwort weist auf Gefährdungen mit einem mittleren Risikograd hin, die bei Nichtvermeidung Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben können.



Vorsicht
Dieses Signalwort weist auf Gefährdungen mit einem niedrigen Risikograd hin, die bei Nichtvermeidung leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben können.



Achtung
Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen wie beispielsweise Schäden am Eigentum hin, die jedoch keine Gefährdung sind.



Anweisungen befolgen
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Servicetechniker dieses Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten sollten.

DE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung/Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam und gründlich durch und bewahren Sie sie für spätere Referenzen beim Gerät oder am Aufstellort des Geräts auf!

⚠ VORSICHT

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen aufmerksam durch.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die mit der Benutzung des Geräts verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von diesem Gerät fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Kinder im Alter ab 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät weder am Stromnetz anschließen noch es einstellen, reinigen oder Benutzerwartungsarbeiten durchführen.
- ACHTUNG – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss dort gelten, wo Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

⚠ WARNUNG

-  Warnung: Bedecken Sie das Heizgerät nicht, um einer Überhitzung vorzubeugen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dann muss es durch den Hersteller, einem/-r Kundendienstmitarbeiter/-in des Herstellers oder einer ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Netzsteckdose aufgestellt werden.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Badezimmers, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
- Dieses Heizgerät ist mit einer genauen Menge Spezialöl gefüllt. Reparaturen, die ein Öffnen des Ölbehälters erfordern, dürfen nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst durchgeführt werden, der im Falle eines Öllecks kontaktiert werden sollte. Beachten Sie bei der Verschrottung des Heizgeräts die Vorschriften zur Entsorgung von Öl.
- Dieses Heizgerät kann nicht für die präzise Raumtemperaturregelung und auch nicht als Isolationsgerät für Lagerumgebungen, Gegenstände, Tiere und Pflanzen benutzt werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es einmal umgefallen ist.
- Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Stellen Sie das Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf oder befestigen Sie es an der Wand.

- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, Sie werden ständig beaufsichtigt.
- WARNUNG: Halten Sie Textilien, Vorhänge/Gardinen oder sonstige entflammbare Materialen mindestens 1 m vom Luftaustritt entfernt, um die Brandgefahr zu verringern.
- Nicht im Freien verwenden.

DE

TECHNISCHE DATEN

Modell	**NY2311-24UR**
Spannung	220 - 240 V~
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	2300 W

Bauteil	Symbol	Wert	Einheit	Bauteil	Einheit
Wärmeabgabe				**Art der Wärmeabgabe/ Raumtemperaturregelung (bitte eine auswählen)**	
Nennwärmeabgabe	P_{nom}	1,004	kW	Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Minimale Wärmeabgabe (unverbindlich)	P_{min}	0,911	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	P_{max}	1,004	kW	Mit mechanischem Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[nein]
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[ja]
Ausgeschaltet	P_0	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[nein]
Im Standby-Modus	P_{sm}	0,25	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenschaltuhr	[nein]
Im Leerlauf	$P_{Leerlauf}$	0,28	W	**Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)**	
Im Netzwerk-Standby	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	[nein]
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			[nein]	Raumtemperaturregelung, mit Fenster-offen-Erkennung	[nein]
Jahreszeitliche Raumheizenergieeffizienz im aktiven Modus	$\eta_{s,am}$	48,2	%	Abstandsregeloption	[nein]


DE

Bauteil	Symbol	Wert	Einheit	Bauteil	Einheit
				Adaptive Startsteuerung	[nein]
				Betriebszeitbegrenzung	[ja]
				Schwarzer Stabfühler	[nein]
				Selbstlernfunktionalität	[nein]
				Regelgenauigkeit	[nein]

DE


PRODUKTÜBERSICHT

Komponenten

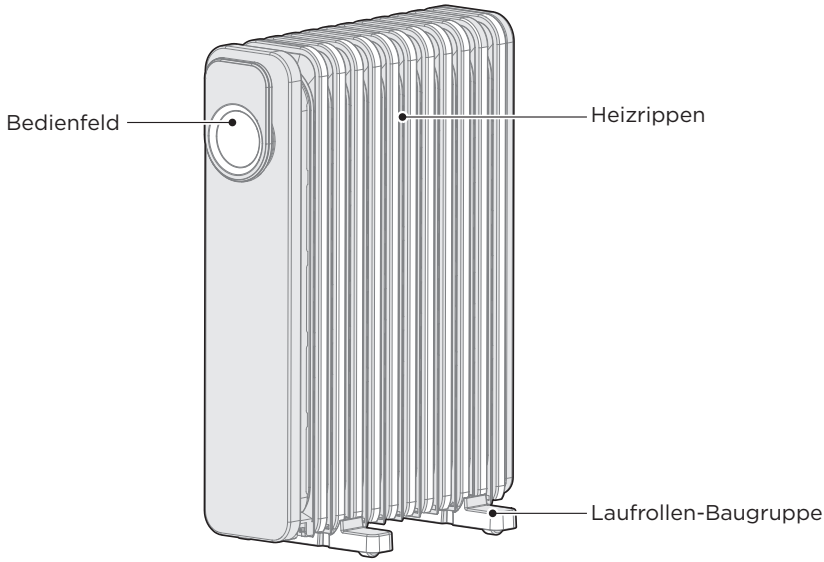

DE

Zubehör

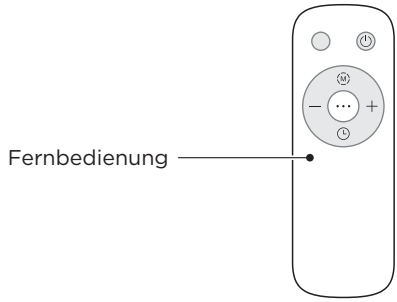

HINWEIS

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Erläuterung. Jede Abweichung zwischen dem realen Objekt und der Abbildung in der Zeichnung ist dem realen Objekt geschuldet.

PRODUKTINSTALLATION

1 Drehen Sie das Heizgerät mit der Unterseite nach oben auf den Kopf.

2 Wie in Abbildung 1 gezeigt, richten Sie die Befestigungsschnallen der Standfüße aus. Drücken Sie die Schnalle in Pfeilrichtung des Lochs des Kühlkörpers auf den Standfuß. Lassen Sie die Schnalle in das Loch des Kühlkörpers einrasten.

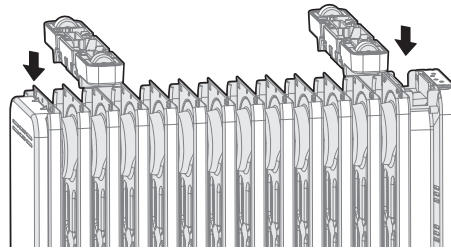


Abbildung 1

3 Wie in Abbildung 2 gezeigt, richten Sie die Montagenut des Fußes mit dem Einwegrad aus und klemmen Sie den zweiten Kühlkörper fest, der andere Fußmontageschlitz ist ausgerichtet. Er ist auf dem vorletzten Kühlkörper angebracht. Installieren Sie ihn fest, bevor Sie das Heizgerät einschalten. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und zwar so, dass sich die Räder auf dem Boden befinden.

DE

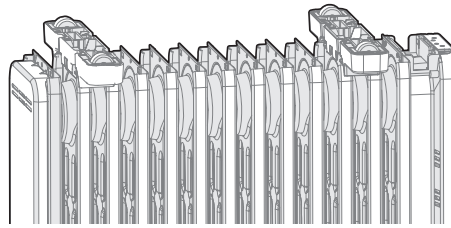


Abbildung 2

BEDIENUNGSHINWEISE

Überprüfen vor Inbetriebnahme

- Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder gebrochen sein.
- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Nennstrom der Steckdose den Anforderungen in der obigen Tabelle entspricht und ob die Steckdose mit einer Sicherheitsvorrichtung zur Erdung ausgestattet ist; anderenfalls ersetzen Sie die Steckdose.

HINWEIS

- Um das Gerät zum ersten Mal zu benutzen oder die Steckdose wieder einzusetzen, achten Sie bitte darauf, dass der Stecker und die Steckdose gut eingepasst sind.
- **<Überprüfungsmethode>**
  Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose;. schalten Sie das Gerät nach etwa einer halben Stunde aus und ziehen Sie den Stecker. Überprüfen Sie, ob die Steckerstifte heiß sind; ersetzen Sie die Steckdose, wenn ja (mehr als etwa 50 °C), um ein Verbrennen des Steckers oder sogar ein Feuer durch Überhitzung der Steckdose durch schlechten Kontakt zu vermeiden.

Start- und Leistungsauswahl

Start

- Drücken Sie die Taste „⏻“ im Standby, um in den Einschaltzustand zu gelangen.

Leistungswahl

- Wenn das Gerät läuft, drücken Sie wiederholt die Taste „☼“ und das Gerät schaltet in der zyklischen Reihenfolge „hohe Stufe → niedrige Stufe → mittlere Stufe → hohe Stufe“ um.

DE

Temperatureinstellung

- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste „🌡“, um zur Temperatureinstellung zu gelangen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um in der Reihenfolge „18, 22, 26, 30, 35“ zu wechseln. Drücken Sie lange die Taste „🌡“, die Temperatur steigt dann kontinuierlich und schnell an (Bereich 5 - 35 °C).
  Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Tastenaktion erfolgt, bestätigen Sie den Temperatureinstellwert.

Stopp

- Drücken Sie die Taste „⏻“ im eingeschalteten Zustand, um zum Standby zu gelangen.


Bewegen des Heizgeräts

- Wenn Sie das Heizgerät bewegen wollen, schalten Sie es zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker; drücken Sie dann auf das Gerät, damit sich die vier Rollen bewegen.

Automatische Ausschaltfunktion

- Nachdem das Gerät eingeschaltet und gestartet wurde, wird es zwangsweise abgeschaltet, wenn nach 12 Stunden Dauerbetrieb ohne Timer keine gültige Einstellung vorliegt.

Funktionsbeschreibung der Tasten

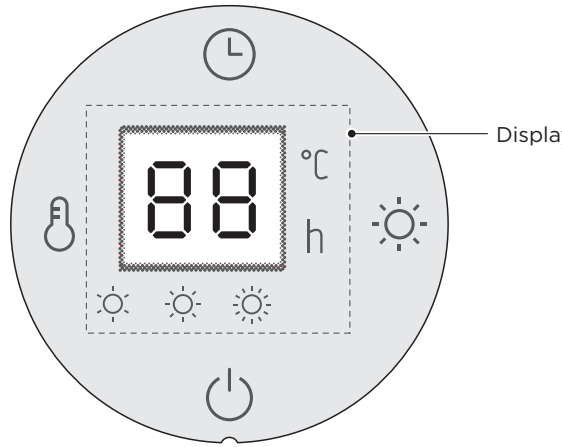


Taste	Funktionsbeschreibung
	• Drücken Sie die Taste „⏻“ im Standby, um in den Einschaltzustand zu gelangen. • Drücken Sie die Taste „⏻“ im eingeschalteten Zustand, um zum Standby zu gelangen.
	• Wenn das Gerät läuft, drücken Sie wiederholt die Taste „☼“ und das Gerät schaltet in der zyklischen Reihenfolge „hohe Stufe → niedrige Stufe → mittlere Stufe → hohe Stufe “ um.
	• Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste „🌡“, um zur Temperatureinstellung zu gelangen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um in der Reihenfolge „18, 22, 26, 30, 35“ zu wechseln. Drücken Sie lange die Taste „🌡“, die Temperatur steigt dann kontinuierlich und schnell an (Bereich 5 - 35 °C). Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Tastenaktion erfolgt, bestätigen Sie den Temperatureinstellwert.
	• Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste „🕒“, um zur Standby-Einstellung des Timers zu gelangen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um in der Reihenfolge „0, 2, 4, 8, 16, 24“ zu wechseln. Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Tastenaktion erfolgt, bestätigen Sie den Zeiteinstellwert. • Drücken Sie im Standby kurz die Taste „🕒“, um die geplante Einschalteinstellung einzugeben. Drücken Sie die Taste wiederholt, um in der Reihenfolge „0, 2, ... , 24“ umzuschalten. Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Tastenaktion erfolgt, bestätigen Sie den Zeiteinstellwert.

DE

Fernbedienung

- Die Anweisungen für die Tastenfunktion der Fernbedienung stimmen im Wesentlichen mit dem Bedienfeld des Heizkörpers überein; die Fernbedienung kann die Kombinationstaste nicht steuern.
- Die Fernbedienung sollte normalerweise innerhalb von 5 m von der Gerätevorderseite und in einem Winkel von 30 Grad verwendet werden.
- Die Batterie enthält viele Schwermetalle, Säuren sowie Basen usw., die gesundheitsschädlich sein können; Altbatterien sollten separat recycelt werden.

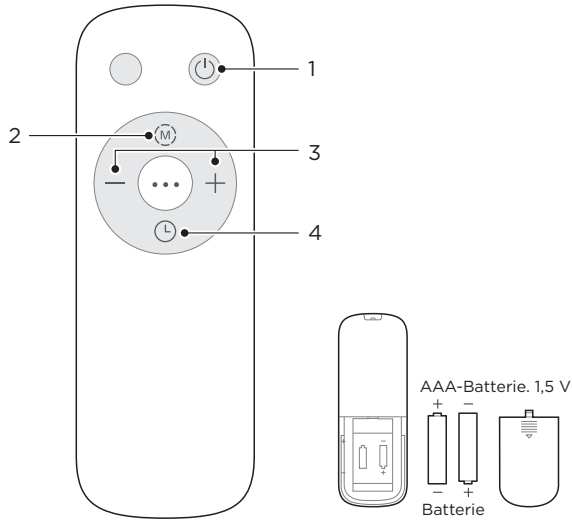

DE

Nein	Taste	Funktionsbeschreibung
1	⏻	• Ein/Aus-Taste
2	Ⓜ	• MODUS-Taste
3	— +	• Taste „—“ oder Taste „+“
4	🕒	• Timertaste

Batterien (Batterie nicht in der Verpackung enthalten)

- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf.
- Legen Sie die Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass die Batterien wie in Abb. 1 eingelegt sind.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung wie in Abb. 2 auf.




Abb. 1

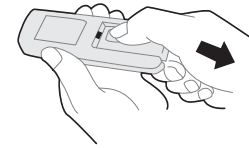


Abb. 2

HINWEIS

- Verwenden Sie Mangan- oder Alkalibatterien des Typs „AAA“. Verwenden Sie keine Akkus.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Mischen Sie keine Alkali- und Standard-Batterien (Kohlenstoff-Zink) mit Akkus (Nickel-Cadmium).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden, bevor sie ausrangiert und sicher entsorgt werden.

DE

REINIGUNG UND PFLEGE

Vorkehrungen

- Das Heizgerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um den Staub auf der Oberfläche der Heizrippen. Dies kann nämlich die Effizienz der Wärmeabstrahlung beeinflussen.
- Trennen Sie die Stromversorgung und lassen Sie den Heizkörper abkühlen, wischen Sie den Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
- Kratzen Sie die Oberflächen der Heizrippen mit scharfen, harten Werkzeugen ab, um zu vermeiden, dass Oberflächen aufgrund von Beschädigungen der Lackschicht rosten.

PROBLEMBEHEBUNG

Der Betrieb Ihres Geräts kann zu Fehlern und Störungen führen. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Störung. Wir empfehlen, die folgende Tabelle aufmerksam zu lesen, um Ihnen Zeit und Geld zu sparen, die der Anruf beim Kundendienst kosten kann.

Problem	Ursache	Lösungsvorschlag
Das Gerät funktioniert nach der Aufstellung nicht richtig	• Das Netzkabel ist nicht eingesteckt oder hat einen schlechten Kontakt.	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß in der Netzsteckdose steckt.
	• Der Schalter am Heizkörper ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Schalter am Heizkörper ein.

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHER HINWEIS

Midea Logo, Wortmarken, Handelsname, Handelsaufmachung und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Gruppe und/oder ihrer verbundenen Unternehmen („Midea“), an denen Midea Marken-, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie der gesamte Geschäftswert, der sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergibt. Die Verwendung der Midea-Marke zu kommerziellen Zwecken ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenverletzung oder unlauteren Wettbewerb darstellen und gegen die einschlägigen Gesetze verstoßen.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea darf weder eine juristische noch eine natürliche Person dieses Handbuch ganz oder teilweise verwenden, vervielfältigen, verändern, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand. Das tatsächliche Produkt kann jedoch aufgrund von verbesserten Funktionen und Designs abweichen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Umwelthinweise

Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte: Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie der EU (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Das Altgerät muss bei einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Um diese Sammelstellen zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rücknahme und dem Recycling von Altgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten hilft bei der Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.



DE

Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie der EU (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Informationen zur Verpackung

Das Verpackungsmaterial für dieses Produkt ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt und entspricht den nationalen Umweltvorschriften. Entsorgen Sie dieses Verpackungsmaterial nicht über den Hausmüll oder andere Abfälle. Bringen Sie es zu den von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen, verpflichten wir uns gemäß Vereinbarung mit den Ländern, in denen die Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, zur uneingeschränkten Einhaltung sämtlicher Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts sowie ggf. der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Im Allgemeinen dient unsere Datenverarbeitung der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit, zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Garantie- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, aber nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten über **MideaDPO@midea.com** kontaktieren. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken, kontaktieren Sie uns bitte über **MideaDPO@midea.com**.
Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie bitte dem QR-Code.

Kundendienst und Ihre Produktgarantie

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich für ein Midea-Gerät entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sein werden und dass Ihr neues Gerät einen langen und zuverlässigen Service bieten wird.

Wir sind hier, um zu helfen!

Wenn Sie Fragen zur Einrichtung Ihres Geräts, seinen Funktionen oder Probleme haben,

Midea	**+49 6196-90 20-0**	**kundenservice@midea.com**	**www.midea.com/de**

wenden Sie sich bitte an unser Midea-Kundendienstteam.

Gerätefehler

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Gerät einen Fehler aufweist, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass die richtigen Einrichtungsschritte befolgt wurden und Ihr Gerät gemäß unseren Richtlinien verwendet wird.

Wenn Sie immer noch Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendeinstteam.

Um dem Team zu helfen, Sie zu unterstützen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung stehen, wenn Sie es kontaktieren:

- Ihr Kaufbeleg
- Die Seriennummer Ihres Geräts
- Eine Beschreibung des Fehlers

DE

Ihr Midea-Gerät wurde nach höchsten Standards hergestellt und getestet. Es wird mit einer 24-monatigen Herstellergarantie ab dem Kaufdatum unterstützt. Die Garantie deckt alle Material- oder Bauteilfehler ab, die bei der Herstellung vorhanden waren.

Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Der Garantieanspruch erlischt bei einem Eingriff des Käufers oder eines Dritten. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, fehlerhafte Installation oder Lagerung, unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder andere äußere Einflüsse verursacht werden, fallen nicht unter diese Garantie.

Bei Reklamationen behält sich der Hersteller das Recht vor, defekte Teile nachzubessern oder das Gerät zu ersetzen oder auszutauschen. Nur wenn es nicht möglich ist, den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Geräts durch Reparatur oder Austausch des Gerätes zu erreichen, kann der Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum eine Minderung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrags verlangen. Schadenersatzansprüche, auch für Folgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Garantieanspruch besteht nur bei Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs. Diese Garantie gilt nur innerhalb des Vereinigten Königreichs.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo aparato de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 05

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO 07

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 08

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 09

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 13

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 14

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 15

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 16

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 17

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes directrices de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos o daños imprevistos derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el producto a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por razones de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de derechos de garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro
Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.



Advertencia de tensión eléctrica
Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.

ES



Advertencia
La señal indica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave.



Precaución
La señal indica un riesgo de nivel bajo, que si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.



Atención
La señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



Cumplir con las instrucciones
Este símbolo indica que únicamente un técnico de mantenimiento debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato conforme a las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenida y atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en servicio el aparato y consérvelo cerca del lugar de instalación o del aparato para su uso posterior.

⚠ PRECAUCIÓN

- Lea atentamente las normas para un funcionamiento seguro y las instrucciones.
- Este aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados salvo que se les supervise continuamente. Los niños con edades entre los 3 años y los 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre y cuando se haya colocado o instalado en su operación operativa normal prevista y se les ha ofrecido supervisión o instrucción respecto al uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos que implica. Los niños con edades entre los 3 años y los 8 años no deben encender, regular y limpiar el aparato o realizar el mantenimiento del usuario.
- PRECAUCIÓN — Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando estén presente niños o personas vulnerables.

⚠ ADVERTENCIA

-  Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificaciones similares para evitar riesgos.
- El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma - salida.
- No use este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- Este radiador se llena con una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del recipiente de aceite sólo deben ser efectuadas por el fabricante o su agente de servicio, a quien se debe contactar si hay una fuga de aceite. Al desguazar el radiador, respete las normas relativas a la eliminación del aceite.

ES

- Este calefactor no puede conseguir un control de temperatura del entorno preciso y así no puede emplearse como dispositivo de aislamiento para el almacenamiento en el medioambiente, de artículos, animales y plantas.
- No utilice el calentador si ha caído al suelo.
- No lo use si hay signos visibles de daños en el radiador.
- Use este calentador sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, según sea aplicable.
- ADVERTENCIA: No utilice este radiador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sus propios medios, a menos que haya una supervisión constante.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga piezas textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m desde la salida de aire.
- No lo utilice en exteriores.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	**NY2311-24UR**
Tensión	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	2300 W


Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Unidad
Salida de calor				**Tipo de salida de calor /control de temperatura ambiente (seleccionar una)**	
Salida de calor nominal	P_{nom}	1,004	kW	Salida de calor de fase individual y sin control de la temperatura ambiente	[no]
Salida de calor mínima (indicativa)	P_{min}	0,911	kW	Dos o más fases manuales, sin control de la temperatura ambiente	[no]
Salida de calor continua máxima	P_{max}	1,004	kW	Con termostato mecánico a temperatura ambiente	[no]
Consumo eléctrico				Con termostato electrónico a temperatura ambiente	[sí]
En modo apagado	P_0	N. A.	Anch.	Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador diario	[no]
En modo en espera	P_{sm}	0,25	Anch.	Control de temperatura ambiente electrónico más temporizador semanal	[no]
En modo inactivo	$P_{inactivo}$	0,28	Anch.	**Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)**	
En modo de espera de red	P_{nsm}	N. A.	Anch.	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]	Control de temperatura ambiente, con detección de ventanas abiertas	[no]
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	48,2	%	Con opción de control a distancia	[no]

ES

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Unidad
				Con control de arranque adaptativo	[no]
				Con limitación del tiempo de funcionamiento	[sí]
				Con sensor de bombilla negra	[no]
				Con funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión de control	[no]


VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre de las partes

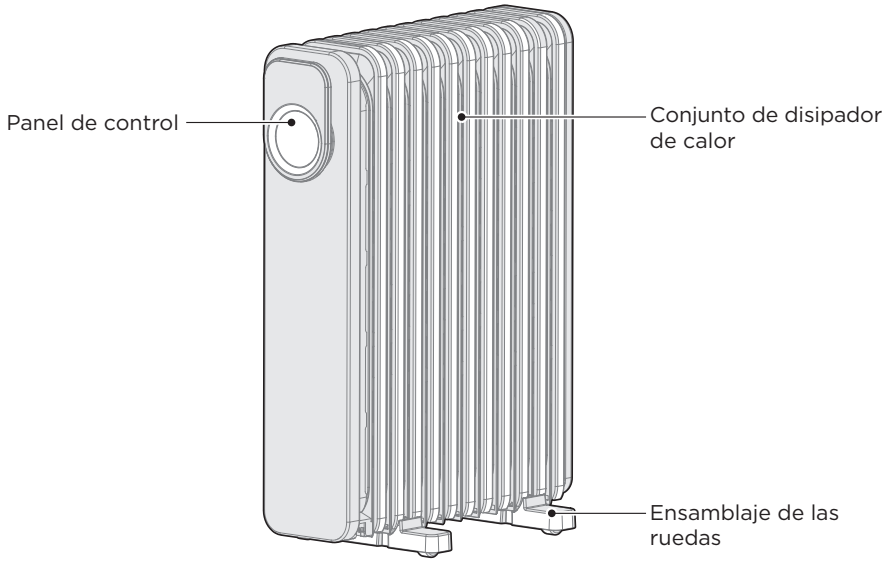

ES

Accesorios

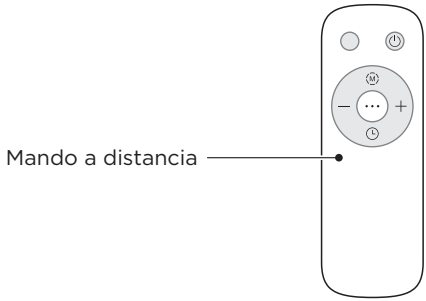

NOTA

Todas las ilustraciones del manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1 Dele la vuelta al cuerpo del radiador con la parte inferior hacia arriba.

2 Como se muestra en la Figura 1, alinee las hebillas de montaje de un conjunto de componentes de pie. El orificio del disipador de calor, presione en la dirección de la flecha, la hebilla en el pie. Déjela caer en el orificio del disipador de calor.

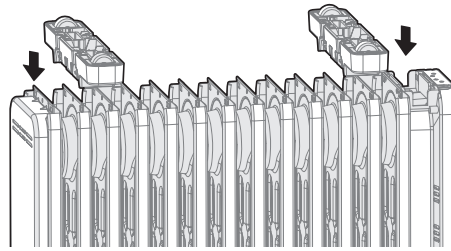


Figura 1

3 Como se muestra en la Figura 2, alinee la ranura de montaje del pie con la rueda unidireccional y sujetado en el segundo disipador de calor, la otra ranura de montaje del pie está alineada. Se pega en el penúltimo disipador de calor. Instálelo firmemente antes de calentar. Coloque el dispositivo en posición vertical y las ruedas pueden estar en el suelo.

ES

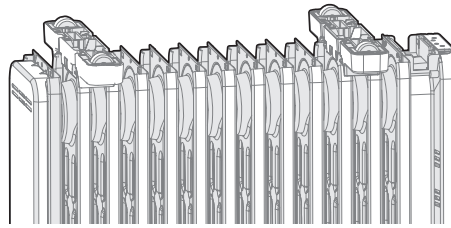


Figura 2

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Inspección antes del inicio

- El cable de alimentación no debe estar dañado ni fracturado.
- Compruebe que la corriente nominal de la toma de corriente cumple los requisitos de la tabla anterior y que está equipada con un dispositivo de conexión a tierra de seguridad antes de su uso; de lo contrario, sustituya la toma.

NOTA

- Para utilizar la máquina por primera vez o para volver a insertar la toma de corriente, preste atención para comprobar si el enchufe y la toma de corriente están bien instalados.
- **<Método de inspección>**
  Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente y comience a usarlo; al cabo de media hora, apague y desconecte el enchufe. Compruebe si los pines del enchufe están calientes; sustituya el enchufe si es así (más de aproximadamente 50 °C) para evitar quemar el enchufe o incluso provocar un incendio causado por el sobrecalentamiento del enchufe debido a un mal contacto.

Puesta en marcha y selección de potencia

Puesta en marcha

- Pulse la tecla «⏻» en el estado de espera para entrar en el estado de encendido.

Selección de potencia

- Cuando la máquina esté funcionando, pulse la tecla «☼» repetidamente y la máquina cambiará en la secuencia cíclica de «grado alto → grado bajo → grado medio → grado alto».

ES

Ajuste de la temperatura

- En el estado de encendido, pulse brevemente la tecla «🌡» para entrar en el estado de ajuste de temperatura, pulse la tecla repetidamente para cambiar en el orden cíclico de «18, 22, 26, 30, 35». Mantenga pulsado el botón «🌡», la temperatura aumentará de forma continua y rápida (rango 5-35 °C).
  Si no se produce ninguna acción de la tecla en 5 segundos, confirme el valor de ajuste de la temperatura.

Detener

- Pulse la tecla «⏻» en el estado de encendido para entrar en el estado de espera.


Movimiento del radiador

- Para mover el radiador, apáguelo primero y desenchúfelo de la corriente; luego empuje el cuerpo para que rueden las cuatro ruedas situadas debajo del cuerpo.

Función de apagado automático

- Después de encender la máquina y ponerla en marcha, se cerrará de forma forzada en caso de que no haya ninguna operación válida después de 12 horas de funcionamiento continuo sin temporizador.

Descripción del funcionamiento del botón

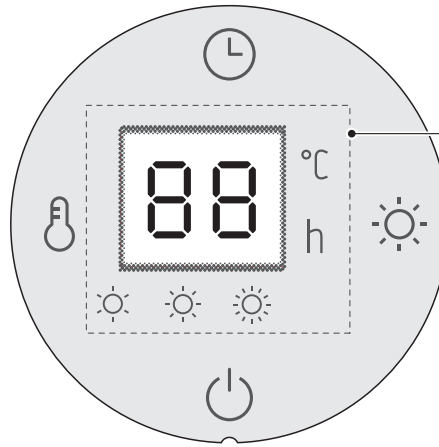


Botón	Descripción de la función
	• Pulse la tecla «⏻» en el estado de espera para entrar en el estado de encendido. • Pulse la tecla «⏻» en el estado de encendido para entrar en el estado de espera.
	• Cuando la máquina esté funcionando, pulse la tecla «☼» repetidamente y la máquina cambiará en la secuencia cíclica de «grado alto → grado bajo → grado medio → grado alto».
	• En el estado de encendido, pulse brevemente la tecla «🌡» para entrar en el estado de ajuste de temperatura, pulse la tecla repetidamente para cambiar en el orden cíclico de «18, 22, 26, 30, 35». Mantenga pulsado el botón «🌡», la temperatura aumentará de forma continua y rápida (rango 5-35 °C). Si no se produce ninguna acción de la tecla en 5 segundos, confirme el valor de ajuste de la temperatura.
	• En el estado encendido, pulse brevemente el botón «🕒» para entrar en la configuración de espera del temporizador, pulse el botón repetidamente para cambiar en el orden cíclico de «0, 2, 4, 8, 16, 24». Si no se produce ninguna acción de la tecla en 3 segundos, confirme el valor de ajuste del tiempo. • En el estado de espera, pulse brevemente el botón «🕒» para entrar en la configuración de encendido programada, pulse el botón repetidamente para cambiar en la secuencia cíclica de «0, 2,..., 24». Si no se produce ninguna acción de la tecla en 3 segundos, confirme el valor de ajuste del tiempo.

ES

Mando a distancia

- Las instrucciones del mando a distancia.Las funciones de los botones coinciden básicamente con las del panel de operación del cuerpo, y la unidad de mando a distancia no puede controlar la tecla de combinación.
- El mando a distancia debe utilizarse normalmente a menos de 5 m de la parte delantera del producto y a 30 grados del ángulo de desviación.
- La batería contiene muchos metales pesados, ácidos y bases, etc., que pueden amenazar la salud humana; las baterías usadas deben reciclarse por separado.

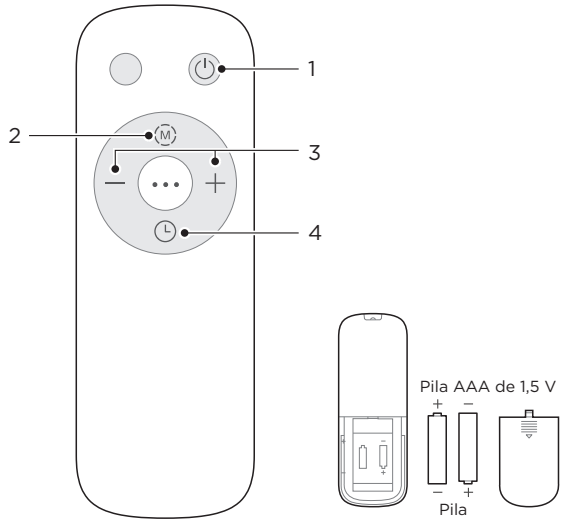

ES

NO	Tecla	Descripción de la función
1	⏻	• Tecla ON/OFF
2	Ⓜ	• Tecla de MODO
3	— +	• Tecla «—» o tecla «+»
4	🕒	• Tecla del temporizador

Pilas (pilas no incluidas en el embalaje)

- Deslice la tapa del compartimento de la batería.
- Inserte las pilas y asegúrese de que están colocadas como se muestra en la Fig. 1.
- Deslice hacia atrás la tapa del compartimento de las pilas como se muestra en la Fig. 2.




Fig. 1

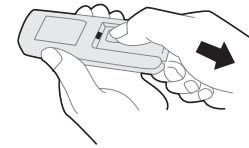


Fig. 2

NOTA

- Utilice pilas de manganeso o alcalinas del tipo «AAA». NO utilice pilas recargables.
- No deseche las pilas en el fuego, las pilas pueden explotar o tener fugas.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías se deben retirar del producto.
- Las pilas deben retirarse del mando a distancia antes de desguezarlo y eliminarse de forma segura.

ES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precauciones

- El radiador eléctrico debe limpiarse regularmente para eliminar el polvo en la superficie de las bridas. Esto puede influir en la eficiencia de la radiación.
- Desconecte el suministro eléctrico y deje que el radiador se enfríe, limpie el polvo con un paño suave y húmedo. No utilice detergentes ni productos abrasivos.
- No raspe las superficies de las bridas con herramientas duras afiladas, para evitar que las superficies se oxiden y se dañe la capa de pintura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento del aparato puede provocar errores y funcionamientos incorrectos. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o funcionamiento incorrecto. Se recomienda leer atentamente la tabla que aparece a continuación para ahorrarle el tiempo y el dinero que puede costarle llamar al servicio técnico.

Problema	Causa	Solución
La máquina no funciona correctamente después de instalarla	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto .	Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en la toma de corriente.
	• El interruptor del cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor del cuerpo.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo Midea, las marcas denominativas, las marcas registradas, la imagen comercial y todas las demás versiones son activos valiosos de Midea Group y/o sus empresas afiliadas («Midea»), sobre las que Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como todo el fondo de comercio que se derive del uso del cualquier parte de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada de Midea para fines comerciales, sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca registrada o competencia desleal en violación de la legislación pertinente.

Midea ha creado este manual y se reserva todos los derechos sobre el mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, o unirlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previos por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas se actualizan en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación de los productos de desecho:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no puede eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o distribuidor minorista donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclado de aparatos antiguos. La eliminación adecuada de aparatos usados ayuda a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



ES

Cumplimiento con la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos o prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados a partir de materiales reciclados conforme a nuestras Normativas Nacionales de Medio Ambiente. No elimine los materiales del embalaje conjuntamente con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente,
nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en línea con los países que han accedido a la misma dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando sea de aplicación, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted y, por motivos de seguridad de los productos, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos apropiada, se podrían transferir los datos personales a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si lo desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de venta directa, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

ES

Servicio posventa y garantía del producto

Nos gustaría agradecerle que haya elegido un electrodoméstico Midea.

Estamos seguros de que estará satisfecho con su compra y de que su nuevo electrodoméstico le proporcionará un servicio duradero y fiable.

¡Estamos aquí para ayudarle!

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación de su electrodoméstico, sus funciones o si tiene

Midea	**+49 6196-90 20-0**	**kundenservice@midea.com**	**www.midea.com/de**

algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de posventa de Midea.

Avería del aparato

Si sospecha que su electrodoméstico puede tener un fallo, consulte el Manual del usuario para asegurarse de que se hayan seguido los pasos de configuración correctos y de que su electrodoméstico se esté utilizando de acuerdo con nuestras directrices.

Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con nuestro equipo de posventa.

Para ayudar al equipo, asegúrese de tener a mano la siguiente información cuando se ponga en contacto con ellos:

- Su comprobante de compra
- El número de serie de su electrodoméstico
- Una descripción de la avería

ES

Su electrodoméstico Midea ha sido fabricado y probado con los más altos estándares. Cuenta con una garantía del fabricante de 24 meses a partir de la fecha de compra. La garantía cubre cualquier defecto de materiales o componentes que se haya producido durante el proceso de fabricación.

El aparato no es apto para uso comercial. La garantía caduca en caso de intervención del comprador o de un tercero. Los daños causados como consecuencia de un manejo o funcionamiento inadecuados, una instalación o almacenamiento incorrectos, una conexión o instalación inadecuadas, así como un caso fortuito u otros factores externos no estarán cubiertos por esta garantía.

En caso de reclamación, el fabricante se reserva el derecho a realizar mejoras en las piezas defectuosas o a sustituir o cambiar el aparato. Solo si no es posible conseguir el uso previsto del aparato reparándolo o sustituyéndolo, el comprador puede exigir una reducción del precio de compra o la rescisión del contrato de compra en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios, incluidos los daños indirectos, a menos que se basen en dolo o negligencia grave. La reclamación de garantía solo existe con la presentación del producto y el recibo de compra. Esta garantía solo es válida en el Reino Unido.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez utiliser les caractéristiques et les fonctions offertes par votre nouvel appareil en toute sécurité.

SOMMAIRE

LETTRE DE REMERCIEMENT 01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 02

CARACTÉRISTIQUES 05

APERÇU DU PRODUIT 07

INSTALLATION DU PRODUIT 08

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 09

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 13

DÉPANNAGE 14

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE 15

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE 16

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 17

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes ont pour but d'éviter les risques imprévus ou les dommages résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est en parfait état afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil. Si vous trouvez des dommages,veuillez communiquer avec le détaillant ou le concessionnaire. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte des droits à la garantie.

Explication des symboles



Danger
Ce symbole indique que les gaz extrêmement inflammables présentent des dangers pour la vie et la santé des personnes.



Avertissement de tension électrique
Ce symbole indique que la tension présente un danger pour la vie et la santé des personnes.

FR



Avertissement
Le mot de signalisation indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Mise en garde
Le mot de signalisation indique un danger à faible risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.



Attention
Le mot de signalisation indique des informations importantes (p. ex., dommages à la propriété), mais pas de danger.



Respectez les instructions
Ce symbole indique qu'un technicien d'entretien ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux consignes d'utilisation.

Lisez attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser/de mettre en service l''appareil.Conservez-le à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour toute utilisation ultérieure !

⚠ MISE EN GARDE

- Lisez attentivement les consignes et les Règles pour une utilisation sûre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, également par des personnes ayant des capacités corporelles, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expériences si elles sont surveillées ou formées sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectués par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés de façon continue. Les enfants entre 3 et moins de 8 ans ne sont autorisés qu'à allumer/éteindre l'appareil à condition que celui-ci soit placé ou installé dans son emplacement d'utilisation ordinaire prévu et qu'ils aient été formés ou encadrés pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et ils sont conscients des risques encourus. Les enfants entre 3 et moins de 8 ans ne sont pas autorisés à brancher l'appareil, faire des réglages ou effectuer son nettoyage et son entretien.
- MISE EN GARDE — Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière est nécessaire lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

⚠ AVERTISSEMENT

-  Avertissement : Ne couvrez pas le radiateur pour éviter toute surchauffe.
- Pour éviter tout danger, faire remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent de son service ou une personne qualifiée.
- Le radiateur ne doit pas être situé directement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, douche ou piscine.
- Ce radiateur est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir à huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son agent de service qui doit être contacté en cas de fuite d'huile. Lors de la mise au rebut du radiateur, suivez les règlements concernant le rejet de l'huile.
- Cet appareil de chauffage ne permet pas d'obtenir un contrôle précis de la température de l'environnement, et ne peut donc pas être utilisé comme dispositif d'isolation pour le stockage des propriétés de l'environnement, des articles, des animaux et des plantes.
- N'utilisez pas ce radiateur s'il a connu une chute.
- N'utilisez pas le radiateur présente des signes visibles de malfonctionnement.
- Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de se déplacer par elles-mêmes, sauf si une surveillance permanente est assurée.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, maintenez tissus, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

FR

CARACTÉRISTIQUES

Modèle de produit	**NY2311-24UR**
Tension	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	2300 W

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance calorifique				**Type de puissance calorifique/ contrôle de la température ambiante (sélectionnez un)**	
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	1,004	kW	Puissance calorifique à une étape et pas de contrôle de la température ambiante	[non]
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	0,911	kW	deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	[non]
Puissance calorifique continue maximale	P_{max}	1,004	kW	avec température ambiante du thermostat mécanique	[non]
Consommation électrique				avec thermostat électronique pour la température ambiante	[oui]
En mode arrêt	P_0	N.A.	l	Contrôle électronique de la température ambiante et minuteur de jour	[non]
En mode veille	P_{sm}	0,25	l	Contrôle électronique de la température ambiante et minuteur hebdomadaire	[non]
En mode inactif	$P_{inactif}$	0,28	l	**Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)**	
En veille réseau	P_{nsm}	N.A.	l	Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	[non]
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état			[non]	Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	[non]
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	$\eta_{s,allumé}$	48,2	%	option de commande à distance	[non]


FR

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
				commande de démarrage adaptatif	[non]
				limitation du temps de fonctionnement	[oui]
				capteur à ampoule noire	[non]
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				précision de la commande	[non]

FR


APERÇU DU PRODUIT

Nom des pièces

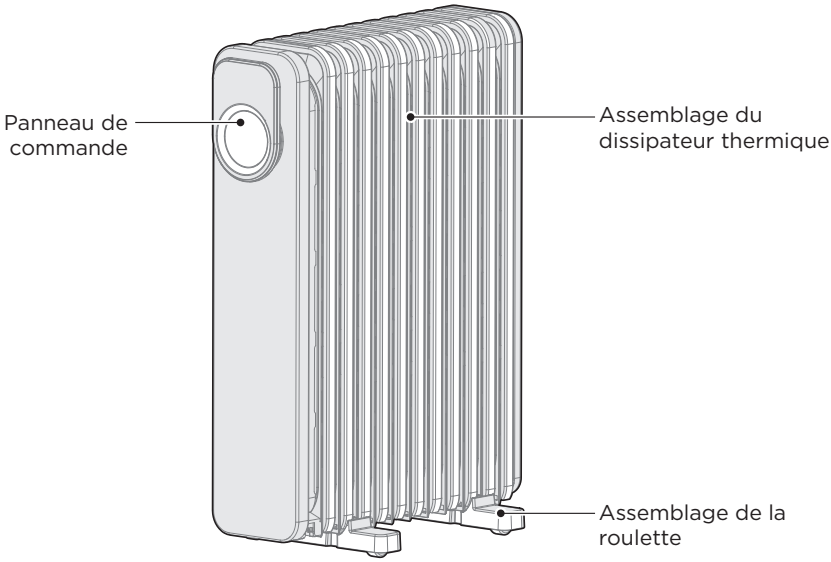

FR

Accessoires

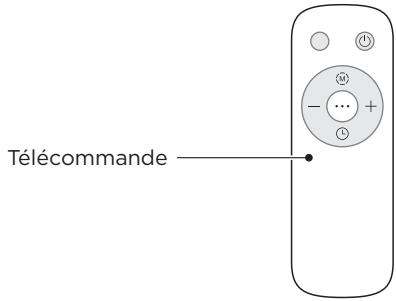

REMARQUE

Tous les dessins contenus dans ce manuel sont à des fins d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration du dessin est soumise à l'objet réel.

INSTALLATION DU PRODUIT

1 Tournez le corps du radiateur à l'envers avec le fond tourné vers le haut.

2 Comme l'illustre la figure 1, alignez les boucles de fixation d'un ensemble de composants de pied. Le trou du dissipateur thermique, appuyez dans le sens de la flèche, la boucle sur le pied. Il suffit de déposer dans le trou du dissipateur thermique.

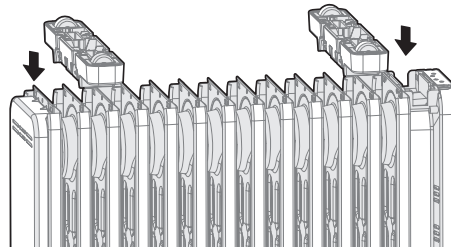


Figure 1

3 Comme l'illustre la figure 2, alignez la rainure de fixation du pied avec la roue unidirectionnelle et serrez sur le deuxième dissipateur thermique, cette action aligne l'autre fente de fixation du pied. Il est collé sur l'avant-dernier dissipateur thermique. Installez-le fermement avant de le chauffage. Placez l'appareil à la verticale et les roues peuvent être posées sur le sol.

FR

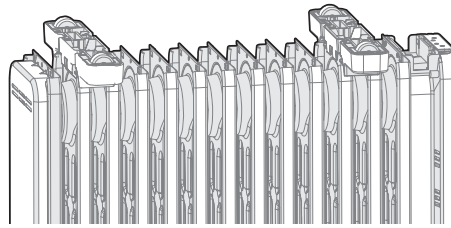


Figure 2

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Inspection avant le démarrage

- Le cordon d'alimentation ne doit pas être endommagé ou fracturé.
- Veuillez vérifier que le courant nominal de la prise de courant est conforme aux exigences du tableau ci-dessus et qu'elle est équipée d'un dispositif de mise à la terre de sécurité avant utilisation ; dans le cas contraire, remplacez la prise.

REMARQUE

- Lors de la première utilisation de la machine ou la remise en place de la prise, il convient de vérifier si la fiche et la prise sont bien ajustées.
- **<Méthode d'inspection>**
  Insérez la fiche d'alimentation dans la prise et commencez à l'utiliser ; après environ une demi-heure, éteignez et retirez la fiche. Vérifiez si les broches de la fiche sont chaudes ; remplacez la prise si c'est le cas (plus de 50 °C environ) pour éviter de brûler celle-ci ou même de provoquer un incendie causé par une surchauffe de la prise en raison d'un mauvais contact.

Démarrage et sélection de l'alimentation

Démarrer

- Appuyez sur la touche «⏻» en mode veille pour accéder à l'état de mise sous tension.

Sélection de la puissance

- Lorsque la machine est en marche, appuyez sur la touche «☼» à plusieurs reprises, et la machine basculera dans la séquence cyclique de « haute qualité, → mauvaise qualité, → qualité moyenne, → haute qualité ».

FR

Réglage de la température

- Lors de la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche «🌡» pour accéder à l'état de réglage de la température, appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour basculer dans l'ordre cyclique de « 18, 22, 26, 30, 35 ». Appuyez longuement sur le bouton «🌡», la température augmentera continuellement et rapidement (plage de 5 à 35 °C).
  S'il n'y a pas d'action clé dans l'intervalle de 5 secondes, confirmez la valeur de réglage de la température.

Arrêt

- Appuyez sur la touche «⏻» lors de la mise sous tension pour accéder à l'état de veille.


Déplacement du radiateur

- Pour déplacer le radiateur, éteignez-le d'abord et retirez la fiche d'alimentation ; puis poussez le corps pour faire rouler les quatre roulettes qui se trouvent en dessous.

Fonction d'arrêt automatique

- Une fois la machine mise sous tension et démarrée, elle s' arrêtera forcément en cas d'inactivité après 12h de fonctionnement continu sans minuteur.

Description des fonctions du bouton

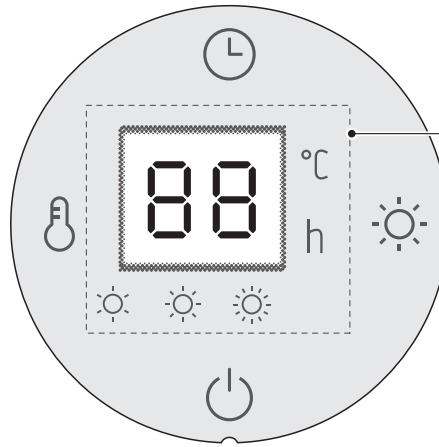


Bouton	Description des Fonctions
	• Appuyez sur la touche «⏻» en mode veille pour accéder à l'état de mise sous tension. • Appuyez sur la touche «⏻» en mode mise sous tension pour accéder à l'état de veille.
	• Lorsque la machine est en marche, appuyez sur la touche «☼» à plusieurs reprises, et la machine basculera dans la séquence cyclique de « haute qualité, → mauvaise qualité, → qualité moyenne, → haute qualité ».
	• En mode mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche «🌡» pour accéder au mode de réglage de la température, appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour basculer dans l'ordre cyclique de « 18, 22, 26, 30, 35 ». Appuyez longuement sur le bouton «🌡», la température augmentera continuellement et rapidement (plage de 5 à 35 °C). S'il n'y a pas d'action clé dans l'intervalle de 5 secondes, confirmez la valeur de réglage de la température.
	• En mode mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton «🕒» pour accéder au réglage de veille de la minuterie, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour basculer dans l'ordre cyclique de « 0, 2, 4, 8, 16, 24 ». S'il n'y a pas d'action clé dans les 3 secondes, confirmez la valeur de réglage du temps. • En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton «🕒» pour accéder au réglage de mise sous tension programmé, appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour basculer dans la séquence cyclique de « 0, 2,..., 24 ». S'il n'y a pas d'action clé dans les 3 secondes, confirmez la valeur de réglage du temps.

FR

Télécommande

- Les instructions relatives à la fonction des boutons de l'unité de télécommande sont essentiellement compatibles avec le panneau de commande de la carrosserie, et l'unité de télécommande ne peut pas commander la clé combinée.
- La télécommande doit normalement être utilisée dans un intervalle de 5 m de la partie avant du produit et à 30 degrés de l'angle de déviation.
- La pile contient de nombreux métaux lourds, des acides et des bases, etc., qui peuvent menacer la santé humaine. Les piles usagées doivent être recyclées séparément.

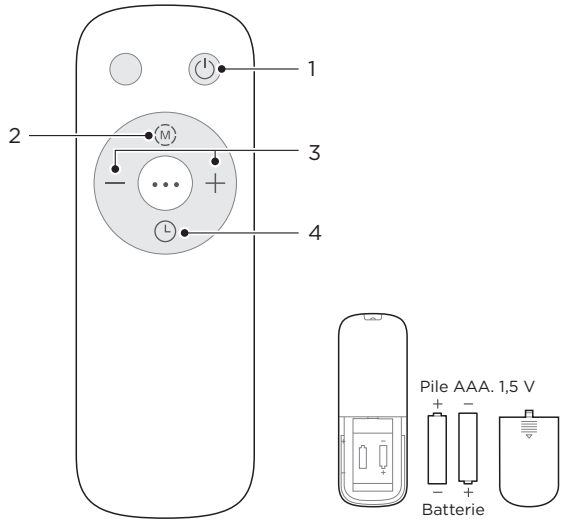

FR

NON	Touche	Description des fonctions
1	⏻	• Touche ALLUMÉ/ÉTEINT
2	Ⓜ	• Touche MODE
3	— +	• Touche «—» ou touche «+»
4	🕒	• Touche du temporisateur

Piles (Pile non incluse dans l'emballage)

- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez les piles et assurez-vous qu'elles sont placées comme indiqué sur la Fig.1.
- Faites glisser le couvercle de la pile vers l'arrière comme indiqué sur la Fig.2.




Fig.1

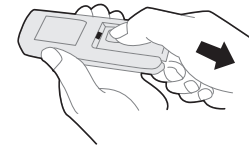


Fig.2

REMARQUE

- Utilisez des piles au manganèse ou alcalines de type « AAA ». N'UTILISEZ pas de piles rechargeables (accus).
- Ne jetez pas les piles au feu, car elles peuvent exploser ou couler.
- Ne mélangez pas les piles usées avec les piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être retirées du produit.
- Il faut retirer les piles de la télécommande avant de la mettre au rebut et veiller à ce qu'elles soient éliminées en toute sécurité.

FR

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Précautions

- Le radiateur électrique doit être nettoyé régulièrement pour enlever la poussière à la surface des brides. Car cela peut influencer l'efficacité de la radiation.
- Débranchez l'alimentation électrique et laissez le radiateur refroidir, essuyez la poussière avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergent ou d'abrasif.
- Ne grattez pas les surfaces des brides avec des outils durs tranchants, afin d'éviter que les surfaces ne se rouillent, en raison de l'endommagement de la couche de peinture.

DÉPANNAGE

L'utilisation de votre appareil peut causer des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et des remarques pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de consulter attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que pourrait vous coûter un appel au centre de service.

Problème	Cause	Solution
La machine ne fonctionne pas correctement après l'installation	• Le câble d'alimentation n'est pas branché ou a un mauvais contact.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	• L'interrupteur qui se trouve le corps n'est pas allumé.	Allumez l'interrupteur.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

Midea Le logo, les noms de marque, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs de valeur de Midea Group et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), pour lesquels Midea possède des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, sans oublier toute la bienveillance découlant de l'utilisation d'une partie quelconque d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une violation de la marque ou une concurrence déloyale en violation des lois pertinentes.

Ce manuel est créé par Midea et Midea en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou personne ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Consignes importantes relatives à l'environnement

Conformité avec la directive DEEE et rejet du produit usagé :
Ce produit respecte la directive européenne DEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que cet appareil, une fois usé, ne doit pas être mis au rebut au même titre que les autres déchets ménagers. L'appareil, une fois usé, doit être retourné à un point de collecte officiel réservé au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur chez qui le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



FR

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux dangereux ou interdits spécifiés dans la directive.

Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conforme à notre réglementation nationale sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client,
nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les dispositions de la loi applicable en matière de protection des données, conformément aux pays dans desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

De manière générale, nous traitons les données dans le but de remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez communiquer avec notre délégué à la protection des données au courriel suivant **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit d'opposition au traitement de vos données personnelles pour des raisons de marketing direct, veuillez communiquer avec nous au moyen du courriel : **MideaDPO@midea.com**. Pour trouver des informations supplémentaires, veuillez scanner le code QR.

Service après-vente et garantie de votre produit

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil Midea.

Nous sommes convaincus que vous serez satisfait de votre achat et que votre nouvel appareil fournira un service long et fiable.

Nous sommes là pour vous aider !

Si vous avez des questions sur la configuration de votre appareil, ses fonctions ou si vous

Midea	**+49 6196-90 20-0**	**kundenservice@midea.com**	**www.midea.com/de**

rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre équipe du service après-vente Midea.

Différentes pannes de l'appareil

Si vous soupçonnez que votre appareil est défectueux, veuillez consulter le manuel d'utilisation pour vous assurer que les étapes de configuration correctes ont été suivies et que votre appareil est utilisé conformément à nos directives.

Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez contacter notre équipe du service après-vente.

Pour aider l'équipe à vous assister, veuillez vous assurer que vous disposez des informations suivantes lorsque vous les contactez :

- Votre preuve d'achat
- Le numéro de série de votre appareil
- Une description de la panne

FR

Votre appareil Midea a été fabriqué et testé selon les normes les plus élevées. Il est pris en charge avec une garantie du fabricant de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre toutes les pannes de matériaux ou de composants présents dans le processus de fabrication.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Toute réclamation sous garantie devient nulle en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages causés par une manipulation ou une utilisation non appropriée, une installation ou un stockage incorrect, une connexion ou une installation [...] mal faite ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres facteurs externes ne sont pas couverts par cette garantie.

À la soumission des réclamations, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses, de les remplacer ou d'échanger l'appareil. Seulement s'il n'est pas possible de réaliser l'objectif prévu par l'appareil en réparant ou en remplaçant l'appareil, l'acheteur peut exiger une réduction du prix d'achat ou l'annulation de l'achat dans les 6 mois à compter de la date d'achat. Les réclamations pour dommages, y compris les dommages indirects, sont exclues à moins qu'elles ne soient fondées sur une intention ou une négligence grave. La réclamation sur garantie n'existe que sur présentation du produit et du reçu d'achat. Cette garantie n'est valable qu'au Royaume-Uni.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per avere scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il presente manuale per assicurarsi di conoscere le caratteristiche del nuovo elettrodomestico e imparare ad usarlo in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 01

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 02

SPECIFICHE 06

PANORAMICA DEL PRODOTTO 08

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 09

ISTRUZIONI PER L'USO 10

PULIZIA E MANUTENZIONE 14

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 15

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI 16

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO 17

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 18

IT

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida per la sicurezza sono pensate per prevenire rischi o danni imprevisti derivanti da un utilizzo non sicuro o errato dell'elettrodomestico. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire, in questo modo, un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il fornitore. Per motivi di sicurezza, non è consentito apportare alcuna modifica all'apparecchio. L'uso improprio può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo
Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati da gas estremamente infiammabili.



Avviso di tensione elettrica
Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati dalla tensione elettrica.



Avvertenza
Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, potrebbe causare la morte o gravi lesioni.

IT



Cautela
Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non evitato, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.



Attenzione
Questa parola di segnalazione indica informazioni importanti (es., danni alle cose), ma non un pericolo.



Osservare le istruzioni
Questo simbolo indica che le attività e le operazioni di manutenzione di questo elettrodomestico, devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza nel rispetto delle istruzioni per l'uso.

Leggere questo manuale di istruzioni scrupolosamente e con attenzione prima di utilizzare o mettere in servizio l'unità, e conservarlo nelle immediate vicinanze del sito di installazione o dell'unità per utilizzi futuri!

⚠ ATTENZIONE

- Leggere attentamente le norme per un funzionamento sicuro e le istruzioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, solo se supervisionati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'elettrodomestico e se hanno compreso i rischi che ne derivano. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a debita distanza a meno che non vengano costantemente sorvegliati. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni devono accendere e spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato nella posizione di normale funzionamento prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli che ne derivano. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione dell'utente.
- CAUTELA — Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.

⚠ AVVERTENZA

-  Avvertenza: Per prevenire il surriscaldamento, evitare di coprire il termoventilatore.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche simili, al fine di evitare pericoli.
- Il radiatore non deve essere collocato immediatamente al di sotto di una presa elettrica.
- Non utilizzare il termoventilatore nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine.
- Questo radiatore è riempito con una precisa quantità di olio speciale. Le riparazioni che richiedono l'apertura del contenitore dell'olio devono essere eseguite solo dal produttore o dal suo agente di assistenza che deve essere contattato in caso di perdita di olio. Quando si rottama il radiatore, seguire le norme relative allo smaltimento dell'olio.

IT

- Il radiatore non consente di ottenere un controllo preciso della temperatura dell'ambiente, pertanto non può essere utilizzato come dispositivo di isolamento per la conservazione di ambienti, oggetti, animali e piante.
- Non utilizzare il presente radiatore in caso di caduta.
- Evitarne l'uso nel caso in cui vi siano segni visibili di danni.
- Utilizzare l'apparecchio di riscaldamento su una superficie piana e stabile, oppure fissarlo a parete, se possibile.
- AVVERTENZA: Non utilizzare il radiatore in stanze piccole e occupate da persone non in grado di lasciare la stanza autonomamente, a meno che non venga garantita una supervisione costante.

- AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Non utilizzare all’esterno.

SPECIFICHE

Modello del prodotto	**NY2311-24UR**
Tensione	220-240 V~
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	2300 W


Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Unità
Rendimento termico				**Tipo di rendimento termico/ controllo della temperatura ambiente (selezionarne uno)**	
Rendimento termico nominale	P_{nom}	1.004	kW	Rendimento termico monofase e senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Rendimento termico minimo (indicativo)	P_{min}	0,911	kW	due o più fasi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Rendimento termico continuo massimo	P_{max}	1.004	kW	con termostato meccanico della temperatura ambiente	[no]
Consumo energetico				con termostato elettronico della temperatura ambiente	[si]
Modalità spento	P_0	N.D.	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	[no]
In modalità standby	P_{sm}	0,25	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[no]
Modalità inattiva	P_{idle}	0,28	W	**Altre opzioni di controllo (è possibile selezionarne più di una)**	
In standby di rete	P_{nsm}	N.D.	W	controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato			[no]	controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di finestre aperte	[no]

IT

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Unità
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modalità attiva	$n_{s,il}$	48,2	%	opzione di controllo a distanza	[no]
				controllo adattativo dell'avvio	[no]
				limitazione del tempo di funzionamento	[si]
				sensore a bulbo nero	[no]
				funzionalità di auto apprendimento	[no]
				precisione di controllo	[no]


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome dei componenti

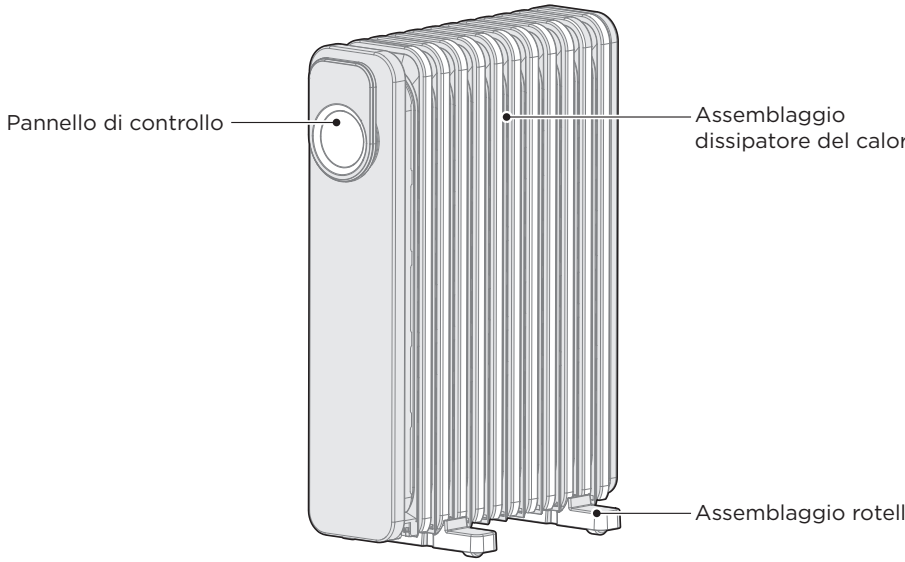

IT

Accessori

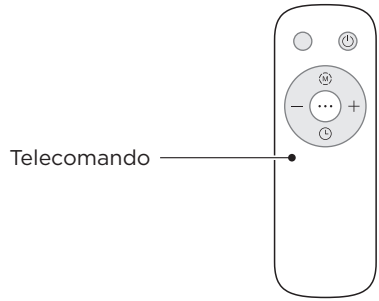

NOTA

Le immagini del manuale sono unicamente a scopo esplicativo. In caso di discrepanze tra le illustrazioni e l'oggetto reale, fare riferimento a quest'ultimo.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

1 Capovolgere il corpo del radiatore con il fondo rivolto verso l'alto.

2 Come mostrato in Figura 1, allineare le fibbie di montaggio del set di componenti del piede. Sul foro del dissipatore di calore, premere la fibbia sul piede nella direzione della freccia. Lasciare cadere nel foro del dissipatore di calore.

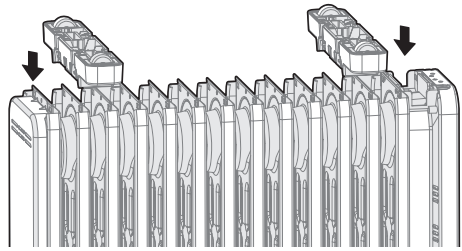


Figura 1

3 Come mostrato in Figura 2, allineare la scanalatura di montaggio del piede con la ruota unidirezionale e dopo averla fissata sul secondo dissipatore di calore, allineare l'altra fessura di montaggio del piede. Viene così incastrato sul penultimo dissipatore di calore. Installarlo saldamente prima di farlo riscaldare. Posizionare il dispositivo in posizione verticale e posizionare le ruote verso terra.

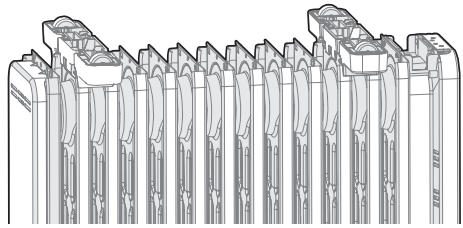


Figura 2

ISTRUZIONI PER L'USO

Ispezione prima dell'avvio

- Il cavo di alimentazione non deve essere danneggiato o rotto.
- Verificare che la corrente nominale della presa di alimentazione sia in linea con i requisiti della tabella precedente e che sia dotata di un dispositivo di messa a terra di sicurezza prima dell'uso; in caso contrario, sostituire la presa.

NOTA

- Quando si utilizza la macchina per la prima volta o si vuole reinserire la presa, si prega di prestare di controllare che la spina e la presa siano bene inserite.
- **<Metodo d'ispezione>**
  Inserire la spina di alimentazione nella presa e avviarne l'uso; dopo circa mezz'ora, spegnere ed estrarre la spina. Controllare se i poli della spina sono caldi (più di circa 50°C); in tal caso sostituire la presa per evitare di bruciare la spina o addirittura provocare un incendio a causa del surriscaldamento della presa dovuto a un cattivo contatto.

Selezione dell'avvio e della potenza

Avvio

- Premere il tasto "⏻" in stato di standby per accedere allo stato di accensione.

Selezione della potenza

- Quando la macchina è in funzione, premere ripetutamente il tasto "☼" e la macchina passerà alla sequenza ciclica di "alta qualità → bassa qualità → media qualità → alta qualità".

IT

Regolazione della temperatura

- In stato di accensione, premere brevemente il tasto "🌡" per accedere allo stato di impostazione della temperatura, premere ripetutamente il tasto per passare nell'ordine ciclico di "18, 22, 26, 30, 35". Premere a lungo il pulsante "🌡", la temperatura aumenterà in maniera rapida e continua (intervallo 5-35°C).
  Se non viene attivato alcun tasto entro 5 secondi, confermare il valore di impostazione della temperatura.

Arresto

- Premere il tasto "⏻" in stato di accensione per entrare in stato di standby.


Spostamento del radiatore

- Per spostare il radiatore è necessario prima spegnerlo ed estrarre la spina di alimentazione e poi spingerlo per far muovere le quattro ruote sotto di esso.

Funzione di spegnimento automatico

- Dopo che la macchina è stata accesa e avviata, verrà arrestata forzatamente, nel caso in cui,dopo 12 ore di funzionamento continuo senza timer, non vi sia stato un funzionamento valido .

Descrizione delle funzioni dei pulsanti

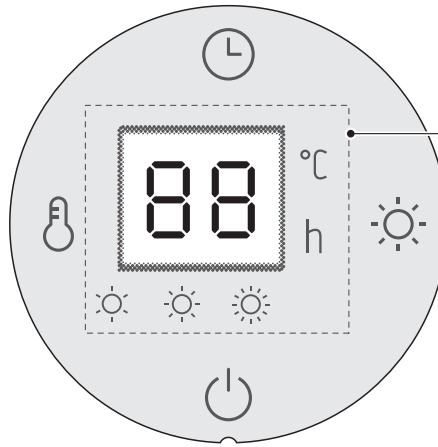


Pulsante	Descrizione della funzione
	• Premere il tasto "⏻" in stato di standby per accedere allo stato di accensione. • Premere il tasto "⏻" in stato di accensione per entrare in stato di standby.
	• Quando la macchina è in funzione, premere ripetutamente il tasto "☼" e la macchina passerà alla sequenza ciclica di "alta qualità → bassa qualità → media qualità → alta qualità".
	• In stato di accensione, premere brevemente il tasto "🌡" per accedere allo stato di impostazione della temperatura, premere ripetutamente il tasto per passare nell'ordine ciclico di "18, 22, 26, 30, 35". Premere a lungo il pulsante "🌡", la temperatura aumenterà in maniera rapida e continua (intervallo 5-35°C). Se non viene attivato alcun tasto entro 5 secondi, confermare il valore di impostazione della temperatura.
	• In stato di accensione, premere brevemente il pulsante "🕒" per accedere all'impostazione di standby del timer, premere ripetutamente il pulsante per passare nell'ordine ciclico di "0, 2, 4, 8, 16, 24". Se non viene attivato alcun tasto entro 3 secondi, confermare il valore di impostazione dell'ora. • In stato di standby, premere brevemente il pulsante "🕒" per accedere all'impostazione di accensione programmata, premere ripetutamente il pulsante per passare alla sequenza ciclica di "0, 2,..., 24". Se non viene attivato alcun tasto entro 3 secondi, confermare il valore di impostazione dell'ora.

IT

Telecomando

- Le istruzioni per il funzionamento del pulsante dell'unità del telecomando sono sostanzialmente coerenti con il pannello operativo del corpo e l'unità del telecomando non può controllare il tasto combinato.
- Il telecomando dovrebbe essere normalmente utilizzato entro 5 m dalla parte anteriore del prodotto e a 30 gradi dall'angolo di deviazione.
- La batteria contiene molti metalli pesanti, acidi e basici, ecc., che possono minacciare la salute umana; le batterie di scarto devono essere riciclate separatamente.

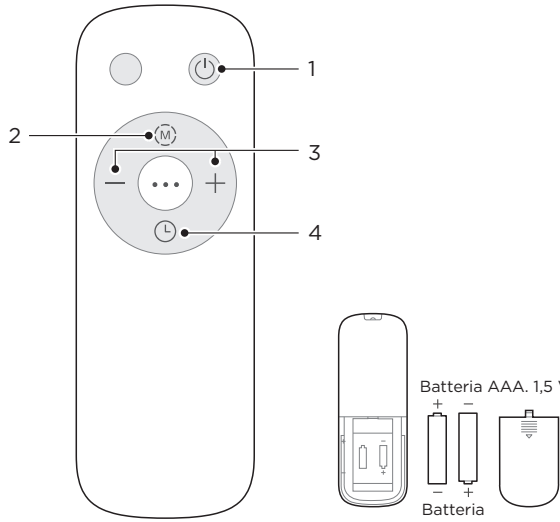

IT

NO	Tasto	Descrizione della funzione
1	⏻	• Tasto ON/OFF
2	Ⓜ	• Tasto MODALITÀ
3	— +	• Tasto "—" o tasto "+"
4	🕒	• Tasto del timer

Batterie (batteria non inclusa nella confezione)

- Far scorrere il coperchio del vano batteria.
- Inserire le batterie e assicurarsi che le batterie siano posizionate come mostrato nella Fig.1.
- Far scorrere indietro il coperchio della batteria come mostrato nella Fig.2.




Fig.1

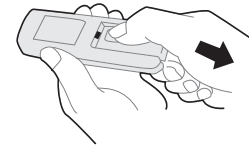


Fig.2

NOTA

- Utilizzare batterie al manganese o alcaline di tipo “AAA”. Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non smaltire le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere o provocare delle perdite.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Le batterie devono essere rimosse dal telecomando prima di essere rottamate e smaltite in modo sicuro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Precauzioni

- Il radiatore elettrico deve essere pulito regolarmente per eliminare la polvere sulla superficie delle flange. In quanto ciò potrebbe influenzare l'efficienza dell'irradiazione.
- Scollegare l'alimentazione elettrica e lasciare raffreddare il radiatore, eliminare la polvere con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti o abrasivi.
- Non raschiare le superfici delle flange con strumenti duri e affilati, per evitare che le superfici si arrugginiscano, a causa del danneggiamento del rivestimento di vernice.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'utilizzo dell'apparecchio è soggetto a problemi e malfunzionamenti. Le tabelle che seguono descrivono le possibili cause e le istruzioni per risolvere i messaggi di errore e i malfunzionamenti. Si raccomanda di leggere la tabella sottostante con attenzione per risparmiare tempo e denaro necessari a contattare il servizio di assistenza.

Problema	Causa	Soluzione
La macchina non funziona correttamente dopo l'installazione	• Il cavo di alimentazione non è collegato o non fa contatto bene.	Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
	• L'interruttore sul corpo non è acceso.	Accendere l'interruttore sul corpo.

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI

Midea Il logo, i marchi denominativi, il nome commerciale, l'immagine commerciale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea possiede marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché tutto l'avviamento derivante dall'uso di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Il presente manuale è stato creato da Midea e la stessa si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né a unirlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto da parte di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte sono aggiornate al momento della stampa del presente manuale. In ogni caso, il prodotto effettivo può variare per via del miglioramento delle funzioni e del design.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità con la direttiva RAEE e di smaltimento dei prodotti di scarto:
Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere riconsegnato a un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per sapere quali sono i sistemi di raccolta pertinenti. Ogni nucleo famigliare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi apparecchi. Lo smaltimento adeguato degli apparecchi usati aiuta a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute delle persone.



Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Il prodotto non contiene i materiali nocivi e vietati specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai normali rifiuti domestici o con altri rifiuti. Consegnarli presso uno dei punti di raccolta per materiali da imballaggio predisposti dalle autorità locali.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente,
dichiariamo di rispettare senza limitazioni tutte le disposizioni delle leggi sulla protezione dei dati applicabili, in conformità con le normative dei Paesi nei quali forniremo i servizi al cliente e, dove applicabile, con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea.

In generale, elaboriamo i dati per rispettare gli obblighi contrattuali con i clienti, per motivi legati alla sicurezza dei prodotti, per salvaguardare i diritti dei clienti relativi alla garanzia e per le domande sulla registrazione dei prodotti. In alcuni casi, a condizione che venga garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono fornite su richiesta. È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati scrivendo a **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i propri diritti, come il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per scopi di marketing diretto, è possibile contattarci scrivendo a **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, utilizzare il codice QR.

IT

Assistenza post-vendita e garanzia del prodotto

Vi ringraziamo per aver scelto un elettrodomestico Midea.

Siamo certi che sarete soddisfatti del vostro acquisto e che il vostro nuovo elettrodomestico fornirà un servizio lungo e affidabile.

Siamo qui per aiutarvi!

In caso di domande sulla configurazione dell'elettrodomestico, sulle sue funzioni o in caso di

Midea	**+49 6196-90 20-0**	**kundenservice@midea.com**	**www.midea.com/de**

problemi, contattare il nostro team post-vendita Midea.

Guasto dell'elettrodomestico

Se si sospetta che l'elettrodomestico possa avere un guasto, consultare il Manuale d'uso per assicurarsi che siano stati seguiti i passaggi di configurazione corretti e che l'elettrodomestico venga utilizzato in linea con le nostre linee guida.

Se si continuano a riscontrare problemi, contattare il nostro team post-vendita.

Per aiutare il team nel supporto, assicurarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni quando si contatta:

- La prova di acquisto
- Il numero di serie dell'elettrodomestico
- Una descrizione del guasto

Il seguente elettrodomestico Midea è stato prodotto e testato secondo i più alti standard. È supportato da una garanzia del produttore di 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia copre eventuali difetti di materiali o componenti che erano presenti nel processo di fabbricazione.

L'elettrodomestico non è adatto all'uso commerciale. Il diritto di garanzia decade in caso di intervento da parte dell'acquirente o di terzi. I danni causati da un uso o un funzionamento improprio, da un'installazione o uno stoccaggio non corretti, da un collegamento o da un'installazione impropria, nonché da un atto [...] di Dio o da altri fattori esterni non sono coperti dalla presente garanzia.

In caso di reclami, il produttore si riserva il diritto di apportare miglioramenti alle parti difettose o di sostituire o rimpiazzare l'apparecchio. Solo qualora non sia possibile adempiere all'uso previsto dell'apparecchio riparando o sostituendo quest'ultimo, l'acquirente ha il diritto di richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di acquisto entro 6 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i reclami per danni, compresi i danni conseguenti, a meno che non siano dovuti a dolo o grave negligenza. La richiesta di garanzia è valida esclusivamente con la consegna del prodotto e della ricevuta d'acquisto. Questa garanzia è valida solo nel Regno Unito.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 tutti i diritti riservati