


## Kondenstrockner

# Bedienungsanleitung

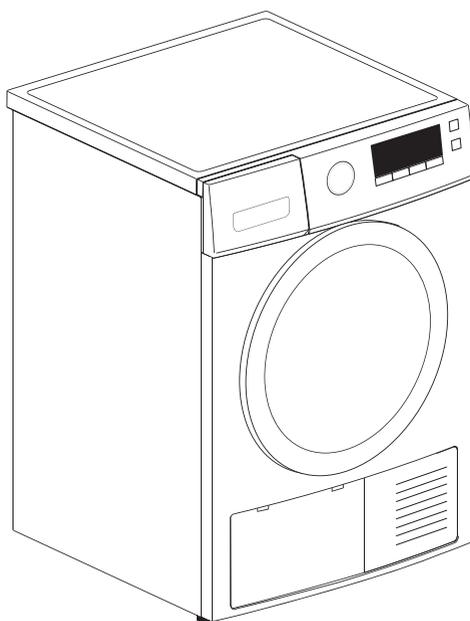

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und verwahren Sie alle Dokumente an einem sicheren Ort, damit sie auch in Zukunft greifbar sind.

**MODELL: T 3.8B**

# INHALTSVERZEICHNIS

## SICHERHEITSHINWEISE

- Sicherheitshinweise ..... 2

## INSTALLATION

- Produktbeschreibung ..... 7
- Installation ..... 7

## BETRIEB

- Schnellstart ..... 9
- Vor jedem Waschen ..... 10
- Bedienfeld ..... 11
- Sonderfunktionen ..... 13
- Tabelle der Trocknungsprogramme..... 16

## WARTUNG

- Reinigung und Pflege ..... 17
- Fehlerbehebung ..... 19
- Technische Daten ..... 20
- Produktdatenblatt..... 21

- Kundendienst & Garantie ..... 22

# SICHERHEITSHINWEISE

## ■ Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit, um die Gefahr von Feuer, Explosion, Stromschlag zu minimieren und um Sachschäden, Verletzungen oder sogar Lebensgefahr zu vermeiden. Erklärung der Symbole:

### **Warnung!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort deutet auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

### **Vorsicht!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort deutet auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu leichteren Verletzungen oder zu Sach- und Umweltschäden führen kann.

### **Hinweis**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort deutet auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu leichteren Verletzungen führen kann.

### **Warnung!**

Um Schäden an Ihrem Leben oder Eigentum und dem anderer zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten.

- Dieses Produkt gehört zu den Elektrogeräten der Kategorie I und dient nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser im Haushalt gewaschen wurden. Bitte beachten Sie die Sicherheit des Stromverbrauchs während des Betriebs!

## SICHERHEITSHINWEISE

---

- Es muss eine Stromquelle mit zuverlässiger Erdung verwendet werden. Ihr Erdungskabel muss unter der Erde verlegt werden und darf nicht mit den öffentlichen Einrichtungen wie Stadtwasser- oder Gasleitungen usw. verbunden sein. Das Erdungskabel und das Nullkabel sind zu unterscheiden und dürfen nicht miteinander verbunden werden.
- Das Stromkabel muss IEC-konform sein und einen Strom von über 16A standhalten können. Um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie zu gewährleisten, nehmen Sie bitte sofort Verbesserungen vor, wenn ein Stromverbrauch in Ihrem Haus nicht den oben genannten Anforderungen entspricht.
- Mit nicht mehr Gewicht als empfohlen beladen. Beachten Sie die maximale Beladungsmenge.
- Der Wäschetrockner darf nicht verwendet werden, wenn Industriechemikalien zur Reinigung verwendet wurden.
- Trocknen Sie ungewaschene Gegenstände nicht im Wäschetrockner.
- Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachse und Wachsentsferner verschmutzt sind, sollten vor der Trocknung im Wäschetrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sind gemäß den Anweisungen des Weichspülers zu verwenden.
- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschkappen, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidung oder Kissen mit Schaumstoffpolstern sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Der letzte Abschnitt des Trockenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zu einer Beschädigung der Wäschestücke führt.
- Das Flusensieb muss regelmäßig gereinigt werden.
- Die Flusen dürfen sich nicht um den Wäschetrockner ansammeln.
- Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der der Seite des Wäschetrockners gegenüberliegenden Seite installiert werden, so, dass eine vollständige Öffnung der Tür des Wäschetrockners eingeschränkt wird.

## SICHERHEITSHINWEISE

---

- Ölbelastete Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen ausgesetzt sind, wie beispielsweise in einem Wäschetrockner. Die Gegenstände werden warm und verursachen eine Oxidationsreaktion im Öl. Bei der Oxidation entsteht Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, können die Gegenstände heiß genug werden, um Feuer zu fangen. Das Stapeln oder Lagern von ölbehafteten Gegenständen kann das Austreten von Wärme verhindern und somit eine Brandgefahr darstellen.
- Wenn es unvermeidlich ist, dass Stoffe, die pflanzliches oder Speiseöl enthalten oder durch Haarpflegemittel verunreinigt sind, in einen Wäschetrockner gelegt werden, sollten sie zuerst mit zusätzlichem Reinigungsmittel in heißem Wasser gewaschen werden - dies reduziert, beseitigt jedoch nicht die Gefahr.
- Das Gerät darf bei normalem Gebrauch oder Wartung nicht umgekippt werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen wie Feuerzeuge und Streichhölzer.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder wenn sie für den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen genutzt zu werden, es sie denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person eingewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

# SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Öffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich hohe Temperaturen aufweist, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker.
- Entfernen Sie alle Verpackungen bevor Sie das Gerät benutzen. Andernfalls kann es zu schweren Schäden führen.

## ⚠️ Warnung!

- Stoppen Sie einen Wäschetrockner niemals vor Ende des Trocknungsgangs, da sonst zu viel Wärme diffundieren und Schäden verursachen kann.
- Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie beispielsweise einen Timer, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

## Korrekte Entsorgung dieses Produkts:



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Gerät in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bitte geben Sie das gebrauchte Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen (falls vorhanden) ab oder fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann dieses Produkt zum umweltgerechten Entsorgen annehmen.

Modell	Fassungsvermögen
T 3.8B	8,0kg

# SICHERHEITSHINWEISE

## Stromschlaggefahr

- Ziehen Sie das Netzkabel nicht gewaltsam heraus, um den Netzstecker zu ziehen.
- Bitte stecken/ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Beschädigen Sie nicht das Netzkabel und den Netzstecker.

## Verletzungsgefahr

- Bauen Sie den Trockner nicht ohne Anleitung oder Aufsicht aus oder ein.
- Stapeln Sie diesen Trockner nicht auf einer Waschmaschine ohne Stapelbausätze (wenn Sie diesen Trockner auf einer Waschmaschine stapeln wollen, kaufen Sie bitte die unabhängigen Teile und lassen Sie ihn vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Personen montieren, um Gefahren zu vermeiden).
- Lehnen Sie sich nicht an die geöffnete Tür des Trockners.
- Stellen Sie kein Pyrotoxin auf den Trockner, wie z.B. Kerzen, elektrische Herdplatten.

## Schadensgefahr


- Nicht über der Nennleistung trocknen.
- Den Trockner nicht ohne Filtertür und Filterboden bedienen.
- Kleidung nicht vor dem Schleudern trocknen.
- Den Trockner nicht direkt unter die Sonne, und sondern nur in Innenräumen aufstellen.
- Den Trockner nicht in feuchter und nasser Umgebung montieren.
- Denken Sie bei der Reinigung und Wartung bitte daran, den Netzstecker herauszuziehen und den Trockner nicht direkt mit Wasser zu reinigen.

## Explosionsgefahr

Bitte trocknen Sie die Kleidung nicht mit brennbaren Stoffen wie Kohleöl, Alkohol oder ähnlichem, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

# INSTALLATION


## ■ Produktbeschreibung

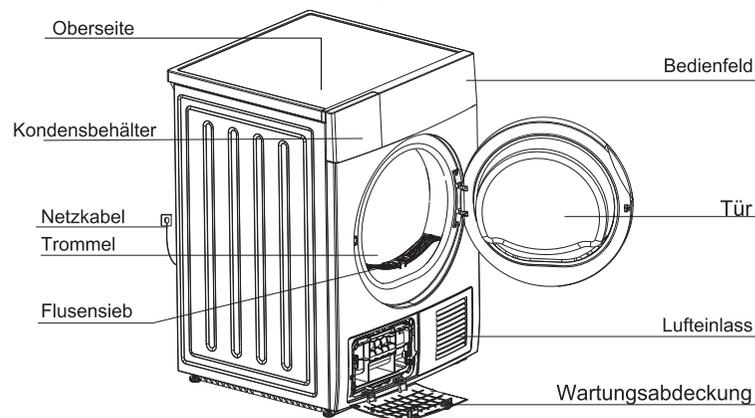

## Abnormale Geräusche

Die folgenden Teile sind für bestimmte Modelle optional.

Wenn Ihr Trockner aus folgenden Teilen besteht, tragen Sie bitte Handschuhe und montieren Sie diese gemäß der folgenden Anleitung.

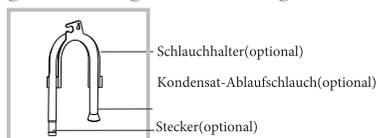


Hinweis:

Wenn Sie die direkte Ablaufgarnitur besitzen, entfernen Sie bitte zur Benutzung das Anschlussteil vom Schlauch. Die direkte Ablaufgarnitur kann bei diesem Modell ohne die Verwendung des Anschlussteils direkt installiert werden.

## ■ Installation

### • Verpacken des Wäschetrockners




### • Auspacken des Wäschetrockners



### ⚠️ Warnung!

- Verpackungsmaterialien (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder ein Gefahrenpotenzial darstellen.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

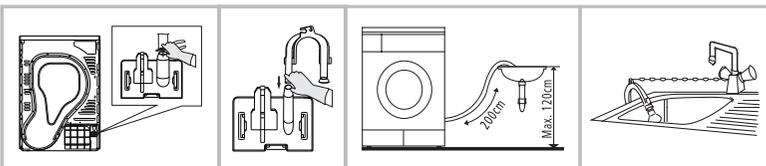

Verwenden Sie eine Zange, um den Ablaufschlauch vom externen Schlauchanschluss zu entfernen.

Setzen Sie den externen Ablaufschlauch ein.

Setzen Sie den Schlauchhalter auf das Waschbecken oder ein anderes Spülbecken.


# INSTALLATION

## Transport

Bitte halten Sie den Trockner beim Transport nicht an den beweglichen Teilen oder der Tür fest. Bitte transportieren Sie den Trockner waagrecht. Wenn der Trockner nicht aufrecht transportiert werden kann, dürfen Sie diesen nicht mehr als 30° neigen.


## Stellplatz

1. Der Wäschetrockner muss an einem sauberen Ort aufgestellt werden, an dem sich kein Schmutz ansammelt. Die Luft muss frei um das Gerät herum zirkulieren können. Behindern Sie nicht den vorderen Lufteinlass oder die Lufteinlassgitter auf der Rückseite der Maschine.
2. Um Vibrationen und Geräusche während des Betriebs des Trockners so gering wie möglich zu halten, sollte er auf einer festen und ebenen Fläche aufgestellt werden.
3. Die Füße dürfen niemals entfernt werden. Die Bodenfreiheit darf nicht durch Tiefflorteppiche, Holzleisten o.ä. eingeschränkt werden. Dies kann zu Hitzestau führen, der den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen würde.

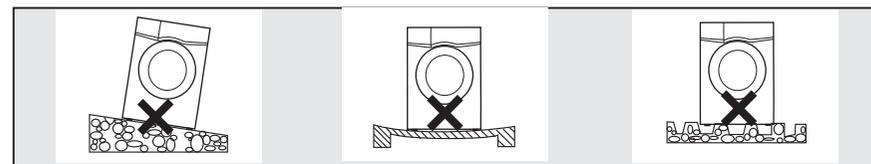

## Nivellieren der Waschmaschine

1. Um sicher zu stellen, dass die Nivellierfüße ausreichend in der Maschine verankert sind, drehen sie bitte zuerst alle Nivellierfüße komplett in die Maschine (die Nivellierfüße können sich beim Transport gelockert haben).
2. Dann nivellieren Sie die Maschine mit einer Wasserwaage. Dazu lockern Sie die Kontermuttern der Nivellierfüße und drehen die Nivellierfüße soweit bis die Maschine waagrecht ausgerichtet ist.
3. Halten Sie die Nivellierfüße und schrauben Sie die Kontermuttern der vier Nivellierfüße gegen das Gehäuse, sodass die Kontermuttern fest am Gehäuse der Maschine anliegen und sich die Nivellierfüße nicht mehr lösen können.

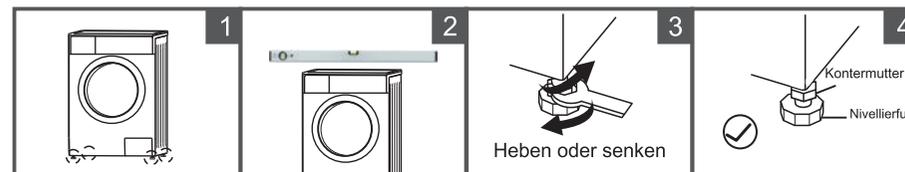

### ⚠️ Warnung!

- Die Kontermuttern an allen 4 Stellfüßen müssen fest an das Gehäuse geschraubt werden.

## Anschluss der Stromversorgung

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung dem Typenschild entspricht.
2. Überprüfen Sie ob die Anschlussdose geerdet ist und verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose oder Verlängerung.


## ■ Schnellstart

### Hinweis!

Nach dem Transport das Gerät 2 Stunden stehen lassen um sicher zu stellen dass das Betriebsöl wieder in den Kompressor zurück gelangt.

### Hinweis!

Vergewissern Sie sich dass das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose angeschlossen ist.

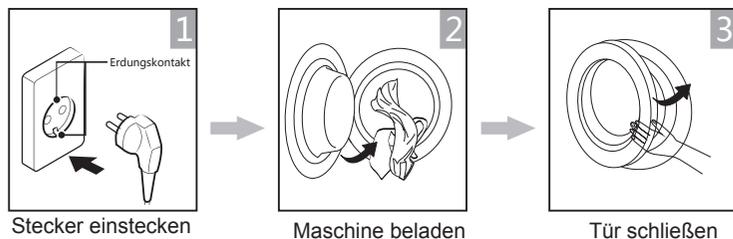


## Trocknung



## Nach dem Trockenvorgang

Signalton oder "0:00" auf Anzeige.

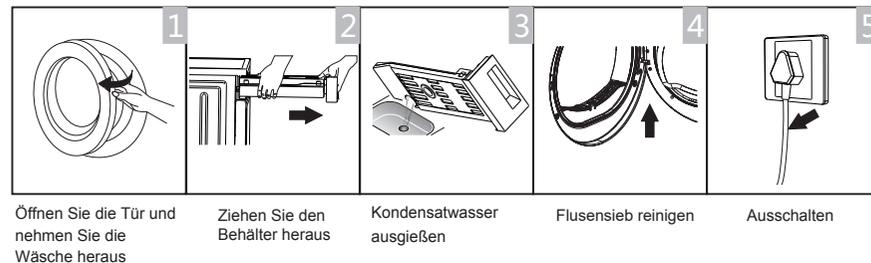

### Hinweis!

Bitte reinigen Sie die Innentrommel vor dem ersten Gebrauch und befolgen Sie folgende Anweisung:

1. Legen Sie eine Handvoll saubere Tücher in die Innentrommel und schließen Sie die Tür.
2. Stecken Sie den Trockner an eine Stromquelle an und schalten Sie diesen ein.
3. Wählen Sie das Programm Auffrischen aus und starten Sie es.
4. Bitte Reinigen Sie die Innentrommel nach Abschluss des Programms und beachten Sie hierbei die Hinweise zur Reinigung und Pflege (Seite.17)

- Während der Trocknung erzeugen der Kompressor und die Wasserpumpe Lärm, der völlig normal ist.

## ■ Vor jeder Trocknung

1. Vor dem Trocknen die Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern. Hohe Schleuderdrehzahlen können die Trocknungszeit verkürzen und den Energieverbrauch senken.
2. Für ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis die Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
3. Vor dem Trocknen bitte Reißverschlüsse, Haken, Ösen und Knöpfe schließen, Stoffgürtel binden, etc.
4. Nicht übermäßig trocknen, da übergetrocknete Kleidung leicht Falten bekommen kann.
5. Trocknen Sie keine gummiartige oder elastische Materialien.
6. Die Tür kann erst nach Beendigung des Programms geöffnet werden, um Verbrennungen und Verbrühungen durch Hitze und Dampf zu verhindern.
7. Reinigen Sie das Flusensieb und leeren Sie den Kondensbehälter nach jedem Gebrauch, um eine Verlängerung der Trockenzeit und des Energieverbrauchs zu vermeiden.
8. Chemisch gereinigte Wäsche ist nicht für die Trocknung im Trockner geeignet.

## Das Referenzgewicht der trockenen Kleidung (jeweils)

Kleidung aus Mischgewebe (ca. 800g)	Jacke (ca. 800g Baumwolle)	Jeans (ca. 800g)	Handtücher (ca. 900g Baumwolle)
Einzelne Bettwäsche (ca. 600g Baumwolle)	Arbeitskleidung (ca. 1120g)	Nachtwäsche (ca. 200g)	Langärmelige Shirts (ca. 300g Baumwolle)
Kurzärmelige Shirts (ca. 180g Baumwolle)	Kurze Hosen (ca. 70g Baumwolle)	Socken (ca. 50g Mischgewebe)	

### Hinweis!


- Überladen Sie den Trockner nicht!
- Bitte trocknen Sie keine tropfnasse Wäsche! Der Trockner könnte beschädigt werden und sogar in Brand geraten.

# BETRIEB

Bitte beachten Sie die Pflegekennzeichen auf den Waschetiketten Ihrer Kleidung und trocknen Sie nur nach Anweisung.

-  Trocknen im Wäschetrockner möglich
-  Trocknen im Wäschetrockner möglich, normale Temperatur, 80 °C normaler Trocknungsprozess
-  Trocknen im Wäschetrockner möglich, niedrige Temperatur, normaler Trocknungsprozess
-  Nicht im Wäschetrockner trocknen

## Bedienfeld

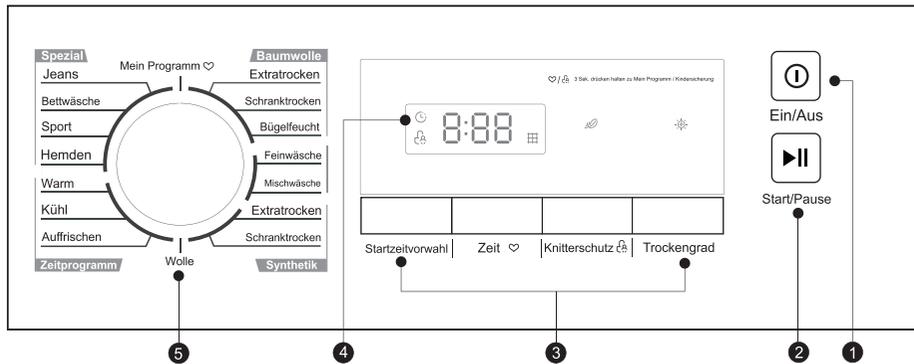

### 1 EIN/AUS

Trockner ein- oder ausschalten.

### 2 Start/Pause

Drücken Sie die Taste, um den Trocknungsvorgang zu starten oder zu unterbrechen.

### 3 Sonderfunktionen

Mit diesen Tasten können Sie zusätzliche Funktionen einstellen.

### 4 Display

Das Display zeigt Ihnen die Einstellung, geschätzte Restzeit und Statusmeldungen an.

### 5 Programm

Je nach Bedarf können Sie das entsprechende Programm auswählen.

# BETRIEB

## Display

	<b>Filter</b> Bitte reinigen Sie den Kondensatorfilter, wenn das Symbol "☒" aufleuchtet.
	<b>Behälter</b> Bitte leeren Sie den Behälter, wenn das "☒" leuchtet, nachdem der Trockner angehalten wurde.
	<b>Startzeitvorwahl</b>
	<b>Trocknungszeit</b>
	<b>Kindersicherung</b>
	<b>Restzeitanzeige/Fehlermeldung</b>
	<b>Filter</b> Kondensatorfilter reinigen (Warnung)
	<b>Full</b> Wasserbehälter leeren (Warnung)
	<b>Trockengrad</b> (vier Stufen)
	<b>Knitterschutz</b>
	<b>Mein Programm</b>

## Programmauswahl

1. Drücken Sie die Taste **【Ein/Aus】** .Wenn die LED Anzeige aufleuchtet, drehen Sie den Programmknopf, um das gewünschte Programm auszuwählen.
2. Wählen Sie die Funktionen **【Startzeitvorwahl】** , **【Zeit】** , **【Trockengrad】** , **【Knitterschutz】** für weitere Optionen.
3. Drücken Sie die Taste **【Start/Pause】** um das Programm zu starten oder ggf. zu stoppen.

## Programmende

1. Die Trommel stoppt den Betrieb, nachdem das Programm beendet ist. Auf der Anzeige erscheint " **0:00** ".  
Trockner startet die Funktion **【Knitterschutz】** , wenn der Benutzer die Wäsche nicht rechtzeitig entfernt (siehe Seite 15). Bitte drücken Sie die Taste **【Ein/Aus】** , um die Stromversorgung zu unterbrechen und ziehen Sie den Stecker heraus.
2. Bei einem unerwarteten Stopp während des Trocknungsprozesses lesen Sie zunächst folgende die Beschreibung in dem Kapitel Fehlerbehebung(Seite.19).

## ■ Funktionen

### • Anweisungen der Funktion **【Startzeitvorwahl】**

Diese Funktion wird verwendet, um die Trocknungszeit der Kleidung innerhalb von 24 Stunden zu verzögern. Die Verzögerungszeit bedeutet, dass das Programm nach x Stunden startet. Wenn das Startzeitvorwahlprogramm beginnt, beginnt die Zeit auf der Anzeige mit dem Countdown und das Startzeitvorwahlsymbol leuchtet auf.

Schritte im Detail:

1. Legen Sie Ihre Wäsche hinein und stellen Sie sicher, dass die Maschinentür geschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste **【Ein/Aus】** , um den Programmknopf zu drehen und ein gewünschtes Programm auszuwählen.
3. Sie können die Funktion **【Knitterschutz】** entsprechend Ihren Bedürfnissen auswählen.
4. Drücken Sie die Taste **【Startzeitvorwahl】**
5. Drücken Sie nochmal **【Startzeitvorwahl】** , um die Verzögerungszeit auszuwählen.
6. Nachdem die Taste **【Start/Pause】** gedrückt wurde, befindet sich der Trockner im Betriebszustand. Der Trocknungsvorgang wird nach Ablauf der Verzögerungszeit automatisch durchgeführt.
7. Wenn Sie die Taste **【Start/Pause】** erneut drücken, wird die Verzögerungsfunktion angehalten.
8. Wenn Sie die Funktion "Startzeitvorwahl" abbrechen möchten, drücken Sie bitte die Taste **【Ein/Aus】** .

### • Anweisungen der Funktion **【Zeit】**

Wenn das Warm-, Kühl- oder Auffrischprogramm ausgewählt ist, kann mit der Taste **【Zeit】** die Trockenzeit in 10-Minuten-Schritten eingestellt werden.

### • Anweisungen der Funktion **【Trockengrad】**

Zur Einstellung des Trockengrades der Wäsche. Vier Stufen auswählbar. Die Trockenzeit erhöht sich in jeder Stufe um 3 Minuten.

1. Der Trockengrad kann nur vor Programmstart aktiviert werden.
2. Drücken Sie die Taste **【Trockengrad】** wiederholt, um die Trockenzeit auszuwählen.
3. Mit Ausnahme von **【Bügelfeucht】** **【Feinwäsche】** **【Wolle】** **【Zeitprogramm】** können alle anderen Programme mit der Funktion **【Trockengrad】** eingestellt werden.

### • Anweisungen der Funktion **【Knitterschutz】**

Am Ende des Trocknungszyklus beträgt die Knitterschutz-Phasenzeit 30 Minuten (Standard) oder 120 Minuten (ausgewählt).

Diese Funktion verhindert, dass sich die Wäsche knittert. Die Wäsche kann während der Knitterschutzphase entfernt werden. Mit Ausnahme von **【Kühl】** , **【Wolle】** und **【Auffrischen】** , haben all Programme diese Funktion.

## • Anweisungen der Funktion **【Mein Programm】**

Mit der Funktion "Mein Programm" können Sie ihr favorisiertes Programm speichern und beim nächsten Waschvorgang mit nur einem Klick starten:

1. Mit dem Drehregler das gewünschte Programm auswählen und weitere Trocknungsfunktionen auswählen.
2. Halten Sie anschließend die Taste **【Trockengrad】** drei Sekunden lang gedrückt, bis ein Ton ertönt somit ist Ihr favorisiertes Programm gespeichert.
3. Nun können Sie jederzeit Ihre favorisierte Einstellung unter dem Programm **【Mein Programm】** anwählen. Wenn Sie an Ihren Einstellungen von **【Mein Programm】** Änderungen vornehmen möchten, wiederholen Sie die Schritte (1) & (2).

## • Anweisungen der Funktion **【Kindersicherung】**

1. Diese Maschine verfügt über eine spezielle Kindersicherung, diese verhindert unerwünschte Fehlbedienungen.
2. Wenn sich der Trockner im Betriebszustand befindet, Halten Sie hierzu die Taste **【Knitterschutz】** drei Sekunden lang gedrückt und die Kindersicherung ist aktiviert. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, erscheint auf dem Anzeige das Symbol für die Kindersicherung und außer durch das Drücken der "Ein/Aus" Taste kann die Sicherung nicht aufgehoben werden. Um die Kindersicherung zu deaktivieren halten Sie erneut die Taste **【Knitterschutz】** drei Sekunden lang gedrückt.

## ■ Tabelle der Trocknungsprogramme

T 3.8B

Programm	Gewicht (max)	Anwendungseigenschaften	Startzeitvorwahl	Zeit
	8,0kg			
Für Baumwolle und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.				
Baumwolle	8,0kg	Extratrocken	Ja	Nein
		Schrank-trocken		
		Bügelfeucht		
Feinwäsche	1,0kg	Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trocknungsgrad: für Bügelleisen.		
Mischwäsche	3,0kg	Zum Trocknen von Feinwäsche, die sich zum Trocknen eignet, oder von Wäsche, die bei niedrigerer Temperatur von Hand gewaschen werden sollte. Wenn Sie nicht feststellen können, was das Material der Kleidung ist, wählen Sie bitte Mischwäsche.	Ja	Nein
Zum bügelfreien Waschen von synthetischen und Mischgeweben, Baumwolle.				
Synthetik	3,5kg	Extratrocken	Ja	Nein
		Schrank-trocken		
Wolle	1,0kg	Zum Trocknen von dicken oder mehrschichtigen synthetischen Geweben. Trocknungsgrad: extra trocken.		
Spezial	6,0kg	Jeans	Ja	Nein
		Bettwäsche		
Sport	4,0kg	Sport	Ja	Nein
		Hemden		
Mein Programm	—	Mein Programm	Ja	—
		Warm		
Zeitprogramm	—	Kühl	Ja	Ja
		Auffrischen		

## 📌 Hinweis!


- Dieses Symbol bedeutet das Prüfprogramm für die Energieetikettierung nach 392/2012 EU: Baumwolle Schranktrocken. Dieses Programm ist zum Trocknen normal nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Dicke oder mehrlagige Stoffe, wie z.B. Bettwäsche, Jeans, Jacken usw., sind nicht leicht zu trocknen. Wählen Sie hierzu das Programm Baumwolle Extratrocken.
- Bei schwer zu trocknender Wäsche wählen Sie anschließend das Zeitprogramm (Warm).

# WARTUNG

## ■ Reinigung und Pflege

### Leeren Sie den Wasserbehälter

1. Halten und ziehen Sie den Wasserbehälter mit zwei Händen heraus.
2. Neigen Sie den Wasserbehälter und gießen Sie das Kondenswasser in die Spüle.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

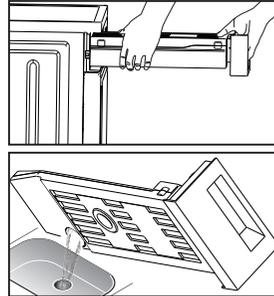


### ⚠ Warnung!

- Entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch, das Programm wird angehalten und das Symbol "☑" leuchtet, wenn der Wasserbehälter während des Trocknungsprozesses voll ist. Nach dem Entleeren des Behälters kann der Trockner über das Drücken der Taste **【Start/Pause】** neu gestartet werden.
- Kein Kondenswasser trinken.
- Trockner nicht ohne Wasserbehälter verwenden.


## Reinigung der des Flusensiebs

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Nehmen Sie das Flusensieb heraus.
3. Reinigen Sie das Flusensieb gründlich ; wischen Sie die angesammelten Altfäden ab.
4. Montieren Sie das Flusensieb erneut.

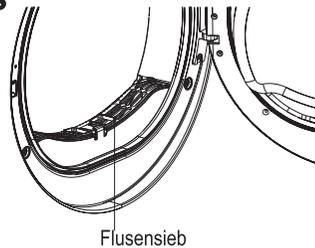

## Filter reinigen

1. Öffnen sie die Abdeckung
2. Entriegeln Sie die Hebel und nehmen Sie den Kondensatorfilter raus.
3. Reinigen Sie den Kondensatorfilter gründlich.
4. Setzen Sie den Filter wieder ein!
5. Verriegeln Sie den Filter wieder.
6. Schließen Sie die Abdeckung, bis sie einrastet.

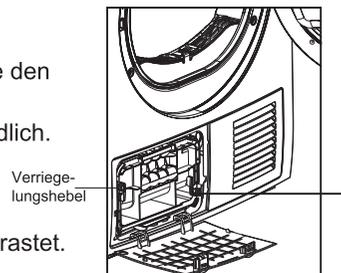

Wartungsabdeckung

# WARTUNG

## 📌 Hinweis!


- Die auf dem Flusensieb und Kondensatorfilter angesammelten Flusen blockieren die Luftzirkulation, was die Trockenzeit und den Energieverbrauch erhöht.
- Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker!
- Betreiben Sie den Trockner nicht ohne Flusensieb und Kondensatorfilter!
- Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch, um die Ansammlung von Flusen im Inneren des Trockners zu vermeiden.

## Reinigen Sie den Wärmetauscher

### ! Achtung!

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, die zu einer Verletzung führen können.


Bei Bedarf, ca. alle 2 Monate, die Flusen aus dem Wärmetauscher mit einem Staubsauger und einer Staubbürste entfernen. Reinigen Sie den Wärmetauscher ohne Druck. Andernfalls kann der Wärmetauscher beschädigt werden.

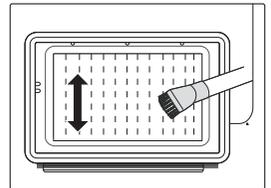

## Reinigung des Trockners

### ⚠ Warnung!

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker!
- Reinigen Sie den Trockner mit einem nassen Tuch, das nur mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde. Andernfalls können chemische Reinigungsmittel die Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.
- Bitte tragen Sie beim Reinigen Handschuhe.
- Feuchten Sie ein Tuch mit sauberem Wasser an.
- Reinigen Sie die Tür, insbesondere von innen.
- Reinigen Sie die Dichtung um die vordere Halterung.
- Nehmen Sie alle Filter heraus, reinigen Sie die Dichtung und den Lufttunnel. Trocknen Sie alle Teile mit einem weichen Tuch, bevor Sie den Trockner einschalten..




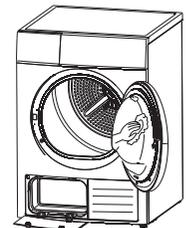


# WARTUNG

## Reinigen des Wärmeaustausches

Lassen Sie den Wäschetrockner abkühlen. Restwasser kann entweichen, legen Sie daher ein saugfähiges Tuch unter die Wartungsklappe.

1. Entriegeln Sie die Wartungsklappe.
2. Öffnen Sie die Wartungsklappe vollständig.
3. Drehen Sie die beiden Arretierhebel zueinander.
4. Anziehen des Wärmetauschers.
5. Spülen Sie den Wärmetauscher mit Wasser ab, um Flusen zu entfernen; lassen Sie das Wasser ordentlich ablaufen.
6. Reinigen Sie die Dichtungen.
7. Schließen Sie den Wärmetauscher wieder an, mit dem Griff an der Unterseite.
8. Drehen Sie beide Arretierhebel.
9. Schließen Sie die Wartungsklappe, bis sie in Position einrastet. Bitte reinigen Sie den Wärmetauscher etwa einmal alle 3 Monate, bei regelmäßiger Verwendung. Beschädigen Sie den Wärmetauscher nicht!

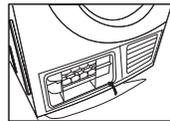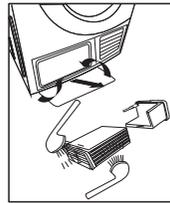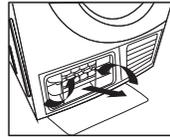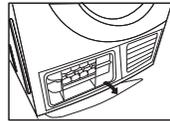

## ■ Fehlerbehebung

Anzeige	Ursache	Lösungen
" E30 "	Erhitzungsproblem	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 22), falls das Problem weiterbesteht.
" E32 "	Fehler des Feuchtesensors	
" E33 "	Fehler des Temperatursensors	

### ⚠️ Warnung!

- Reparaturen dürfen nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

# WARTUNG

Problem	Lösung
• Die Anzeige leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Stromversorgung.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.</li> <li>• Überprüfen Sie das ausgewählte Programm.</li> <li>• Drücken Sie die Taste <b>【Ein/Aus】</b>.</li> </ul>
• " E " oder "FUL" leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leeren Sie den Wasserbehälter.</li> <li>• Wenn die Lampe noch leuchtet, rufen Sie bitte den Service an.</li> </ul>
• " H " leuchtet auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie den Wärmetauscher.</li> <li>• Reinigen Sie das Flusensieb.</li> </ul>
• Der Trockner startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob das Programm eingestellt ist.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Starttaste ausgewählt ist.</li> </ul>
• Der Grad der Trockenheit wurde nicht erreicht oder die Trocknungsdauer ist zu lang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie das Flusensieb und</li> <li>• Leeren Sie den Kondensbehälter.</li> <li>• Die Luftzirkulation des Trockners ist eingeschränkt, bitte prüfen Sie den Aufstellort des Trockners (siehe Stellplatz Seite 8).</li> <li>• Halten Sie den Luftenlass sauber.</li> <li>• Verwenden Sie ein Programm mit höherer Trocknungsintensität oder ein Zeitprogramm.</li> </ul>

### ⚠️ Warnung!

Wenn Sie die Probleme nicht selbst beheben können und Hilfe benötigen:

- Drücken Sie die Taste **【Ein/Aus】**.
- Ziehen Sie den Netzstecker und rufen Sie den Service an.

## ■ Technische Daten

Parameter	Modell	T 3.8B
Abmessung(L*B*H)		615*595*845(mm)
Umgebungstemperatur		+5°C ~ +35°C
Nennleistungsaufnahme		2700W
Nennspannung		220-240V~
Nennfrequenz		50Hz
Gewicht des Produktes		41kg
Nennlast		8.0kg

Enthält Gase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen. Hermetisch abgedichtet

### 📌 Hinweis!

- Die Nennkapazität ist die maximale Kapazität, stellen Sie sicher, dass die trockene Kleidung, die in das Gerät geladen wird, die Nennkapazität nicht jedes Mal überschreitet.
- Installieren Sie den Wäschetrockner nicht in einem Raum, in dem die Gefahr von Frost besteht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum kann es vorkommen, dass der Wäschetrockner nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Es besteht die Gefahr einer Beschädigung, wenn das Kondensatwasser in der Pumpe, den Schläuchen und / oder dem Kondensatwasserbehälter gefrieren kann.

## ■ Produktdatenblätter

Modell	T 3.8B
	8kg
Nennlast	Condenser
Trocknertyp	B
Energieeffizienzklasse	560.2kWh / year
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (JEV) <sup>1</sup>	Automatic
Automatisch oder nicht automatisch	N/A
EU-Umweltzeichen	
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle“	3.48kWh
Gewichtete Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle“ bei vollständiger und Teilbefüllung	4.73kWh
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle“ bei vollständiger Befüllung	2.55kWh
Energieverbrauch des Standardprogramms „Baumwolle“ bei Teilbefüllung	0.4 W
Energieverbrauch im Aus-Modus (Po)	0.6 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (PI)	10 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle“	111min
Gewichtete Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung	140min
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle“ bei vollständiger Befüllung	90min
Programmdauer des Standardprogramms „Baumwolle“ bei Teilbefüllung	B
Kondensationseffizienzklasse A (höchster Wirkungsgrad) bis G (niedrigster Wirkungsgrad)	81%
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standardprogramms Baumwolle bei vollständiger Befüllung	81%
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standardprogramms Baumwolle bei Teilbefüllung	81%
Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standardprogramm Baumwolle bei vollständiger Befüllung	69dB
Schallleistungspegel für das Standardprogramm bei vollständiger Befüllung	

### Anmerkungen:

- <sup>1</sup> Der tatsächliche Energieverbrauch pro Zyklus, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standardprogramms "Baumwolle" bei vollständiger und Teilbefüllung sowie der Energieverbrauch bei geringen Leistungsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Zyklus hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird. Das "Standardprogramm Baumwolle" bei vollständiger und Teilbefüllung ist das Standard-Trocknungsprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen, dass dieses Programm zum Trocknen normaler nasser Baumwollwäsche geeignet ist und dass es das effizienteste Programm in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle ist.

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran. Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Kundendienst:

Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14 65760 Eschborn	Tel.: 06196-90 20 -0 Fax: 06196-90 20 -120 E-Mail: <a href="mailto:info-meg@midea.com">info-meg@midea.com</a> Homepage: <a href="http://www.midea.com/de">www.midea.com/de</a>	Im Servicefall: Tel.: 06196-90 20 -0 Fax.: 06196-90 20 -120 Email: <a href="mailto:service-meg@midea.com">service-meg@midea.com</a>
--	---	--

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

### Bevor Sie den Kundendienst anfordern:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat. Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Die Tür/en des Gerätes fest geschlossen ist/sind

### Garantiebedingungen für Elektro-Großgeräte

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falschen Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellereitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes, berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Zeit- und Wegeentgelt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.



**make yourself at home**