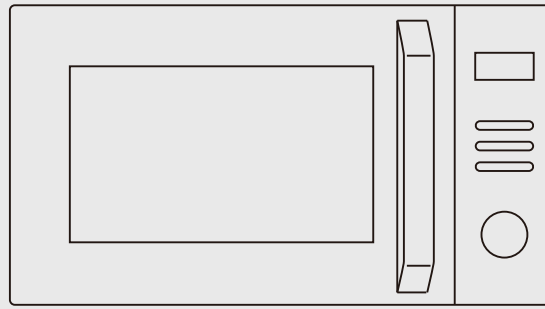

FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'UTILISATION

MAC23XF

Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit. Consultez votre revendeur ou votre fabricant pour plus de détails.
Le schéma ci-dessus est juste à titre de référence. Veuillez prendre l'apparence du produit réel comme référence.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil de manière sûre.

SOMMAIRE

FR

LETTRE DE REMERCIEMENT ---------- 02

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ---------- 03

CARACTÉRISTIQUES ---------- 12

APERÇU DU PRODUIT ---------- 13

INSTALLATION DU PRODUIT ---------- 15

UTILISATION ---------- 17

Panneau de commande ---------- 17

1. Cuisson au micro-ondes ---------- 18

2. Cuisson au grill ---------- 18

3. Décongélation en poids ---------- 19

4. Décongélation en durée ---------- 19

5. Cuisson rapide ---------- 19

6. Cuisson combinée ---------- 20

7. Cuisson en plusieurs étape ---------- 20

8. Menu automatique ---------- 21

9. Cuisson par convection avec fonction preheating ---------- 23

10. Cuisson par convection sans fonction preheating ---------- 23

11. Fonction de verrouillage pour les enfants ---------- 23

12. Friture à air ---------- 24

13. Fonctions Inquiring ---------- 24

DÉPANNAGE ---------- 25

MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES ---------- 26

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE ---------- 27

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES ---------- 28

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les risques ou les dommages imprévus résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact afin de garantir un fonctionnement sûr. Si vous trouvez un quelconque dommage, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte des droits à la garantie.

Explication des symboles

	Danger Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison des gaz extrêmement inflammables.
	Avertissement relatif à la tension électrique Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.
	Avertissement Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	Mise en garde Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	Attention Ce symbole indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.
	Respectez les consignes Ce symbole indique qu'un technicien d'entretien ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux consignes d'utilisation.

Lisez attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser/de mettre en service l'unité et conservez-les à proximité immédiate du site d'installation ou de l'unité pour une utilisation ultérieure !

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE HYPERFRÉQUENCE EXCESSIVE

a. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des microondes.
   Il est important de ne pas annuler ou altérer les verrouillages de sécurité.

FR

b. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
c. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et que :
   - PORTE (courbée)
   - CHARNIÈRES ET LOQUETS (cassés ou desserrés)
   - JOINTS DE PORTE ET SURFACE D'ÉTANCHÉITÉ
d. Le four ne doit pas être réglé ou réparé par quelqu'un qui n'est pas un personnel de dépannage qualifié.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée et affecter la durée de vie de celui-ci et conduire à une situation dangereuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou d'exposition excessive à l'énergie du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez les spécificités : « PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE HYPERFRÉQUENCE EXCESSIVE ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectués par l'utilisateur ne doivent pas être menés par des enfants sans surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Pour éviter tout risque, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque d'électrocution.
- AVERTISSEMENT : Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.

- Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
- Si de la fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Le chauffage par micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée, c'est pourquoi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.
- Le contenu des biberons et des pots pour bébé doit être agité ou secoué et la température contrôlée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs entiers durs ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage de celui-ci.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les dépôts de nourriture doivent être enlevés.
- Ne maintenez pas le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils équipés d'une porte décorative.)
- Utilisez uniquement une sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours équipés d'une fonction permettant d'utiliser une sonde de détection de température.)
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins d'avoir été testé dans ce sens.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours équipés d'une porte décorative.)
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine de réfectoire dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
- maisons de ferme ;
- environnements de type chambre d'hôtes.

- Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
- Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
- L'appareil est destiné à être utilisé en position autostable.
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil est utilisé en mode combination, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT (NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

⚠ DANGER

Danger d'électrocution :
Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution :
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner une décharge électrique. Il ne faut pas brancher l'appareil dans une prise tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.
Ce four doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique.
Cet appareil est équipé d'un cordon ayant un fil et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les consignes de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une celle à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques résultant de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.

2. Si une grande rallonge est utilisée :

1) La valeur nominale électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la valeur nominale électrique de l'appareil.
2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre.
3) Le long cordon doit être disposé de sorte qu'il ne s'étende pas sur le comptoir ou le dessus de table où il peut être tiré par les enfants ou que l'on trébuche dessus involontairement.

Cet appareil fait partie du groupe 2 des équipements ISM de classe B. Le groupe 2 contient tous les équipements ISM (industriels, scientifiques et médicaux) dans lesquels de l'énergie de radio fréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de radiation électromagnétique pour le traitement de matériaux, et les équipements d'érosion par étincelles.

Les équipements de classe B sont adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et ceux directement connectés à un réseau d'alimentation de basse tension.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. La porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.

4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ou de grattoirs en métal tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.
5. Conseil de nettoyage--Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité avec lesquels l'aliment cuit peut entrer en contact : Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four à l'aide d'un chiffon doux et sec.

FR

USTENSILES

⚠ MISE EN GARDE

Danger de blessure corporelle :
Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
Voir les consignes à la section « Matériaux que vous pouvez utiliser au four à micro-ondes ou non. »
Certains ustensiles non métalliques ne sont pas sûrs pour être utilisés pour le microonde. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test d'ustensile :
- Remplissez un récipient micro-onde avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) et y déposez l'ustensile.
- Faites chauffer à la puissance maximale pendant 1 minute.
- Sentez attentivement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson au microonde.
- Ne dépassez 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivez les consignes du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste chauds. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Verre de four résistant à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec une attache métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez uniquement pour la cuisson/réchauffement sur des courtes durées. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez pour couvrir les aliments pour réchauffer et absorber les graisses. Utilisez avec supervision pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier-parchemin	Utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivez les consignes du fabricant. Doit être étiqueté « Sans danger pour une utilisation au micro-onde ». Certains récipients en plastique se ramollissent, car les aliments à l'intérieur deviennent chauds. Les sacs à bouillir et les sacs en plastique fermés doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Enveloppe plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. À utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas l'emballage plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Convient uniquement aux micro-ondes (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.
Métal à attaches torsadés	Peut provoquer des arcs électriques et provoquer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MAC23XF
Tension/Fréquence nominale	230-240 V~50 Hz
Puissance nominale d'entrée du micro-ondes	1300 W
Puissance nominale de sortie du micro-ondes	800 W
Gril	900-1000 W
Convection	1600-1700 W

FR

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Informations relative au produit pour la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse puissance applicable.

Mode Veille	0,8 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible puissance applicable.	20 minutes

APERÇU DU PRODUIT

Noms des pièces et accessoires du four

En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit réel prévaudra.

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité de celui-ci.
Votre four est livré avec les accessoires suivants :



Plateau en verre

Assemblage de l'anneau du plateau tournant



Manuel d'instructions

FR

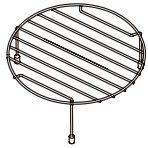

Grille métallique supérieure (pour griller, par exemple les steaks, les saucisses et pour griller le pain. Comme support pour les plats peu profonds.)

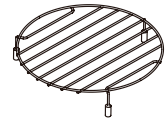

Grille métallique inférieure (pour le four à micro-ondes et pour la cuisson au four)



Plateau de cuisson (ne peut pas être utilisé en conjonction avec la fonction micro-ondes et peut être placé sur la grille métallique.)

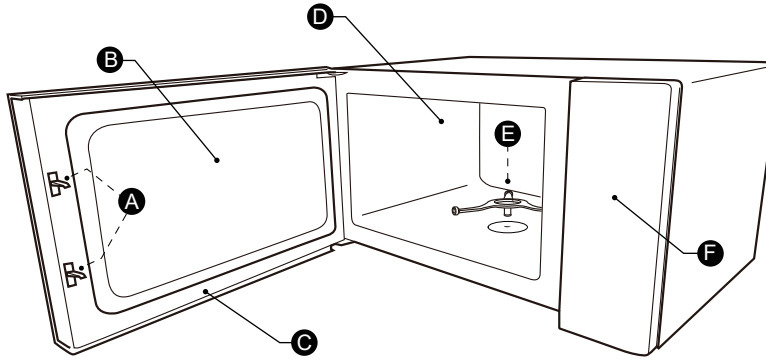

A) Système de verrouillage de sécurité
B) Fenêtre d'observation
C) Assemblage de la porte
D) Cavité du four
E) Assemblage de l'anneau du plateau tournant
F) Panneau de commande

APERÇU DU PRODUIT

Noms des pièces et accessoires du four

Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant. Pour les nouvelles installations, s'assurer que tous les éléments et rubans emballage ont été retirés. Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments et à la première utilisation, mettre correctement en place le plateau tournant. Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

FR

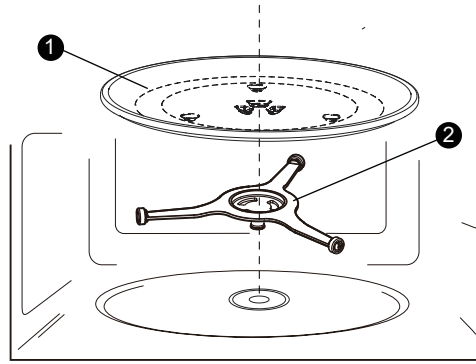

1) Plateau en verre

2) Assemblage de l'anneau du plateau tournant

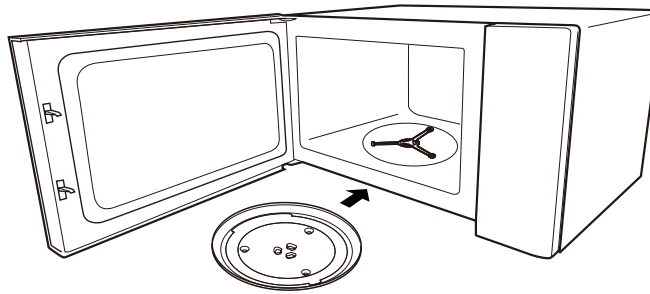

REMARQUES

1. Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant. S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.
2. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.
3. Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
4. Tous les aliments et les récipients d'aliments sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne pas coincer le mouvement du plateau tournant.
6. Si le plateau en verre ou l'assemblage de l'anneau rotatif se fissure ou se brise, contactez le centre d'entretien agréé le plus proche.

INSTALLATION DU PRODUIT

Installation sur comptoir

Retirez tous les matériaux d'emballages et accessoires. Vérifiez si le four est endommagé tels que bosses ou porte cassée. Ne l'installez pas s'il est endommagé.
Armoire : Retirez tout film protecteur en aluminium se trouvant sur la surface du cabinet du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

FR

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les évents d'admission et/ou de sortie.

- La hauteur minimale d'installation est 85 cm.
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur. Laissez un espace minimal d'environ 30 cm au-dessus du four. Un espace minimal de 20 cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
- Ne retirez pas les pieds du fond du four.
- L'obstruction des ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
- Placez le four aussi loin que possible de la radio et de la TV. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre réception radio ou TV.

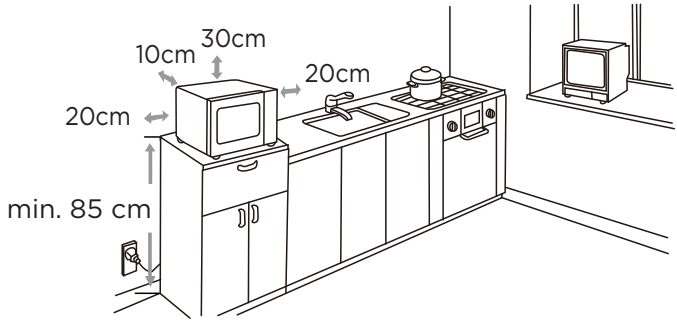

2.Branchez votre four sur une prise domestique standard.
Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que la tension et la fréquence sur la plaque signalétique.

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez pas le four au-dessus d'une cuisinière ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, celui-ci pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

FR

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

UTILISATION

Panneau de commande

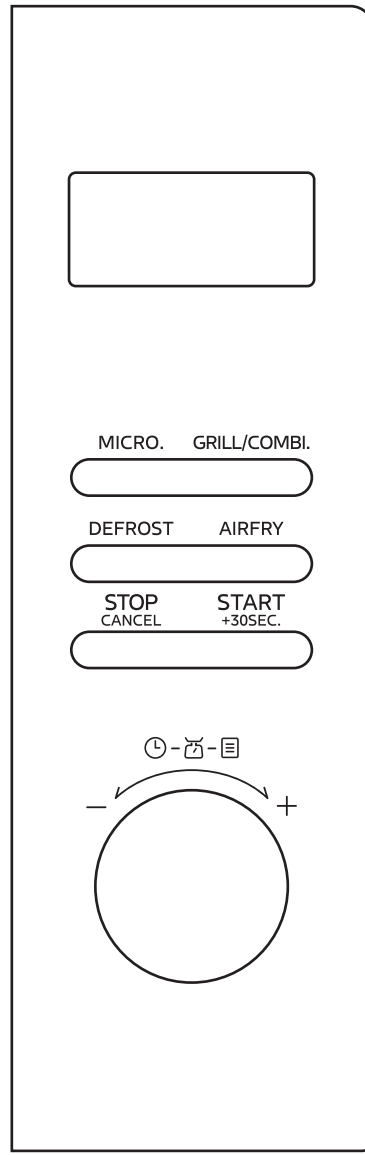

FR

UTILISATION

1. Cuisson au micro-ondes

Après avoir branché le four sur le secteur, « 0:00 » s'affiche à l'écran. L'avertisseur sonore retentit.

5 niveaux de puissance sont disponibles.

Puissance	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Écran	P100	P80	P50	P30	P10

(1) Appuyez une fois sur « MICRO. » puis « P100 » s'affichera.

(2) Appuyez à plusieurs reprises sur « MICRO. » ou tournez le bouton pour régler le niveau de puissance.
Les 5 niveaux de puissance sont disponibles.

FR

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer.

(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(5) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

Remarques

(1) Le fait d'ouvrir la porte du four ou d'appuyer sur « STOP CANCEL » pendant le fonctionnement interrompt le mode en cours.

(2) Les incréments d'ajustement de la durée sont les suivants :

0---1	min	:	5 secondes
1---5	min	:	10 secondes
5---10	min	:	30 secondes
10---30	min	:	1 minute
30---95	min	:	5 minutes

2. Cuisson au grill

(1) Appuyez une fois sur « GRILL/COMBI. », puis « G-1 » s'affichera.

(2) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer.

(3) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(4) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

UTILISATION

3. Décongélation en poids

(1) Appuyez une fois sur « DEFROST », puis l'écran affichera « d-1 ».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments. Le poids doit être entre 100 et 2000 g.

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer le dégivrage.

Remarque

L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

4. Décongélation en durée

FR

(1) Appuyez deux fois sur « DEFROST », puis l'écran affichera « d-2 ».

(2) Tournez le bouton pour régler le temps de décongélation. La durée maximale est « 95:00 ».

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer le dégivrage.

Remarques

(1) L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

(2) La puissance de décongélation est de P30, et ne peut être modifiée.

5. Cuisson rapide

(1) En mode veille, tournez le bouton vers la gauche pour régler un temps de cuisson avec une puissance de 100 %. Continuez à tourner le bouton pour régler le temps de cuisson. Appuyez sur « START +30SEC. » pour démarrer la cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(2) En mode veille, appuyez sur « START +30SEC. » pour cuire les aliments à un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche augmente le temps de 30 secondes dont le maximum est de « 95:00 ».

Remarque

En modes cuisson et décongélation par le temps, chaque pression supplémentaire sur START +30SEC. peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes (à l'exception de la décongélation par le poids, du menu automatique et de la première étape de la cuisson en plusieurs étapes).

UTILISATION

6. Cuisson combinée

(1) Appuyez une fois sur « GRILL/COMBI. », puis « G-1 » s'affichera.

(2) Appuyez plusieurs fois sur « GRILL/COMBI. » ou tournez le bouton, puis « C-1 », « C-2 », « C-3 » et « C-4 » s'afficheront.

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer.

(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(5) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

Graphique de la cuisson combinée

Instructions	Écran	Micro-ondes	Gril	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

FR

7. Cuisson en plusieurs étape

Exemple : Décongelez les aliments pendant 5 minutes, puis faites-les cuire à 80 % de puissance du micro-ondes pendant 7 minutes.

(1) Appuyez deux fois sur « DEFROST », puis l'écran affichera « d-2 ».

(2) Tournez le bouton pour régler le temps de décongélation souhaité de 5 minutes.

(3) Appuyez une fois sur « MICRO. » puis « P100 » s'affichera.

(4) Appuyez sur « MICRO. » plusieurs fois ou tournez le bouton pour régler le niveau de puissance sur P80.

(5) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer la puissance du four à micro-ondes.

(6) Tournez le bouton pour choisir le temps de cuisson de 7 minutes.

(7) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

Remarques

(1) La cuisson à deux étapes peut être réglée dans la cuisson à plusieurs étapes.

(2) Si vous réglez la fonction de décongélation, elle fonctionnera automatiquement au cours de la première phase.

(3) Le menu automatique et la fonction preheating ne peuvent pas être définis comme l'un des multi-étages.

UTILISATION

8. Menu automatique

(1) Tournez le bouton vers la droite, puis « A1 » s'affichera.

(2) Continuez de tourner le bouton pour choisir le menu dont vous avez besoin. Les 11 menus auto sont disponibles.

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer.

(4) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.

(5) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

Remarques

(1) Pour le menu « A11 », l'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

(2) Pour les menus « A9 » et « A11 », veuillez sauter l'étape 4.

FR

Tableau de menu Auto

Menu	Poids	Écran	Puissance
A1 Réchauffage automatique	150 g	150	P100
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 Décongélation du pain	50 g	50	P50
	100 g	100	
	150 g	150	
	200 g	200	
	250 g	250	P100/P80/P50
	350 g	350	
	500 g	500	
	750 g	750	
A3 Pomme de terre	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	

UTILISATION

Menu	Poids	Écran	Puissance
A4 Viande	150 g	150	P80
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A5 Légumes	150 g	150	P100
	350 g	350	
	500 g	500	
A6 Poisson	150 g	150	P80
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A7 Pâtes	50 g (avec 450 g d'eau froide)	50	
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	100	
	150 g (avec 1200 g d'eau froide)	150	
A8 Boisson	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A9 Gâteau	475 g	475	Conv. 140 °C avec préchauffage
A10 Pizza	100 g	100	Conv. 200 °C
	200 g	200	
	300 g	300	
A11 Poulet	500 g	500	C-4

UTILISATION

9. Cuisson par convection avec fonction preheating

(1) Appuyez sur « GRILL/COMBI. », puis « G-1 » s'affichera.

(2) Appuyez sur « GRILL/COMBI. » plusieurs fois ou tournez le bouton pour régler la température.

Les 10 options sont disponibles, dont 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 (°C).

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer la température.

(4) Appuyez à nouveau sur « START +30SEC. » pour commencer le préchauffage.

(5) Lorsque le préchauffage est terminé, le four émet deux signaux sonores. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four.

(6) Fermez la porte du four.

(7) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(8) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

FR

10. Cuisson par convection sans fonction preheating

(1) Appuyez sur « GRILL/COMBI. », puis « G-1 » s'affichera.

(2) Appuyez sur « GRILL/COMBI. » plusieurs fois ou tournez le bouton pour régler la température.

Les 10 options sont disponibles, dont 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 (°C).

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer la température.

(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(5) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

11. Fonction de verrouillage pour les enfants

Cette fonction peut être utilisée pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrouillage :

En mode veille, appuyez sur « STOP CANCEL » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. L'avertisseur sonore retentira et « [ ] » s'affichera.

Pour désactiver le verrouillage :

En mode verrouillage, appuyez sur « STOP CANCEL » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. L'avertisseur sonore retentira.

UTILISATION

12. Friture à air

Pour la cuisson air fry, vous devrez sélectionner et confirmer le type d'aliment, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

(1) Appuyez sur « AIRFRY » une fois, puis « F1 » s'affichera.

(2) Appuyez plusieurs fois sur « AIRFRY » ou tournez le bouton pour choisir le menu dont vous avez besoin.

Les 9 options sont disponibles.

(3) Appuyez sur « START +30SEC. » pour confirmer.

(4) Appuyez sur « START +30SEC. » pour commencer la cuisson.

FR

Remarques

Pour les menus « F1 », « F5 », « F6 » et « F9 », l'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

Tableau du menu Air fry

Écran	Menu Air Fry	Poids	Écran	Puissance
F1	Frites congelées	300 g	300	Conv.
F2	Croquettes de pommes de terre surgelées	350 g	350	
F3	Calmar congelé	300 g	300	
F4	Anneaux d'oignon surgelés	250 g	250	
F5	Nuggets de poulet surgelés	350 g	350	
F6	Steak	400 g	400	
F7	Crevettes	250 g	250	
F8	Légumes	200 g	200	
F9	Rouleaux de printemps	300 g	300	

13. Fonctions Inquiring

En mode microwave, grill et combination, appuyez sur « MICRO » ou « GRIL/COMBI » pour vous renseigner sur le mode d'alimentation ou de cuisson. Il s'affichera pendant trois secondes.

DÉPANNAGE

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception TV	Le fonctionnement du four à micro-ondes peut interférer avec la réception de la radio ou de TV. C'est similaire à l'interférence des petits appareils électriques, comme un mixeur, aspirateur et ventilateur électrique. C'est normal.
Baissez la lumière du four	Lors de la cuisson au micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut s'abaisser. C'est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, et air chaud aux évents.	Pendant la cuisson, de la vapeur peut sortir des aliments. Le plus gros sortira par les évents. Mais un peu de vapeur peut s'accumuler dans les endroits plus frais comme la porte. C'est normal.
Démarrage accidentel du four sans aliment dedans.	Il est interdit de faire fonctionner le four à vide. C'est très dangereux.

FR

Problème	Cause possible	Remède
Impossible de démarrer le four.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez. Rebranchez après 10 secondes.
	(2) Fusible grillé ou disjoncteur armé.	Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur (à réparer par du personnel professionnel de notre entreprise)
	(3) Problème avec la prise.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Bien fermez la porte.

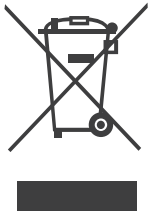

Conformément à la Directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), les déchets doivent être triés, collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez ne PAS le jeter avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit à un point de collecte WEEE.

MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES

Midea Le logo, les marques verbales, le nom commercial, la présentation et toutes les versions de ces éléments sont des propriétés précieuses de Midea Group ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), auxquelles sont rattachés des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute bonne volonté résultant de l'utilisation d'une partie quelconque de la marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une violation de la marque ou une concurrence déloyale en violation des lois pertinentes.

FR

Ce manuel est créé par Midea et Midea en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou personne ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou regrouper ou vendre avec d'autres produits sans l'autorisation écrite préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Consignes importantes relatives à l'environnement

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut du produit usagé : Ce produit est conforme à la directive européenne DEEE (2012/19/EU). Cet appareil porte un symbole de classification des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que cet appareil, une fois usé, ne doit pas être mis au rebut au même titre que les autres déchets ménagers. L'appareil usagé doit être remis au point de collecte officiel réservé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. La mise au rebut appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

FR

Conformité avec la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux dangereux ou interdits spécifiés dans la directive.

Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, respectant notre réglementation nationale sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

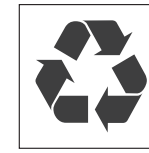

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations du droit applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus au sein desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

De manière générale, nous traitons les données dans le but de remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, notamment celui de vous opposer à ce que vos données personnelles soient traitées à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via **MideaDPO@midea.com**. Pour obtenir plus d'informations, veuillez scanner le code QR.

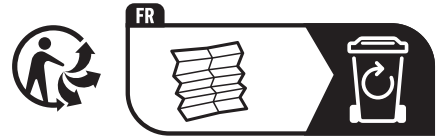

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 tous droits réservés