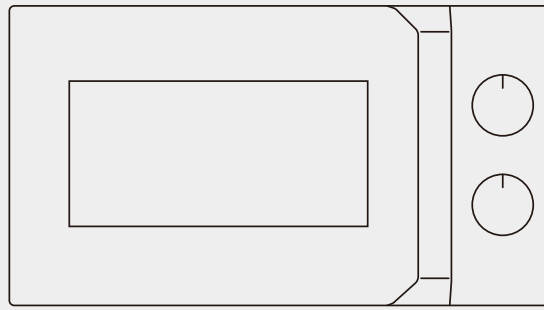


MICROWAVE OVEN

USER MANUAL

MM20CF2E
MM20CF2EBK

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

EN Anglais

FR French

LANGUES

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way

CONTENTS

EN

THANK YOU LETTER ---- EN-01
SAFETY INSTRUCTIONS ---- EN-02
SPECIFICATION ---- EN-11
PRODUCT OVERVIEW ---- EN-12
PRODUCT INSTALLATION ---- EN-13
OPERATION INSTRUCTIONS ---- EN-14
CLEANING AND MAINTENANCE ---- EN-15
TROUBLE SHOOTING ---- EN-16
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT ---- EN-17
DISPOSAL AND RECYCLING ---- EN-18
DATA PROTECTION NOTICE ---- EN-19

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols

	**Danger** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**Warning of electrical voltage** This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	**Warning** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**Caution** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**Attention** The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	**Observe instructions** This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
c. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

EN

Addendum

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Important Safety Instructions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment).
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)

- Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance is intended to be used freestanding.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce The Risk Of Injury To Persons Grounding Installation

⚠ DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

EN

⚠ WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

- If a long cord set or extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Utensils

⚠ CAUTION

Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

EN

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SPECIFICATION

MODEL	MM20CF2E/MM20CF2EBK
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	230V~ 50Hz
RATED INPUT (MICROWAVE)	1050W
RATED OUTPUT (MICROWAVE)	700W

EN

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.3 W

PRODUCT OVERVIEW


Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:


Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

EN

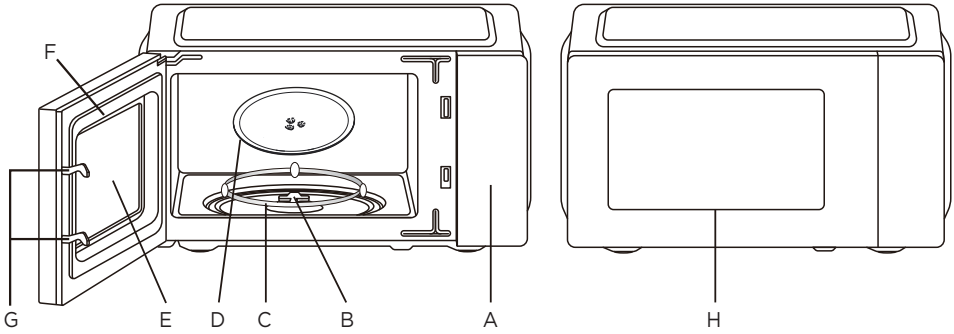

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system
H) Door

Turntable Installation

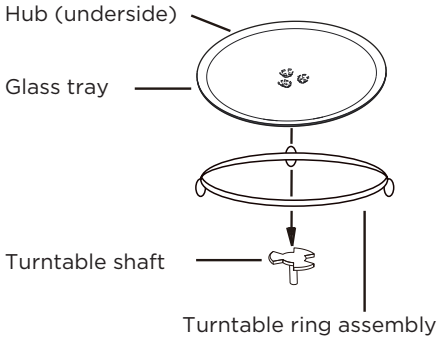

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.

b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.

c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

PRODUCT INSTALLATION


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

EN

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

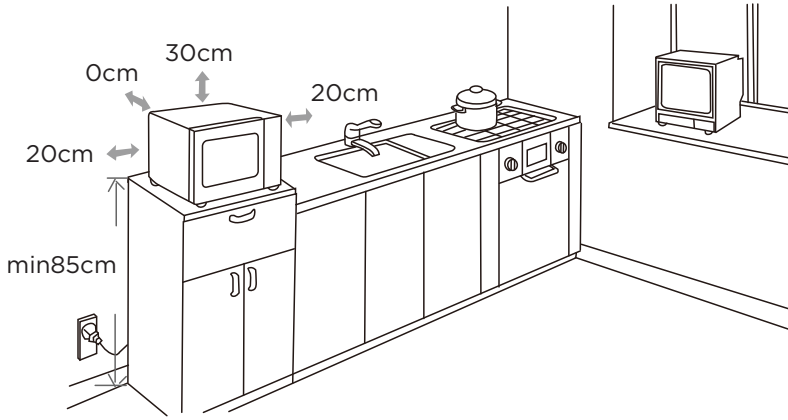

- The minimum installation height is 85cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
  Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

⚠ WARNING


Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel and Features

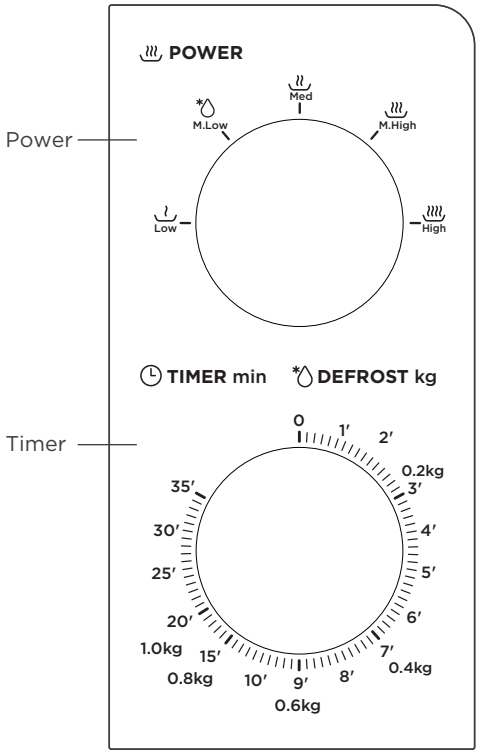

EN

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. When the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to the initial position.

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
M.Low	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med	55% micro.	Stew, fish
M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

NOTE When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position.
Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

CLEANING AND MAINTENANCE

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

EN

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	• Power cord is not plugged in tightly.	• Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	• Fuse blowing or circuit breaker works.	• Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	• Trouble with outlet.	• Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	• Door is not closed well.	• Close door well.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

EN

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

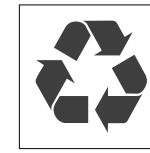

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.


Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved

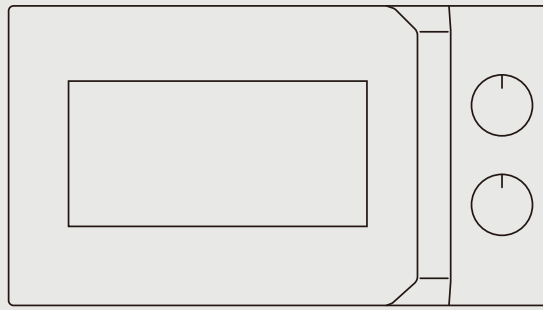

FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MM20CF2E
MM20CF2EBK

Avis de mise en garde : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future. La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis pour améliorer le produit. Consultez votre revendeur ou fabricant pour plus de détails.
Le schéma ci-dessus est fourni à titre de référence. Veuillez considérer l'apparence du produit réel comme standard.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer de savoir comment utiliser les fonctionnalités et fonctions que votre nouvel appareil offre de manière sûre

CONTENU

FR

LETTRE DE REMERCIEMENT ---------- FR-01

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ---------- FR-02

SPÉCIFICATIONS ---------- FR -11

APERÇU DU PRODUIT ---------- FR -12

INSTALLATION DU PRODUIT ---------- FR -13

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ---------- FR -14

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ---------- FR -15

DÉPANNAGE ---------- FR -16

MARQUES DE COMMERCE, DROITS D'AUTEUR ET MENTION LÉGALE ------- FR -17

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE ---------- FR -18

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES ---------- FR-19

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les directives de sécurité suivantes visent à prévenir les risques imprévus ou les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou dangereuse de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact afin de garantir un fonctionnement sûr. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation non prévue peut entraîner des dangers et une perte de garantie.

Explication des symboles

	Danger Ce symbole indique qu'il y a des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.
	Avertissement de tension électrique Ce symbole indique qu'il y a un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.
	Avertissement Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évitépeut entraîner la mort ou des blessures graves.
	Attention Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
	Attention Le mot de signalisation indique des informations importantes (par exemple, des dommages matériels), mais pas de danger.
	Observer les instructions Ce symbole indique qu'un technicien de service ne doit faire fonctionner et entretenir cet appareil qu'en conformité avec les instructions d'utilisation.

Lisez attentivement et attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser/mettre en service l'appareil et gardez-les à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

Précautions pour éviter une exposition possible à une énergie micro-ondes excessive

a. Ne tentez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive aux ondes micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou manipuler les verrous de sécurité.

b. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte ou n'autorisez pas l'accumulation de saleté ou de résidus de nettoyant sur les surfaces d'étanchéité.

c. AVERTISSEMENT: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d' avoir été réparé par une personne compétente.

Addendum

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée, affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

Instructions de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez des précautions de base, y compris les suivantes :

- Lisez et suivez les:"PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES" spécifiques.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l 'utilisation de l 'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes également qualifiées afin d'éviter un danger.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.
- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle offrant une protection contre l'exposition aux énergies micro-ondes.

- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants scellés car ils risquent d'exploser.
- Lors du chauffage d'aliments dans des contenants en plastique ou en papier, surveillez attentivement le four en raison de la possibilité d'ignition.
- Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
- Si de la fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer toute flamme.
- Le chauffage des boissons au micro-ondes peut entraîner un bouillonnement explosif retardé, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution
- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être retiré
- Le non-respect de l'entretien du four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe. (Ceci n'est pas applicable pour les appareils avec une porte décorative.
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours équipés d'une fonction permettant d'utiliser une sonde de température)

- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble à moins qu'il n'ait été testé dans un meuble.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours avec une porte décorative.)
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
  - les maisons de ferme;
  - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Le four à micro-ondes est destiné au réchauffage des aliments et des boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements et le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides et similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'incendie ou d'embrasement.
- Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
- L'appareil est destiné à être utilisé en pose libre.
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.

FR

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Pour réduire le risque de blessure aux personnes Installation de mise à la terre

⚠ DANGER

Risque de choc électrique
Le contact avec certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique:
Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique.
Ne pas brancher sur une prise avant que l'appareil ne soit correctement installé et mis à la terre.
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de courtcircuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.
Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.
Consulter un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute sur le fait que l'appareil est correctement mis à la terre.
Si nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.
• Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'enchevêtrement ou au trébuchement sur un cordon plus long.

- Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisé:
  - La puissance électrique marquée du cordon d' alimentation ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil.
  - La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
  - Le cordon long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou la table où il peut être tiré par des enfants ou trébuché involontairement.

Ustensiles

⚠ ATTENTION

Risque de blessure personnelle :
Les ustensiles bien fermés pourraient exploser. Les contenants fermés doivent être ouverts et les sachets en plastique doivent être percés avant la cuisson.
Consultez les instructions sur les « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes ». Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour la cuisson au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

FR

Test de l'ustensile:

- Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
- Cuire à pleine puissance pendant 1 minute.
- Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne pas dépasser 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à brunir doit être d'au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut causer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Uniquement adapté au micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser des plats fissurés ou ébréchés.
Pots en verre	Toujours retirer le couvercle. Utiliser uniquement pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Uniquement de la verrerie résistante à la chaleur du four. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bordure métallique. Ne pas utiliser des plats fissurés ou ébréchés.
Sacs de cuisson pour four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faire des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utiliser uniquement pour une cuisson/réchauffage à court terme. Ne pas laisser le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout en papier	Utiliser pour couvrir les aliments pour les réchauffer et absorber la graisse. Utiliser sous surveillance pour une cuisson à court terme seulement.
Papier parchemin	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement adapté au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit être étiqueté "Adapté au micro-ondes". Certains contenants en plastique ramollissent lorsque la nourriture à l'intérieur devient chaude. Les "sachets de cuisson" et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Film plastique	Uniquement adapté au micro-ondes. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Uniquement adaptés au micro-ondes (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier sulfurisé	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.

Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté au micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou avec des garnitures métalliques	Le métal protège les aliments des ondes du micro-ondes. La garniture métallique peut provoquer des arcs électriques.
Attaches métalliques torsadées	Peut provoquer des arcs électriques et un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois va se dessécher lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se craqueler.

SPÉCIFICATION

MODÈLE	MM20CF2E/MM20CF2EBK
TENSION/FREQUENCE NOMINALE	230V~ 50Hz
PUISSANCE NOMINALE (MICRO-ONDES)	1050W
PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE (MICRO-ONDES)	700W

FR

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse puissance applicable.

Mode veille	0.3 W

APERÇU DU PRODUIT


Noms des pièces et accessoires du four à micro-ondes

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.
Votre four est livré avec les accessoires suivants:


Plateau en verre	1
Ensemble bague du plateau tournant	1
Manuel d'instructions	1

FR

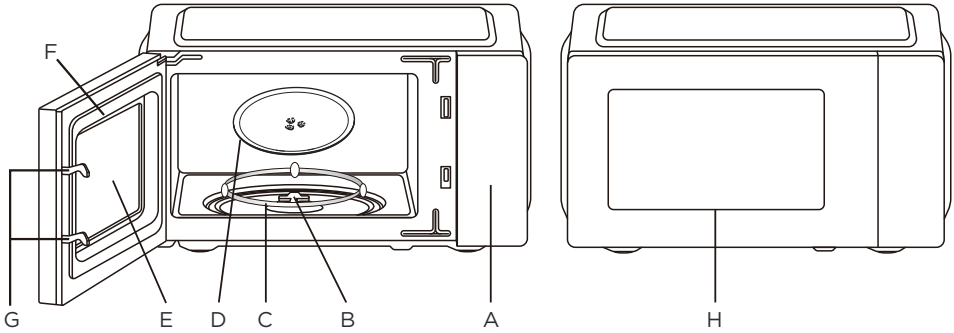

A) Panneau de contrôle
B) Arbre du plateau tournant
C) Ensemble bague du plateau tournant
D) Plateau en verre
E) Fenêtre d'observation
F) Ensemble porte
G) Système de verrouillage de sécurité
H) Porte

Installation du plateau tournant

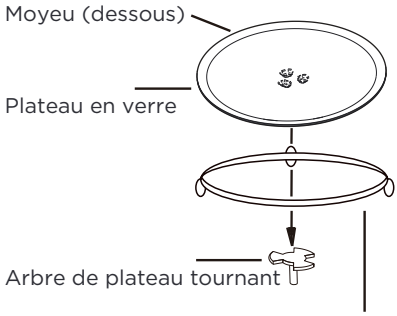

a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.

b. Le plateau en verre et l'ensemble bague du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson

c. Tous les aliments et récipients d'aliments sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson

d. Si le plateau en verre ou l'ensemble bague du plateau tournant se fissure ou se casse, contactez votre centre de service autorisé le plus proche.

INSTALLATION DU PRODUIT


Installation sur le comptoir

Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires. Examinez le four à micro-ondes pour tout dommage tel que des bosses ou une porte cassée. N'installez pas si le four est endommagé
Armoire: Retirez tout film protecteur trouvé sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes.
Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron

FR

Installation

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les entrées et/ou sorties d'air.

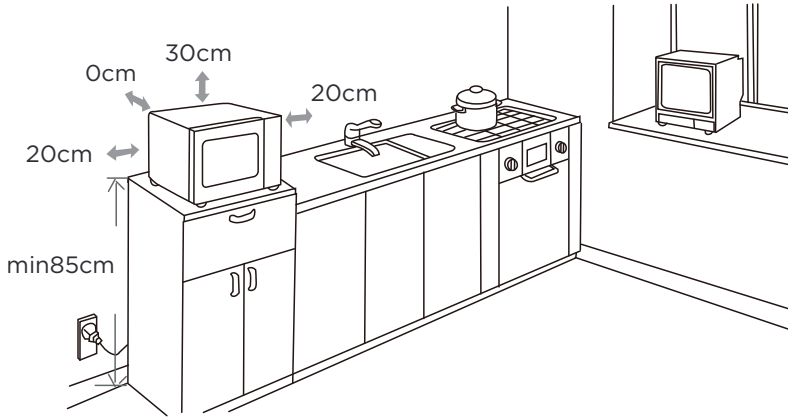

- La hauteur d'installation minimale est de 85cm.
- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
  Laissez un dégagement minimum de 30cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20cm est requis entre le four et les murs adjacents.
- Ne retirez pas les pieds du bas du four.
- Bloquer les ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
- Placez le four aussi loin que possible des radios et de la télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision.

2. Branchez votre four dans une prise électrique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette de notation.

⚠ AVERTISSEMENT


Ne pas installer le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Panneau de contrôle et caractéristiques

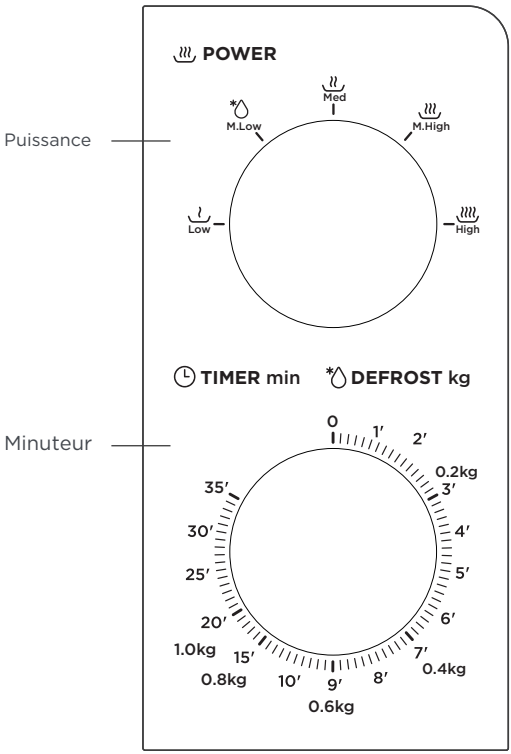

FR

1. Pour régler la puissance de cuisson en tournant le bouton de puissance au niveau souhaité.
2. Pour régler le temps de cuisson en tournant le bouton de minuterie au temps souhaité selon votre guide de cuisson des aliments.
3. Le four à micro-ondes démarrera automatiquement la cuisson après avoir réglé le niveau de puissance et le temps.
4. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, l' unité émettra un "Dong" pour s'arrêter.
5. Si l'unité n'est pas utilisée, réglez toujours l'heure sur la position initiale.

Fonction/Puissance	Sortie	Application
Low	17% micro.	Ramollir la glace
M.Low	33% micro.	Soupe, ragoût, ramollir le beurre ou décongeler
Med	55% micro.	Ragoût, poisson
M.High	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
High	100% micro.	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boisson

REMARQUE Lorsque vous retirez les aliments du four, assurez-vous que la puissance du four est éteinte en tournant l'interrupteur de minuterie sur la position initiale. Le fait de ne pas le faire et de faire fonctionner le four à micro-ondes sans aliment peut entraîner une surchauffe et endommager le magnétron.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous de débrancher l'appareil de la source d'alimentation.

- Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
- Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
- Astuce de nettoyage---Pour un nettoyage plus facile des parois de la cavité que la nourriture cuite peut toucher :Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à pleine puissance au micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

DÉPANNAGE

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception TV	La réception radio et TV peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes est en fonctionnement. C'est similaire aux interférences des petits appareils électriques, comme le mixeur, l'aspirateur et le ventilateur électrique. C'est normal.
Lumière du four faible	En cuisson micro-ondes à basse puissance, la lumière du four peut devenir faible. C'est normal.
Vapeur s'accumulant sur la porte, air chaud sortant des évents	En cuisson, de la vapeur peut sortir des aliments. La plupart sortiront par les éventsMais une partie peut s'accumuler sur des endroits frais comme la porte du four. C'est normal.
Four démarré accidentellement sans nourriture à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans aucun aliment à l'intérieur C'est très dangereux

Problème	Cause possible	Remède
Le four ne peut pas être démarré.	• Le cordon d'alimentation n'est pas branché de manière serrée.	• Débranchez. Puis rebranchez après 10secondes.
	• Fusible sautant ou disjoncteur fonctionne.	• Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par le personnel professionnel de notre entreprise)
	• Problème avec la prise de courant.	• Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	• La porte n'est pas bien fermée.	• Fermez bien la porte.

FR

MARQUES DE COMMERCE, DROITS D'AUTEUR ET MENTION LÉGALE

Midea le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'apparence commerciale et toutes leurs versions sont des actifs précieux du Groupe Midea et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), dont Midea détient des marques de commerce, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute la réputation découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque de Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables

FR

Ce manuel a été créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur afférents. Aucune entité ou personne physique ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison d'améliorations des fonctions et des designs.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la directive DEEE et élimination du produit usagé:
Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE)

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie.
Les appareils usagés doivent être retournés à un point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électroniques électriques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et lerecyclage des anciens appareils.
Une élimination appropriée des appareils usagés contribue à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.




FR

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur le colis

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales sur l'environnement. Ne pas jeter les matériaux d' emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

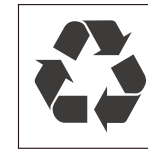

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

En général, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle envers vous et pour des raisons de sécurité des produits, afin de protéger vos droits en lien avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection des données appropriée est assurée, des données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

Des informations supplémentaires sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données via MideaDPO@midea.com .
Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via MideaDPO@midea.com . Pour trouver plus d'informations, veuillez suivre le code QR.









Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved