Refrigerator

BOTTOM MOUNTED FREEZER SERIES

# USER MANUAL

MDRE411FGE01

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## MOT DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous maîtrisez les caractéristiques et les fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

# SOMMAIRE

FR


MOT DE REMERCIEMENT ----------01

SPÉCIFICATIONS ----------02

PRÉSENTATION DU PRODUIT----------03

INSTALLATION DU PRODUIT ----------04

INSTRUCTIONS D'UTILISATION----------12

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ----------16

DÉPANNAGE ----------18

ANNEXE----------20

# SPÉCIFICATIONS

FR

| Modèle du produit | MDRE411FGE01 |
|---|---|
| Volume du compartiment de stockage des aliments frais | 213 L |
| Volume de stockage des aliments congelés | 87 L |
| Type de dégivrage | Décongélation automatique |
| Temps de montée en température | 9 h |
| Capacité de congélation | 6 kg/24h |
| Tension nominale | 220-240 V~ |
| Courant nominal | 1,2 A |
| Dimensions globales (H x L x P) | 1955 x 540 x 550 mm |

# PRÉSENTATION DU PRODUIT

FR

## Noms des composants

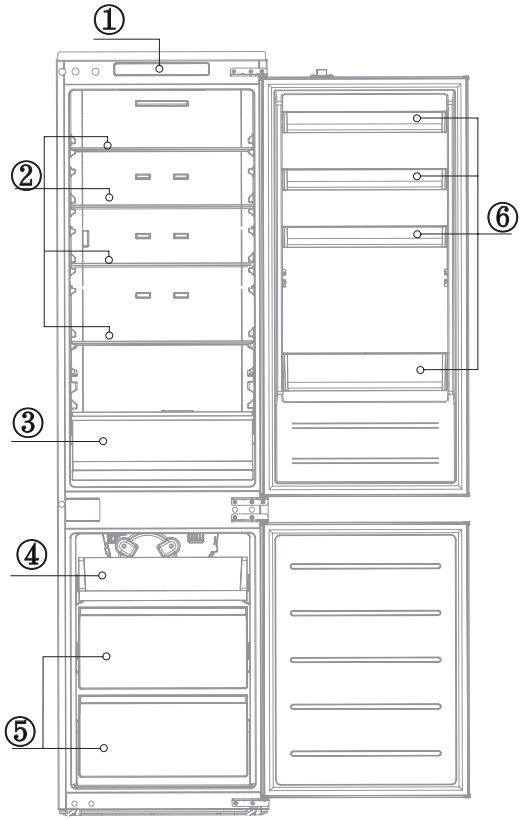


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Contrôle de la température | **4** | Petit tiroir |
| **2** | Clayette en verre | **5** | Grand tiroir |
| **3** | Bac à fruits et légumes | **6** | Plateau de porte |

**ATTENTION**

L'image ci-dessus est donnée uniquement à titre de référence. La configuration finale est fonction du produit physique ou de la notice du distributeur.

# INSTALLATION DU PRODUIT

## Instructions d'installation

FR

### Pour les appareils frigorifiques de classe climatique

- En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.
- La classe climatique se trouve sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage indiquée.
- Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette du produit.

### Plage de température efficace

- Ce produit est conçu pour fonctionner normalement dans la plage de température indiquée par sa qualification de classe.

| Classe | Symbole | Plage de température de fonctionnement en °C | |
|---|---|---|---|
| | | CEI 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Tempéré étendu | SN | +10 à +32 | +10 à +32 |
| Tempéré | N | +16 à +32 | +16 à +32 |
| Subtropical | ST | +16 à +38 | +18 à +38 |
| Tropical | T | +16 à +43 | +18 à +43 |

## ⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous placez l'appareil, assurez - vous que le cordon d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé.

Diagramme d'encombrement (lorsque la porte est ouverte et lorsqu'elle est fermée)

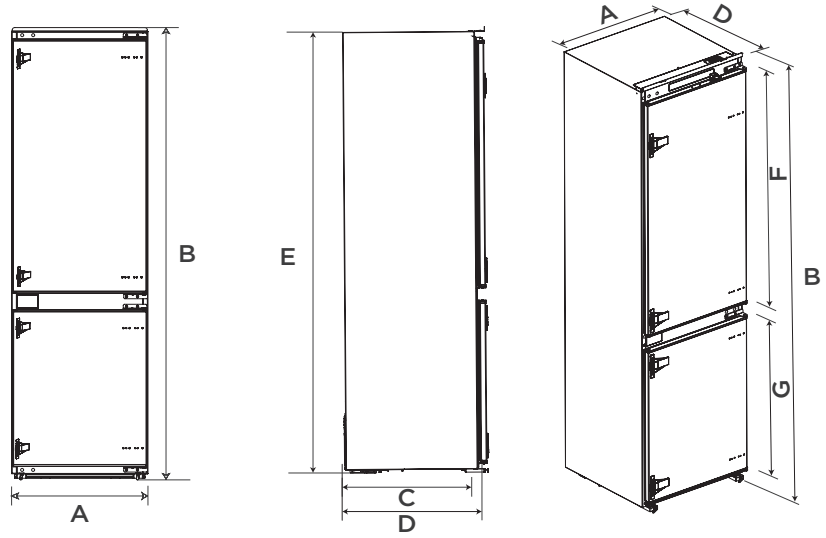


FR

| Largeur | Hauteur totale | Profondeur correspondant à l'armoire | Profondeur totale | Hauteur correspondant à l'armoire |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 540 | 1955 | 515 | 550 | 1940 |

| Hauteur de la porte de réfrigération | Hauteur de la porte du congélateur |
|---|---|
| F | G |
| 1076 | 706 |

Remarque : Toutes les dimensions sont en mm

## Installation en armoire

FR

**Étapes :**

1. Dimensions de l'armoire.

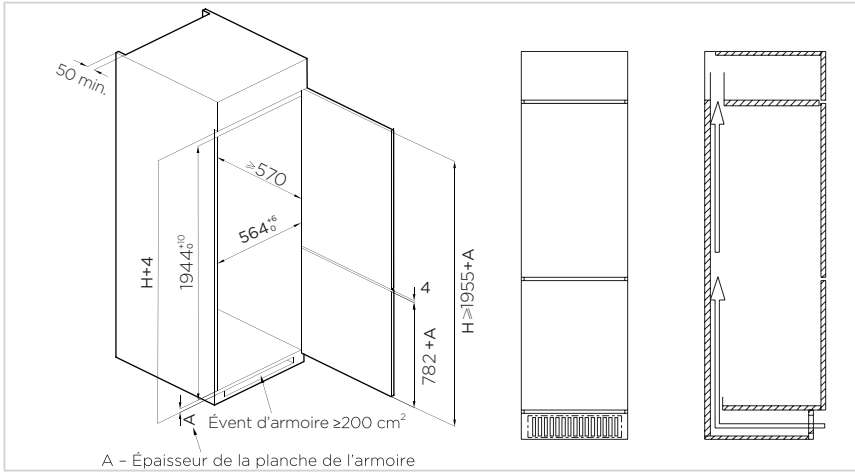


2. Poussez le réfrigérateur dans l'armoire et ajustez-le afin que le pli du déflecteur supérieur touche complètement le bord supérieur de l'armoire et que le crochet de limite du pied touche complètement le bord inférieur de l'armoire.
3. Fixez le pied avec des vis, puis installez les cache-vis.
4. Fixez le déflecteur supérieur en haut de l'intérieur de l'armoire à l'aide des vis, puis installez les cache-vis.

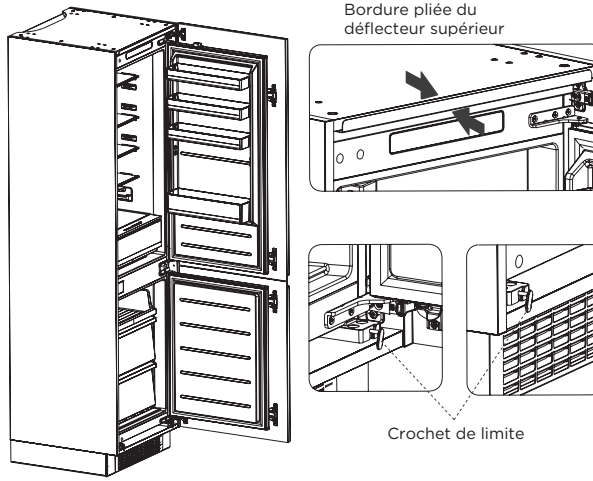

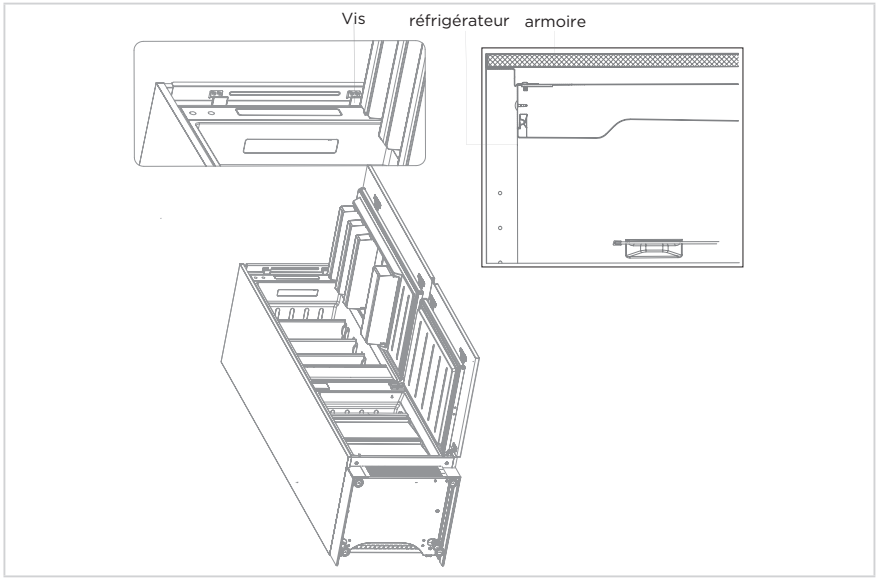


FR

5. Ouvrez la porte inférieure de l'armoire au maximum et ouvrez la porte inférieure du réfrigérateur à la position correspondante. Faites glisser le bloc pour que le bord intérieur soit aligné avec le bord inférieur de la porte du réfrigérateur, puis fixez le bloc à la porte de l'armoire avec des vis et installez les cache-vis. Fixez la porte supérieure du réfrigérateur à la porte de l'armoire de la même manière. Échangez la position fixe du pied réglable et de la charnière inférieure, puis fixez-les à nouveau.
6. Retirez la bande d'étanchéité du sac d'accessoires et l'insérer dans l'espace entre l'armoire et le réfrigérateur. L'installation est terminée.

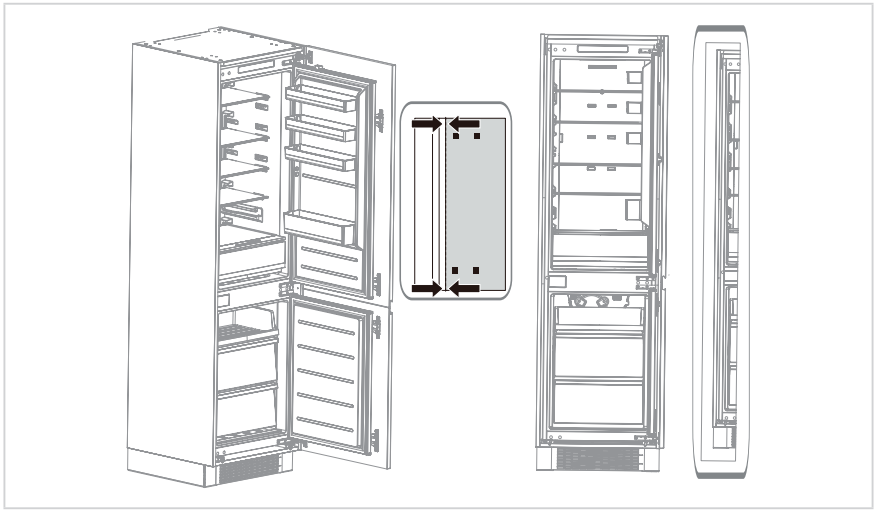

## Inversion de la porte

**Pièces déjà montées sur la porte (telle qu'elle est expédiée) :**



R : Charnière inférieure

Bouchon de trou

R : Charnière supérieure

Bloc fixe



F : Charnière supérieure



F : Charnière inférieure

Bouchon de trou

FR

### Étapes :

1. Éteignez le réfrigérateur et retirez tous les objets des plateaux de la porte.
2. Retirez la charnière supérieure et les cache-trous de la porte du réfrigérateur.
3. Retirez la porte du réfrigérateur, la charnière inférieure et les cache-trous.

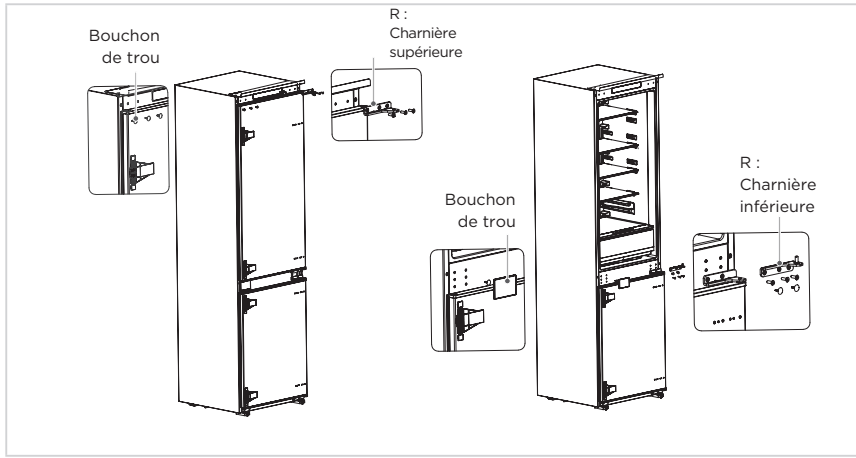


4. Échangez la charnière inférieure R : et la charnière supérieure R :, puis installez-les selon les étapes ci-dessous et remettez les cache-trous supérieurs.
5. Retirez les deux blocs fixes de la porte du réfrigérateur et faites-les pivoter de 180° , puis installez-les de l'autre côté du frigo.

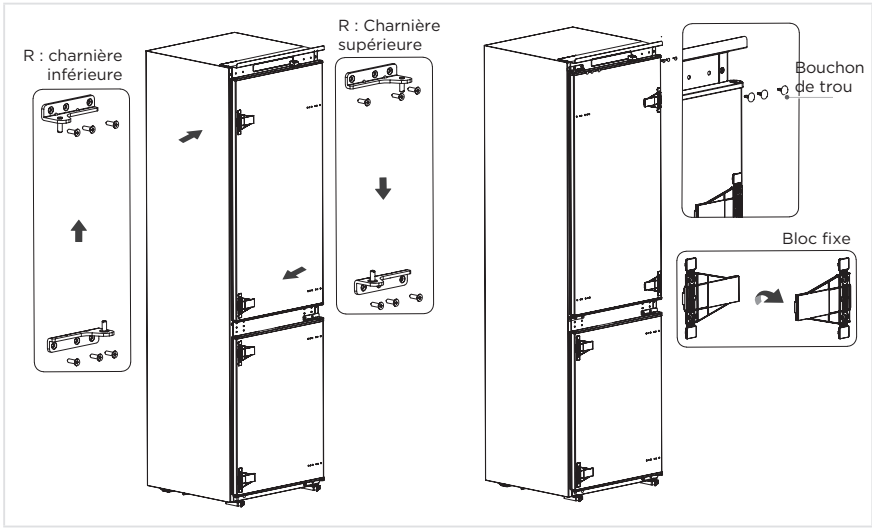


FR

6. Retirez la charnière supérieure de la porte du réfrigérateur et la goupille d'obturation.
7. Retirez la porte du réfrigérateur, la charnière inférieure et les cache-trous.

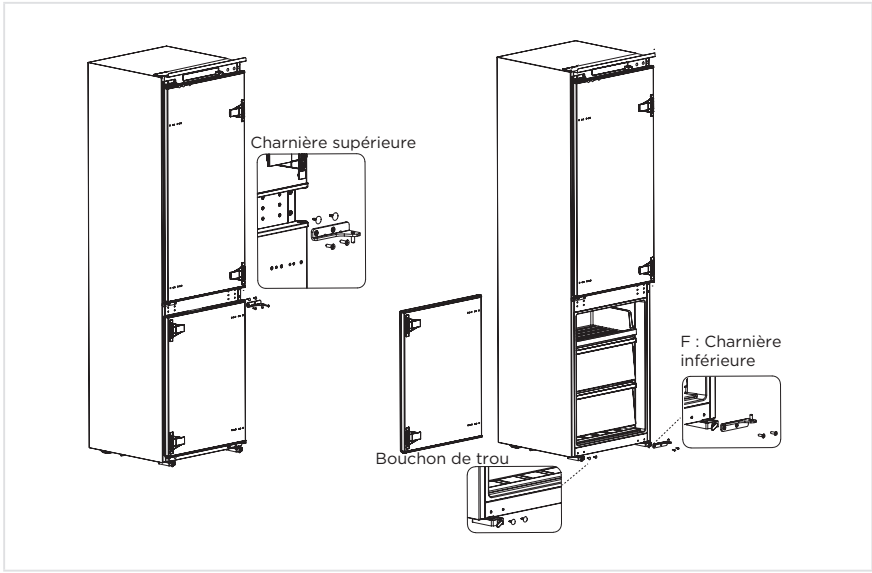


8. Échangez la charnière inférieure F : et la charnière supérieure F :, puis installez-les selon les étapes ci-dessous et remettez les cache-trous supérieurs et inférieurs
9. Retirez les deux blocs fixes de la porte du réfrigérateur et les faire pivoter de 180°, puis les installer de l'autre côté du frigo.

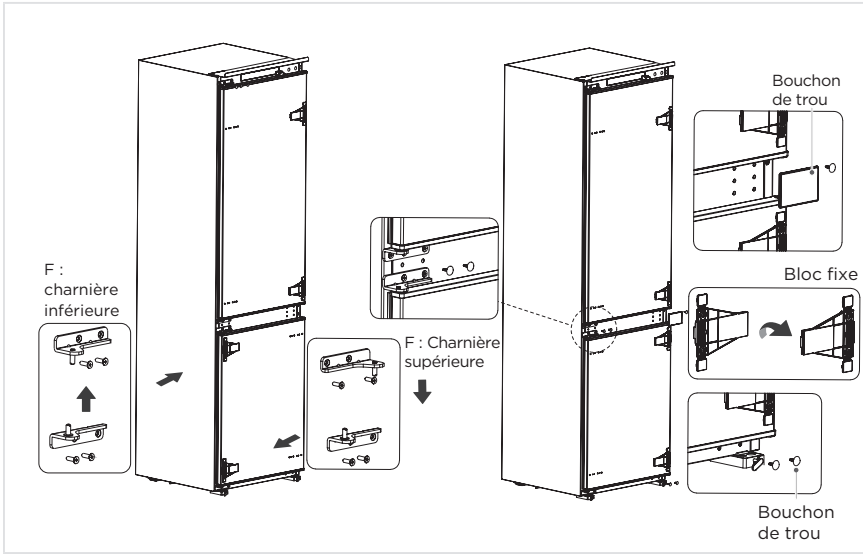


10. L'image une fois achevée se présente comme ci-dessous.

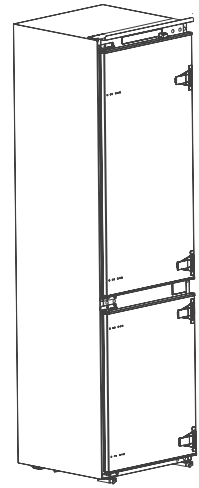

## Déplacement de l’appareil

1. Retirez tous les aliments de l’appareil.
2. Débranchez la fiche d’alimentation, et fixez-la au crochet de prise située à l’arrière ou placez-la au-dessus de l’appareil.
3. Fixez les pièces avec du ruban adhésif pour empêcher les étagères et la poignée de porte de tomber pendant le déplacement de l’appareil.
4. Déplacez l'appareil avec précaution, à deux personnes ou plus. Lors du transport sur une longue distance, l’appareil doit être maintenu en position verticale.
5. Après l’installation de l’appareil, branchez à nouveau la fiche d’alimentation dans une prise de courant.



**ATTENTION**

Précautions avant l’utilisation :
Avant d’apporter des modifications, le réfrigérateur doit être débranché : des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure.

## Changement de l’ampoule

- Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, un agent agrée ou une personne qualifiée similaire.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique <F>.

**ATTENTION**

Après avoir branché la fiche d'alimentation dans une prise, il faut attendre 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Les aliments risquent de s’abimer si vous les mettez avant le refroidissement de l'appareil.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FR

## Panneau de commande

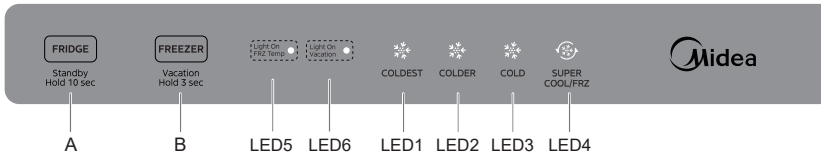


**ATTENTION**

N'utilisez pas d'objets pointus pour faire fonctionner le panneau de commande. Ils peuvent rayer ou endommager le panneau de commande.

L'image ci-dessus est donnée uniquement à titre de référence. La configuration finale est fonction du produit physique ou de la notice du distributeur.

| Écran | | Bouton | |
|---|---|---|---|
| **1** | LED 1 : COLDEST | A | Réglages du compartiment du réfrigérateur/Bouton de mode veille |
| **2** | LED 2 : COLDER | B | Réglages du compartiment du congélateur/Bouton de mode vacances |
| **3** | LED 3 : COLD | | |
| **4** | LED 4 : SUPER COOL/FRZ | | |
| **5** | LED 5 : Light On FRZ. Temp. | | |
| **6** | LED 6 : Light On Vacation | | |

### Affichage :

- Lors de l'allumage initial, toutes les indications s'afficheront à l'écran pendant 3 secondes, et vous entendrez la notification d'allumage. L'écran passera ensuite en affichage normal. (À l'allumage initial, le réglage des compartiments du congélateur et du réfrigérateur indiquera COLDER).

### Indication de panne

- Les avertissements suivants, qui apparaissent à l'écran, indiquent les défauts correspondants du réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore fonctionner comme réfrigérateur et congélateur avec les défaillances suivants, l'utilisateur doit contacter un spécialiste pour l'entretien, afin d'assurer une utilisation normale du réfrigérateur.

| Code d'erreur | Description du défaut |
|---|---|
| LED 5/LED 6 clignotante | Défaut de la sonde de température du congélateur |
| LED 1/LED 6 clignotante | Défaut du capteur de température de réfrigération |
| LED 1/LED 2 clignotante | Panne du capteur de givre du congélateur |
| LED 6/LED 3 clignotante | Défauts de la sonde de température ambiante |
| LED 1/LED 3 clignotente | Panne de communication |

## Réglage de la température

- Cliquez sur le bouton de réglage A pour entrer dans les réglages du compartiment du réfrigérateur.
- Cliquez sur le bouton de réglage B. Les indicateurs Light On FRZ. Temp s'illuminent pour indiquer le réglage du compartiment du congélateur.
- L'appareil appliquera la nouvelle température réglée dans les 15 secondes qui suivent.

FR

## Astuces :

- Plus la température réglée est basse, plus vous pouvez conserver vos aliments en toute sécurité et plus l'appareil consomme d'électricité.
- Plus la température réglée est élevée, plus les aliments stockés se décomposent rapidement et moins l'appareil consomme d'électricité.

## Mode super réfrigération

- Cliquez sur le bouton de réglage A jusqu'à que l'icône s'illumine. Le compartiment du réfrigérateur passe en mode super réfrigération après 15 secondes.
- Le mode super réfrigération du compartiment du réfrigérateur sera désactivé automatiquement après un intervalle de 6 heures. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de réglage A pour désactiver le mode super réfrigération avant cela.

## Mode Super congélation

- Cliquez sur le bouton de réglage B. Les indicateurs Light On FRZ. Temp s'illuminent. Cliquez sur le bouton de réglage B de nouveau jusqu'à que s'illumine, et le compartiment du congélateur entre en mode super congélation après 15 secondes.
- Le mode super congélation du compartiment du congélateur sera désactivé automatiquement après un intervalle de 40 heures. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de réglage B pour désactiver le mode super réfrigération avant cela.
- Il est conseillé d'activer le mode super congélation pendant 12 heures avant de placer une grande quantité d'aliments congelés dans le compartiment congélateur en même temps.

## Mode veille

- Maintenez le bouton de réglage A appuyé pendant 10 secondes pour activer le mode veille. Toutes les charges sont faites et l'écran s'éteint.
- En mode veille, maintenez le bouton de réglage A appuyé pendant 10 secondes pour rétablir le fonctionnement normal.

## Mode vacances

- Bouton de réglage B appuyé pendant 3 secondes pour activer le mode vacances. L'icône Light On Vacation s'illumine et le mode vacances s'active après 15 secondes.
- En mode vacances, le compartiment réfrigérateur est éteint et la température du compartiment congélateur est réglée sur COLDER.
- En mode vacances, cliquez sur le bouton de réglage A ou B jusqu'à que l'icône Light On Vacation s'éteigne. Le mode vacances est désactivé.

## Conseils pour la conservation des aliments

FR

### Compartiment du congélateur

- Le congélateur est destiné au stockage d'aliments à long terme congelés à très basse température, et à la production de glace.
- N'utilisez les balconnets de porte du congélateur que pour stocker des aliments congelés, et non pour des aliments chauds destinés à être congelés.
- Ne mettez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés peuvent fondre.
- Lorsque vous congelez des aliments frais (viande, poisson ou viande hachée), il faut les couper en morceaux pouvant être utilisés en même temps.
- Conservation des aliments congelés : des instructions sont généralement indiquées sur les emballages, qui doivent être respectées. S'il n'y a aucune information sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés plus de trois mois à compter de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments congelés, il faut s'assurer qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages appropriés pour en conserver la qualité et doivent être remis dans le compartiment congélateur dès que possible.
- Si un emballage d'aliments congelés présente de l'humidité ou un renflement anormal, il est probable qu'il ait été conservé à la mauvaise température et que le contenu soit abimé.
- La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte du congélateur, du type d'aliment et du temps de transport du magasin jusqu'à chez vous. Suivez toujours les instructions de l'emballage et ne dépassez jamais la durée de stockage maximale indiquée.

### Compartiment de refroidissement

- Pour réduire l'humidité et l'accumulation de glace qui en résulte, ne mettez jamais de liquide dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés hermétiquement. La gelée a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. Le stockage de liquides non couverts entraîne une décongélation plus fréquente.
- Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le réfrigérateur.
- Les aliments et les récipients ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur car ils pourraient congeler. Il ne faut pas ouvrir régulièrement la porte du réfrigérateur.
- La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur peuvent être utilisés dans 1 ou 2 jours.
- Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

**ATTENTION**

Le réglage optimal de la température de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus est basée sur une température ambiante de 25 °C.

| Ordre | Type de compartiment | Temp. de stockage cible [°C] | Aliments appropriés |
|---|---|---|---|
| 1 | Frigo | +2≤x≤+8 | Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments ne conviennent pas à la congélation. |
| 2 | Classement quatre étoiles gelé | x≤-18 | Avec la capacité de congélation, la vitesse de congélation rapide, peut rapidement congeler et stocker des aliments. Convient aux aliments frais congelés tels que les fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), les produits aquatiques d'eau douce et les produits carnés. Recommandé pendant 3 ~ 6 mois, Une durée de conservation prolongée entraîne la perte du goût et des éléments nutritifs. |
| 3 | Classement trois étoiles gelé | x≤-18 | Avec des capacités de congélation. Convient aux aliments frais congelés tels que les fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), les produits aquatiques d'eau douce et les produits carnés. Recommandé : pas plus de 3 mois. |
| 4 | Classement deux étoiles gelé | x≤-12 | Ne convient que pour le stockage à moyen terme d'aliments déjà congelés, par exemple la crème glacée. Recommandé : pas plus de 1 mois. |
| 5 | Classement une étoile gelé | x≤-6 | Ne convient que pour la réfrigération et le stockage à court terme de petites quantités d'aliments déjà congelés. Recommandé : pas plus d'une semaine. |
| 6 | 0 étoile | -6≤x≤0 | Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (recommandés de manger dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).<br>Aliments transformés partiellement emballés (aliments non congelables). |
| 7 | Froid | -2≤x≤+3 | Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C recommandés pour une consommation dans la journée, de préférence pas plus de 2 jours).<br>Fruits de mer en dessous de 0 °C pendant 15 jours : il n'est pas recommandé de les conserver à une température supérieure à 0°C. |
| 8 | Aliments frais | 0≤x≤+4 | Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Il est recommandé de les consommer le jour même, de préférence avant 3 jours) |
| 9 | Vin | +5≤x≤+20 | Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc. |

**ATTENTION**

Veuillez conserver les différents aliments en fonction des compartiments ou de la température cible de vos achats.

FR

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

FR

## Décongélation

- Le réfrigérateur est fabriqué selon le principe de refroidissement par air et dispose donc d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre formé en raison du changement de saison ou de température peut également être éliminé manuellement en débranchant l'appareil ou en l'essuyant avec une serviette sèche.

## Nettoyage du plateau de porte

- Selon la flèche de direction dans la figure ci-dessous, utilisez les deux mains pour presser le plateau et poussez-le vers le haut pour pouvoir le sortir par la suite.
- Après avoir lavé le plateau retiré, vous pouvez ajuster sa hauteur en fonction de vos besoins.

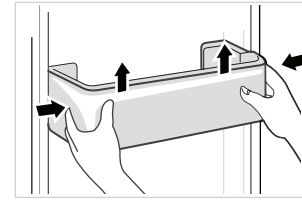

## Nettoyage de la clayette en verre

- Comme la partie la plus interne de la cuve du réfrigérateur, où se trouvent les étagères, est dotée d'une butée arrière, vous devez soulever les étagères vers le haut pour pouvoir les retirer.
- Ajustez ou nettoyez les étagères en fonction de vos besoins.

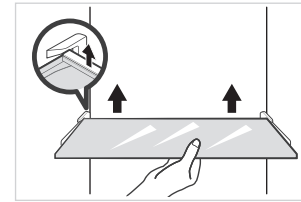

## Nettoyage du bac à fruits et légumes

- Retirez le contenu du bac. Tenez la poignée du bac et tirez complètement jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Soulevez la boîte et retirez-la en la tirant vers l'extérieur.

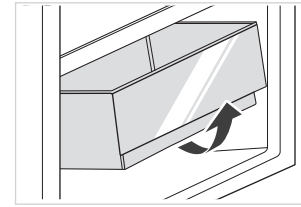

**Panne de courant :**
En cas de panne de courant, même en été, les aliments à l'intérieur de l'appareil peuvent être conservés plusieurs heures ; pendant la panne de courant, les heures d'ouverture de la porte doivent être réduites et aucun aliment frais ne doit plus être mis dans l'appareil.

**Longue période de non utilisation :**
L'appareil doit être débranché et nettoyé ; laissez es portes ouvertes pour éviter les odeurs.

**Déplacement :**
Avant de déplacer le réfrigérateur, mettez tous les objets à l'envers, fixez les cloisons en verre, le bac à légumes, les tiroirs de la chambre de congélation, etc. avec du ruban adhésif, et serrez les pieds de nivellement ; fermez les portes et les fixer avec du ruban adhésif. Pendant le déplacement, l'appareil ne doit pas être posé à l'envers ou horizontalement ni être soumis à des vibrations ; l'inclinaison pendant le mouvement ne doit pas dépasser 45°.



## ⚠ MISE EN GARDE

Une fois mis en marche, l'appareil doit fonctionner en continu. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu ; autrement sa durée de vie peut être réduite.
Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en cas de panne de courant, il est recommandé de réduire la fréquence d'ouverture de la porte.

# DÉPANNAGE

Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

| Problème | Cause possible |
|---|---|
| Échec de l'opération | • Vérifiez si l'appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact |
| | • Vérifiez si la tension est trop basse |
| | • Vérifiez s'il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés |
| Odeur | • Les aliments susceptibles d'émettre des odeurs doivent être bien enveloppés |
| | • Vérifiez s'il y a des aliments pourris |
| | • Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur |
| Compresseur fonctionnant pendant une longue période | • Un long fonctionnement du réfrigérateur est normal en été |
| | • Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas recommandé d'avoir trop d'aliments dans l'appareil en même temps |
| | • Les aliments doivent refroidir avant d'être mis dans l'appareil |
| | • Les portes sont ouvertes trop fréquemment |
| La lumière ne s'allume pas | • Vérifiez si le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et si la lumière est endommagée |
| | • Faites remplacer la lumière par un professionnel |
| La porte du réfrigérateur ne peut pas être correctement fermée | • La porte est coincée par des aliments. Trop d'aliments sont placés |
| | • Le réfrigérateur est incliné. |
| Bruits forts | • Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable |
| | • Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits |

| Problème | Cause possible |
|---|---|
| Le joint de la porte n'est pas serré | • Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte. |
| | • Chauffez le joint de la porte, puis le refroidir pour le restaurer (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude). |
| Débordement du bac à eau | • Il y a trop d'aliments dans la chambre ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, cela entraîne une forte décongélation. |
| | • Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau. |
| Boîtier chaud | • Dissipation thermique du condenseur intégré via l'enceinte, ce qui est normal. Lorsque l'enceinte devient chaude en raison de la température ambiante élevée, du stockage de trop d'aliments ou de l'arrêt du compresseur, prévoyez une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur |
| Condensation de surface | • La condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre. |
| Bruit anormal | • Vrombissement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal. |
| | • Craquements : Le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal. |

FR

## Information d'intervalle de dégivrage

| Température environnementale | Intervalle entre deux cycles de dégivrage | Temps | Conditions spécifiques |
|---|---|---|---|
| 32 °C | Deux intervalles de dégivrage au minimum (△ td-min) | 12 h | Utilisation intense, ouverture fréquente des portes |
| | Deux intervalles de dégivrage au maximum (△ td-max) | 96 h | Sous conditions de faible humidité, que la porte n'est pas ouverte et qu'aucun mode spécial n'est utilisé |

# ANNEXE

FR

## Spécial pour les nouvelles normes européennes

Les pièces commandées dans le tableau suivant peuvent être acquises auprès d'un canal de fournisseur de services

| Pièce commandée | Fourni par | Temps minimum requis pour la fourniture |
|---|---|---|
| Thermostats | Personnel professionnel de maintenance | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Capteurs de température | Personnel professionnel de maintenance | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Cartes de circuit imprimé | Personnel professionnel de maintenance | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Sources de lumière | Personnel professionnel de maintenance | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Poignées de porte | Réparateurs professionnels et utilisateurs | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Charnières de porte | Réparateurs professionnels et utilisateurs | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Tiroirs | Réparateurs professionnels et utilisateurs | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Paniers | Réparateurs professionnels et utilisateurs | Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |
| Joints de porte | Réparateurs professionnels et utilisateurs | Au moins 10 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché |

## Chère cliente

1. Pour retourner ou remplacer le produit, il faut d'abord contacter le magasin où vous l'avez acheté.
(N'oubliez pas de joindre la facture d'achat)
2. Si votre produit tombe en panne et doit être réparé, il faut contacter le service après-vente.

**ATTENTION**

Les informations sur le modèle dans la base de données des produits, ainsi que l'identificateur du modèle, peuvent être obtenues au moyen d'un lien web scanné par code QR, le cas échéant, sur l'étiquette d'efficacité énergétique du produit.
Pour plus d'informations sur l'efficacité énergétique de l'appareil, rendez-vous sur https://ec.europa.eu
et effectuez une recherche à l'aide du nom du modèle.
Le nom du modèle se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

## Zone la plus froide du réfrigérateur

### EN OPTION : OK-indicateur de température

- L'indicateur de température OK peut être utilisé pour déterminer des températures inférieures à +4 °C. Réduisez progressivement la température si le signe n'indique pas « OK ».

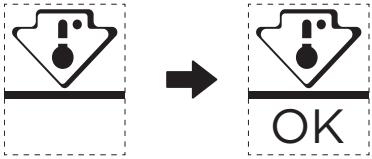


- Pour garantir la température dans cette zone, ne changez pas l'emplacement de l'étagère. Dans les réfrigérateurs à air forcé (équipés d'un ventilateur ou modèles Sans de gel), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur est homogène.

### Réglage de l'indicateur de température

- Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui surveille la température moyenne dans la zone la plus froide.
- AVERTISSEMENT : Cet indicateur ne fonctionne qu'avec votre réfrigérateur, ne l'utilisez pas dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas la même), ou pour autre chose.

### Vérification de la température dans la zone la plus froide

- Grâce à l'indicateur de température, vous pouvez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température interne du réfrigérateur dépend de plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture des portes. Il faut tenir compte de ces facteurs lors du réglage du réfrigérateur.
- Lorsque l'indicateur affiche « OK », cela signifie que le thermostat est bien réglé et que la température intérieure est correcte.
- Si l'indicateur de température devient BLANC, cela signifie que la température est trop élevée, dans ce cas, augmentez le réglage de la température et patientez 12 heures avant d'effectuer une nouvelle inspection visuelle de l'indicateur. Lorsque des aliments frais ont été introduits ou que la porte a été laissée ouverte, il est possible que l'indicateur de température devienne BLANC au bout d'un certain temps.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

# CONTENTS


THANK YOU LETTER----------01

SPECIFICATIONS ----------02

PRODUCT OVERVIEW----------03

PRODUCT INSTALLATION ----------04

OPERATION INSTRUCTIONS ----------12

CLEANING AND MAINTENANCE----------16

TROUBLESHOOTING ----------18

APPENDIX ----------20

# SPECIFICATIONS

| Product model | MDRE411FGE01 |
|---|---|
| Fresh Food Storage Compartment Volume | 213 L |
| Frozen Food Storage Volume | 87 L |
| Defrosting Type | Auto-defrost |
| Temperature Rise Time | 9 h |
| Freezing Capacity | 6 kg/24h |
| Rated Voltage | 220-240V~ |
| Rated Current | 1.2 A |
| Overall Dimension (H x W x D) | 1955 x 540 x 550 mm |

EN

EN

# PRODUCT OVERVIEW

## Names of components

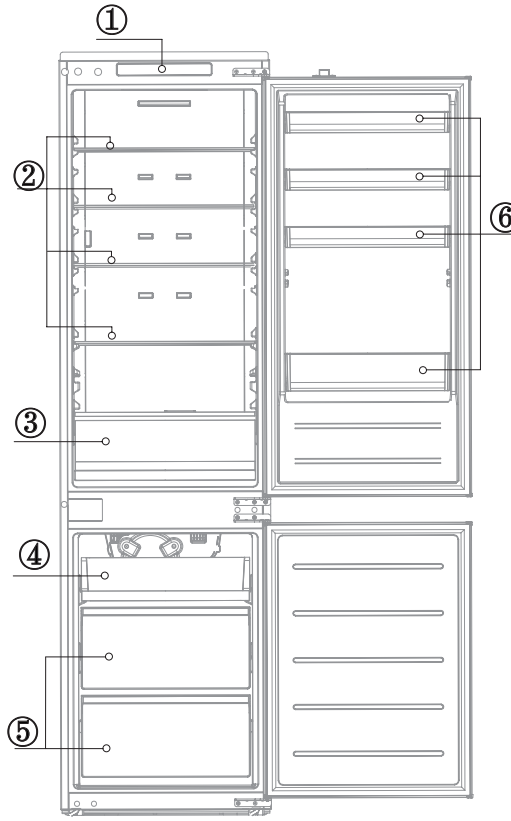


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Temperatre control | **4** | Small Drawer |
| **2** | Glass shelf | **5** | Big Drawer |
| **3** | Fruits and vegetables box | **6** | Door tray |

**ATTENTION**

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

# PRODUCT INSTALLATION

## Install Instruction

### For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

EN

### Effective temperature range

- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

| Class | Symbol | Ambient temperature range °C | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Extended temperate | SN | + 10 to + 32 | + 10 to + 32 |
| Temperate | N | + 16 to + 32 | + 16 to + 32 |
| Subtropical | ST | + 16 to + 38 | + 18 to + 38 |
| Tropical | T | + 16 to + 43 | + 18 to + 43 |

**⚠ WARNING**

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

EN

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

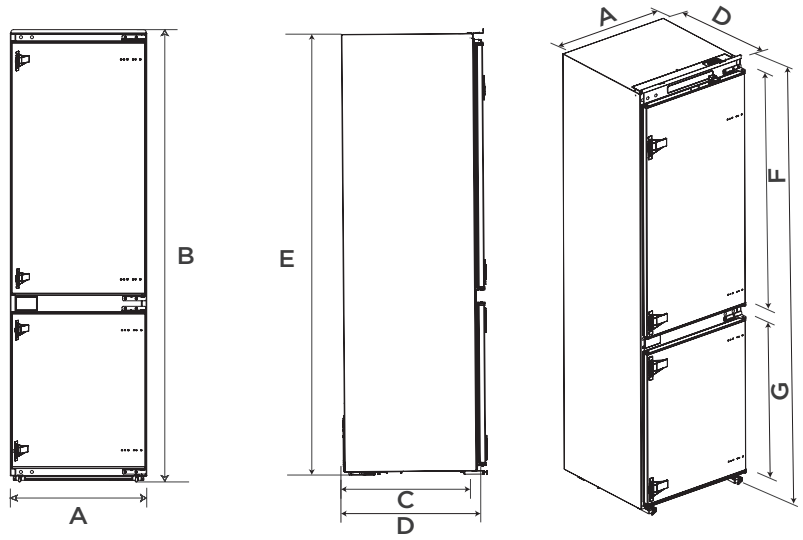


| Width | Overall Height | Depth to match the cabinet | Overall Depth | Height to match the cabinet |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 540 | 1955 | 515 | 550 | 1940 |

| Refrigeration door height | Freezer door height |
|---|---|
| F | G |
| 1076 | 706 |

Notice: All dimensions in mm

## Installation in cabinet

**Steps:**

1. Cabinet size requirement.

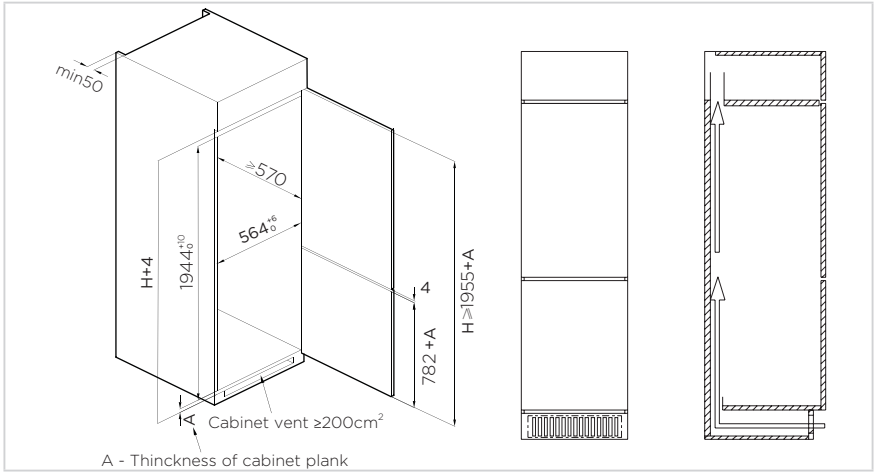


2. Push the refrigerator into the cabinet and adjust it to make sure the edgefold of top baffle completely touch the top edge of the cabinet, and the limit hook of supporting leg completely touch the bottom edge of the cabinet.
3. Fix the supporting leg with screws, then install the screw caps.
4. Fix the top baffle to the top of the cabinet inner with screws, then install the screw caps.

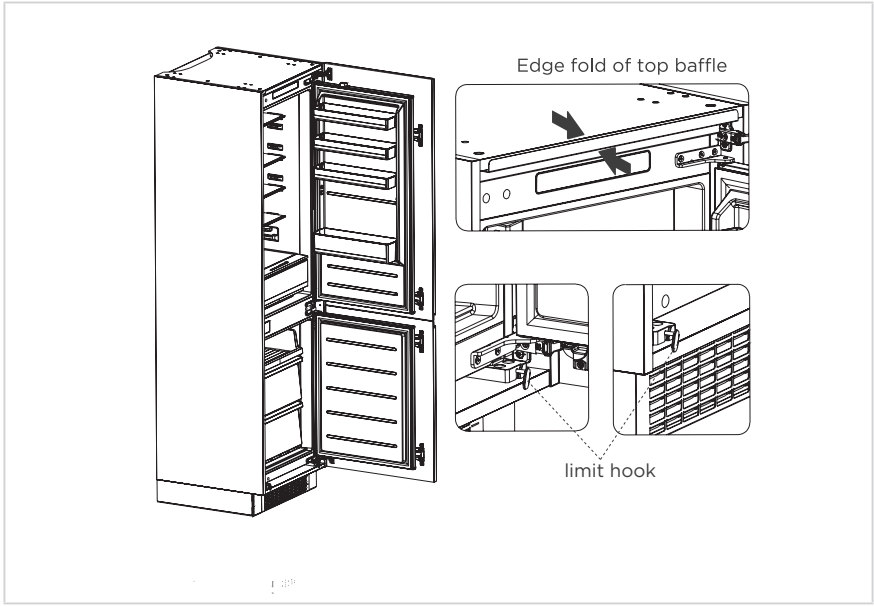

EN

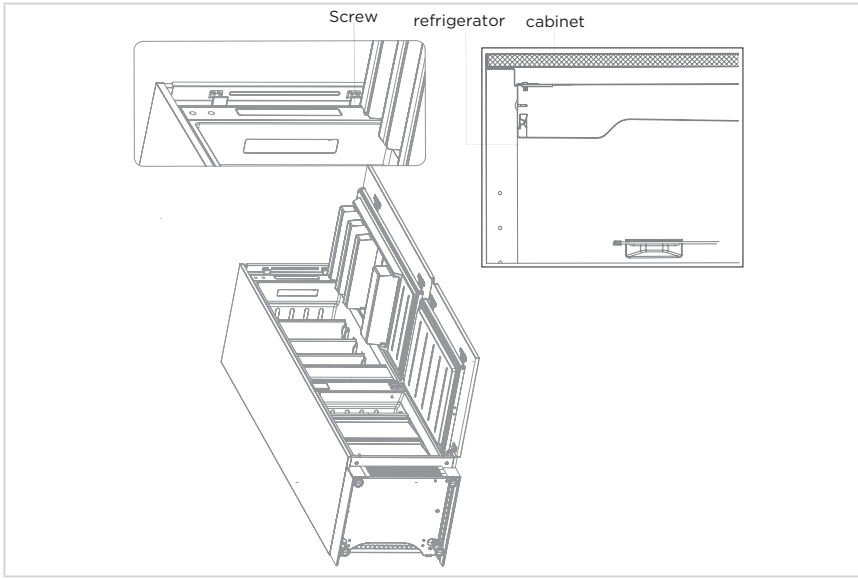


5. Open the lower door of cabinet the maximum angle, and open the lower door of the refrigerator to the corresponding position. Sliding the block to make sure inner edge align with the lower door edge of refrigerator, then fix the block to the door of cabinet with screw and install screw caps. Fix the upper refrigerator door to the cabinet door in the same way.Exchange the fixed position of the adjustable foot and the bottom hinge , then fix them again.
6. Take out the sealing strip from accessory bag, and press it in the gap between the cabinet and the refrigerator. Installation is completed.

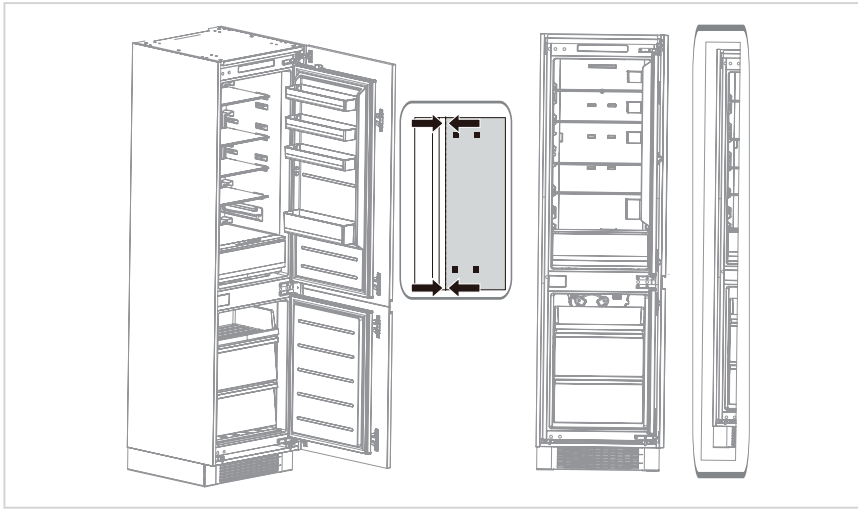

## Door reversal

**Parts already mounted on the refrigerator (as shipped):**



R: Bottom hinge

Hole cap

R:Upper hinge

Fixed block



F: Upper hinge

F: Bottom hinge

Hole cap

EN

**Steps:**

1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.
2. Remove the upper hinge and hole caps of refrigerator door.
3. Remove the refrigerator door, the bottom hinge and the hole cover.

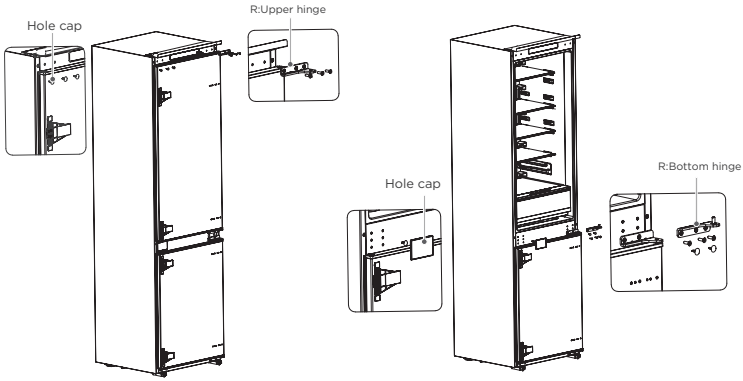


4. Exchange the R:bottom hinge and R:upper hinge ,then install them according to below steps, and install the top hole caps.
5. Remove the two fixed blocks of refrigerator door and rotate them for 180° and install them on other side of refrigerator door.

EN

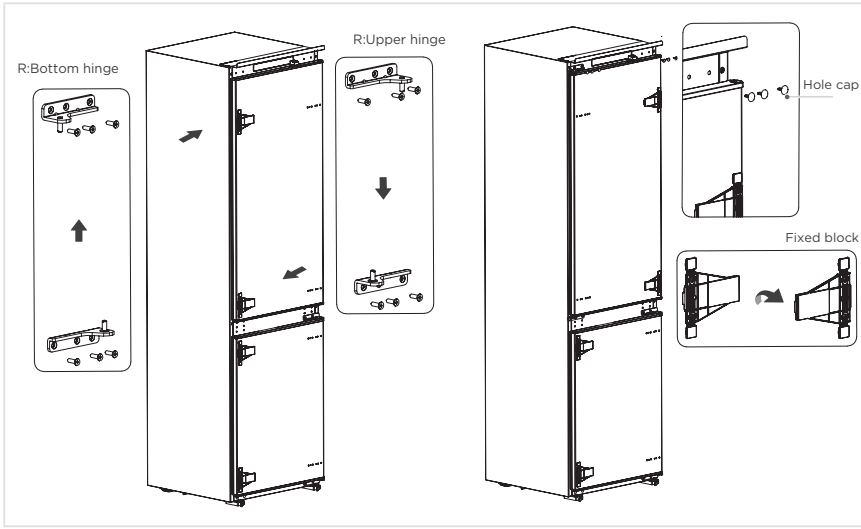


6. Remove the the upper hinge of freezer door and plug pin.
7. Remove the freezer door, the bottom hinge and the hole caps.

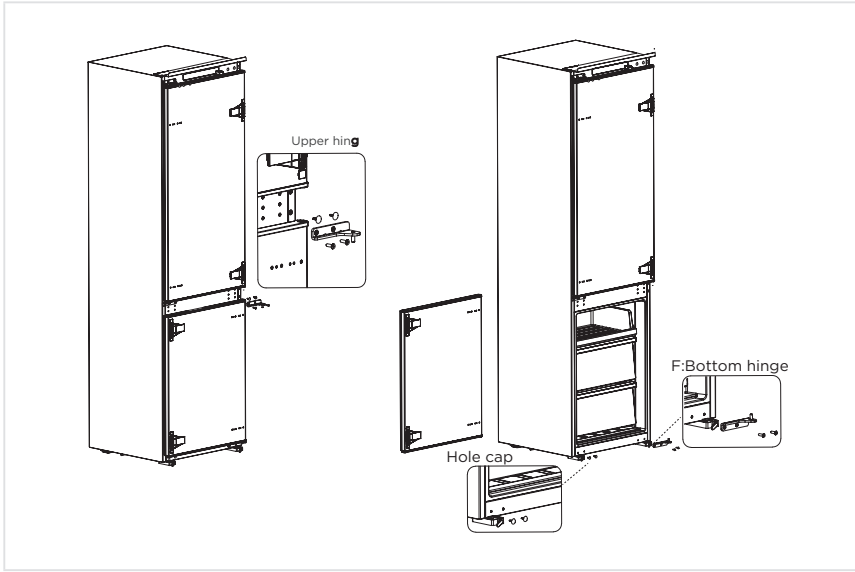


8. Exchange the F:bottom hinge and F:upper hinge ,then install them according to below steps, and install the top hole cover and lower hole caps
9. Remove the two fixed blocks of freezer door and rotate them for 180° and install them on other side of freezer door.

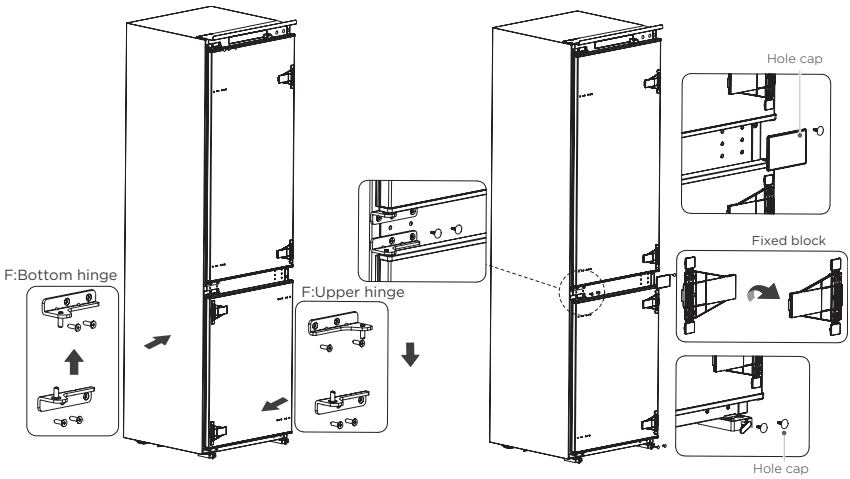


10. The picture after completion is shown as below.

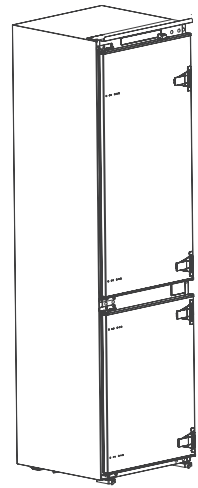

## Moving the appliance

1. Remove all food from the appliance.
2. Take the power plug off, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Fix parts with tape to prevent sheves and the door handle from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance carefully with more than two person. If move the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, put the power plug on a socket again.

EN

**ATTENTION**

Precautions before operation:
Before making changes the refrigerator must be disconnected from power. precautions should be taken to prevent any personal injury.

## Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class (F).

**ATTENTION**

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Control panel

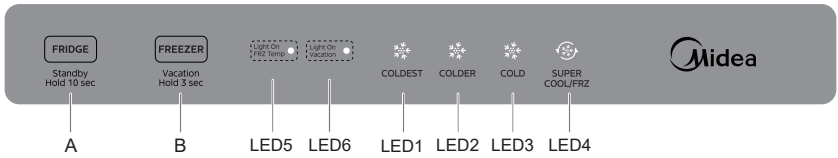


EN

### ATTENTION

Do not use sharp objects to operate the control panel. They can scratch or damage the control panel.

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

| Display | | Button | |
|---|---|---|---|
| 1 | LED 1: COLDEST | A | Fridge compartment setting /Standby mode button |
| 2 | LED 2: COLDER | B | Freezer compartment setting/Vacation mode button |
| 3 | LED 3: COLD | | |
| 4 | LED 4: SUPER COOL/FRZ | | |
| 5 | LED 5: Light On FRZ, Temp | | |
| 6 | LED 6: Light On Vacation | | |

### Display:

- When powering on for the first time, the display will be complete for 3 seconds, while the start up bell will ring, and then the display will enter normal operation;(The initial power-on, the gear of freezer compartment and fridge compartment set at COLDER).

### Fault indication

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have a freezing function with the following faults, the user shall contact maintenance specialist for maintenance, so as to ensure normal use of the refrigerator.

| Fault Code | Fault Description |
|---|---|
| LED5/LED6 flashing | Freezer temperature sensor fault |
| LED1/LED6 flashing | Refrigerating temperature sensor fault |
| LED1/LED2 flashing | Freezer frost sensor fault |
| LED6/LED3 flashing | Ambient temperature sensor faults |
| LED1/LED3 flashing | Communication faults |

EN

## Temperature setting

- Click the setting button A to set the fridge compartment.
- Click the setting button B, the indicators Light On FRZ. Temp light up to set the freezer compartment.
- The refrigerator will operate according to the new set gear in 15 seconds.

## Tips:

- The lower the set temperature, the longer you can safely store your food and the more electricity the refrigerator consumes.
- The higher the set temperature, the quicker your stored food decays and the less electricity the refrigerator consumes.

## Super cool mode

- Click the setting button A until the icon lighten, and the fridge compartment enters super cool mode in 15 seconds.
- The fridge compartment will automatically exit super cool mode after 6 hours or press the temperature setting button A to exit Super cool mode earlier.

## Super freeze mode

- Click the setting button B, the indicators Light On FRZ. Temp light up, and click the setting button B again until the icon lighten, and the freezer compartment enters Super freeze mode in 15 seconds.
- The freezer compartment will automatically exit super freeze mode after 40 hours or press the setting button B to exit super freeze mode earlier.
- It is suggested to turn on super freeze mode for 12 hours before placing large amout of frozen food in freezer compartment at one time.

## Standby mode

- Click the setting button A for 10 seconds to enter the standby mode. All loads and the display go off.
- Under standby mode, click the setting button A for 10 seconds to restore normal control.

## Vacation mode

- Click the setting button B for 3 seconds to enter the vacation mode, the icon Light On Vacation lights up, the vacation mode will start after 15 seconds.
- Under vacation mode, the fridge compartment is turned off, the freezer compartment set at COLDER.
- Under vacation mode, click the setting button A or setting button B until the icon Light On Vacation turn off, which could exit the vacation mode.

## Tips on storing food

### Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

### Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should fi rst cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fi sh (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

**ATTENTION**

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

EN

EN

| Order | Compartments TYPE | Target storage temp. [°C] | Appropriate food |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridge | +2≤x≤+8 | Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods not suitable for freezing. |
| 2 | Four-star rating frozen | x≤-18 | With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 ~ 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition. |
| 3 | Three-star rating frozen | x≤-18 | With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months. |
| 4 | Two-star rating frozen | x≤-12 | Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month. |
| 5 | One-star rating frozen | x≤-6 | Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week. |
| 6 | 0-star | -6≤x≤0 | Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).<br>Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods). |
| 7 | Chill | -2≤x≤+3 | Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C. |
| 8 | Fresh food | 0≤x≤+4 | Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days) |
| 9 | Wine | +5≤x≤+20 | Red wine, white wine, sparkling wine, etc. |

**ATTENTION**

Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.

# CLEANING AND MAINTENANCE

EN

## Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

## Cleaning of the door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

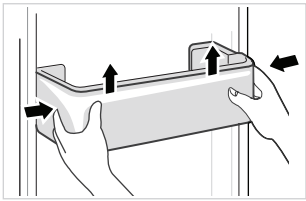

## Cleaning of the glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

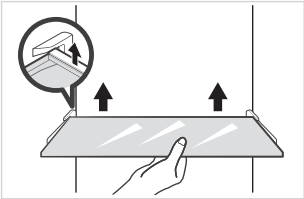

## Cleaning of the Fruits and vegetables box

- Remove the contents of the box. Hold the handle of the box and pull it out completely until it stops.
- Lift the box up and remove it by pulling it out.

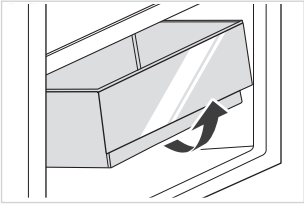

**Power failure:**
In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

**Long-time nonuse:**
The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

EN

**Moving:**
Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

## ⚠ CAUTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be nterrupted; otherwise the service life may be impaired.
Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

# TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

| Problem | Possible reason |
|---|---|
| Failed operation | • Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact |
| | • Check whether the voltage is too low |
| | • Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped |
| Odor | • Odorous foods shall be tightly wrapped |
| | • Check whether there is any rotten food |
| | • Clean the inside of the refrigerator |
| Long-time operation of the compressor | • Long operation of the refrigerator is normal in summer |
| | • when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time |
| | • Food shall get cool before being put into the appliance |
| | • The doors are opened too frequently |
| Light fails to get lit | • Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged |
| | • Have the light replaced by a specialist |
| Door can not be properly closed | • The door is stuck by food packages Too much food is placed |
| | • The refrigerator is tiltedr. |
| Loud noises | • Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably |
| | • Check whether accessories are placed at proper locations |

EN

| Problem | Possible reason |
|---|---|
| Door seal fails to be tight | • Remove foreign matters on the door seal. |
| | • Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating). |
| Water pan overflows | • There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting. |
| | • The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting. |
| Hot housing | • Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation |
| Surface condensation | • Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel. |
| Abnormal noise | • Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. |
| | • Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal. |

## Defrosting interval claim

| Environmental temperature | Interval between two defrosting cycles | Time | Specific conditions |
|---|---|---|---|
| 32°C | Minimum two defrosting intervals (△ td-min) | 12h | Heavy use, frequent opening of doors |
| | Maximum two defrosting intervals (△ td-max) | 96h | Under low humidity conditions, there is no door opening action and no special mode is set |

# APPENDIX

EN

## Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

| Ordered part | Provided by | Minimum time required for Provision |
|---|---|---|
| Thermostats | Professional maintenance personnel | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Temperature sensors | Professional maintenance personnel | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Printed circuit boards | Professional maintenance personnel | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Light sources | Professional maintenance personnel | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Door handles | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Door hinges | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Trays | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Baskets | Professional repairers and final users | At least 7 years after the last model is launched on the market |
| Door gaskets | Professional repairers and final users | At least 10 years after the last model is launched on the market |

## Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.
(Remember to bring the purchase invoice)
2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

**ATTENTION**

The model information inthe product database, as well as the model identifier, can be obtained througha weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.
For more information about the energy efficiency of the appliance, visit https://ec.europa.eu and search using the model name.
The model name can be found on the rating label of the appliance.

## Coldest zone in the refrigerator

### OPTIONAL: OK-temperature indicator

- The OK-temperature indicator can be used to determine temperatures below +4°C. Gradually reduce the temperature if the sign does not indicate "OK".

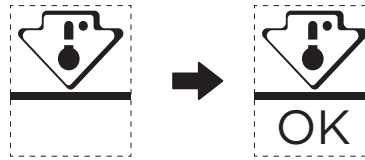


- To ensure the temperature in this area, do not change the positioning of the shelf. Inforced air refrigerators (equipped with a fan or No Frost models), the symbol of the coldest zone is not represented because the temperature inside is homogeneous.

### Temperature indicator setting

- To help you set your refrigerator well, it is equipped with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone.
- WARNING: This indicator is intended to work only with your refrigerator, do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest zone is not the same), or for any other use.

### Checking the temperature in the coldest zone

- With the temperature indicator, you can check regularly that the temperature of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and the frequency of door opening. Take these factors into consideration when setting the device.
- When the indicator shows " OK ", this means that your thermostat is well adjusted and the internal temperature correct.
- If the indicator of temperature turns WHITE, this means that the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait for 12 hours before performing a new visual inspection of the indicator. When fresh food has been introduced or the door has been left open, it is possible for the indicator of temperature to turn WHITE after a while.

Midea

*make yourself at home*

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved