

Πλυντήριο Πιάτων



SmartHome



Κατεβάστε την εφαρμογή
& ενεργοποιήστε το
πρόϊόν

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

MDWES1033DB-W

Προειδοποιητικές ειδοποιήσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή σας για λεπτομέρειες.

Το παραπάνω διάγραμμα είναι απλώς για λόγους αναφοράς. Παρακαλείστε να θεωρήσετε την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ως πρότυπο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Midea! Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν της Midea, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	08
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	10
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.....	11
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	18
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	35
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	37
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	40
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΪΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ	44
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	45
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	46
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	47

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη Χρήση

- Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας έχουν σκοπό να αποτρέψουν απρόβλεπτους κινδύνους ή ζημιές από μη ασφαλή ή λανθασμένη χρήση της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την άφιξη για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης ή τον αντιπρόσωπο.
- Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η ακούσια χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

Επεξήγηση των Συμβόλων

Κίνδυνος



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.

Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω τάσης.

Προειδοποίηση



Η λέξη σήματος υποδεικνύει έναν κίνδυνο με μεσαίο επίπεδο κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Εγγύηση

Η λέξη σήματος υποδεικνύει έναν κίνδυνο με χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Προσοχη

Η λέξη σήμα υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά σε ιδιοκτησία), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρείτε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός σέρβις πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά και με προσοχή τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/λειτουργία της μονάδας και φυλάξτε τις σε άμεση γειτνίαση με το χώρο εγκατάστασης ή τη μονάδα για μετέπειτα χρήση!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος Φωτιάς / Ευφλέκτων Υλικών

- Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:
- Η εγκατάσταση και η επισκευή μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
 - αγροτικές κατοικίες·
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου·
 - περιβάλλοντα τύπου κρεβατιού και πρωινού.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικία 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή μειωμένη εμπειρία και γνώση αν έχουν εποπτεία ή οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλής και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (Για EN60335-1)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός και εάν έχουν λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλής χρήση της συσκευής από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. (Για IEC60335-1)
- Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά!
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί πως δεν παίζουν με την συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση.

Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φικ σε νερό ή άλλο υγρό.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν καθαρίσετε και συντηρήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, εμποτισμένο με ήπιο σαπούνι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να το σκουπίσετε ξανά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.

Οδηγίες Γείωσης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φικ με αγωγό γείωσης.
- Το φικ πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και εγκατεστημένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.
- Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγξτε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες εάν η συσκευή είναι σωστά εγκατεστημένη.
- Μην τροποποιείτε το φικ που παρέχεται με τη συσκευή εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα.
- Εγκαταστήστε μια σωστή πρίζα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε και μην στέκεστε στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.


- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας εκτός εάν όλα τα κομμάτια του περιβλήματος έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθεί νερό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.
- Όταν τοποθετείτε αντικείμενα προς πλύση:
 - 1) Εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στη τσιμούχα της πόρτας.
 - 2) Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και τα άλλα σκεύη με αιχμηρές αιχμές πρέπει να φορτώνονται στο καλάθι με τις αιχμές τους προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.
- Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός αν φέρουν την ένδειξη «ασφαλές για πλυντήριο πιάτων» ή κάτι αντίστοιχο.
- Για πλαστικά αντικείμενα χωρίς σήμανση που δεν είναι τελείως χωρίς σήμανση, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και υλικά που συνιστώνται για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πλυσίματος χεριών στο πλυντήριο πιάτων σας.
- Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται ανοιχτή, γιατί αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σκοντάφτουν.

- Κατά την εγκατάσταση, το τροφοδοτικό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ή επικίνδυνα λυγισμένο ή πεπλατυσμένο.
- Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην κύρια βαλβίδα νερού χρησιμοποιώντας νέα σετ σωλήνων. Τα παλιά σετ δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, σε κατάσταση stand by (αναμονής), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά χωρίς καμία ενέργεια.
- Ο μέγιστος αριθμός ρυθμίσεων θέσης προς πλύση είναι 10.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 1MPa.
- Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 0,04MPa.

διάθεση

- Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, απευθυνθείτε σε κέντρο ανακύκλωσης.
- Επομένως, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αχρηστεύστε τη συσκευή κλεισίματος της πόρτας.
- Οι συσκευασίες από χαρτόνι κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται στη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού για ανακύκλωση.
- Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας και την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων.
- **ΔΙΑΘΕΣΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Είναι απαραίτητη η χωριστή συλλογή αυτών των αποβλήτων για ειδική επεξεργασία.**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

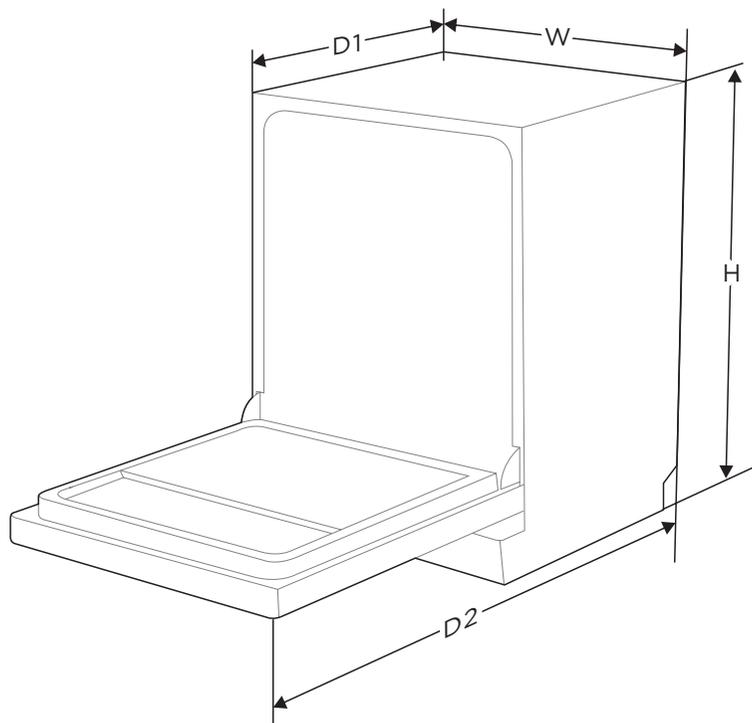

Ύψος (H)

815 mm

Πλάτος (W)

448 mm

Βάθος (D1)

570 mm (με την πόρτα κλειστή)

Βάθος (D2)

1150 mm (με την πόρτα ανοιχτή κατά 90°)

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος (EN60436)

Όνομα προμηθευτή ή
εμπορικό σήμα: MIDEA

Διεύθυνση του
προμηθευτή ^(β):

Αναγνωριστικό μοντέλου: MDWES1033DB-W

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετροι	Αξία	Παράμετροι	Αξία	
Όνομαστική χωρητικότητα ^(α) (ps)	10	Διαστάσεις σε cm	Υψος	82
			Πλάτος	45
			Βάθος	57
ΕΕΙ ^(α)	43,9	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (α)	Γ ^(γ)	
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού ^(α)	1,125	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος ^(α)	1,065	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα eco με χρήση πλήρωσης κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,593	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], με βάση το οικολογικό πρόγραμμα. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	8,5	
Διάρκεια προγράμματος ^(α) (h: λεπτό)	3:35	Τύπος	Ημι-ενσωματωμένο	
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου ^(α) (dB(A) re 1 pW)	44	Κατηγορία εκπομπής εναέριου ακουστικού θορύβου ^(α)	B ^(γ)	
Εκτός λειτουργίας (W)	N/A	Λειτουργία Standby (Αναμονής) (W)	1,00	
Καθυστερήση εκκίνησης (W) (κατά περίπτωση)	1,00	Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	2,00	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής ^(β):

Επιπλέον πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 6 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής ⁽¹⁾ ^(β):

(α) για το οικολογικό πρόγραμμα.

(β) οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(γ) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.



(δ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (βλ. σελίδα 267 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Προϊόν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

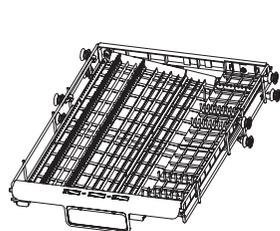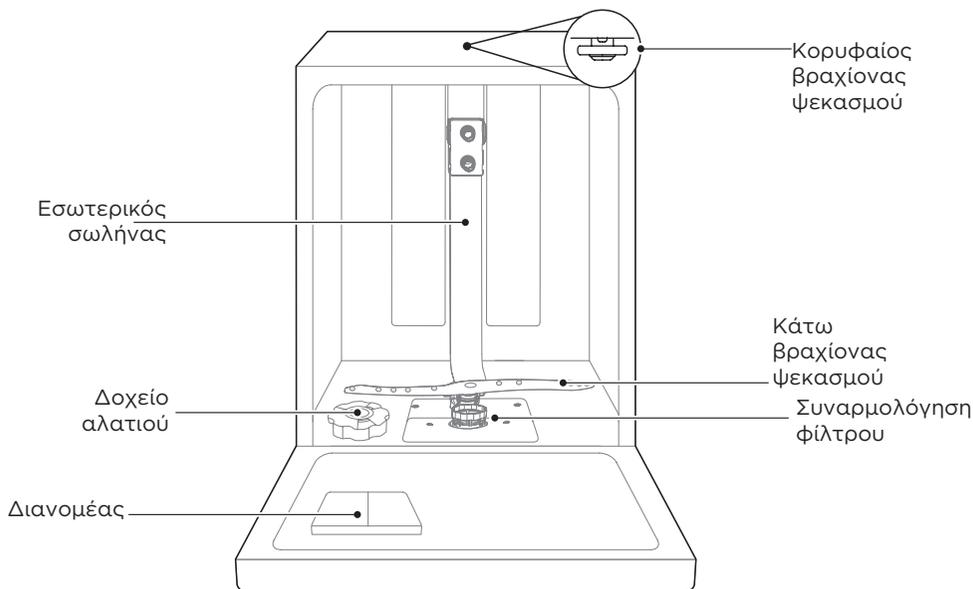

Καλάθι με
μαχαιροπήρουνα

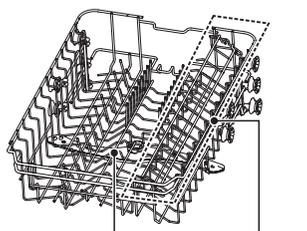

Άνω βραχίονας
ψεκασμού

Ράφι για
φλιτζάνια

Πάνω καλάθι



Κάτω καλάθι


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, τα διάφορα μοντέλα μπορεί να είναι διαφορετικά.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το αντίστοιχο περιεχόμενο στο εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή μέθοδο λειτουργίας.


1. Εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων

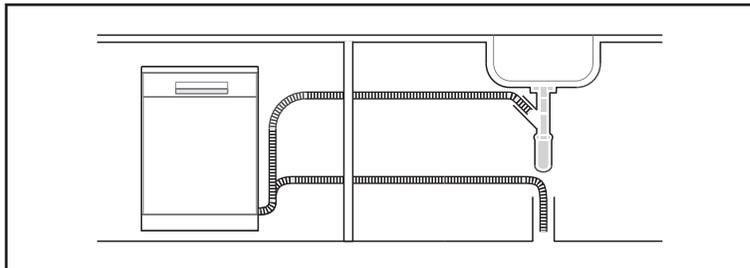


2. Αφαιρέστε μεγαλύτερα υπολείμματα από τα πιάτα. Αποφύγετε την πρόπλυση.




3. Φορτώστε τα καλάρια.

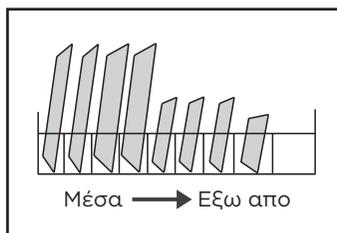

4. Γεμίστε τον διανομέα με απορρυπαντικό και βοηθητικό ξεβγάλματος.

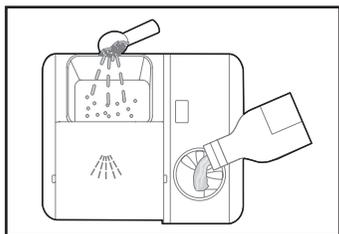

5. Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα και εκκινήστε το πλυντήριο πιάτων.

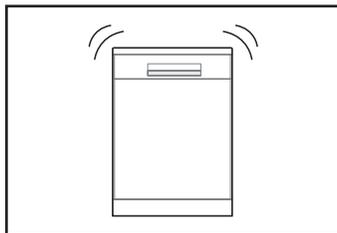

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

⚠ Προσοχή

Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.

Σχετικά με το Σύνδεση Ισχύος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για προσωπική ασφάλεια:

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή βύσμα προσαρμογέα με αυτή τη συσκευή.

Σε καμία περίπτωση μην κόψετε ή αφαιρέσετε τη σύνδεση γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρολογικές απαιτήσεις

Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικής τάσης για να μάθετε την ονομαστική τάση και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10A/13A/16A, την ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ή τον διακόπτη κυκλώματος που συνιστάται και δημιουργήστε ξεχωριστό κύκλωμα που να εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της τροφοδοσίας αντιστοιχούν σε αυτές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Τοποθετείτε το φις μόνο σε ηλεκτρική πρίζα που είναι σωστά γειωμένη. Εάν η πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε την πρίζα, αντί να χρησιμοποιείτε αντάπτορες ή κάτι παρόμοιο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και εγκαύματα.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή γείωση πριν από τη χρήση

Παροχή Νερού Και Αποχέτευση

Σύνδεση κρύου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε ένα βύσμα 3/4 (ιντσών) με σπείρωμα και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στη θέση του.

Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μπλοκάρει η είσοδος νερού και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.



συνθισμένος
σωλήνας
τροφοδοσίας



σωλήνας
παροχής
ασφαλείας

Σχετικά με τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ασφαλείας

Ο σωλήνας παροχής ασφαλείας αποτελείται από διπλά τοιχώματα. Το σύστημα εγγυάται την παρέμβασή του εμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση σπασίματος του σωλήνα παροχής και όταν ο χώρος αέρα μεταξύ του ίδιου του σωλήνα παροχής και του εξωτερικού κυματοειδούς σωλήνα είναι γεμάτος νερό.

Πώς να συνδέσετε το σωλήνα παροχής ασφαλείας

1. Τραβήξτε τους εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας ασφαλείας από τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
2. Σφίξτε τις βίδες του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ασφαλείας στη βρύση με σπείρωμα 3/4 ιντσών.
3. Ανοίξτε πλήρως το νερό πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.


Πώς να αποσυνδέσετε το σωλήνα παροχής ασφαλείας

1. Κλείστε το νερό.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής ασφαλείας από τη βρύση.

Σύνδεση Των Σωλήνων Αποστράγγισης

Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης σε σωλήνα αποστράγγισης με ελάχιστη διάμετρο 4 cm ή αφήστε τον να τρέξει μέσα στον νεροχύτη, φροντίζοντας να μην τον λυγίσετε ή τον στριμώξετε. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από 1000 mm. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για να αποφευχθεί να γυρίσει πίσω.

- ⚠** Στερεώστε με ασφάλεια τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης είτε στη θέση A είτε στη θέση B

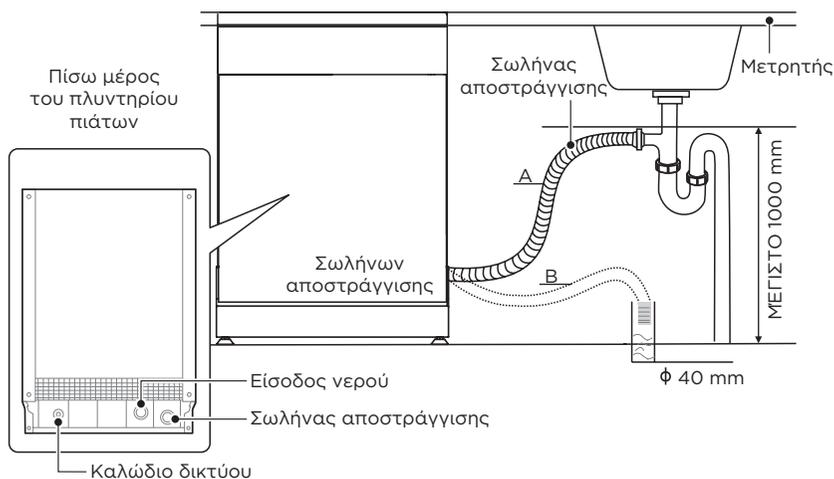

Πώς να αποστραγγίζετε την περίσσεια νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες

Εάν η σύνδεση με το σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένη ψηλότερα από 1000 mm, μπορεί να παραμείνει περίσσεια νερού στο σωλήνα αποστράγγισης. Θα χρειαστεί να αποστραγγίσετε την περίσσεια νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα σε ένα μπολ ή κατάλληλο δοχείο που κρατάτε έξω και χαμηλότερα από τον νεροχύτη.

Έξοδος νερού

Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος για την αποφυγή διαρροών νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν έχει στραβώσει ή συμπιεστεί.

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης

Εάν χρειάζεστε προέκταση σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε παρόμοιο σωλήνα αποστράγγισης.

Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 4 μέτρα, διαφορετικά το καθαριστικό αποτέλεσμα του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μειωθεί.

Σύνδεση σιφονιού

Η σύνδεση των απορριμμάτων πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 1000 mm (μέγιστο) από το κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.

Τοποθέτηση Της Συσσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Η πλάτη θα πρέπει να ακουμπάει στον τοίχο πίσω της και τα πλαϊνά, κατά μήκος των παρακείμενων ντουλαπιών ή τοίχων. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού που μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.


Ενσωματωμένη Εγκατάσταση (για το ενσωματωμένο μοντέλο)

Βήμα 1. Επιλογή της καλύτερης θέσης για το πλυντήριο πιάτων


Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να βρίσκεται κοντά στον υπάρχοντα σωλήνα εισόδου και αποστράγγισης και στην πρίζα.

Απεικονίσεις των διαστάσεων του ντουλαπιού και της θέσης εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων.

1. Λιγότερο από 5 mm μεταξύ της κορυφής του πλυντηρίου πιάτων και του ντουλαπιού και της εξωτερικής πόρτας ευθυγραμμισμένης με το ντουλάπι.

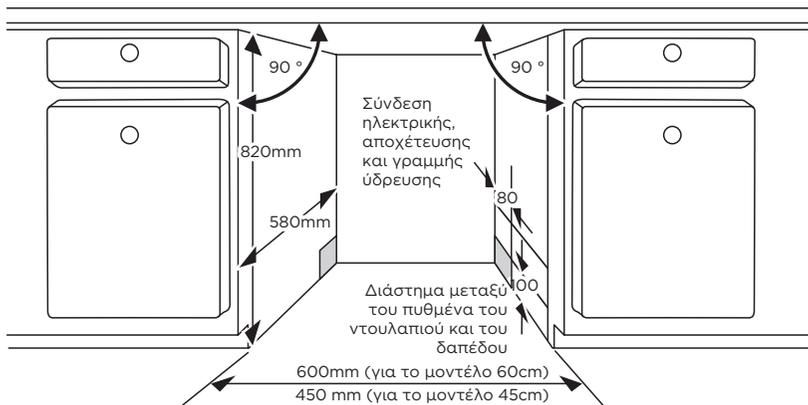

2. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι εγκατεστημένο στη γωνία του ντουλαπιού, θα πρέπει να υπάρχει λίγος χώρος όταν ανοίγει η πόρτα.

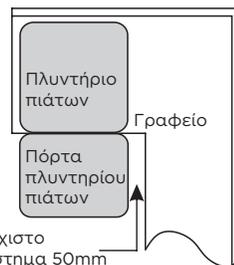



- !** Ανάλογα με το πού βρίσκεται η ηλεκτρική σας πρίζα, μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε μια τρύπα στην απέναντι πλευρά του ντουλαπιού.

Βήμα 2. Διαστάσεις και εγκατάσταση του αισθητικού πάνελ

- !** Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης για την τοποθέτηση του αισθητικού πάνελ της πόρτας.



Ημι-ολοκληρωμένο μοντέλο

Διαχωρίστε τη λωρίδα βέλκρο A και τη λωρίδα βέλκρο B και στερεώστε τη λωρίδα βέλκρο A στην εσωτερική πλευρά του αισθητικού πάνελ. Προσαρμόστε τη λωρίδα βέλκρο B στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα A). Μετά την τοποθέτηση του πάνελ, στερεώστε το πάνελ στην εξωτερική πόρτα με βίδες και μπουλόνια (βλ. εικόνα B).

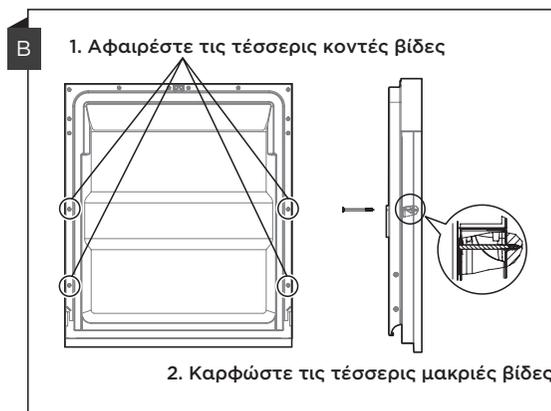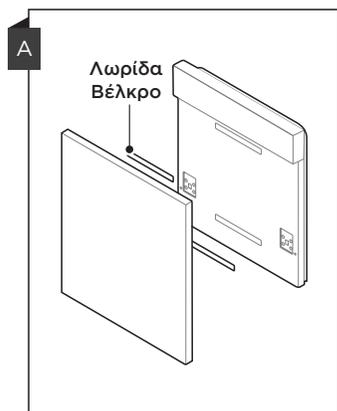


Πλήρως ενσωματωμένο μοντέλο

Τοποθετήστε το άγκιστρο στο αισθητικό πάνελ και τοποθετήστε το άγκιστρο στην υποδοχή της εξωτερικής πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα Α). Μετά την τοποθέτηση του πάνελ, στερεώστε το πάνελ στην εξωτερική πόρτα με βίδες και μπουλόνια (βλ. εικόνα Β).

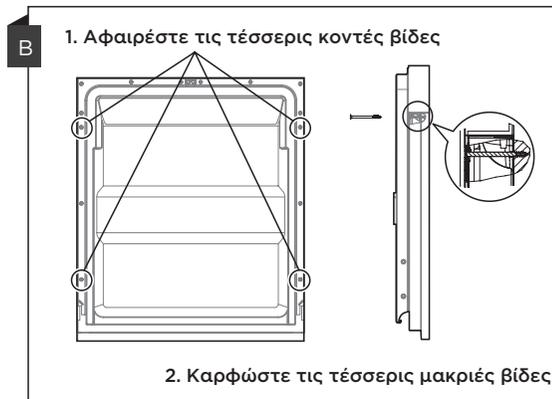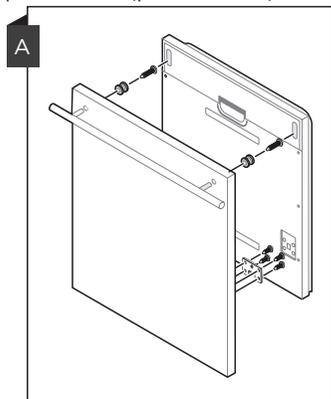

Βήμα 3. Ρύθμιση τάσης του ελατηρίου της πόρτας

1. Τα ελατήρια της πόρτας ρυθμίζονται στο εργοστάσιο στην κατάλληλη ένταση για την εξωτερική πόρτα. Εάν έχουν τοποθετηθεί αισθητικά πάνελ, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τάση του ελατηρίου της πόρτας. Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης για να οδηγήσετε τον ρυθμιστή για να τεντώσετε ή να χαλαρώσετε το χαλύβδινο καλώδιο.
2. Η τάση του ελατηρίου της πόρτας είναι σωστή όταν η πόρτα παραμένει οριζόντια στην πλήρως ανοιχτή θέση, αλλά ανεβαίνει στο κλείσιμο με το ελαφρύ σήκωμα του δακτύλου.

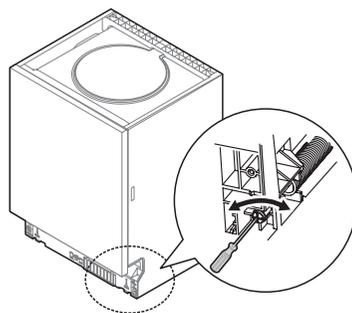

Βήμα 4. Βήματα εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων

! Ανατρέξτε στα συγκεκριμένα βήματα εγκατάστασης στα σχέδια εγκατάστασης.


1. Τοποθετήστε τη λωρίδα συμπύκνωσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας του ντουλαπιού. Βεβαιωθείτε ότι η λωρίδα συμπύκνωσης βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την άκρη της επιφάνειας εργασίας. (Βήμα 2)
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στην παροχή κρύου νερού.
3. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στο ντουλάπι.
6. Ισοπεδώστε το πλυντήριο πιάτων. Το πίσω πόδι μπορεί να ρυθμιστεί από το μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων περιστρέφοντας τη βίδα Philips στη μέση της βάσης του πλυντηρίου πιάτων χρησιμοποιώντας ένα κατασαβίδι Philips. Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια, χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο κατασαβίδι και γυρίστε τα μπροστινά πόδια μέχρι το πλυντήριο πιάτων να είναι οριζόντιο. (Βήμα 5 προς βήμα 6)
7. Τοποθετήστε την πόρτα επίπλων στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. (Βήμα 7 προς βήμα 10)
8. Ρυθμίστε την τάση των ελατηρίων της πόρτας χρησιμοποιώντας ένα κατασαβίδι

Philips που γυρίζει δεξιόστροφα για να σφίξει το αριστερό και το δεξί ελατήριο της πόρτας. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο πιάτων σας. (Βήμα 11)

9. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να στερεωθεί στη θέση του. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό:

A. Κανονική επιφάνεια εργασίας: Τοποθετήστε το άγκιστρο εγκατάστασης στην υποδοχή του πλευρικού επιπέδου και στερεώστε το στην επιφάνεια εργασίας με τις βίδες.

B. Επιφάνεια εργασίας από μάρμαρο ή γρανίτη: Στερεώστε την πλευρά με βίδες.

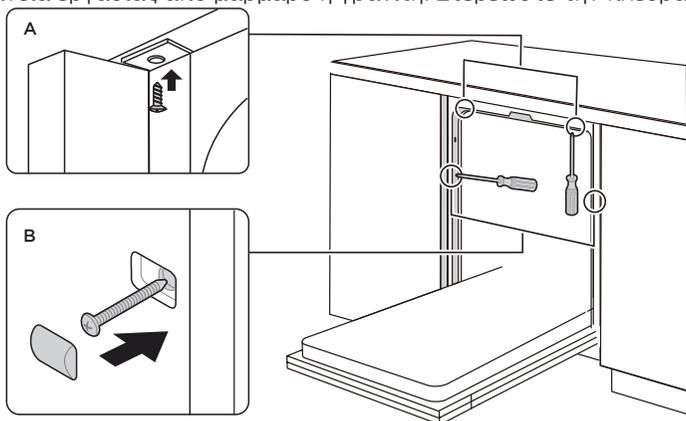


Βήμα 5. Ισοπέδωση του πλυντηρίου πιάτων

Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι επίπεδο για τη σωστή λειτουργία των ραφιών πιάτων και την απόδοση της πλύσης.

1. Τοποθετήστε ένα υψόμετρο στην πόρτα και το ράφι στο εσωτερικό του κάδου όπως φαίνεται στην εικόνα για να ελέγξετε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο.
2. Ισοπεδώστε το πλυντήριο πιάτων ρυθμίζοντας τα τρία πόδια ισοπέδωσης ξεχωριστά.
3. Όταν ισιώνετε το πλυντήριο πιάτων, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει το πλυντήριο πιάτων.

Ελέγξτε το επίπεδο από μπροστά προς τα πίσω

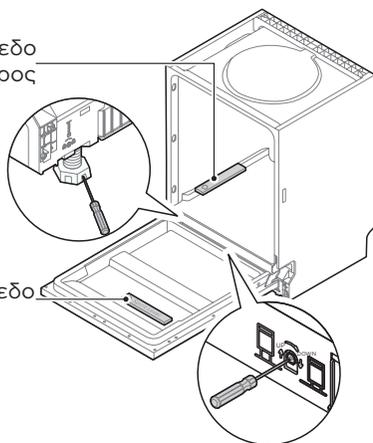


Ελέγξτε το επίπεδο από πλευρά σε πλευρά

 Το μέγιστο ύψος ρύθμισης των ποδιών είναι 50 mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πίνακας Ελέγχου

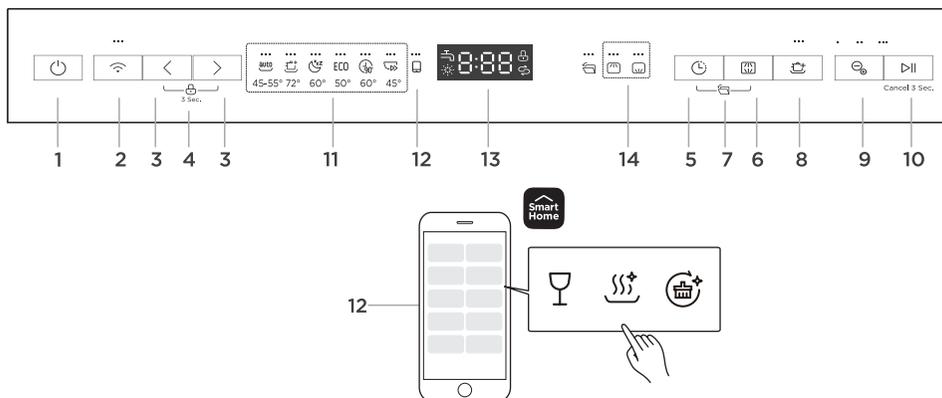

		Περιγραφή
No.1	 Power (Τροφοδοσία)	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας.
No.2	 Connect (Σύνδεση)	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Μετά από μια κραυγή και το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει αργά, είναι σε κατάσταση σύνδεσης δικτύου με APP. • Η ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει αργά δείχνει ότι η DW περιμένει τη σύνδεση. • Η ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει γρήγορα δείχνει ότι το DW συνδέεται. • Η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη δείχνει ότι το DW είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο δρομολογητή σας. • Απενεργοποιήστε το ασύρματο: Όταν το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί Connect (Σύνδεση) για 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση. Επαναλάβετε αυτή τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση. • Συσκευή αποσύνδεσης: Όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί Connect (Σύνδεση) για 15 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. • Ένδειξη σύνδεσης: Εάν η σύνδεση δικτύου δεν είναι επιτυχής, το hotspot και η ένδειξη Connect (Σύνδεση) θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 10 λεπτά.
No.3	 Program (Πρόγραμμα)	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης, η αντίστοιχη ένδειξη προγράμματος θα ανάψει.
No.4	 Child lock (Κλειδώμα παιδιών)	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να εκκινήσουν κατά λάθος το πλυντήριο πιάτων πατώντας τα κουμπιά στον πίνακα. Μόνο το κουμπί Power (Τροφοδοσία) παραμένει ενεργό. Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Program (Πρόγραμμα) « < » + « > » για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα.

		Περιγραφή
No.5	 Delay (Καθυστέρηση)	<ul style="list-style-type: none"> Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε το χρόνο έναρξης της καθυστέρησης. Καθυστερήστε έναν κύκλο για έως και 24 ώρες σε βήματα μιας ώρας.
No.6	 Alt	<ul style="list-style-type: none"> Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε είτε το πάνω καλάθι είτε το κάτω καλάθι φορτωμένο, και η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει. Μετά το πλύσιμο, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα για να επιτύχει καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος. (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Rapid (Ταχεία)) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Delay (Καθυστέρηση) + Alt για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα για να επιλέξετε ή να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε την επιλογή Auto Open (Αυτόματο Άνοιγμα). Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να είναι φραγμένη όταν έχει ρυθμιστεί να ανοίγει αυτόματα. Αυτό μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία της κλειδαριάς πόρτας.
No.7	 Auto open (Αυτόματο άνοιγμα)	<ul style="list-style-type: none"> Για να πλύνετε πολύ βρώμικα, δύσκολα καθαριζόμενα πιάτα. (Δεν μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί με Auto (Αυτόματη), Rapid (Ταχεία), MachineCare+ (Φροντίδα μηχανήματος+))
No.8	 Power Wash (Πλύσιμο Δύναμης)	<ul style="list-style-type: none"> Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το χρόνο 30 λεπτά, 45 λεπτά και 60 λεπτά για την ξεχωριστή λειτουργία Ion Dishfresh και το αντίστοιχο εικονίδιο στον πίνακα θα ανάψει.
No.9	 Ion Dishfresh	<p>Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή προγράμματος και λειτουργίας ή τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης, πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε. Όταν εκτελείται το πρόγραμμα πλύσης, αφού το πρόγραμμα διακοπεί με το άνοιγμα της πόρτας, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα και τη λειτουργία.</p>
No.10	 Start/Pause (Εναρξη/Παύση)	<ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη ανίχνευση πλυσίματος, ελαφρώς, κανονικά ή έντονα λερωμένα πιατικά, με ή χωρίς αποξηραμένα τρόφιμα.
No.11 Δείκτες προγράμματος	 Auto (Αυτόματο)	<ul style="list-style-type: none"> Για τα πιο βαριά λερωμένα πιατικά και τις κανονικά λερωμένες κατσαρόλες, τηγάνια, πιάτα κ.λπ. Με αποξηραμένη τροφή.
	 IntensiveCare+ (Εντατική φροντίδα+)	<ul style="list-style-type: none"> Χαμηλότερος θόρυβος και κανονική κατανάλωση ενέργειας, χρησιμοποιείται για πλύσιμο το βράδυ.
	 Whisper (Ψίθυρος)	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό είναι το τυπικό πρόγραμμα, είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων κουζινικών σκευών και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο κουζινικών σκευών.
	ECO ECO	<ul style="list-style-type: none"> Για κανονικά λερωμένα φορτία που χρειάζονται 90 λεπτά πλύσης.
	 Rapid (Ταχεία)	<ul style="list-style-type: none"> Συντομότερη πλύση για ελαφρώς λερωμένα φορτία που δεν χρειάζονται στέγνωμα.
No.12	 Cloud Wash (Πλύσιμο Σύννεφών)	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται σε μια ποικιλία προγραμμάτων πλύσης που μπορούν να επιλεγούν στο APP. Επιλέξτε το τελευταίο πρόγραμμα πλύσης που ξεκίνησε στην APP. Εάν το πρόγραμμα πλύσης δεν έχει ενεργοποιηθεί στην APP, το Γυάλινο θα ενεργοποιηθεί από προεπιλογή. <p> Glass (Γυάλινο) Για ελαφρά λερωμένα πιατικά και γυαλιά.</p>

		Περιγραφή
 No.12	 Cloud wash (Πλύσιμο σύννεφων)	 HygieneCare+ (Φροντίδα Υγιεινής +) Χρησιμοποιήστε το για να απολυμάνετε τα πιάτα και τα γυάλινα σκεύη σας. Διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού στους 72°C.  MachineCare+ (Φροντίδα μηχανήματος+) Αυτό το πρόγραμμα παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό του ίδιου του πλυντηρίου πιάτων.
	  Water Faucet (Βρύση Νερού)	<ul style="list-style-type: none"> • Για την εμφάνιση του χρόνου υπενθύμισης, του χρόνου καθυστέρησης, του κωδικού σφάλματος κ. λπ. • Εάν η ένδειξη «» είναι αναμμένη, σημαίνει ότι η βρύση του νερού είναι κλειστή.
No.13 Οθόνη	 Rinse Aid (Βοήθημα έκπλυσης)	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν η ένδειξη «» είναι αναμμένη, σημαίνει ότι το πλυντήριο πιάτων έχει χαμηλή ποσότητα βοηθητικού ξεβγάλματος και χρειάζεται αναπλήρωση.
	 Salt (Αλάτι)	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν η ένδειξη «» είναι αναμμένη, σημαίνει ότι το πλυντήριο πιάτων έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι στο πλυντήριο πιάτων και πρέπει να ξαναγεμιστεί.
	 Child lock (Κλείδωμα παιδιών)	<ul style="list-style-type: none"> • Ένδειξη Κλείδωμα παιδιών.
No.14 Ένδειξη Alt	 Upper (Πάνω)	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν επιλέγετε Upper (Πάνω), μόνο τα πιάτα στο πάνω ράφι θα πλυθούν. Το σύστημα ψεκασμού του κάτω καλαθιού δεν θα λειτουργεί.
	 Lower (Κάτω)	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν επιλέγετε Lower (Κάτω), θα πλυθούν μόνο τα πιάτα που βρίσκονται στο κάτω ράφι. Το σύστημα ψεκασμού του άνω καλαθιού δεν θα λειτουργεί.

Προγράμματα

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια προγράμματα είναι τα καλύτερα για τα επίπεδα υπολειμμάτων τροφίμων σε αυτά και πόσο απορρυπαντικό απαιτείται. Εμφανίζει επίσης διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα. Οι τιμές κατανάλωσης και η διάρκεια του προγράμματος είναι ενδεικτικά μόνο εκτός από το πρόγραμμα ECO.

(●) υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί λαμπρυντικό στο τελευταίο ξέβγαλμα.

Πρόγραμμα	Περιγραφή Του Κύκλου	Απορρυπαντικό πριν/Κύριο πλύσιμο	Χρόνος λειτουργίας (λεπτά)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)	Βοήθημα έκπλυσης
 Auto (Αυτόματο)	Προ-πλύσιμο (45°C) Πλύσιμο (45-55°C) Ξέπλυμα Ξεπλύνετε (60°C) Ξηρός	$\frac{4/14g}{1 \text{ ή } 2 \text{ καρτέλες}}$	80-150	0,790 - 1,510	9,8-13,1	●
 IntensiveCare+ (Εντατική φροντίδα+)	Προ-πλύσιμο Πλύσιμο (72°C) Ξέπλυμα Ξεπλύνετε (70°C) Ξηρός	$\frac{4/14g}{1 \text{ ή } 2 \text{ καρτέλες}}$	178	1,326	13,5	●

Πρόγραμμα	Περιγραφή Του Κύκλου	Απορρυπαντικό πριν/Κύριο πλύσιμο	Χρόνος λειτουργίας (λεπτά)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)	Βοήθημα έκπλυσης
 Whisper (Ψιθυρος)	Προέτρηση (30°C) Πλύσιμο (60°C) Ξέπλυμα Ξεπλύνετε (55°C) Ξηρός	$\frac{4/14g}{1 \text{ ή } 2 \text{ καρτέλες}}$	270	1,202	12,8	●
ECO (*EN60436)	Πλύσιμο (50°C) Ξέπλυμα Ξέπλυμα (45°C) Ξηρός	$\frac{18g}{1 \text{ καρτέλα}}$	215	0,593	8,5	●
 90 min (90 λεπτά)	Πλύσιμο (60°C) Ξέπλυμα Ξεπλύνετε (50°C) Ξηρός	$\frac{18g}{1 \text{ καρτέλα}}$	90	0,835	10,2	●
 Rapid (Ταχεία)	Πλύσιμο (45°C) Ξεπλύνετε (45°C)	$\frac{12g}{1 \text{ καρτέλα}}$	30	0,810	9,9	○
  Glass (Γυάλινο)	Προ-πλύσιμο Πλύσιμο (50°C) Ξεπλύνετε (50°C) Ξεπλύνετε (50°C) Ξηρός	$\frac{4/14g}{1 \text{ καρτέλες}}$	120	0,845	12,5	●
  HygieneCare+ (Φροντίδα Υγιεινής +)	Προ-πλύσιμο Πλύσιμο (72°C) Ξέπλυμα Ξεπλύνετε (70°C) Ξηρός	$\frac{18g}{1 \text{ καρτέλες}}$	159	1,323	13,1	●
  MachineCare+ (Φροντίδα μηχανήματος+)	Πλύσιμο (72°C) Ξέπλυμα Ξεπλύνετε (65°C) Ξηρός	$\frac{4/14g}{1 \text{ καρτέλες}}$	150	1,209	9,7	●

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ECO : Το πρόγραμμα εξοικονόμησης είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών, ότι για αυτή τη χρήση είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Προετοιμασία και Φόρτωση Πιάτων

Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς σκευών που χαρακτηρίζονται ως ανθεκτικά στο πλυντήριο πιάτων.

Για συγκεκριμένα αντικείμενα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Για να αποφύγετε ζημιές, μην βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

Για το πλύσιμο των ακόλουθων μαχαιροπήρουνων/πιάτων

Δεν είναι κατάλληλα

Μαχαιροπήρουνα με λαβές από ξύλο, πορσελάνη ή φιλντσίσι

Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα

Παλαιότερα μαχαιροπήρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία

Κολλημένα μαχαιροπήρουνα ή πιάτα

Είδη από κασσίτερο ή χαλκό

Κρυστάλλινο γυαλί

Χαλύβδινα αντικείμενα που υπόκεινται σε σκουριά

Ξύλινες πιατέλες

Είδη από συνθετικές ίνες

Είναι περιορισμένης καταλληλότητας

Ορισμένοι τύποι γυαλιών μπορεί να γίνουν θαμπά μετά από μεγάλο αριθμό πλύσεων.

Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο

Τα υαλικά είδη μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο

Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

Ξύστε τυχόν μεγάλες ποσότητες φαγητού που έχουν περισσέψει. Μαλακώστε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα τηγάνια. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φόρτωσης.

(Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών μαχαιροπήρουνων ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.)

Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον εξής τρόπο:

υλικά όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, τηγάνια κ.λπ. πρέπει να είναι στραμμένα προς τα κάτω.

Τα καμπυλωτά αντικείμενα ή αυτά με εσοχές πρέπει να φορτώνονται κεκλιμένα, ώστε το νερό να μπορεί να απορρέει. Όλα τα σκεύη στοιβάζονται με ασφάλεια και δεν μπορούν να ανατραπούν.

Όλα τα σκεύη τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. Φορτώστε κοίλα αντικείμενα όπως κύπελλα, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. Με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, ώστε να μην μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση. Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσο στο άλλο ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.

Για να αποφύγετε ζημιές, τα γυαλιά δεν πρέπει να αγγίζουν το ένα το άλλο.

Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί πιο ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια καφέ και τσαγιού.

Τα μαχαιρία με μακριές λεπίδες που αποθηκεύονται σε όρθια θέση αποτελούν δυνητικό κίνδυνο!

Μακριά και αιχμηρά αντικείμενα μαχαιροπήρουνων, όπως τα μαχαιρία χάραξης πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο πάνω καλάθι.

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και για λογική κατανάλωση ενέργειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορεί εύκολα να πέσουν από το καλάθι.

Αφαίρεση των πιάτων

Για να μην στάζει νερό από το επάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, σας συνιστούμε να αδειάσετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω καλάθι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τα αντικείμενα θα είναι καυτά! Για να αποφύγετε ζημιές, μην βγάξετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο πιάτων για περίπου 15 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.

Φόρτωση του επάνω καλαθιού

Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί πιο ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη, όπως ποτήρια, φλιτζάνια και πιατάκια για καφέ και τσάι, καθώς και πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά τηγάνια (εφόσον δεν είναι πολύ βρώμικα). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα μαγειρικά σκεύη έτσι ώστε να μην μετακινούνται από τον ψεκασμό του νερού.



Φόρτωση του κάτω καλαθιού

Προτείνουμε να τοποθετήσετε μεγάλα και δύσκολα στο καθάρισμα αντικείμενα στο κάτω καλάθι: όπως κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα σερβιρίσματος και μπολ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε τα πιάτα σερβιρίσματος και τα καπάκια στο πλάι των ραφιών, ώστε να μην εμποδίζεται η περιστροφή του επάνω βραχίονα ψεκασμού.



Η μέγιστη διάμετρος που συνιστάται για τα πιάτα μπροστά από τον διανομέα απορρυπαντικού είναι 19 cm, ώστε να μην εμποδίζεται το άνοιγμά του.


Φόρτωση της σχάρας μαχαιροπήρουνων

Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο ράφι μαχαιροπήρουνων χωριστά το ένα από το άλλο στις κατάλληλες θέσεις. Αποφύγετε την χρήση των μαχαιροπήρουνων για να αποτρέψετε ανεπαρκή απόδοση καθαρισμού.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN60436:


Η πλήρης φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

1. Πάνω καλάθι:

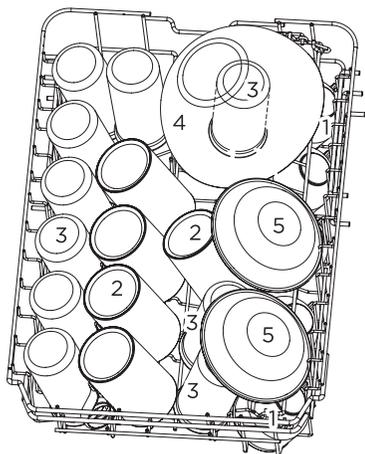



Αριθμός	Στοιχείο
1	Κύπελλα
2	Κούπες
3	Γυαλιά
4	Γυάλινο μπολ
5	Μπολ επιδόρπιου

2. Κάτω καλάθι:

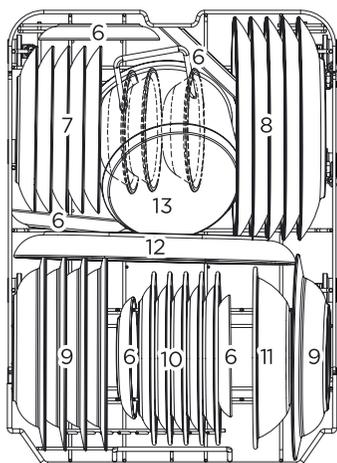

Αριθμός	Στοιχείο
6	Πιατάκια
7	Πιάτα επιδόρπιου
8	Πιάτα δείπνου
9	Πιάτα σούπας
10	Πιάτα επιδόρπιων μελαμίνης
11	Μπόλ μελαμίνης
12	Οβάλ πιατέλα
13	Μικρό δοχείο

3. Σχάρα για μαχαιροπίρουνα:

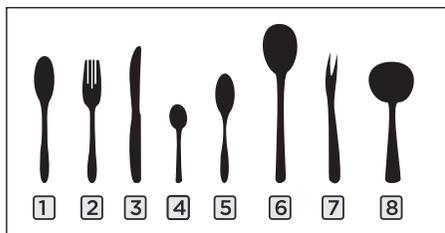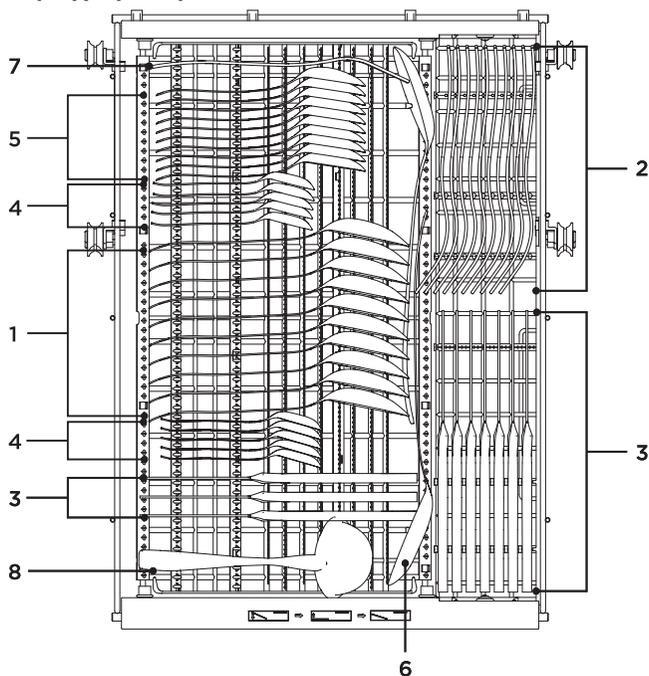

Αριθμός	Στοιχείο
1	Κουτάλια σούπας
2	Πιρούνια
3	Μαχαίρια
4	Κουτάλια τσαγιού
5	Κουτάλια επιδόρπιο
6	Κουτάλια σερβιρίσματος
7	Πιρούνι σερβιρίσματος
8	Κουτάλα σάλτσας

Πληροφορίες για δοκιμές συγκρισιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN60436
 Χωρητικότητα: 10 ρυθμίσεις θέσεων
 Θέση του άνω καλαθιού: κάτω θέση
 Πρόγραμμα: ECO
 Ρύθμιση βοηθητικού ξεπλύματος: Μέγιστο
 Ρύθμιση μαλακτικού: H3


Εύκολη αφαίρεση των μαχαιροπήρουνων

Χρησιμοποιώντας την αρχή του μηχανισμού ολίσθησης μανιβέλας, τα μαχαιροπήρουνα αιωρούνται. Το βολικό δάχτυλο μπαίνει βαθιά κάτω από το μαχαίρι και το πιρούνι και χωράει πολλά μαχαιροπήρουνα τη φορά.




Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χώρο

Μπορεί να φιλοξενήσει πιάτα όπως χτυπητήρια αυγών, φλιτζάνια κ.λπ., και δεν επηρεάζει το πάνω καλάθι.

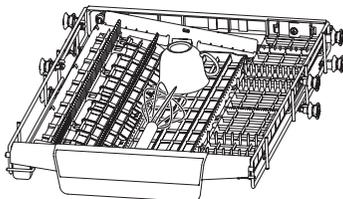

Ρυθμίστε το ύψος της σχάρας

Χαλαρώστε τα τέσσερα κουμπιά στο δίσκο και πιέστε απαλά προς τα κάτω.

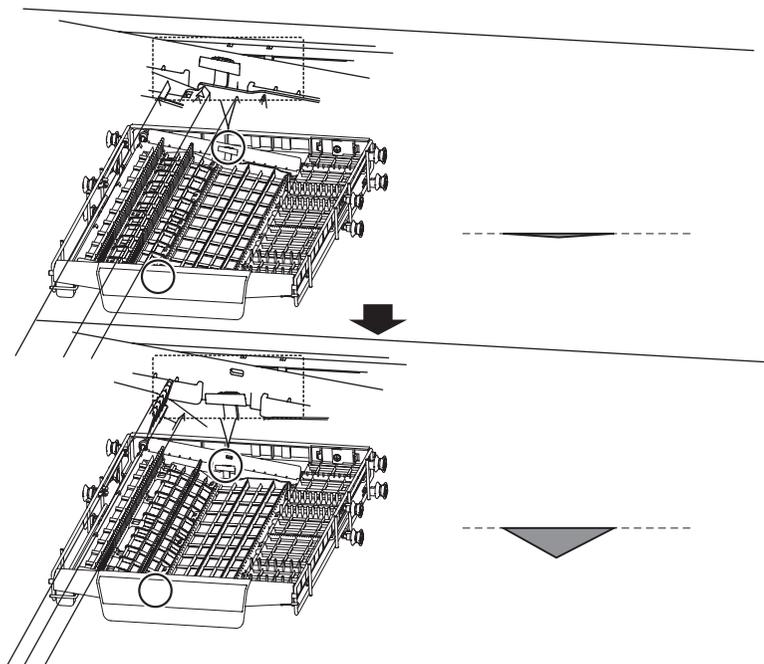


Συμβουλές Φόρτωσης Καλαθιού

Ρύθμιση του άνω καλαθιού


Το ύψος του επάνω καλαθιού μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί για να φιλοξενήσει ψηλότερα πιάτα είτε στο επάνω είτε στο κάτω καλάθι.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του πάνω ράφι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι.

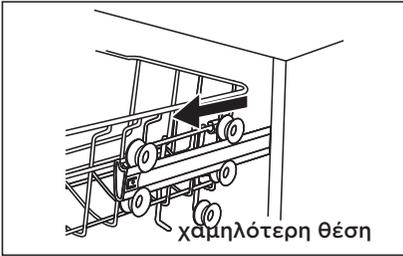


2. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι.

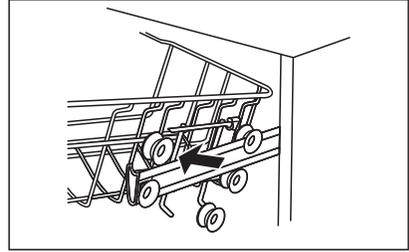

3. Επανατοποθετήστε το άνω καλάθι στους άνω ή κάτω κυλίνδρους.

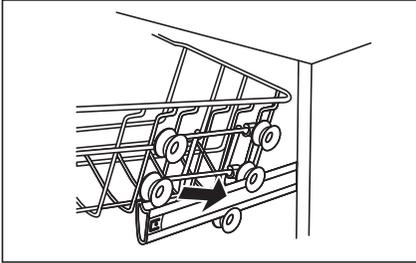


4. Σπρώξτε το επάνω καλάθι.

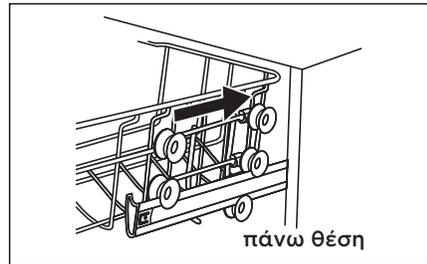

Αναδίπλωση των ραφιών των φλιτζανιών

Για να δημιουργήσετε χώρο για ψηλότερα αντικείμενα στο επάνω καλάθι, ανασκώστε τη σχάρα ποτηριών προς τα πάνω.


Στη συνέχεια, μπορείτε να ακουμπήσετε τα ψηλά ποτήρια σε αυτό.

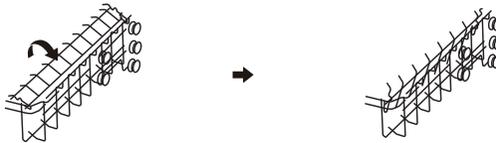

Αναδίπλωση των ραφιών του ράφι

Οι ακίδες του κάτω καλαθιού χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση πιάτων και πιατέλας.

Μπορούν να χαμηλώσουν για να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για μεγάλα αντικείμενα.

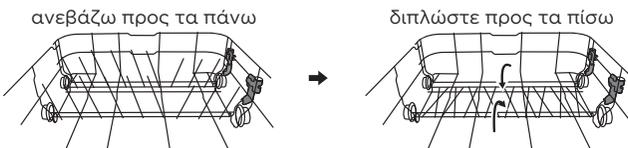

Φόρτωση του Αλατιού Στον Αποσκληρυντή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα.

Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για πλυντήριο πιάτων.

Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιηθεί σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν επικαθίσεις στα πιάτα και τα σκεύη.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί ένα δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση του ασβέστη και των ανόργανων συστατικών από το νερό.

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να γεμίζεται όπως εξηγείται παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήριο πιάτων!

Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα καταστρέψει το αποσκληρυντικό νερού. Σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται.

Γεμίστε μόνο με αλάτι πριν ξεκινήσετε έναν κύκλο.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η παραμονή κόκκων αλατιού ή αλμυρού νερού, που μπορεί να έχουν χυθεί, στο κάτω μέρος του μηχανήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προσθήκη αλατιού πλυντηρίου πιάτων:

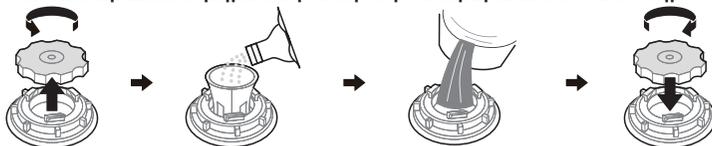

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.
2. Τοποθετήστε την άκρη του χωνιού (εάν παρέχεται) στην οπή και ρίξτε περίπου 1,5 kg αλάτι πλυντηρίου πιάτων.
3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού μέχρι το μέγιστο όριο με νερό. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει μια μικρή ποσότητα νερού από το δοχείο αλατιού.
4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε το καπάκι σφικτά.
5. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σβήσει αφού γεμίσει το δοχείο αλατιού με αλάτι.
6. Αμέσως μετά την πλήρωση του αλατιού στο δοχείο αλατιού, θα πρέπει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης (Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα). Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη του μηχανήματος μπορεί να καταστραφούν από το αλμυρό νερό. Αυτό είναι εκτός εγγύησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το δοχείο αλατιού πρέπει να ξαναγεμίζει μόνο όταν ανάψει το προειδοποιητικό λαμπάκι αλατιού στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να εξακολουθεί να είναι αναμμένη ακόμη και αν το δοχείο αλατιού είναι γεμάτο.

Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητικό λαμπάκι αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να εκτιμήσετε τότε πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι στον αποσκληρυντή από τους κύκλους που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων. Εάν έχει χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα εμβάπτισης ή γρήγορης απομάκρυνσης για να το απομακρύνετε.

Αποσκληρυντής Νερού

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα σκληρότητας νερού.

Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τα μέταλλα και τα άλατα από το νερό, τα οποία θα είχαν επιβλαβείς ή δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της συσκευής.

Όσο περισσότερα μέταλλα υπάρχουν, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό σας.

Το μαλακτικό πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Η τοπική υπηρεσία ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή της ποσότητας αλατιού που καταναλώνεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προσαρμογή της κατανάλωσης αλατιού.

1. Κλείστε την πόρτα, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της συσκευής πατήστε το κουμπί Program (Προγράμματος) « > » για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης αποσκληρυντή νερού.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί Program (Προγράμματος) « > » για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση σύμφωνα με την τοπική σκληρότητα του νερού, η ρύθμιση θα αλλάξει με την ακόλουθη σειρά:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. Χωρίς λειτουργία σε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να βγείτε από τη λειτουργία εγκατάστασης

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ				Επίπεδο αποσκληρυντή νερού	Η αναγέννηση πραγματοποιείται κάθε ακολουθία προγράμματος X ¹⁾	Κατανάλωση αλατιού (γραμμάρια/κύκλο)
Γερμανικά °dH	Γαλλικά °fH	Βρετανικό °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Δεν υπάρχει αναγέννηση	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78) °fH=0,178mmol/l

Η εργοστασιακή ρύθμιση: H3

- 1) Κάθε κύκλος με λειτουργία αναγέννησης καταναλώνει επιπλέον 2,0 λίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,02 kWh και το πρόγραμμα εκτείνεται κατά 4 λεπτά.

Λειτουργία Του Βοηθητικού Ξεβγάλματος Και Του Απορρυπαντικού

Το βοήθημα ξεβγάλματος απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελικού ξεβγάλματος για να εμποδίσει το νερό να σχηματίσει σταγονίδια στα πιάτα σας, τα οποία μπορεί να αφήσουν κηλίδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα επιτρέποντας στο νερό να κυλήσει από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων σας έχει σχεδιαστεί για τη χρήση υγρών βοηθημάτων έκπλυσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα βοηθήματα ξεπλύματος για το πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην γεμίζετε τη θήκη υγρού λάμψης με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Πότε να ξαναγεμίσετε το λαμπρυντικό

Η κανονικότητα της ανάγκης επαναπλήρωσης του διανομέα εξαρτάται από το πόσο συχνά πλένονται τα πιάτα και τη ρύθμιση του λαμπρυντικού που χρησιμοποιείται.

Η ένδειξη Low Rinse Aid (Χαμηλού Βοηθήματος Ξεβγάλματος) () θα ανάψει όταν χρειαστεί περισσότερο υγρό λάμψης.

Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο

Λειτουργία του απορρυπαντικού

Τα χημικά συστατικά που συνθέτουν το απορρυπαντικό είναι απαραίτητα για την απομάκρυνση, τη σύνθλιψη και τη διανομή όλων των ρύπων από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα απορρυπαντικά του εμπορίου είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σωστή χρήση απορρυπαντικού

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό που είναι ειδικά κατασκευασμένο για πλυντήριο πιάτων. Διατηρήστε το απορρυπαντικό σας φρέσκο και στεγνό.

Μην γεμίζετε απορρυπαντικό στη θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.




Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Κρατήστε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων μακριά από παιδιά.



Πλήρωση Της Δεξαμενής Βοηθημάτων Ξεπλύματος

Το βοήθημα ξεβγάλματος απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του τελικού ξεβγάλματος για να εμποδίσει το νερό να σχηματίσει σταγονίδια στα πιάτα σας, τα οποία μπορεί να αφήσουν κηλίδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα επιτρέποντας στο νερό να κυλήσει από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων σας έχει σχεδιαστεί για τη χρήση υγρών βοηθημάτων έκπλυσης.

1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου έκπλυσης ανασκλώνοντας τη λαβή.
2. Ρίξτε το βοήθημα έκπλυσης στο διανομέα, προσέχοντας να μην υπερφορτωθεί.

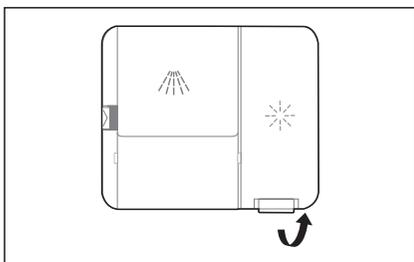

3. Κλείστε το καπάκι τελικά.

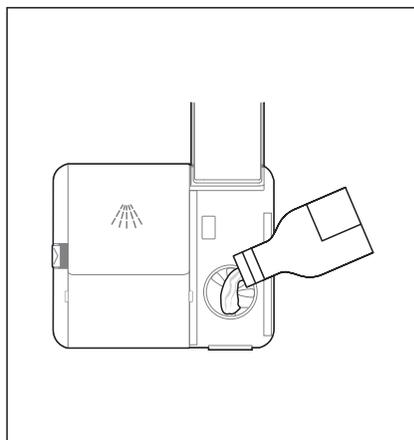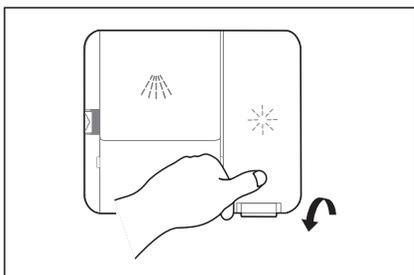

Ρύθμιση της δεξαμενής βοηθημάτων ξεπλύματος

Για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης στεγνώματος με περιορισμένο βοήθημα ξεβγάλματος, το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την κατανάλωση ανά χρήση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κλείστε την πόρτα, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εντός 60 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί Program (Προγράμματος) « > » για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα και μετά πατήστε το κουμπί Delay (Καθυστέρηση) για να εισέλθετε στο ρυθμισμένο μοντέλο, η ένδειξη λαμπρυντικού αναβοσβήνει ως συχνότητα 1Hz.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί Program (Προγράμματος) « > » α για να επιλέξετε το κατάλληλο σετ σύμφωνα με τις συνήθειες που χρησιμοποιείτε, η ρύθμιση θα αλλάξει με την ακόλουθη σειρά:


d3->d4->d5->d1->d2->d3.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο βοήθημα ξεβγάλματος χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων.


4. Χωρίς λειτουργία σε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Πλήρωση Του Διανομέα Απορρυπαντικού


1. Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας το μάνταλο απελευθέρωσης.

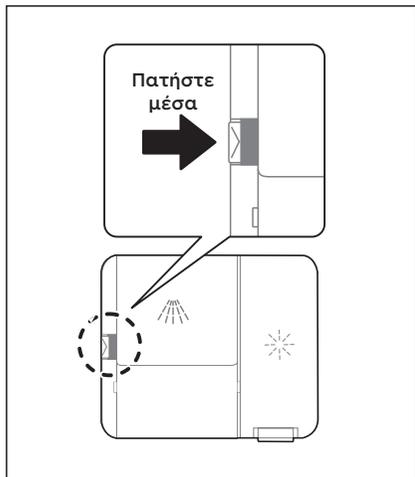

3. Κλείστε το πτερύγιο σύροντάς το προς τα εμπρός και στη συνέχεια πιέζοντας το προς τα κάτω.

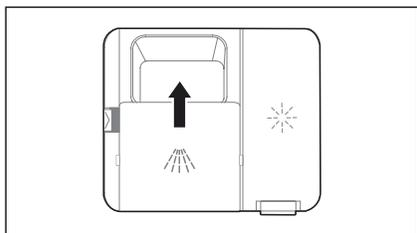

2. Προσθέστε απορρυπαντικό στη μεγαλύτερη θέση (A) για κύρια πλύση.
Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, ειδικά αν έχετε πολύ βρώμικα αντικείμενα, ρίξτε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στην πόρτα.
Το πρόσθετο απορρυπαντικό θα ενεργοποιηθεί κατά τη φάση της πρόπλυσης.

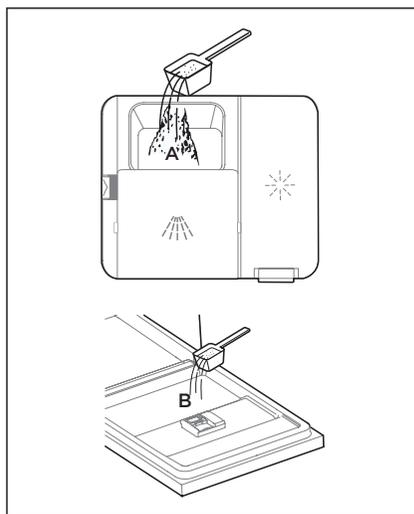

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Εξοικονόμησης Ενέργειας

1. Η εκπλύση ειδών επιτραπέζιου σκεύους οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.
2. Το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών σε ένα οικιακό πλυντήριο πιάτων καταναλώνει συνήθως λιγότερη ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης από το πλύσιμο των χεριών όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.


Έναρξη Προγράμματος

1. Τραβήξτε το κάτω και το πάνω καλάθι, φορτώστε τα πιάτα και σπρώξτε τα πίσω. Συνιστάται να φορτώνετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω.
2. Ρίξτε το απορρυπαντικό.
3. Τοποθετήστε το φικ στην πρίζα. Το τροφοδοτικό ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα «Δελτίο προϊόντος». Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ενεργοποιημένη σε πλήρη πίεση.
4. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία).
5. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, η λυχνία απόκρισης θα ανάψει. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο του μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Αλλαγή Του Προγράμματος Στα Μέσα Του Κύκλου

Ένα πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει μόνο αν έχει τρέξει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, διαφορετικά το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί ή το νερό πλύσης με απορρυπαντικό να έχει ήδη στραγγίξει. Σε αυτή την περίπτωση, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να επαναρυθμιστεί και ο διανομέας απορρυπαντικού πρέπει να γεμίσει ξανά. Για να επαναφέρετε το πλυντήριο πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να διακόψετε την πλύση.
2. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, η μηχανή θα βρεθεί σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.
3. Πατήστε το κουμπί Program (Προγράμματος) « < » ή « > » για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

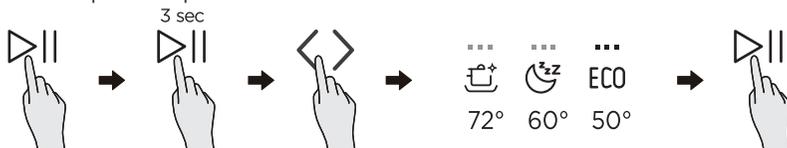


Ξεχάσατε Να Προσθέσετε Ένα Πιάτο;

Ένα ξεχασμένο πιάτο μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν ανοίξει ο διανομέας απορρυπαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να διακόψετε την πλύση.
2. Αφού σταματήσει να λειτουργεί ο βραχίονας ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
3. Προσθέστε τα ξεχασμένα πιάτα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το πλυντήριο πιάτων θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Μετά από 5 δευτερόλεπτα

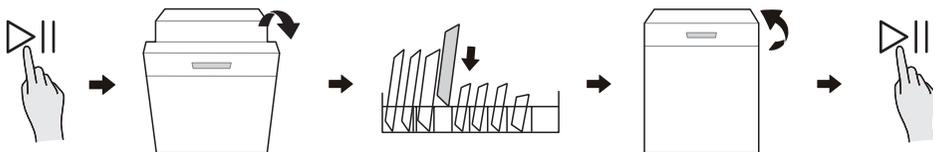


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα στη μέση του κύκλου, καθώς ο καυτός ατμός μπορεί να σας ζεματίσει.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ion Dishfresh;

Το Ion Dishfresh αποστειρώνει το πλυντήριο πιάτων και το διατηρεί επίσης απαλλαγμένο από οσμές. Μπορεί να λειτουργήσει μεμονωμένα ή σε ολόκληρη τη φάση ξήρανσης.

1. Λειτουργεί κατά τη φάση στεγνώματος ενός κύκλου. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε και θα συνεχίσει να λειτουργεί σε όλη τη φάση στεγνώματος ενός κύκλου πλύσης με τη δέουσα ευκολία, εκτός από τον Ταχεία Κύκλο.
2. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη λειτουργία Ion Dishfresh μεμονωμένα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με 30 λεπτά, 45 λεπτά ή 60 λεπτά στην εφαρμογή APP ή και στο πλυντήριο πιάτων. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα θα ανάψει. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), θα τρέξει.

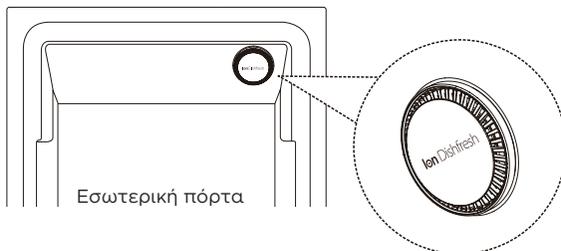

Εσωτερική πόρτα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πώς να συνδεθείτε με την εφαρμογή SmartHome

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο οικιακό ασύρματο δίκτυο και γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
2. Είστε δίπλα στις συσκευές.
3. Το ασύρματο σήμα ζώνης 2,4 GHz είναι ενεργοποιημένο στον ασύρματο δρομολογητή σας.
4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και επιτρέψτε στην APP να ανακαλύψει την έξυπνη συσκευή σε κοντινή απόσταση.

Κατεβάστε την εφαρμογή SmartHome

Σε μια αγορά εφαρμογών (Google Play Store, Apple App Store), αναζητήστε **SmartHome** και βρείτε την εφαρμογή SmartHome. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή σαρώνοντας τον παρακάτω κωδικό QR.



Εγγραφείτε και συνδεθείτε

Ανοίξτε την εφαρμογή SmartHome και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό για να ξεκινήσετε (μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω ενός λογαριασμού τρίτου μέρους). Εάν έχετε ήδη έναν υπάρχοντα λογαριασμό, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό για να συνδεθείτε.



Συνδέστε τις συσκευές σας στο SmartHome

1. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο. Εάν δεν είναι, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τα ασύρματα δίκτυα και το Bluetooth.
2. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τις συσκευές σας.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή SmartHome στο τηλέφωνό σας.
5. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, επιλέξτε «+» στη σελίδα και επιλέξτε τη συσκευή σας στη λίστα με τις κοντινές διαθέσιμες συσκευές. Εάν η συσκευή σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, παρακαλούμε προσθέστε τη συσκευή σας χειροκίνητα με βάση την κατηγορία συσκευής και το μοντέλο της συσκευής.



4. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Έξυπνες συσκευές ανακαλύφθηκαν σε κοντινή απόσταση», κάντε κλικ για να προσθέσετε.



6. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ασύρματο δίκτυο σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή για να συνεχίσετε τη λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι ενεργοποιημένες.
2. Κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο αρκετά κοντά στη συσκευή σας όταν την συνδέετε στο δίκτυο.
3. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο ασύρματο δίκτυο στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του Ασύρματου Δικτύου.
4. Ελέγξτε αν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη ζώνη 2,4 GHz και ενεργοποιήστε τον. Εάν δεν είστε σίγουροι αν ο δρομολογητής υποστηρίζει τη ζώνη 2,4 GHz, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
5. Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας και συνήθως εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ. Παρακαλούμε συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο που δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
6. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία WLAN+ (Android) ή Βοηθός WLAN (iOS) του κινητού σας τηλεφώνου όταν συνδέετε τη συσκευή σας στο δίκτυο.
7. Σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο πριν, αλλά πρέπει να επανασυνδεθεί, κάντε κλικ στο «+» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και προσθέστε ξανά τη συσκευή σας με την κατηγορία και το μοντέλο της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Εξωτερική Φροντίδα

Η πόρτα και η στεγανοποίηση της πόρτας

Καθαρίζετε τακτικά τα στεγανοποιητικά της πόρτας με ένα μαλακό υγρό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφίμων. Όταν το πλυντήριο πιάτων γεμίζεται, υπολείμματα φαγητού και ποτών μπορεί να στάζουν στα πλαϊνά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Οι επιφάνειες αυτές βρίσκονται εκτός του θαλάμου πλύσης και δεν προσεγγίζονται από το νερό των βραχιόνων ψεκασμού. Τυχόν αποθέματα θα πρέπει να σκουπίζονται πριν κλείσει η πόρτα.

Ο πίνακας ελέγχου

Εάν απαιτείται καθαρισμός, ο πίνακας ελέγχου πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα μαλακό υγρό πανί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διείσδυση νερού στην κλειδαριά της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό σε μορφή σπρέι οποιουδήποτε είδους. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού στις εξωτερικές επιφάνειες γιατί μπορεί να φθείρουν το φινιρίσμα. Ορισμένες χαρτοπετσέτες μπορεί επίσης να χαράξουν ή να αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια.

Εσωτερική Φροντίδα



Σύστημα φιλτραρίσματος

Το σύστημα φιλτραρίσματος στη βάση του ντουλαπιού πλύσης συγκρατεί τα χονδροειδή υπολείμματα από τον κύκλο πλύσης, συμπεριλαμβανομένων ξένων αντικειμένων όπως οδοντογλυφίδες ή κομμάτια. Τα μεγάλα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν φράξιμο των φίλτρων. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φίλτρων, αφαιρείτε προσεκτικά τα ξένα αντικείμενα και καθαρίζετε τα μέρη του συστήματος φίλτρου εάν χρειάζεται με νερό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε το φίλτρο.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά, διαφορετικά μοντέλα του συστήματος φιλτραρίσματος και των βραχιόνων ψεκασμού μπορεί να διαφέρουν.


1. Κρατήστε το χοντρό φίλτρο και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε το φίλτρο. Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω και βγάλτε το από το πλυντήριο πιάτων.
2. Το λεπτό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί από το κάτω μέρος του συγκροτήματος φίλτρου. Το χοντρό φίλτρο μπορεί να αποσπαστεί από το κύριο φίλτρο πιέζοντας απαλά τις γλωττίδες στο επάνω μέρος και τραβώντας το μακριά.

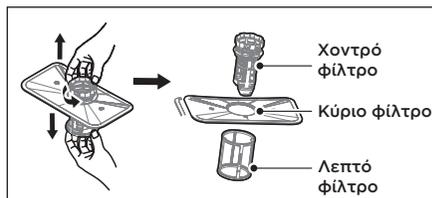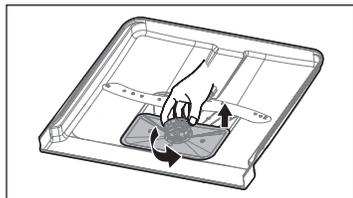

3. Τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφίμων μπορούν να καθαριστούν ξεπλένοντας το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού.

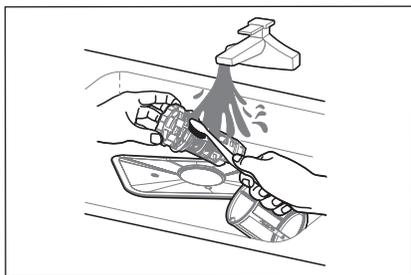

4. Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα με την αντίστροφη σειρά της αποσυναρμολόγησης, επανατοποθετήστε το ένθετο φίλτρου και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι το βέλος κλεισίματος.

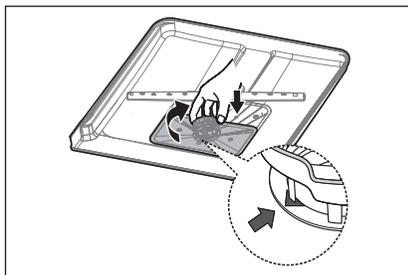

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στη σειρά με ασφάλεια, διαφορετικά θα μπορούσαν να εισχωρήσουν χοντρά υπολείμματα στο σύστημα και να προκαλέσουν απόφραξη.



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρα στη θέση τους. Η ακατάλληλη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να καταστρέψει τα πιάτα και τα σκεύη.

Βραχίονες ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού γιατί οι χημικές ουσίες σκληρού νερού θα φράξουν τους πίδακες και τα ρουλεμάν του βραχίονα ψεκασμού.

Για να καθαρίσετε τους βραχίονες ψεκασμού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, κρατήστε το παξιμάδι στο κέντρο και περιστρέψτε τον βραχίονα ψεκασμού αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε.
2. Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον βραχίονα ψεκασμού προς τα πάνω.

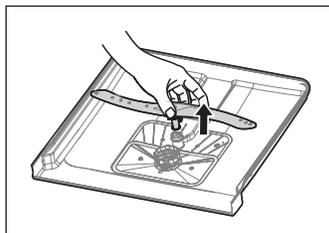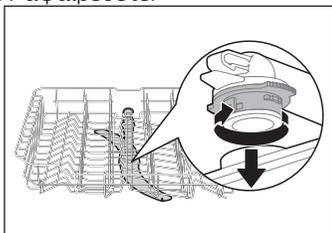

3. Πλύνετε τους βραχίονες με σαπουνόνερο και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τους πίδακες.



Φροντίδα Για Το Πλυντήριο πιάτων

Προφύλαξη από τον πάγο

Λάβετε μέτρα προστασίας από τον παγετό στο πλυντήριο πιάτων το χειμώνα. Κάθε φορά μετά τους κύκλους πλύσης, παρακαλούμε να λειτουργείτε ως εξής:

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του πλυντηρίου πιάτων από την πηγή τροφοδοσίας.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε μια κατσαρόλα για να μαζέψετε το νερό)
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο στον πυθμένα της μπανιέρας και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να απορροφήσετε το νερό στο κάρτερ.

Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύσιμο, κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για λίγο, ώστε να μην παγιδεύονται υγρασία και οσμές μέσα.

Αφαιρέστε το βύσμα

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αφαιρείτε πάντα το φικ από την πρίζα.

Χωρίς διαλύτες ή λειαντικό καθαρισμό

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά προϊόντα. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί με ζεστό σαπουνόνερο.

Για να αφαιρέσετε σημεία ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό, λίγο ξύδι ή ένα προϊόν καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο και στη συνέχεια να βγάλετε το φικ από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει τις σφραγίδες της πόρτας να διαρκέσουν περισσότερο και θα αποτρέψει τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή.

Μετακίνηση της συσκευής

Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να τη διατηρήσετε σε κατακόρυφη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί ανάσκελα.

Σφραγίσματα

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα σφραγίσματα. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα αποτρέψει αυτό το φαινόμενο.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Πριν Από την Κλήση για Εξυπηρέτηση

Η ανασκόπηση των διαγραμμάτων στις επόμενες σελίδες μπορεί να σας γλιτώσει από την κλήση για σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος	Λύση
Το πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινάει	<ul style="list-style-type: none">• Η ασφάλεια έχει καεί ή διακόπτεται η διακοπή του κυκλώματος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος. Απομακρύνετε τυχόν άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων.
	<ul style="list-style-type: none">• Η τροφοδοσία ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένη.	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και ότι η πόρτα είναι καλά κλειστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	<ul style="list-style-type: none">• Η πίεση του νερού είναι χαμηλή	Ελέγξτε ότι η παροχή νερού έχει συνδεθεί σωστά και ότι το νερό είναι ενεργοποιημένο.
	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε σωστά την πόρτα και την ασφαλίσετε.
Το νερό δεν αντλείται από το πλυντήριο πιάτων	<ul style="list-style-type: none">• Συνεστραμμένος ή παγιδευμένος σωλήνας αποστράγγισης.	Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης.
	<ul style="list-style-type: none">• Το φίλτρο είναι βουλωμένο.	Ελέγξτε το σύστημα φίλτρου.
	<ul style="list-style-type: none">• Βουλωμένος νεροχύτης κουζίνας.	Ελέγξτε το νεροχύτη της κουζίνας για να βεβαιωθείτε ότι αποστραγγίζεται καλά. Εάν το πρόβλημα είναι ο νεροχύτης της κουζίνας που δεν αποστραγγίζει, μπορεί να χρειαστείτε έναν υδραυλικό και όχι έναν τεχνικό για πλυντήρια πιάτων.
Αφρός στην μπανιέρα	<ul style="list-style-type: none">• Λάθος απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για να αποφύγετε τους αφρούς. Εάν συμβεί αυτό, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε 1 λίτρο κρύο νερό στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιοδήποτε κύκλο. Αρχικά, το πλυντήριο πιάτων θα αδειάσει το νερό. Ανοίξτε την πόρτα αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της αποστράγγισης και ελέγξτε αν οι αφροί έχουν εξαφανιστεί. Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο.
	<ul style="list-style-type: none">• Χυμένο υγρό λάμπης.	Πάντα να σκουπίζετε αμέσως τις διαρροές λαμπρυντικού.
Βαμμένο εσωτερικό θαλάμου	<ul style="list-style-type: none">• Απορρυπαντικό με χρωστική μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί.	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν περιέχει χρωστικές ουσίες.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος	Λύση
Υπάρχουν λεκέδες σκουριάς στα μαχαιροπήρουνα	<ul style="list-style-type: none"> Τα αντικείμενα που υπάρχουν δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. 	Αποφύγετε το πλύσιμο αντικειμένων που δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση στο πλυντήριο πιάτων.
	<ul style="list-style-type: none"> Δεν εκτελέστηκε πρόγραμμα μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων. Ίχνη αλατιού έχουν μπει στον κύκλο πλύσης. 	Να εκτελείτε πάντα ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς πιατικά μετά την προσθήκη αλατιού. Μην επιλέγετε τη λειτουργία Turbo (εάν υπάρχει), αφού προσθέσετε αλάτι πλυντηρίου πιάτων.
	<ul style="list-style-type: none"> Το καπάκι του μαλακτικού είναι χαλαρό. 	Ελέγξτε ότι το καπάκι του αποσκληρυντή είναι ασφαλές.
Θόρυβος από το πλυντήριο πιάτων	<ul style="list-style-type: none"> Ένας βραχίονας ψεκασμού χτυπά ένα αντικείμενο σε ένα καλάθι 	Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα αντικείμενα που εμποδίζουν τον βραχίονα ψεκασμού.
Θόρυβος κροταλισματος στο πλυντήριο πιάτων	<ul style="list-style-type: none"> Τα σερβίτσια είναι χαλαρά στο πλυντήριο πιάτων. 	Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε τα είδη σερβιρίσματος.
Θόρυβος χτυπήματος στους σωλήνες νερού	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό μπορεί να οφείλεται σε επιτόπια εγκατάσταση ή στη διατομή των σωληνώσεων. 	Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	<ul style="list-style-type: none"> Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν σωστά. 	Ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία και Φόρτωση Πιάτων».
	<ul style="list-style-type: none"> Το πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά ισχυρό. 	Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα.
	<ul style="list-style-type: none"> Δεν διανεμήθηκε αρκετό απορρυπαντικό. 	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε το απορρυπαντικό σας.
	<ul style="list-style-type: none"> Τα αντικείμενα εμποδίζουν την κίνηση των βραχιόνων ψεκασμού. 	Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα έτσι ώστε το σπρέι να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
	<ul style="list-style-type: none"> Ο συνδυασμός φίλτρου δεν είναι καθαρός ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του πλυντηρίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα των πιδάκων του βραχίονα ψεκασμού. 	Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε σωστά το φίλτρο. Καθαρίστε τους πίδακες του βραχίονα ψεκασμού.
Θολότητα στα γυάλινα σκεύη.	<ul style="list-style-type: none"> Συνδυασμός μαλακού νερού και πολύ απορρυπαντικού. 	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν έχετε μαλακό νερό και επιλέξτε μικρότερο κύκλο πλύσης για να πλύνετε τα γυάλινα σκεύη και να τα καθαρίσετε.
Εμφανίζονται λευκές κηλίδες στα πιάτα και τα ποτήρια.	<ul style="list-style-type: none"> Η περιοχή σκληρού νερού μπορεί να προκαλέσει εναποθέσεις αλάτων. 	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του αποσκληρυντή νερού ή την κατάσταση πλήρωσης του δοχείου αλατιού.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος	Λύση
Μαύρα ή γκρι σημάδια στα πιάτα	• Τα αλουμινένια σκεύη φθείρουν τα πιάτα	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό για να εξαλείψετε αυτά τα σημάδια.
Απορρυπαντικό που έμεινε στο διανομέα	• Τα πιάτα μπλοκάρουν το δοχείο του απορρυπαντικού	Επαναφόρτωση των πιάτων σωστά.
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	• Ακατάλληλο γέμισμα	Χρησιμοποιήστε γάντια εάν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στα πιάτα για να αποφύγετε δερματικούς ερεθισμούς.
	• Τα πιάτα αφαιρέθηκαν πολύ νωρίς.	Μην αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά την πλύση. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα ώστε να βγει ο ατμός. Βγάλτε τα πιάτα μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία να είναι ασφαλής για να τα αγγίξετε. Ξεφορτώστε πρώτα το κάτω καλάθι για να αποτρέψετε τη ρίψη νερού από το επάνω καλάθι.
	• Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα.	Με ένα σύντομο πρόγραμμα, η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη, μειώνοντας την απόδοση καθαρισμού. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγάλο χρόνο πλύσης.
	• Χρήση μαχαιροπήρουνων με επίστρωση χαμηλής ποιότητας.	Η αποστράγγιση του νερού είναι πιο δύσκολη με αυτά τα είδη. Τα μαχαιροπήρουνα ή τα πιάτα αυτού του τύπου δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη της συσκευής και να επηρεάσει την εγγύηση.

Διαθεσιμότητα Τα Ανταλλακτικών

- Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:
Κινητήρας, αντλία κυκλοφορίας και αποστράγγισης, θερμάστρες και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας (ξεχωριστά ή σε πακέτο), σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και αναστολέων νερού, δομικά και εσωτερικά μέρη που σχετίζονται με συγκροτήματα θυρών (ξεχωριστά ή σε πακέτο), πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές οθόνες, διακόπτες, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικό λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς.
- Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:
Μεντεσέδες και τσιμούχες πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, βραχίονες ψεκασμού, φίλτρα αποστράγγισης, εσωτερικές σχάρες και πλαστικά περιφερειακά, όπως καλάθια και καπάκια.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, το πλυντήριο πιάτων θα εμφανίσει έναν κωδικό σφάλματος. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους πιθανούς κωδικούς σφάλματος και τις αιτίες τους.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος	Λύση
E1	<ul style="list-style-type: none">Μεγαλύτερος χρόνος εισαγωγής.	Οι βρύσες δεν ανοίγουν ή η εισαγωγή νερού είναι περιορισμένη ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
E3	<ul style="list-style-type: none">Δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη θερμοκρασία.	Δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.
E4	<ul style="list-style-type: none">Υπερχείλιση.	Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων έχει διαρροές.
E8	<ul style="list-style-type: none">Αποτυχία προσανατολισμού της βαλβίδας διανομής.	Ανοιχτό κύκλωμα ή διακοπή της βαλβίδας διανομής.
Ed	<ul style="list-style-type: none">Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ της κύριας πλακέτας κυκλώματος με την πλακέτα κυκλώματος οθόνης.	Ανοίξτε το κύκλωμα ή σπάστε την καλωδίωση για την επικοινωνία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν παρουσιαστεί υπερχείλιση, κλείστε την κύρια παροχή νερού πριν καλέσετε ένα σέρβις.
- Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη βάσης λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν επανεκκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.
- Εάν υπάρχει κωδικός σφάλματος που δεν μπορεί να επιλυθεί, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΉΛΩΣΗ

 το λογότυπο, τα λεκτικά σήματα, η εμπορική ονομασία, η εμπορική ενδυμασία και όλες οι εκδόσεις τους είναι πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Midea και/ή των θυγατρικών του («Midea»), στα οποία η Midea κατέχει εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε υπεραξία που προέρχεται από τη χρήση οποιοδήποτε μέρος ενός εμπορικού σήματος Midea. Η χρήση του εμπορικού σήματος της Midea για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea μπορεί να συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Καμία οντότητα ή άτομο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο ή να το συνδυάσει ή να το πωλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες ήταν ενημερωμένες κατά τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος εγχειριδίου. Ωστόσο, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδίων.

ΔΙ'ΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ και απόρριψη του απορριπτόμενου προϊόντος:
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο επίσημο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που αναφέρονται στην οδηγία.

Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Να τα μεταφέρετε στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλους τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις συμφωνημένες χώρες εντός των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες στον πελάτη, καθώς και, όπου ισχύει, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Σε γενικές γραμμές, η επεξεργασία των δεδομένων μας γίνεται για να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της σύμβασης μαζί σας και για λόγους ασφάλειας των προϊόντων, για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την εγγύηση και τις ερωτήσεις καταχώρισης προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εφόσον διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης **MideaDPO@midea.com**. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του **MideaDPO@midea.com**. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον κωδικό QR.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

RED Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)

Εμείς,

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R.China

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Όνομασία προϊόντος: Πλυντήριο πιάτων

Εμπορική ονομασία: Midea

Τύπος ή μοντέλο: MDWES1033DB-W

Σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες:

(π.χ. παρτίδα, αριθμός παρτίδας ή σειράς, πηγές και αριθμός ειδών)

Το οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας ΑΠΕ (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α):

EN 62311:2008, EN 50665:2017,

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 62233:2008

EMC (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

SPECTRUM (άρθρο 3 παράγραφος 2): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ΆΛΛΑ (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 3 παράγραφος 3 και εθελοντικές προδιαγραφές):

.....

(τίτλος ή/και αριθμός και ημερομηνία έκδοσης των προτύπων ή άλλων κανονιστικών εγγράφων)

Περιορισμός εγκυρότητας (εάν υπάρχει):

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Κοινοποιημένος οργανισμός:.....

Τεχνικός φάκελος που τηρείται από: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης (του παρόντος DoC): Foshan/2020-12-25.....

Υπογεγραμμένο από ή για τον κατασκευαστή:

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου)



Όνομα (σε έντυπη εκτύπωση):.....Ke Ningsheng.

Τίτλος:.....Μηχανικός Προϊόντων.....



make yourself at home



www.midea.com



此红框内丝印此用户手册对应的14位物料编码 红色框不需印刷
字体为Gotham-Book 8pt 位置大小严格按图纸操作