

## Κουμπιά και Λειτουργίες

### ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.

### TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ^

Αυξάνει τη θερμοκρασία σε βήματα 0,5°C (1°F). Μέγιστη, η θερμοκρασία είναι 30°C (86°F). Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά **^** & **▼** τα κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη θερμοκρασίας εναλλάσσεται μεταξύ των °C & °F.

### SET (ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

Ενεργός καθαρισμός > Λειτουργία ύπνου > Ακολούθησε με > Λειτουργία AP\* > Ενεργός καθαρισμός [\*]: Εξαρτάται από το μοντέλο

Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των επιλεγμένων λειτουργιών

### TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ▼

Μειώνει τη θερμοκρασία ανά 0,5°C (1°F). Η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 16°C (60°F)

### FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%  
Πατήστε το κουμπί TEMP **^** ή **▼** το κουμπί για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε βήματα 1%.

### Φλας Ψύξης/Θέρμανσης

Μειώστε (Λειτουργία Ψύξης) ή αυξήστε (Λειτουργία Θέρμανσης) τη θερμοκρασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πατήστε ταυτόχρονα αυτά τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Πατήστε ταυτόχρονα αυτά τα δύο κουμπιά για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

### MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αυτόματο > Ψυξή > Ξηρό > Θέρμανση > Ανεμιστήρας  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή μόνο για ψύξη.

### BREEZE (ΑΕΡΑΣ)

Χωρίς αέρα > Μακρινός αέρας > Ήπιος αέρας > Πλαύση

### TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ)


Ορίστε χρονοδιακόπη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα

**LED**  
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη LED και τον βομβητή του κλιματιστικού

**ECO/GEAR**  
ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Προηγούμενη επιλογή λειτουργίας > ECO.....

**SWING (ΑΙΩΡΗΣΗ)**  
Ξεκινά και σταματά την οριζόντια κίνηση της λαβής. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής των κατακόρυφων περσίδων (ορισμένες μονάδες).

**Air magic+**  
Air Magic+:  
Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση/διακοπή της λειτουργίας Air magic και UV-C (εάν υπάρχει).

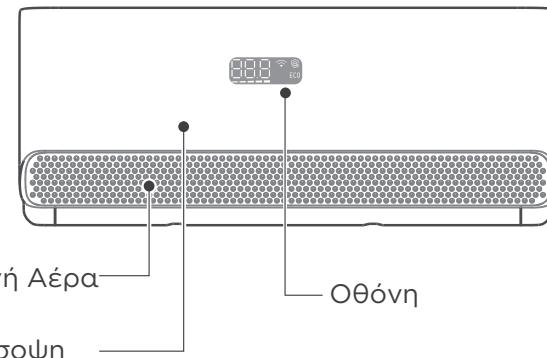

## Άριστη Εμπειρία Ψύξης Και Θέρμανσης



6.3°C

Σε 10 λεπτά



10.4°C

Σε 10 λεπτά

## Έξυπνος Ρυθμός Επιπλεον Εξοικονομησης Ενέργειας



20% ↑

\*Τα δεδομένα θερμοκρασίας ελέγχονται από το εργαστήριο Midea υπό κανονικές και βελτιωμένες συνθήκες. Το πραγματικό αποτέλεσμα χρήσης μπορεί να αποκλίνει από τα εργαστηριακά δεδομένα λόγω διαφορετικών περιβαλλόντων.  
16122000A73096

## Συνδέστε το Breezeless E μέσω του MSmartHome Μία ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Έξυπνος Χειρισμός

⚠ Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ασύρματα δίκτυα

### Βήμα 1


Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής MSmartHome



### Βήμα 2

Εγγραφείτε για καταχώριση

- Πλατήστε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗΣ) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λεπτουργία AP και, στη συνέχεια, πλήστε το κουμπί OK για επιβεβιώση
- Πρέπει να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα σε 8 λεπτά μετά την ενέργυοποίηση του Κλιματιστικού

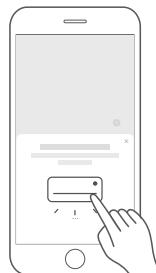

Κάντε κλικ στο αναδυόμενο ▶ μήνυμα και ακολουθήστε τα καθοδηγητικά βήματα

### Βήμα 3

Ρυθμίστε τη διαμόρφωση δικτύου μεταξύ του Κλιματιστικού και του τηλεφώνου σας



### Βήμα 4

Ξεκινήστε το ταξίδι στη φύση

# Midea Breezeless E

Γρήγορος Οδηγός