




MANUALE D'USO

Stand Fan

Model: FS40-18BR

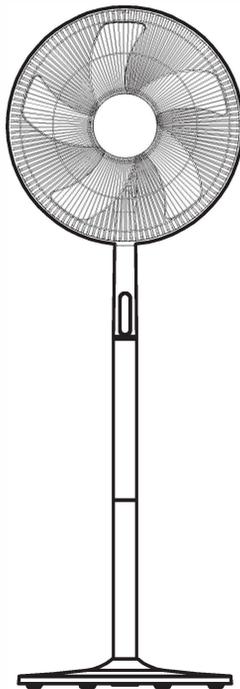

ATTENZIONE

Leggi le regole per un funzionamento sicuro e le istruzioni con attenzione.

AVVERTIMENTO

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare un pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.



3. **Smaltimento corretto di questo prodotto**


Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e renderlo disponibile per il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.

4. Solo per uso interno e domestico.
5. Quando l'apparecchio non è in uso e prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa.
6. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare la ventola e non immergere l'unità, il cavo o collegare acqua o altri liquidi.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Nome dei componenti


Suggerimento: prima dell'installazione, rimuovere il controdado della ventola e il controdado del paraluce dalla fusoliera.

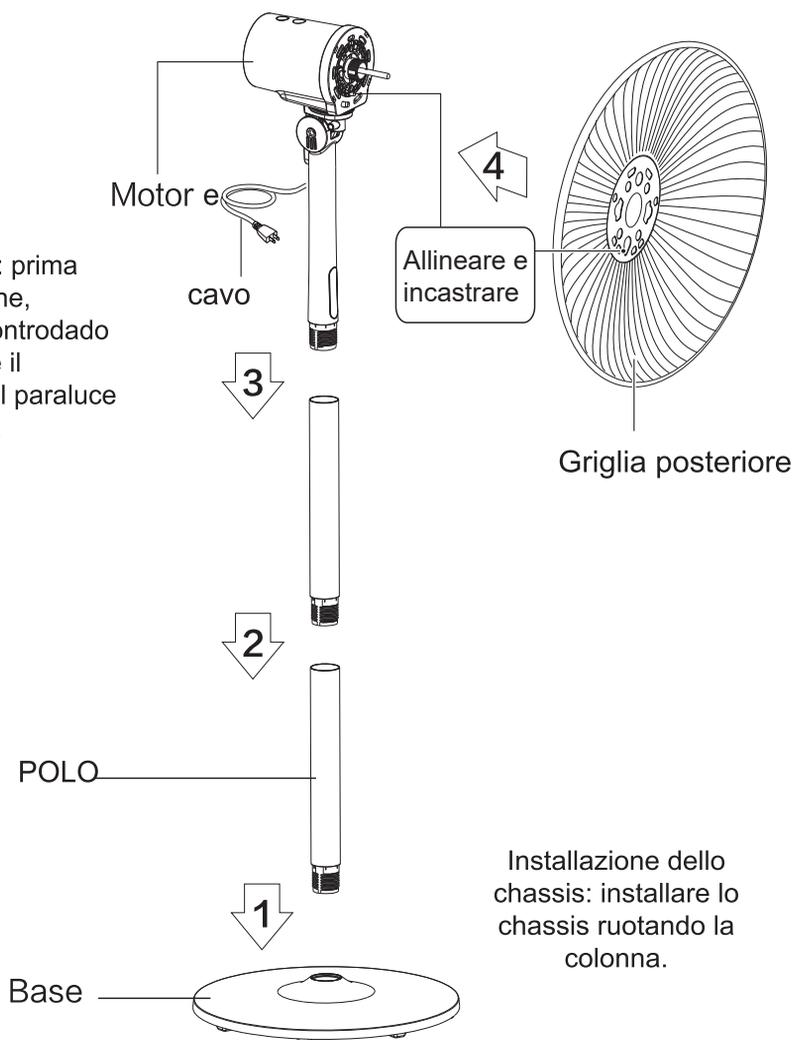


Installazione dello chassis: installare lo chassis ruotando la colonna.

Installazione della protezione anteriore e posteriore



Allinea il gancio della protezione anteriore con la posizione illustrata della protezione posteriore.

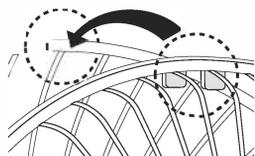

Premere le guardie in sequenza con entrambe le mani.

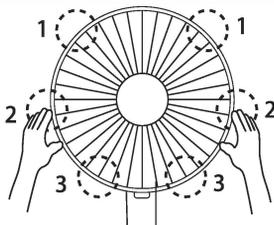

Installazione self-catch.

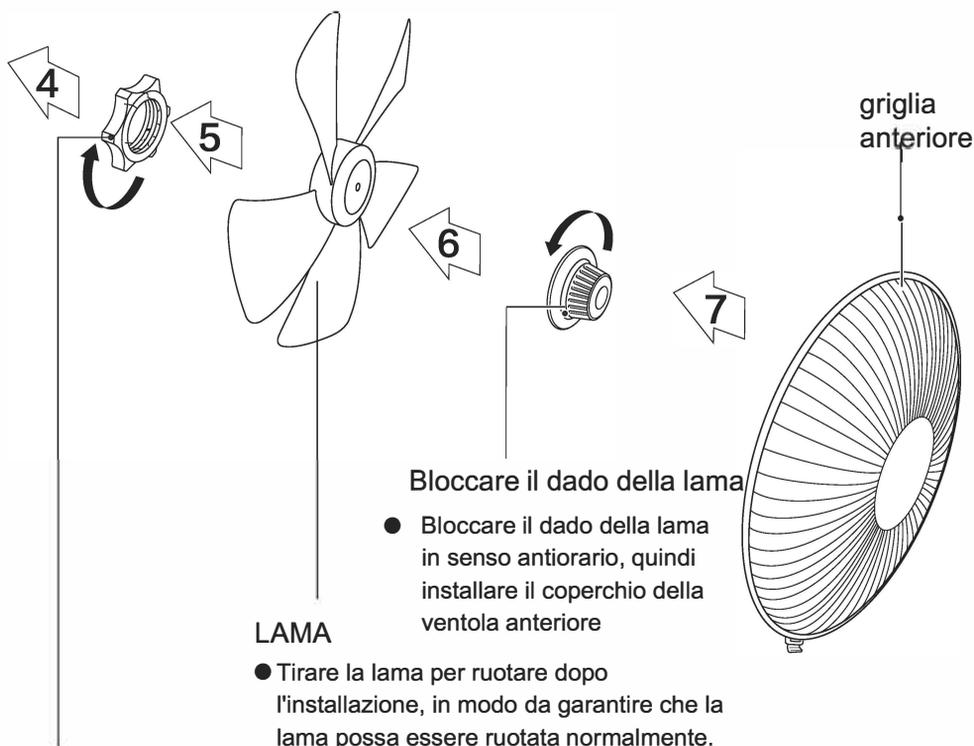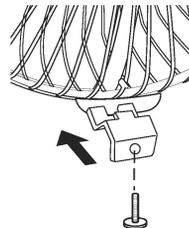

Bloccare il dado della lama

- Bloccare il dado della lama in senso antiorario, quindi installare il coperchio della ventola anteriore



- Tirare la lama per ruotare dopo l'installazione, in modo da garantire che la lama possa essere ruotata normalmente.

Bloccare il dado della griglia

- Avvitare il dado di blocco della griglia in senso orario e, nel frattempo, fissare la griglia posteriore.

ISTRUZIONI PER L'USO

■ Istruzioni per il tasto del telecomando

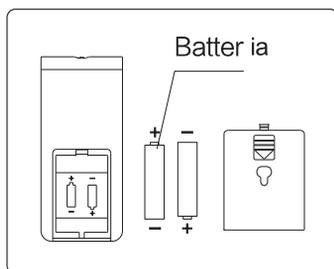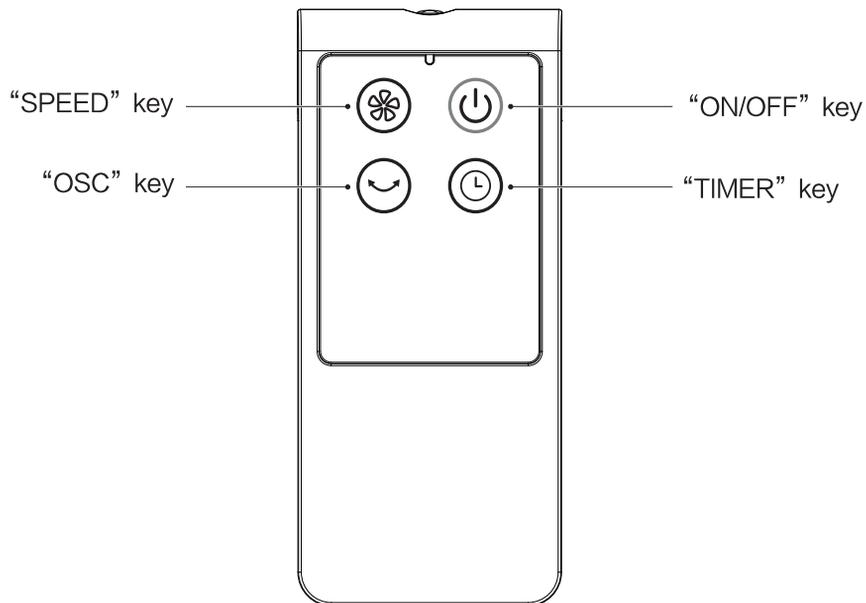


Suggerimento importante:

Il telecomando deve essere usato entro 5 metri davanti al prodotto e l'angolo di deviazione deve essere entro 30 °.


ISTRUZIONI PER L'USO

Istruzioni per il funzionamento del corpo

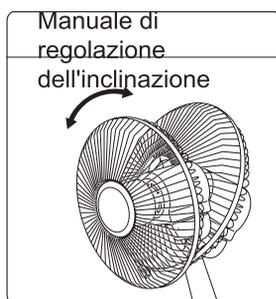

Regolazione altezza

Girare in senso antiorario e portare via per eseguire la regolazione in altezza.

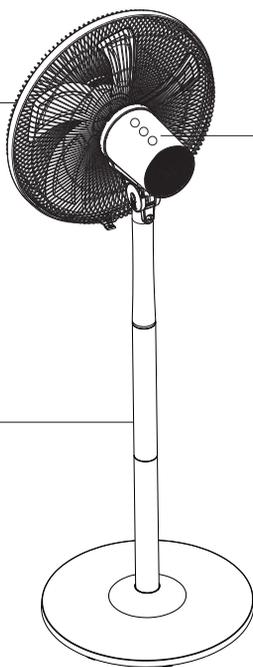

Regolazione del controllo



SPEED



OSC



ON/OFF

Tasto velocità del vento:
premere brevemente il tasto per
regolare

la velocità del vento, premere a
lungo il tasto per 2 secondi per
impostare il timer.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Il ventilatore richiede poca manutenzione. Non cercare di aggiustarlo da solo. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato se è necessaria assistenza.

1. Prima di pulire e assemblare, la ventola deve essere scollegata.
2. Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria al motore, mantenere le prese d'aria nella parte posteriore del motore prive di polvere. Non smontare la ventola per rimuovere la polvere.
3. Pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato.
4. Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi per evitare di graffiare la superficie.
Non utilizzare nessuno dei seguenti detergenti: benzina, diluente.
5. Non consentire acqua o altri liquidi nell'alloggiamento del motore o nelle parti interne.

PULIZIA


1. Assicurarsi di scollegare la spina dalla fonte di alimentazione elettrica prima di pulirla.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con sapone neutro. Rimuovere con cura il film di sapone con un panno asciutto.



OWNER'S MANUAL

Stand Fan

Model: FS40-18BR

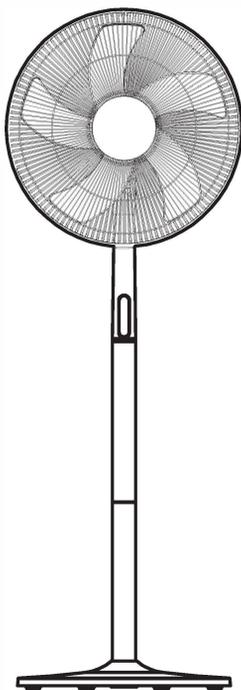

LOSTECH GROUP S.R.L.
Via portogallo 11/60, 35127 Padova(Italy)



CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



3. **Correct Disposal of this product**


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

4. Indoor and household use only.
5. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
6. To protect against the risk of electrical shock, do not disassemble the fan and do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ Name of components


Considerate Hint:
Before installation,
please remove the fan
leaf locknut and the
mesh hood locknut
from the fuselage.

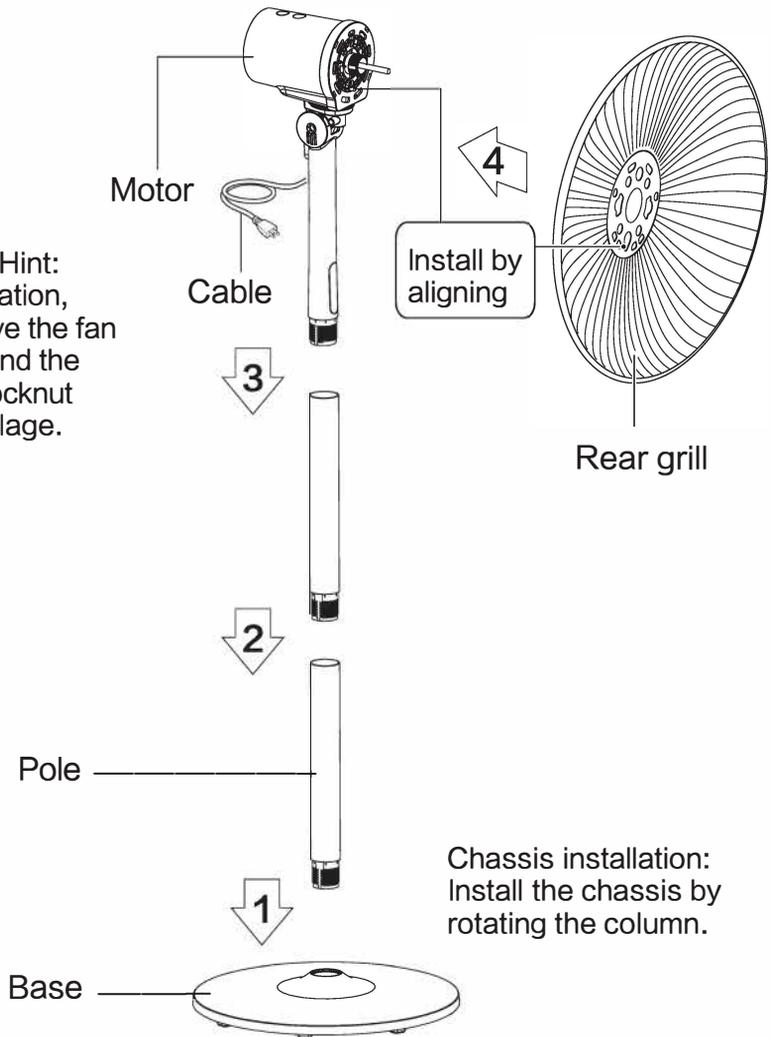


Chassis installation:
Install the chassis by
rotating the column.

Front and Rear Guard Installation



Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.

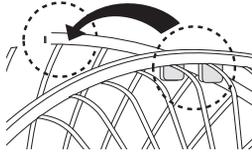

Press guards sequentially with both hands.

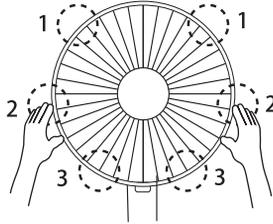

Self-Catch Installation.

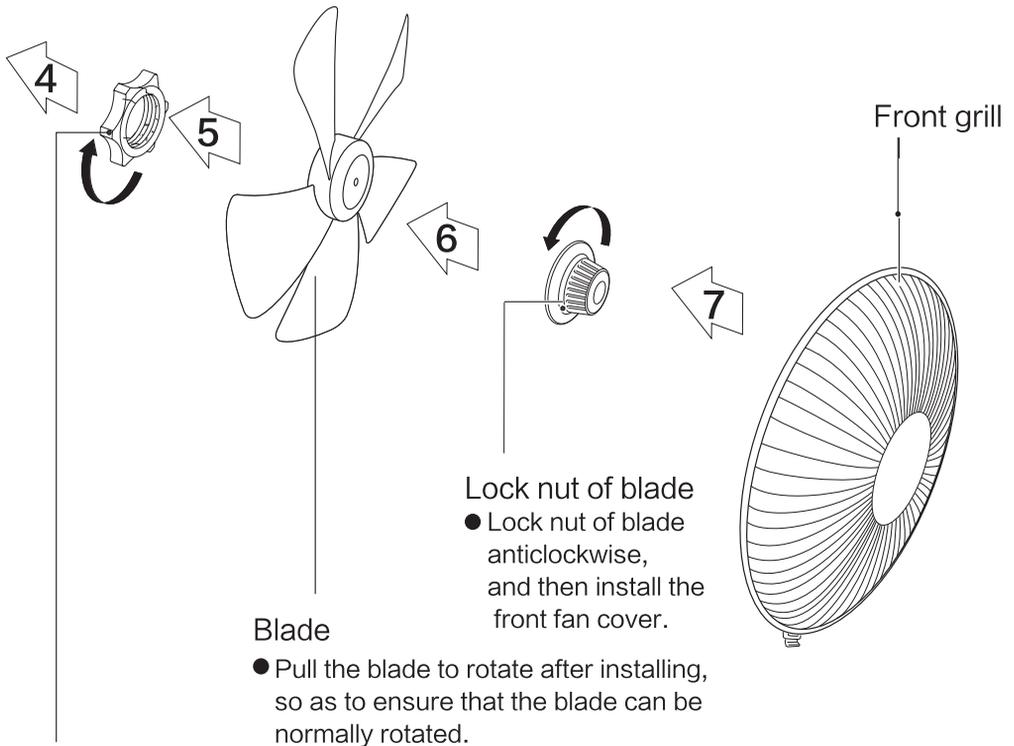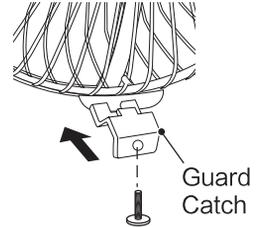

Blade

- Pull the blade to rotate after installing, so as to ensure that the blade can be normally rotated.

Lock nut of blade

- Lock nut of blade anticlockwise, and then install the front fan cover.



Lock nut of grill

- Screw the lock nut of grill clockwise, and in the meantime, fix the rear grill.

Front grill

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for key of remote controller


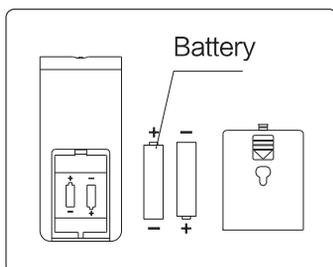
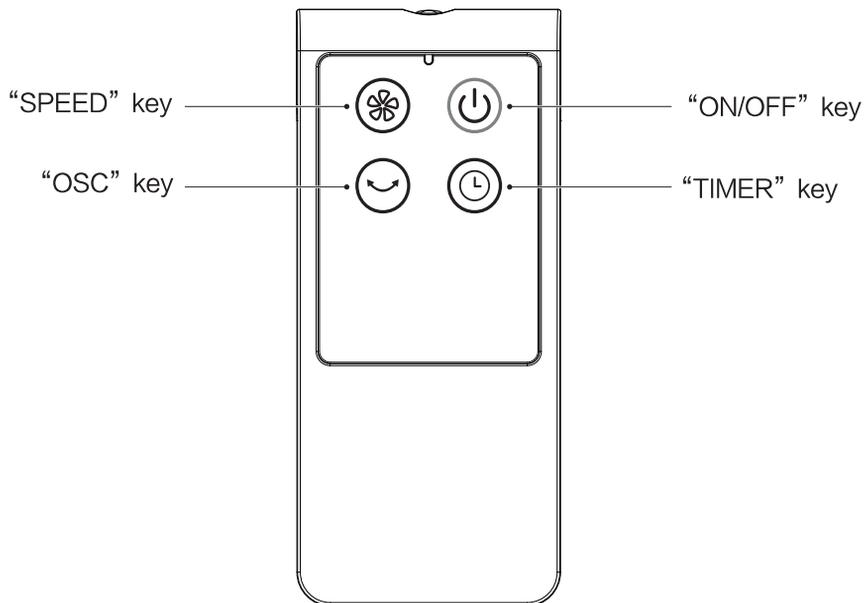


Considerate Hint:

The remote control should be used within 5 meters in front of the product, and the deviation angle should be within 30° .

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for operation of body

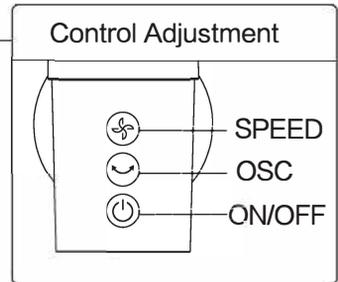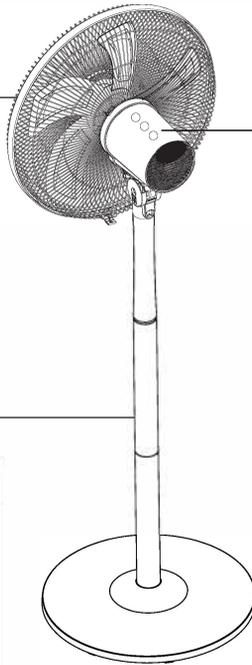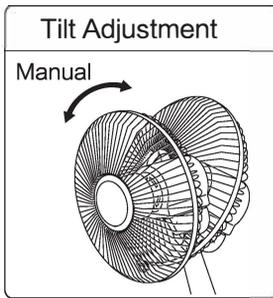

Wind speed key:
short press the key to adjust
the wind speed, long press
the key for 2 seconds to set
the timer.

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.

Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.

5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.