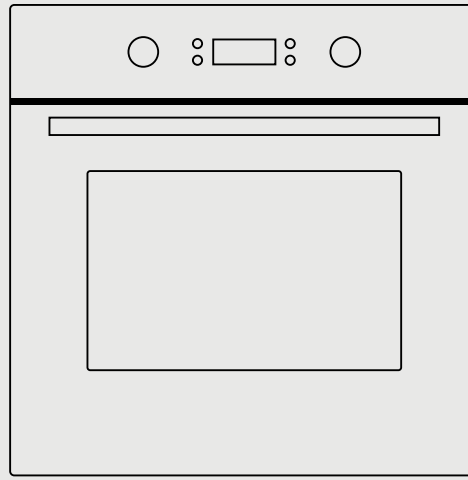

FORNO DA INCASSO

MANUALE UTENTE

MO 659 TD BK

MO 659 TD X

Avvertenze: Prima di usare il prodotto, leggere con attenzione il presente manuale e conservarlo adeguatamente per un'eventuale consultazione futura. Sia il design sia le specifiche tecniche sono soggetti a variazioni senza preavviso finalizzate al miglioramento del prodotto. Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori informazioni.

prodotto reale come riferimento standard.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per avere scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il presente manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del nuovo apparecchio e imparare ad usarlo in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO ---- 01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA ---- 02
PANORAMICA DEL PRODOTTO ---- 07
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ---- 12
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO ---- 14
PULIZIA E MANUTENZIONE ---- 17
MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI ---- 18
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO ---- 19
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI ---- 20

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida per la sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi o danni imprevisti dovuti a un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire, in questo modo, un funzionamento sicuro. In caso di danni, contattare il rivenditore o rivenditore. Si prega di notare che per motivi di sicurezza non è consentita alcuna modifica o alterazione all'apparecchio. L'uso improprio può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli

	Pericolo Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di un gas estremamente infiammabile.
	Avviso di tensione elettrica Questo simbolo indica un pericolo per la vita e la salute delle persone dovuto alla tensione.
	Avviso Questo simbolo di segnalazione indica un pericolo con un livello medio di rischio, che se non evitato, potrebbe causare il decesso o lesioni gravi.
	Attenzione Questo simbolo di segnalazione indica un pericolo con un basso livello di rischio, che se non evitato, potrebbe causare lesioni minori o moderate.
	Attenzione Questo simbolo di segnalazione richiama l'attenzione su informazioni importanti (ad esempio, il rischio di danni materiali), ma non indica alcun pericolo.
	Osservare le istruzioni Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e intervenire sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un successivo utilizzo!

⚠ AVVERTENZA

- Alla prima accensione il forno potrebbe emanare un odore sgradevole. Ciò è dovuto al collante utilizzato per i pannelli isolanti all'interno del forno. Accendere il nuovo prodotto vuoto con la funzione di cottura convenzionale, a 250°C per 90 minuti in modo da eliminare le impurità dell'olio all'interno.
- Durante il primo utilizzo, è del tutto normale la produzione di odori e di un leggero fumo. Se si verificano, è sufficiente attendere che l'odore svanisca prima di inserire degli alimenti nel forno.
- Utilizzare il prodotto in un'ambiente aperto.
- L'apparecchio e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se la superficie è incrinata, spegnere l'apparecchio per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- Il presente elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone affette da menomazioni fisiche, sensoriali e mentali o prive di conoscenza dell'apparecchiatura, sotto il controllo di apposito personale o dopo essere stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e sui pericoli che questo implica. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione del frigorifero non devono essere svolte da bambini non controllati.
- Durante l'uso, l'elettrodomestico diventa molto caldo. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione, soprattutto quando il grill è acceso.

- Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada del forno per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- La modalità di disconnessione deve essere integrata nel cablaggio fisso in base alle specifiche dello stesso.
- I bambini devono essere controllati per garantire che essi non giochino con l'elettrodomestico.
- L'utilizzo del presente elettrodomestico non è destinato a bambini o persone affette da menomazioni fisiche, mentali e sensoriali, o prive di conoscenza dell'apparecchiatura, se non sotto il controllo di apposito personale o dopo essere stati istruiti sull'uso del dispositivo da un responsabile della sicurezza.
- Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
- Un dispositivo di disconnessione onnipolare deve essere integrato nel cablaggio fisso in base alle regole di cablaggio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- Non usare detergenti abrasivi o oggetti metallici appuntiti per pulire la parte in vetro della porta del forno per evitare di graffiarne la superficie e frantumare il vetro.
- Non utilizzare un pulitore a vapore.
- L'apparecchio non è progettato per funzionare con un timer esterno o con un altro sistema di controllo a distanza separato.
- Le istruzioni per i forni dotati di ripiani devono includere dettagli che indicano la corretta installazione dei ripiani.

Suggerimenti per la sicurezza

- Non utilizzare il forno a piedi nudi. Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi.
- Per il forno: Lo sportello del forno non deve essere aperto spesso durante la cottura.
- L'elettrodomestico deve essere installato e messo in funzione da un tecnico autorizzato. Il produttore non è responsabile per eventuali danni che potrebbero essere causati da un posizionamento difettoso e dall'installazione da parte di personale non autorizzato.
- Quando lo sportello o il cassetto del forno sono aperti non lasciare nulla al di sopra dal momento che si potrebbe sbilanciare l'elettrodomestico o rompere lo sportello.
- Alcune parti dell'elettrodomestico possono rimanere calde a lungo; pertanto è necessario attendere che si raffreddino prima di toccare direttamente i punti esposti al calore.
- Se non si utilizza l'elettrodomestico per un lungo periodo, si consiglia di scollegarlo.

Montaggio del forno nel mobile cucina

Inserire il forno nell'apposito spazio del mobile cucina; può essere inserito sotto un piano di lavoro o in un mobile verticale. Fissare il forno avvitandolo in posizione, utilizzando i due fori di fissaggio nel telaio. Per individuare i fori di fissaggio, aprire lo sportello del forno e guardare all'interno. Per consentire un'adeguata ventilazione, rispettare le misure e le distanze durante il fissaggio del forno.

Importante

Per il funzionamento corretto del forno, l'alloggiamento della cucina deve essere idoneo. I pannelli del mobile da cucina situati accanto al forno devono essere di materiale resistente al calore. Assicurarsi che le colle dei mobili realizzati in legno impiallacciato possano resistere a temperature di almeno 120°C. Materie plastiche o colle che non resistono a tali temperature possono fondere e deformare il mobile. Una volta che il forno è stato alloggiato all'interno del mobile, le parti elettriche devono essere completamente isolate. Si tratta di un requisito relativo alla normativa di sicurezza. Tutte le protezioni devono essere fissate saldamente in posizione in modo che sia impossibile rimuoverle senza l'uso di attrezzi speciali. Rimuovere la parte posteriore del mobile da cucina per far circolare un'adeguata corrente d'aria intorno al forno. Il piano di cottura deve prevedere uno spazio posteriore di almeno 45 mm.

Dichiarazione di conformità

Dopo aver disimballato il forno, assicurarsi che non sia stato danneggiato in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzarlo: rivolgersi a del personale qualificato. Tenere i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirolo o chiodi fuori dalla portata dei bambini dal momento che costituiscono motivo di pericolo.

CE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

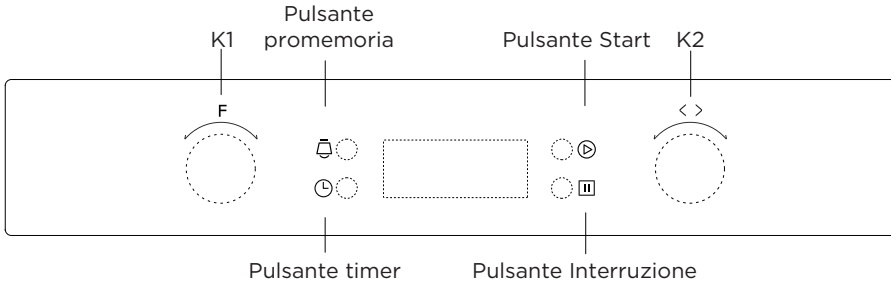

Simbolo	Descrizione della funzione
	Luce del forno: Consente di osservare il procedimento di cottura senza aprire lo sportello. La luce del forno si accende per tutte le funzioni di cottura. tranne la funzione ECO
	Sbrinamento: La circolazione dell'aria a temperatura ambiente consente uno scongelamento più rapido degli alimenti congelati (senza l'utilizzo di calore). Si tratta di un modo delicato ma rapido per accelerare i tempi di scongelamento di piatti pronti, prodotti ripieni di crema, ecc.
	Elemento riscaldante inferiore: Un elemento riscaldante celato nella parte inferiore del forno fornisce calore. Viene utilizzato principalmente per mantenere caldi i cibi. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 60-120°C. La temperatura predefinita è 60°C.
	Cottura convenzionale: L'elemento superiore e quello inferiore lavorano insieme per fornire una cottura a convezione. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 50-250°C. La temperatura predefinita è 220°C.
	Convezione con ventilatore: La combinazione della ventola e di entrambi gli elementi riscaldanti fornisce una penetrazione più uniforme del calore e in risparmio fino al 30-40% di energia. I piatti vengono leggermente dorati all'esterno e rimangono ancora umidi all'interno. Nota: Questa funzione è adatta per grigliare o arrostire grossi pezzi di carne a una temperatura più elevata. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 50-250°C. La temperatura predefinita è 220°C.
	Grigliatura radiante: L'elemento di grigliatura interno si accende e si spegne per mantenere la temperatura. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 180-240°C. La temperatura predefinita è 210°C.
	Grigliatura doppia: L'elemento radiante interno e l'elemento superiore sono funzionanti. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 180-240°C. La temperatura predefinita è 210°C.

	Doppia grigliatura con ventola: L'elemento radiante interno e l'elemento superiore funzionano insieme alla ventola. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 180-240°C. La temperatura predefinita è 210°C.
	Convezione: Un elemento attorno alla ventola fornisce un'ulteriore fonte di calore per la cottura a convezione. In modalità a convezione la ventola si accende automaticamente per migliorare la circolazione dell'aria all'interno del forno e creare un calore uniforme per la cottura. La temperatura può essere impostata nell'intervallo 50-240°C. La temperatura predefinita è 180°C.
	Per una cottura a risparmio energetico. Cottura degli ingredienti selezionati in maniera delicata, il calore proviene dall'alto e dal basso.

Accessori

Ripiano a filo: Per grigliate, torte e piatti con articoli da arrostire e grigliare.

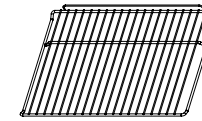

Staffa a scorrimento: Per la cottura di cibi di dimensioni maggiori, queste ripiani con guide sui lati destro e sinistro del forno possono essere rimosse, appoggiando stoviglie e teglie sul fondo del forno, utilizzando funzioni come Griglia a radiazione, Doppia griglia, Doppia griglia ventilata.
NOTA: Quando si posizionano i piatti sul fondo del forno, NON utilizzare le funzioni con l'elemento riscaldante inferiore onde evitare che il calore si accumuli sul fondo.
(Solo per modelli specifici)

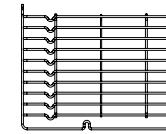

Teglia universale: Per la cottura di grandi quantità di alimenti come torte morbide, pasticcini, cibi surgelati o per raccogliere il grasso e i succhi della carne.

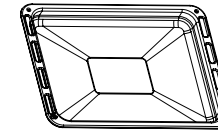

Guida estraibile: alcuni modelli sono dotati di guide estraibili per facilitare l'uso del forno. Queste guide estraibili e staffe a scorrimento sono smontabili svitando le viti che le fissano. Dopo lo smontaggio, piatti e vassoio possono essere riposti sul fondo del forno utilizzando funzioni come Grigliatura a radiazione, Doppia grigliatura e Doppia grigliatura ventilata.
NOTA: Quando si posizionano i piatti sul fondo del forno, NON utilizzare le funzioni con l'elemento riscaldante inferiore onde evitare che il calore si accumuli sul fondo.
(Solo per modelli specifici)

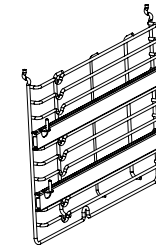

Avvertenza sul posizionamento dei ripiani

Per garantire che i ripiani del forno funzionino in modo sicuro, è fondamentale posizionarli correttamente tra le guide laterali. Tra il primo e il quinto strato possono essere utilizzati solo i ripiani e la teglia.
I ripiani devono essere utilizzati orientati nella giusta direzione, in modo che durante la rimozione del ripiano o del vassoio, gli alimenti caldi non fuoriescano.

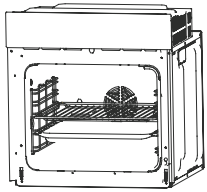

OPPURE

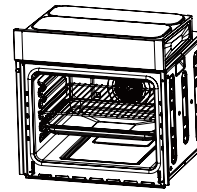

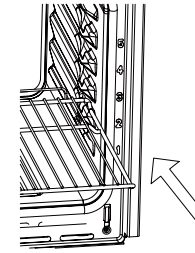

Sostituzione della lampadina

Per eseguire la sostituzione, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Scollegare l'alimentazione dalla presa di rete o spegnere l'interruttore automatico della presa di rete dell'unità.
2. Svitare il coperchio della lampada in vetro ruotandolo in senso antiorario (potrebbe essere rigido) e sostituire la lampadina con una nuova dello stesso tipo.
3. Riavvitare il coperchio della lampada in vetro in posizione.

NOTA

Utilizzare solo lampade alogene da 25W/230V, T300°C.

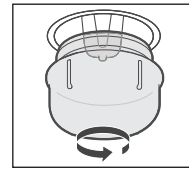

Fissaggio del forno al mobile

1. Montare il forno nell'incavo del mobile.
2. Aprire la porta del forno e determinare la posizione dei fori delle viti di montaggio.
3. Fissare il forno al mobile con due viti.

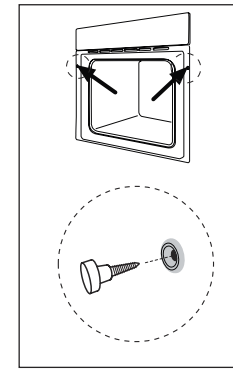

Aperture di ventilazione

Quando la cottura è terminata, in pausa o in attesa, se la temperatura centrale del forno è superiore a 75 gradi, la ventola di raffreddamento continuerà a funzionare per 15 minuti. Oppure quando la temperatura centrale del forno è inferiore a 75 gradi, la ventola di raffreddamento si arresta in anticipo.

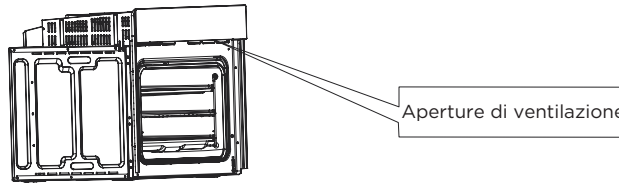

Collegamento del forno

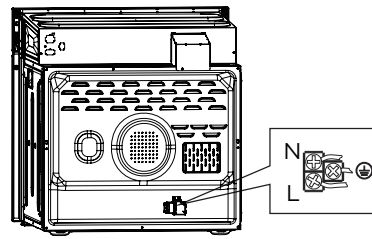

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione

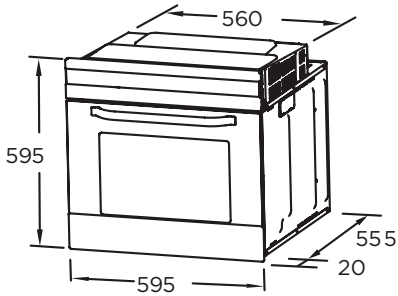

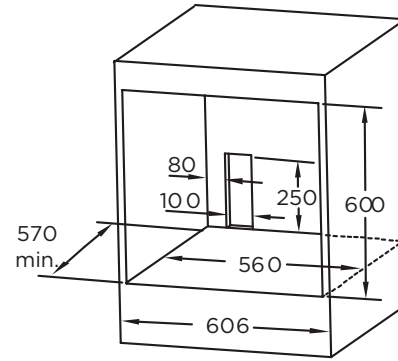

Nota:

1. Sono ammesse solo deviazioni positive per tutte le dimensioni.
2. L'armadio non include l'interruttore di alimentazione o la presa.
3. La dimensione del mobile è in mm.

NOTA

Il numero di accessori inclusi dipende dal particolare elettrodomestico acquistato.

RIMOZIONE DELLO SPORTELLO DAL FORNO (OPZIONALE)

La rimozione dello sportello consente l'accesso totale all'interno del forno per una manutenzione più facile e veloce.

1. Per rimuovere lo sportello, aprirlo all'angolazione massima. Quindi tirare indietro la fibbia sulla cerniera dello sportello. (Figura 1)

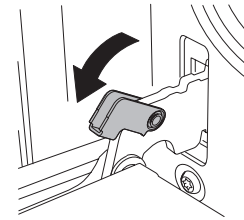

Figura 1

2. Chiudere lo sportello a un'angolazione di circa 15°. Sollevare ed estrarre lentamente lo sportello dal forno. (Figura 2)

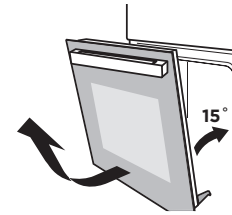

Figura 2

3. Posizionare lo sportello in piano con il coperchio superiore dello sportello verso di sé, appoggiare le mani sul vetro e tirarlo verso il forno. (Figura 3)

Figura 3

4. Separare con attenzione il vetro sollevandolo di circa 25°. (Figura 4)

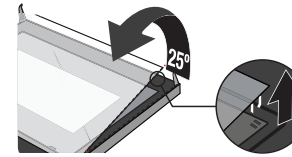

Figura 4

5. Spingere il vetro nella posizione indicata dalla freccia in Figura 5. Estrarre con delicatezza il vetro dall'incavo.

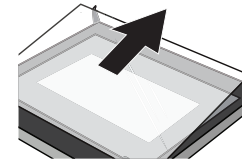

Figura 5

6. Dopo aver estratto il vetro interno, estrarre il vetro dello strato intermedio come mostrato nella Figura 6.

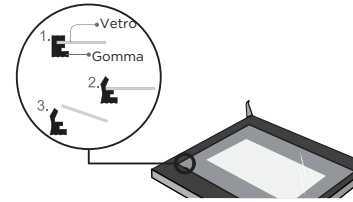

Figura 6

7. Al termine della pulizia, invertire le procedure sopra descritte per rimontare lo sportello nella posizione originale.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Impostazione orologio

Dopo aver collegato l'unità all'alimentazione, sul display saranno visibili i simboli “0:00”.

1. Premere "🕒", le cifre delle ore lampeggiano.
2. Ruotare "K2" per regolare le cifre dell'ora (l'ora può essere compresa tra 0 e 23).
3. Premere "🕒", i minuti lampeggiano.
4. Ruotare "K2" per regolare l'impostazione dei minuti (i minuti sono compresi tra 0 e 59).
5. Premere "🕒" per terminare le impostazioni dell'orologio. “:” lampeggia e l'ora si illumina.

NOTA

L'orologio è in formato 24 ore. Dopo l'accensione, se non impostato, l'orologio mostrerà "0:00".

Impostazione della funzione

1. Ruotare “K1” per scegliere la funzione di cottura desiderata. Il relativo simbolo si illuminerà.
2. Ruotare "K2" per regolare la temperatura.
3. Premere "▷" per confermare l'inizio della cottura.
4. Se il passaggio 2 viene ignorato, premere "▷" per confermare l'inizio della cottura. Il tempo predefinito è 9 ore. Sul LED verrà visualizzata la temperatura predefinita.

NOTA

1. Gli intervalli di tempo di regolazione delle manopole sono i seguenti: 0--0:30min: intervallo 1 minuto 0:30--9:00ore: intervallo 5 minuti
2. L'intervallo di regolazione della temperatura è di 5 °C; per la funzione grill è di 30 °C.
3. Ruotare “K1” per regolare il tempo di cottura all'inizio della cottura. Quindi premere "▷" per confermare.

   Se "▷" non viene premuto entro 3 secondi, il forno tornerà al periodo precedente per continuare la cottura.
4. Ruotare “K2” per regolare la temperatura all'inizio della cottura. Il relativo indicatore si illuminerà. Quindi premere "▷" per iniziare la cottura. Se "▷" non viene premuto entro 3 secondi, il forno tornerà alla temperatura precedente per continuare la cottura.

Impostazione della lampada

1. Ruotare "K1" per selezionare la funzione pertinente: l'icona corrispondente si illuminerà.
2. Premere il pulsante "▷" per iniziare: “0:00” e l'icona della lampada “💡” si illumineranno; “:” lampeggerà.

Funzione di interrogazione

Nei seguenti stati, è possibile utilizzare la funzione di richiesta. Dopo 3 secondi si ripristina lo stato corrente.

1. Durante lo stato di funzionamento, se l'orologio è stato impostato, premere il pulsante "🕒" per visualizzare l'ora corrente; se è stata impostata la funzione promemoria, premere "🔔" per visualizzare l'ora del promemoria.
2. Nello stato di promemoria, se l'orologio è stato impostato, premere "🕒" per visualizzare l'ora corrente.

Funzione blocco bambini

Per bloccare, premere "▷" e "⏸" simultaneamente per 3 secondi; verrà emesso un "beep" lungo e "🔒" si illuminerà.
Per rimuovere il blocco, premere "▷" e "⏸" contemporaneamente per 3 secondi; verrà emesso un "beep" lungo che indica che il blocco bambini è stato rimosso.

NOTA
Durante il funzionamento, se si desidera interrompere la cottura, premere rapidamente il pulsante di arresto. Non è necessario premere a lungo il pulsante di arresto: questa operazione non è valida.

Funzione del promemoria

Questa funzione aiuta a ricordarsi di iniziare a cucinare a un determinato orario, compreso tra le 0:01 e le 9:59. È possibile impostare il promemoria solo quando il forno è in modalità standby. Per impostare il promemoria procedere come segue:

1. Premere il pulsante di impostazione del promemoria "🔔";
2. Ruotare "K2" per impostare l'ora del promemoria. (L'ora dovrebbe essere compresa tra 0 e 9).
3. Premere nuovamente il pulsante di impostazione del promemoria "🔔";
4. Ruotare "K2" per impostare i minuti del promemoria. (I minuti dovrebbero essere compresi tra 0 e 59).
5. Premere "▷" per confermare l'impostazione. Inizierà il conto alla rovescia.

NOTA
Il cicalino del forno suonerà per 10 volte quando il conteggio si azzera.
È possibile annullare il promemoria durante l'impostazione premendo il pulsante di arresto; dopo che il promemoria è stato impostato, è possibile annullarlo premendo due volte il pulsante di arresto.

Funzione Avvio/Pausa/Annulla

1. Se è stato impostato il tempo di cottura, premere "▷" per iniziare la cottura. Se la cottura è in pausa, premere "▷" per riprendere la cottura.
2. Durante il processo di cottura, premere "⏸" una volta per sospendere la cottura. Premere "⏸" due volte per annullare la cottura.

Funzione di risparmio energetico

1. IN stato di attesa e in stato di promemoria, premere "Ⓓ" per tre secondi: il display LED si spegnerà e passerà alla modalità di risparmio energetico.
2. Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti in stato di attesa, il display a LED si spegnerà e passerà alla modalità di risparmio energetico.
3. Nella modalità di risparmio energetico, premere qualsiasi tasto o ruotare qualsiasi manopola per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

Nota

1. La lampada del forno sarà accesa per tutte le funzioni. (eccetto la funzione ECO)
2. Una volta impostato il programma di cottura e se "Ⓓ" non viene premuto entro 5 minuti, verrà visualizzata l'ora corrente o tornerà allo stato di attesa. Il programma impostato non sarà valido.
3. Il cicalino suonerà una volta quando la pressione di un pulsante ha effetto: se il pulsante non viene premuto in modo adeguato, non ci sarà risposta.
4. Il cicalino suonerà cinque volte per ricordare quando la cottura è terminata.

Ricette per la modalità ECO

Ricette	Temperatura (°C)	Livello	Tempo (min)	Preriscaldamento
Gratin di patate al formaggio	180	1	90-100	No
Torta al formaggio	160	1	100-150	No
Polpettone	190	1	110-130	No

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'aspetto estetico e l'affidabilità del forno, mantenere l'unità pulita. Il design moderno dell'unità riduce la manutenzione al minimo. Le parti dell'unità che vengono a contatto con gli alimenti devono essere pulite regolarmente.

- Prima di eseguire manutenzione e pulizia, scollegare l'alimentazione.
- Impostare tutti i controlli in posizione OFF.
- Attendere che l'interno dell'unità non sia rovente, ma solo leggermente caldo in quanto l'operazione di pulizia risulta facilitata.
- Pulire la superficie dell'unità con un panno umido, una spazzola morbida o una spugna fine, quindi asciugare.
- In caso di sporco ostinato, utilizzare acqua calda con prodotti detergenti non abrasivi. Per pulire il vetro dello sportello del forno, non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati, in quanto possono graffiare la superficie o danneggiare il vetro.
- Non lasciare mai sostanze acide (succo di limone, aceto) sulle parti in acciaio inossidabile.
- Non utilizzare un pulitore ad alta pressione per pulire l'unità. Le teglie possono essere lavate con un detergente delicato.

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI

Il logo Midea, i marchi denominativi, il nome commerciale, i tratti distintivi del marchio e tutte le possibili versioni dello stesso sono beni di proprietà del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate (di seguito “Midea”), di cui Midea detiene i marchi, i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti di avviamento derivanti dall'uso anche parziale di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire una violazione del marchio o un atto di concorrenza sleale che viola le leggi vigenti.

Questo manuale è stato creato da Midea e la stessa Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire, totalmente o in parte, il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte nel presente sono aggiornate al momento della stampa del manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità con la direttiva RAEE e con le disposizioni di smaltimento dei prodotti: Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento adeguato del prodotto usato aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.

Conformità con la direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

Il materiale di imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclabili, in conformità con le normative ambientali nazionali. Non smaltire il materiale di imballaggio insieme ai normali rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarlo nei punti di raccolta dei materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per l'erogazione dei servizi concordati con il cliente,
accettiamo di rispettare senza restrizioni tutte le clausole della normativa sulla protezione dei dati in vigore, in linea con i paesi concordatari all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove pertinente, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

In generale, il nostro trattamento dei dati ha come obiettivo adempiere ai nostri obblighi contrattuali con i clienti, di sicurezza del prodotto e di salvaguardia dei diritti degli utenti in relazione a questioni relative alla garanzia e alla registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se viene garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta. È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dati via e-mail all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i vostri diritti, come ad esempio il diritto di opporsi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto, siete pregati di contattarci all'indirizzo **MideaDPO@midea.com.** Per ulteriori informazioni, scansionare il QR Code.

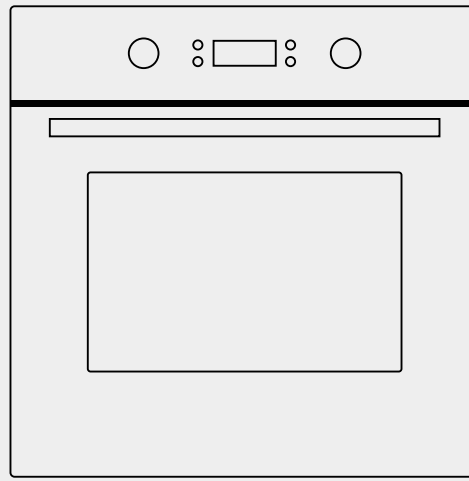

BUILT-IN ELECTRIC OVEN

USER MANUAL

MO 659 TD BK

MO 659 TD X

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---- 01

SAFETY INSTRUCTIONS ---- 02

PRODUCT OVERVIEW ---- 07

PRODUCT INSTALLATION ---- 12

OPERATION INSTRUCTIONS ---- 14

CLEANING AND MAINTENANCE ---- 17

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT ---- 18

DISPOSAL AND RECYCLING ---- 19

DATA PROTECTION NOTICE ---- 20

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

⚠ WARNING

- When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run up the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
- During the first use, it is completely normal that there will be a slight smoke and odors. If it does occur, you merely have wait for the smell to clear before putting food into the oven.
- Please use the product under the open environment.
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.

- Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- A steam cleaner is not to be used.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installations of the shelves.

Safety Hints

- Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, you may unbalance your appliance or break the door.
- Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
- If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.

Fitting The Oven Into The Kitchen Unit

Fit the oven into the space provided in the kitchen unit; it may be fitted underneath a work top or into an upright cupboard. Fix the oven in position by screwing into place, using the two fixing holes in the frame. To locate the fixing holes, open the oven door and look inside. To allow adequate ventilation, the measurements and distances adhered to when fixing the oven.

Important

If the oven is to work properly, the kitchen housing must be suitable. The panels of the kitchen unit that are next to the oven must be made of a heat resistant material. Ensure that the glues of units that are made of veneered wood can withstand temperatures of at least 120°C. Plastics or glues that cannot withstand such temperatures will melt and deform the unit, once the oven has been lodged inside the units, electrical parts must be completely insulated. This is a legal safety requirement. All guards must be firmly fixed into place so that it is impossible to remove them without using special tools. Remove the back of the kitchen unit to ensure an adequate current of air circulates around the oven. The hob must have a rear gap of at least 45 mm.

Declaration Of Compliance

When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

CE

PRODUCT OVERVIEW

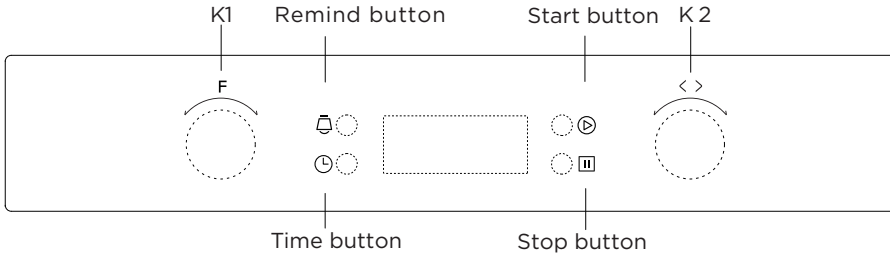

Symbol	Function description
	Oven Lamp: Which enables the user to observe the progress of cooking without opening the door. Oven lamp will light for all cooking functions. except ECO function
	Defrost: The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food,(without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the defrosting time and thawing of ready-made dishes and cream filled produce etc.
	Bottom heater: A concealed element in the bottom of the oven provides heat .It is mainly used for keeping food warm. The temperature can be set within the range of 60-120°C. The default temperature is 60°C.
	Conventional cooking: The top and bottom work together to provide convectional cooking. The temperature can be set within the range of 50-250°C. The default temperature is 220°C.
	Convention with fan: Combination of the fan and both heating element provides more even heat penetration,saving up to 30-40% of energy. Dishes are lightly browned on the outside and still moist on the inside. Note: This function is suitable for grilling or roasting big pieces of meat at a higher temperature. The temperature can be set within the range of 50-250°C. The default temperature is 220°C.
	Radiant grilling: The inner grill element switches on and off to maintain temperature. The temperature can be set within the range of 180-240°C. The default temperature is 210°C.
	Double grilling: The inside radiant element and top element are working. The temperature can be set within the range of 180-240°C. The default temperature is 210°C.
	Double grilling with fan: The inside radiant element and top element are working with fan The temperature can be set within the range of 180-240°C. The default temperature is 210°C.

	Convection: An element around the convection fan provides an additional source of heat for convection style cooking. In convenction mode the fan automatically comes on to improve air circulation within the oven and creates an even heat for cooking. The temperature can be set within the range of 50-240°C. The default temperature is 180°C.
	For energy-saved cooking. Cooking the selected ingredients in a gentle manner, and the heat comes from the top and the bottom.

Accessories

Wire shelf: For grill, dishes, cake pan with items for roasting and grilling.

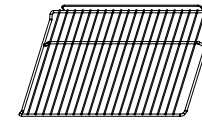

Slider bracket : For cooking larger size food, these shelf support rails on the right and left sides of the oven can be removed, dishes and tray can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.
NOTE: When placing dishes on the oven floor, please DO NOT use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom.
(only for specific models)

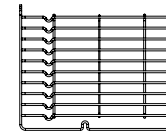

Universal pan: For cooking large quantities of food such as moist cakes, pastries, frozen food etc, or for collecting fat/ spillage and meat juices.

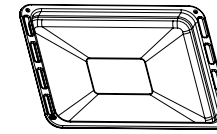

Telescopic runner: Some models might with telescopic runners to facilitate the use of oven. These telescopic runners and slider brackets could be disassembled by unscrewing the screws used to fix it. After disassembled, dishes and tray can be put on the oven floor, using funcstions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.
NOTE: When placing dishes on the oven floor, please DO NOT use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom.
(only for specific models)

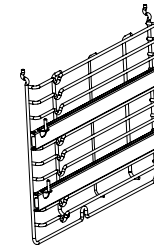

Shelf Placement Warning

To ensure the oven shelves operate safely, correct placement of the shelves between the side rail is imperative. Shelves and the pan only can be used between the first and fifth layers.
The shelves should use with the right direction, it will ensure that during careful removal of the shelf or tray, hot food items should not slide out.

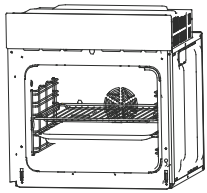

OR

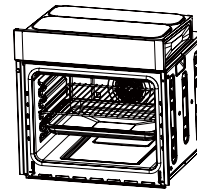

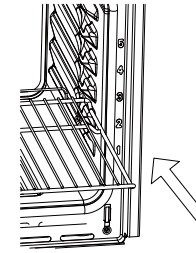

Bulb Replacement

For replacement, process as follows:

1. Disconnect power from the mains outlet or switch off the circuit breaker of the unit's mains outlet.
2. Unscrew the glass lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff) and replace the bulb with a new one of the same type.
3. Screw the glass lamp cover back in place.

NOTE

Only use 25W/ 230V, T300°C halogen lamps.

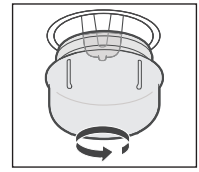

Securing The Oven To The Cabinet

1. Fit oven into the cabinet recess.
2. Open the oven door and determine the location of the mounting screw holes.
3. Fix the oven to the cabinet with two screws.

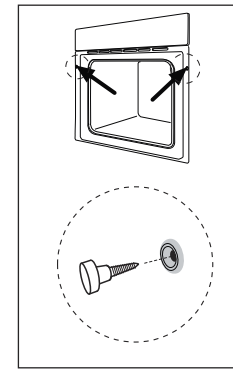

Ventilating Openings

When cooking is finished or in pause state or in waiting state, if the oven's center temperature is over 75 degree, the cooling fan will continue working for 15 minutes. Or when the oven's center temperature becomes lower than 75 degree, the cooling fan will stop in advance.

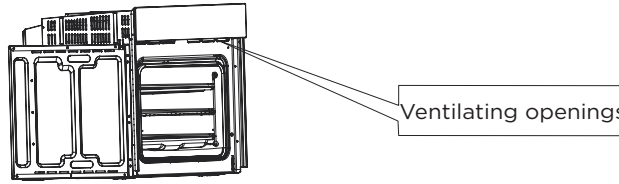

Connection Of The Oven

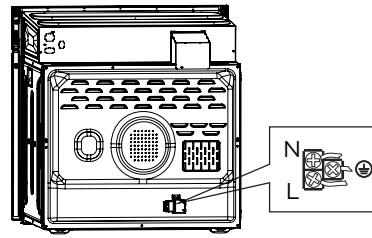

PRODUCT INSTALLATION

Installation

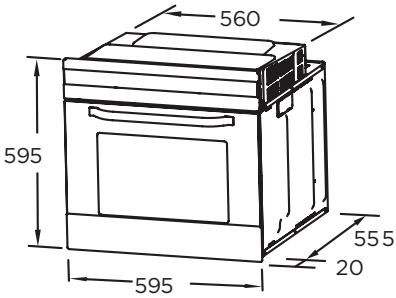

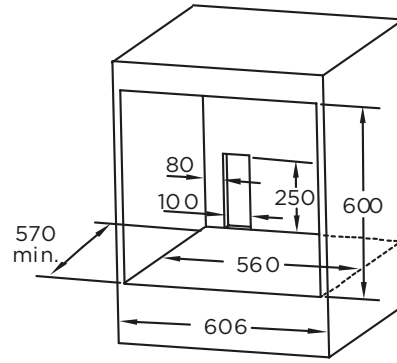

Remark:

1. Only plus deviations are admissible for all dimension.
2. The cabinet is not include the power switch or socket.
3. The cabinet dimension is in mm.

NOTE

The number of accessories included depends on the particular appliance purchased.

REMOVING THE DOOR FROM OVEN (OPTIONAL)

Removable door allows full access to entire interior of the oven for easier and quicker maintenance.

1. To remove the door, open the door to the maximum angle. Then pull the buckle at the door hinge backward. (Figure 1)

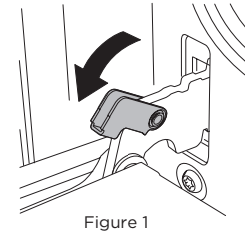

Figure 1

2. Close the door to an angle approximately 15°. Lift up and slowly pull the door out from the oven. (Figure 2)

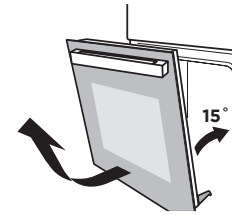

Figure 2

3. Place the door flatwise with door top cover towards yourself, put your hands on the glass and pull it towards the oven.
(Figure 3)

Figure 3

4. Seperate the glass carefully by lifting it approximately 25°.(Figure 4)

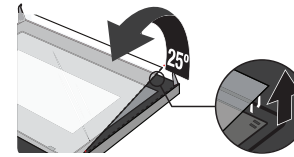

Figure 4

5. Push the glass into the position indicated by the arrow in Figure 5. Gently pull the glass out of the socket.

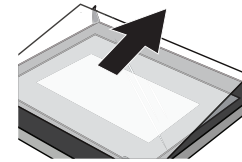

Figure 5

6. After pulling out the inner glass, please take out the middle layer glass as shown in Figure 6.

7. When cleaning is completed, reverse the above procedures to return the door to its original position.

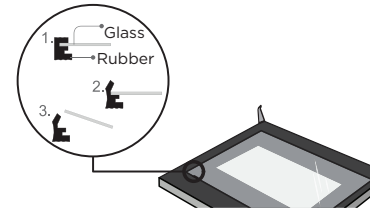

Figure 6

OPERATION INSTRUCTIONS

Clock Setting

After connecting the unit to the power, the symbols “ 0:00 ” will be visible on the display.

1. Press “ ◷ ”, the hour figures flashes.
2. Rotate “ K2 ” to adjust the hour figures, (time should be within 0--23).
3. Press “ ◷ ”, the minutes flashes.
4. Rotate “ K2 ” to adjust the minutes setting, (time should be within 0--59).
5. Press “ ◷ ” to finish the clock settings. “ : ” flashes, and the time will be illuminated.

NOTE

The clock is 24 hours. After power on, if not set, the clock will show “ 0:00 ”.

Function Setting

1. Rotate “ K1 ” to choose the cooking function you require. The related symbol will illuminated .
2. Rotate “ K2 ” to adjust the temperature.
3. Press “ ▷ ” to confirm the start of cooking.
4. If step 2 is ignored, Press “ ▷ ” to confirm the start of cooking and the default time is 9 hours, the default temperature will display on the LED.

NOTE

1. The step quantities for the adjustment time of the knobs are as follow:
   0--0:30min: step 1 minute 0:30--9:00hour: step 5 minutes
2. The step quantities for the adjustment of temperature is 5 °C, and the grill function is 30°C.
3. Rotate “ K1 ” to adjust the cooking time when cooking begins. Then press “ ▷ ” to confirm.
   If “ ▷ ” not pressed within 3 seconds, the oven will revert back to the previous time to continue cooking.
4. Rotate “ K2 ” to adjust the temperature when cooking begins. The related indicator will be illuminated. Then press” ▷ ” to start cooking. If “ ▷ ” not pressed in 3 seconds, the oven will revert back to the previous temperatrue to continue cooking.

Lamp Setting

1. Rotate “ K1 ” to select the relevant function, then the corresponding icon will be on.
2. Press “ ▷ ” button to start, “ 0:00 ” and lamp icon “ ♨ ” will light up, “ : ” will flash.

Inquiring Function

In the following states, you can use inquiring function, after 3 seconds return to the current state.

1. During working state, if the clock was set, press " ◷ " button to see the current time; if the reminder function was set, press " 🔔 " button to see the time of reminder.
2. In reminding state, if the clock was set, press " ◷ " button to see the current time.

Child Lock Function

To Lock : press " ▷ " and " ⏸ " simultaneously for 3 seconds, there will be a long " beeping " sound and the " 🔒 " will be illuminated.
Lock quitting: press " ▷ " and " ⏸ " simultaneously for 3 seconds, there will be a long " beeping " sound indicating the child-lock is released.

NOTE

During working mode, if you want to stop cooking, press stop button quickly. Do not need to long pressing on stop button, it is invalid.

Reminder Function

This function will help to remind you to start cooking in a certain time from 0:01 to 9:59. Only when oven in standby mode, the reminder can be set. Follow below to set the reminder:

1. Press reminder setting button " 🔔 ";
2. Rotate " K2 " to set the hour time of reminder. (Time should be within 0--9).
3. Press reminder setting button " 🔔 " again;
4. Rotate " K2 " to set minute time of reminder. (Time should be within 0--59).
5. Press " ▷ " to confirm setting. The time will count down.

NOTE

The oven buzzer will sound for 10 times after the time back to the zero hour.
You can cancel the reminder during setting by pressing the stop button; After the reminder has been set, you can cancel it by pressing stop button twice.

Start/Pause/Cancel Function

1. If the cooking time has been set, press " ▷ " to start cooking. If the cooking is paused, press " ▷ " to resume cooking.
2. During cooking process, press " ⏸ " once to pause the cooking. Press " ⏸ " twice to cancel the cooking.

Energy-Saving Function

1. In waiting state and reminding state, press " ⏵ " for three seconds, the LED display will go off and set to energy-saving mode.
2. If no operation in 10 minutes under waiting state, the LED display will go off and go into energy-saving mode.
3. Under the energy-saving mode, press any key or rotate any knob can quit the energy-saving mode.

Note

1. The oven lamp will be on for all functions. (except ECO function)
2. Once the cooking programme has been set and the " ⏵ " button is not pressed within 5 minutes, the current time will be displayed or turn back to waitting state. The setting program will be invalid.
3. The buzzer will sound once when effectively pressed, if not effectively pressed there will be no response.
4. The buzzer will sound five times to remind you when cooking has finished.

Recipes For ECO Mode

Recipes	Temperature (°C)	Level	Time (min)	Pre-heat
Potato Cheese Gratin	180	1	90-100	No
Cheese Cake	160	1	100-150	No
Meatloaf	190	1	110-130	No

CLEANING AND MAINTENANCE

For the sake of a good appearance and reliability, keep the unit clean. The modern design of the unit facilitates maintenance to a minimum. The parts of the unit which come into contact with food have to be cleaned regularly.

- Before any maintenance and cleaning, disconnect the power.
- Set all controls in the OFF position.
- Wait until the inside of the unit is not hot but only slightly warm-cleaning is easier than when warm.
- Clean the surface of the unit with a damp cloth, soft brush or fine sponge and then wipe dry.
- In case of heavy soiling, use hot water with non-abrasive cleaning product.
  For cleaning the glass of the oven door, do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers, these can scratch the surface or lead to the glass being damaged.
- Never leave acidic substances (lemon juice, vinegar) on stainless steel parts.
- Do not use a high pressure cleaner for cleaning the unit. The baking pans may be washed in mild detergent.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

PN:16171100A39323