FRIGGITRICE AD ARIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

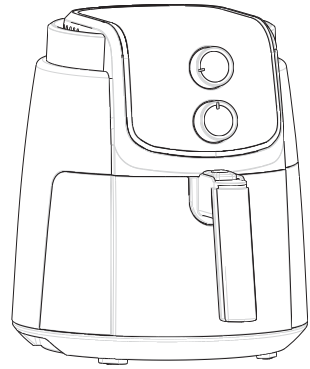

MF-TN35D2

NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non usare all'aperto.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti riguardo all'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Si raccomanda di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio
4. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.
6. Spegnere e scollegare l'apparecchio prima della pulizia, della manutenzione o del riposizionamento e ogni volta che non è in uso.
7. Le superfici possono diventare calde durante l'uso.
8. Dopo l'utilizzo, la zona di riscaldamento corrispondente della piastra a induzione può rimanere calda a lungo. Non toccare mai la superficie in ceramica per evitare ustioni.
9. Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o altro liquido.
10. Non immergere mai l'alloggiamento, che contiene i componenti elettrici e gli elementi riscaldanti, in acqua né sciacquare sotto il rubinetto.
11. Non far entrare acqua o altri liquidi nell'apparecchio per evitare scosse elettriche.
12. Mettere sempre gli ingredienti da friggere nella padella, per evitare che entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
13. Non coprire le aperture di entrata e di uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
14. Non riempire la padella d'olio, poiché ciò potrebbe causare un

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

rischio d'incendio.

15. Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
16. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
17. Non collegare mai l'apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo a distanza separato per evitare situazioni di pericolo.
18. Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Fare anche attenzione al vapore e all'aria calda quando si toglie il recipiente dall'apparecchio.
19. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si vede fumo scuro uscire dall'apparecchio. Attendere che l'emissione di fumo si arresti prima di rimuovere la padella dall'apparecchio.

L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere consegnato correttamente a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con la raccolta e il riciclaggio dei vecchi apparecchi, si dà un importante contributo alla conservazione delle nostre risorse naturali e si provvede a uno smaltimento sano e rispettoso dell'ambiente.

Componenti del prodotto

Le immagini a seguire sono indicative. L'aspetto del prodotto può differire da quanto indicato in funzione della versione del prodotto e del mercato di destinazione.

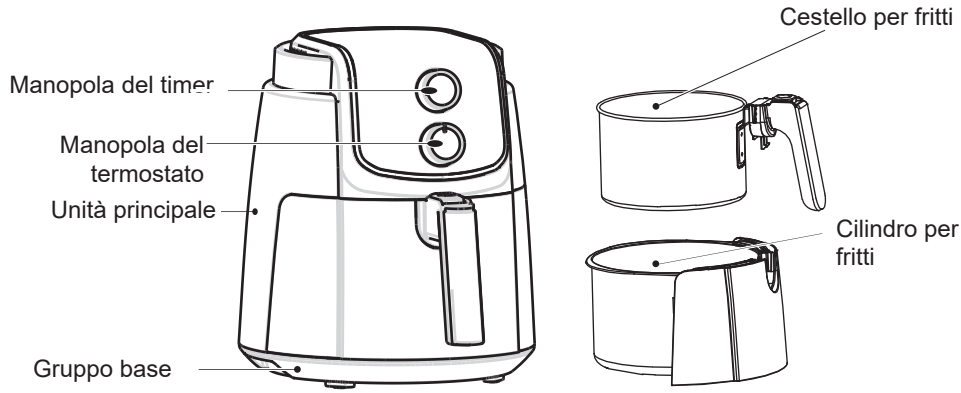

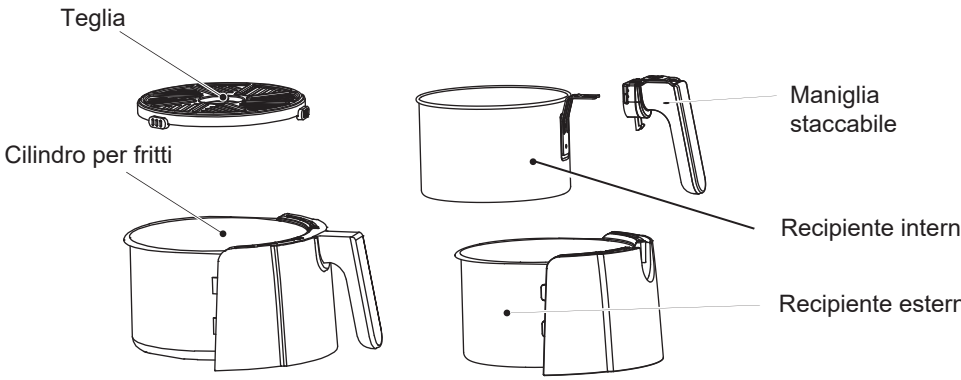

Parametri elettrici

Modello	Tensione	Frequenza	Potenza
MF-TN35D2	220-240V~	50/60Hz	1500W

Istruzioni per l'uso

Preparazione

1. Il prodotto deve essere posizionato in modo stabile su un tavolo piano (Figura 1), in modo che il cavo di alimentazione abbia una lunghezza sufficiente per essere inserito nella presa; è necessario far circolare l'aria intorno al prodotto ed evitare che lo stesso sia vicino a oggetti infiammabili.

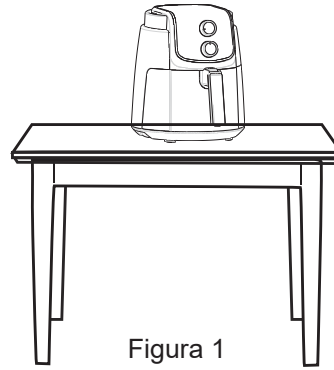

Figura 1

2. Secondo le diverse configurazioni, installare il gruppo recipiente (Figura 2), poi spingerlo nell'unità principale (Figura 3).

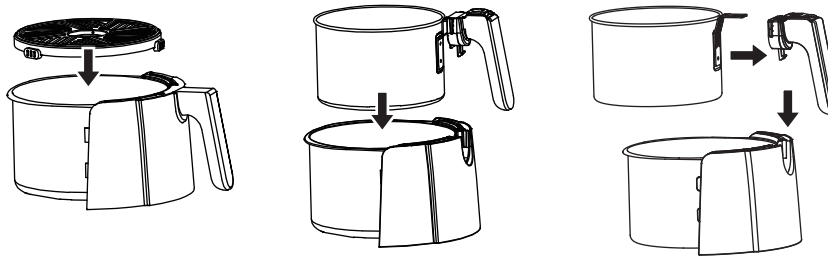

Figura 2

Istruzioni per l’uso

Suggerimenti per il cestello per fritti

Quando si assemblano il cestello e il contenitore per fritti, uno scatto della maniglia conferma che il recipiente è inserito nel prodotto correttamente.

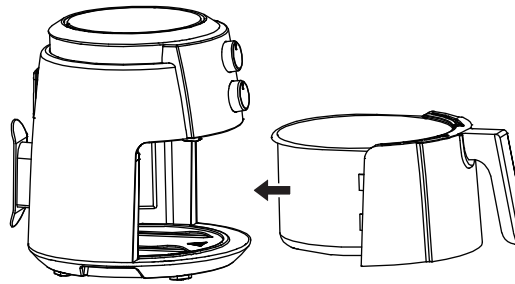

Figura 3

3. Prima di mettere gli ingredienti, preriscaldare la macchina per 3-5 minuti, l'effetto di cottura sarà migliore.

Istruzioni

1. Dopo l'accensione della macchina, regolare la manopola della temperatura sulla posizione 200 °C e la manopola del tempo su 3-5 minuti per completare l'operazione di riscaldamento della macchina.
2. Dopo che il preriscaldamento è completato, tenere la parte superiore della macchina con una mano ed estrarre il recipiente tenendo la maniglia del barile con l'altra mano. Il recipiente deve essere posto su un tavolo stabile.

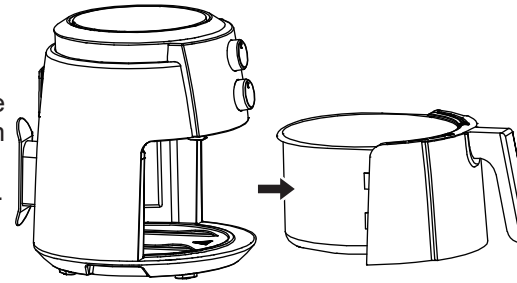

3. Mettere gli ingredienti sulla teglia nel recipiente dei fritti.
4. Spingere la friggitrice nella macchina, selezionare la temperatura e il tempo di cottura corrispondenti con la manopola, e cuocere e riscaldare gli ingredienti. Nota: Quando il tamburo non è completamente inserito, il microinterruttore non viene attivato, la macchina è in stato di spegnimento e non funzionerà. In questo momento, è sufficiente inserire completamente il tamburo.

Istruzioni per l'uso

5. Dopo il "ding" del timer, il riscaldamento è completato. Quando il cibo è pronto, staccare la spina. Estrarre la friggitrice con cautela, appoggiarla sul tavolo e poi usare gli strumenti ausiliari (come le bacchette) per rimuovere il cibo cotto.

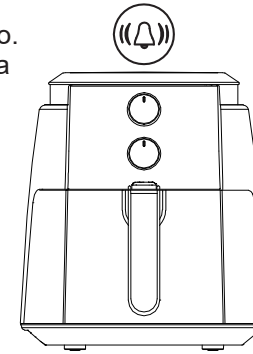

Suggerimenti per il timer

Se si ruota la manopola di circa 30° rispetto alla posizione OFF si ottiene una programmazione di circa 10 minuti. ruotare la manopola in ragione di un angolo maggiore per ottenre tempi più lunghi.

⚠ Maneggiare con cura e ricordarsi di appoggiarla in piano sul tavolo per evitare di essere bruciati dal vapore, dal rovesciamento della friggitrice, dall'olio o dal cibo caldo. Nel processo di rimozione del cibo, si raccomanda di utilizzare strumenti ausiliari (come le bacchette).

⚠ Questo pulsante viene usato solo per estrarre o inserire il recipiente interno quando è freddo. Durante la cottura, il pulsante e ciò che lo circonda sono molto caldi, perciò si prega di non toccare!

Impostazioni

Questa tabella qui sotto aiuta a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti che si desidera preparare.

Menu	Temperatura (°C)	Tempo (min.)
Scongelare	80	5-10
Patate fritte congelate	180	15-17
Ali di pollo	180	15-19
Cosce di pollo	180	20-24
Carne	200	10-14
Gamberi	180	8-12
Pesce	180	13-17
Torta	180	8-10

Nota: tenere presente che queste impostazioni sono indicative. Poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca, non possiamo garantire l'impostazione ottimale per i vostri ingredienti.

Informazioni sul primo utilizzo

- Per il primo utilizzo, far operare il prodotto a vuoto per circa 10 minuti. Durante questo processo può apparire una piccola quantità di fumo bianco o odore, questo fenomeno è normale e non deve generare paura .
- Prima di utilizzare il prodotto, si prega di controllare se la teglia o il cestello per fritti sono in posizione per evitare malfunzionamenti.
- Se si scopre che il prodotto non funziona correttamente, si prega di smettere di usarlo e contattare immediatamente il nostro servizio di assistenza.
- Si prega di utilizzare la teglia o il cestello e il recipiente per fritti insieme nella macchina ed evitare di utilizzarli separatamente.
- Dopo l'uso, staccare la spina e lasciare raffreddare completamente la friggitrice ad aria prima di spostarla.

Pulizia e manutenzione

- Pulire la friggitrice ad aria per evitare che si bruci.
- Dopo l'uso, si prega di pulire la teglia o il cestello e il recipiente per fritti in tempo per evitare danni al rivestimento a causa dell'erosione dell'olio dei residui di cibo.
- Non usare detergenti fortemente abrasivi per evitare danni alla macchina e alla salute.
- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la friggitrice ad aria. Si prega di non usare un panno troppo bagnato, per evitare che l'acqua penentri nella friggitrice, il che potrebbe causare un corto circuito e un incendio.
- Non utilizzare altri strumenti di pulizia come una lavastoviglie per pulire il corpo principale della friggitrice ad aria, altrimenti può causare danni e influenzare l'uso; il cestello il recipiente per fritti possono invece essere lavati in lavastoviglie.
- Utilizzare un detergente neutro o acqua pulita per pulire teglie e i tamburi.
- Si prega di non utilizzare oggetti duri e affilati (come spugne metalliche, lame, ecc.) per pulire la teglia o il cestello e il recipiente per fritti per evitare di graffiarli.

Riciclo

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere consegnato correttamente a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con la raccolta e il riciclaggio dei vecchi apparecchi, si dà un importante contributo alla conservazione delle nostre risorse naturali e si provvede a uno smaltimento sano e rispettoso dell'ambiente.
www.midea.com