



# FRULLATORE DA TAVOLO



## MANUALE MJ-BL6006WE INDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| ISTRUZIONI DI SICUREZZA .....             | 1  |
| COMPONENTI .....                          | 3  |
| DATI TECNICI DEL PRODOTTO .....           | 3  |
| ISTRUZIONI PER L'USO .....                | 4  |
| RICETTE .....                             | 8  |
| ANOMALIE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ..... | 9  |
| PULIZIA E MANUTENZIONE .....              | 10 |
| DIAGRAMMA DEL CIRCUITO .....              | 11 |

NOTA IMPORTANTE: leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservalo per un riferimento futuro.



# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare il rischio di gravi lesioni durante l'utilizzo del frullatore da tavolo, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti.

## **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE MISURE DI SICUREZZA E LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE IL MISCELATORE**

1. L'uso improprio può causare lesioni. Si prega di maneggiarlo con cura.
2. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
3. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini.
4. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
6. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, si svuota la ciotola e durante la pulizia.
7. Prestare attenzione se nel frullatore viene versato del liquido caldo, in quanto può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.
8. Spegnerne l'apparecchio e scollegare l'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti in movimento durante l'uso.
9. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
  - Aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - Agriturismi;
  - Da parte dei clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - Ambienti tipo bed and breakfast.
10. Questo apparecchio è conforme al Regolamento CE 1935/2004 su materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.

### **Attenzione:**

Al fine di evitare un pericolo dovuto ad un involontario ripristino della termostatazione, questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato ad un circuito regolarmente acceso e spento dall'utenza (per motore versione MTP).

**SALVARE QUESTE ISTRUZIONI. QUESTA APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO.**

### **Attenzione:**

Accertarsi che il frullatore sia spento prima di smontarlo.

### **Attenzione:**

La mancata osservanza di una qualsiasi delle misure di sicurezza e delle istruzioni per un uso sicuro, è un uso improprio del frullatore a mano che può invalidare la garanzia e creare il rischio di gravi lesioni.

## **Sistema di sicurezza**


Questo apparecchio è dotato di protezione termica del motore. Se l'apparecchio si surriscalda, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare fino alla temperatura ambiente, quindi reinserire la spina nella presa di corrente e riaccendere l'apparecchio. Se l'apparecchio funziona dopo il raffreddamento, forse il fusibile termico si è bruciato. Contattare il proprio rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

## COMPONENTI



| N. | Descrizione                   |
|----|-------------------------------|
| 1  | Misurino                      |
| 2  | Coperchio                     |
| 3  | Caraffa vetro/plastica (1.5L) |
| 4  | Collare                       |
| 5  | Sistema di lame               |
| 6  | Manopola controllo velocità   |
| 7  | Tappo del vaso                |
| 8  | Vaso da 600mL                 |
| 9  | Sistema di lame               |
| 10 | Macinacaffè in vetro          |
| 11 | Sistema lame macinacaffè      |
| 12 | Tubo del ghiaccio             |
| 13 | Spatola                       |

## ACCESSORI (optional)

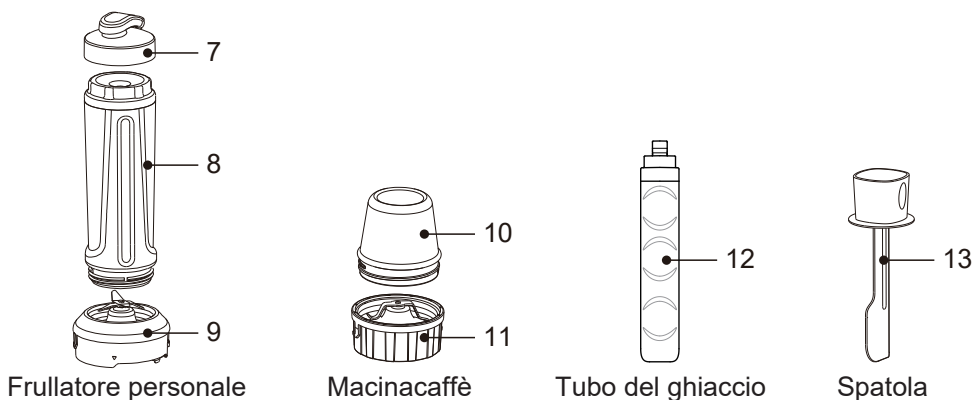










## DATI TECNICI DEL PRODOTTO

| Nome prodotto | N. modello  | Tensione  | Frequenza | Potenza |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| FRULLATORE    | MJ-BL6006WE | 220-240V~ | 50-60Hz   | 800W    |












# ISTRUZIONI PER L'USO

## Frullatore da tavolo

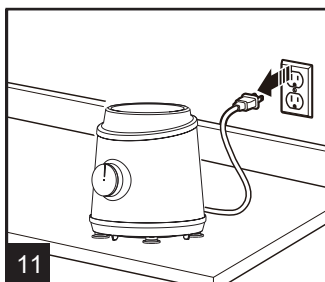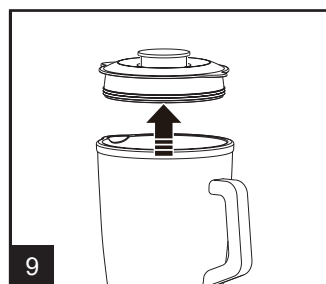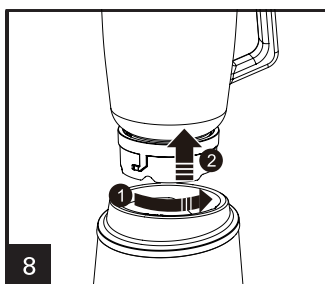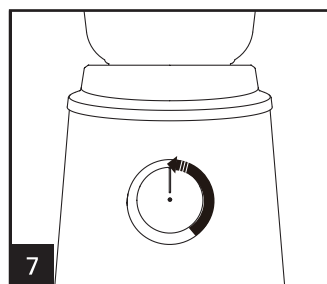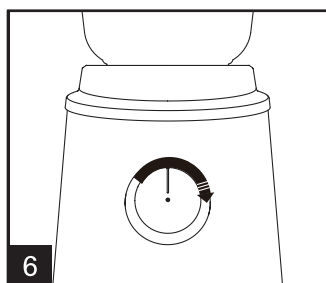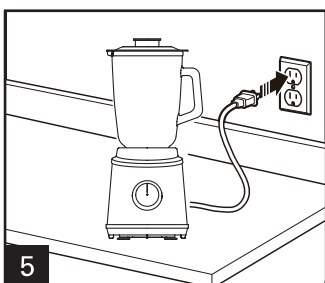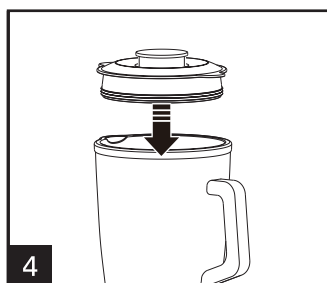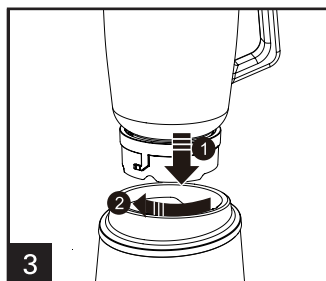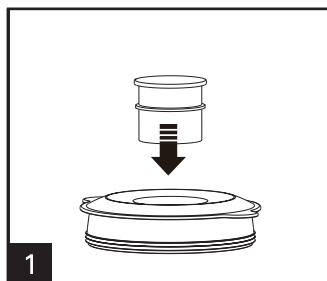

# ISTRUZIONI PER L'USO









## Frullatore personale

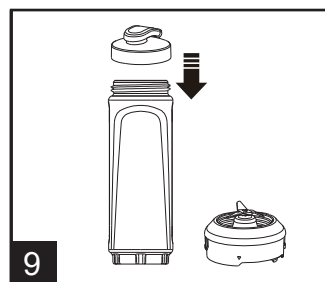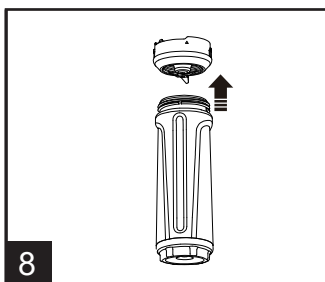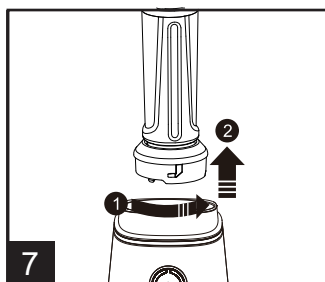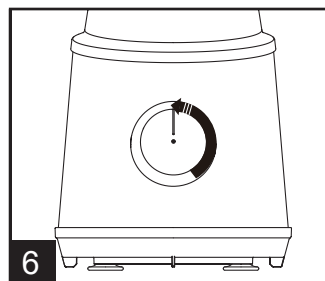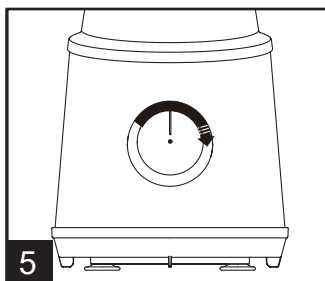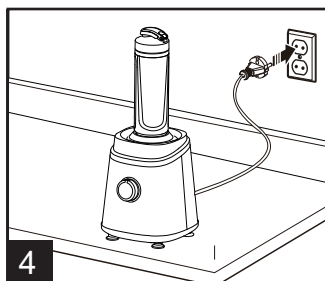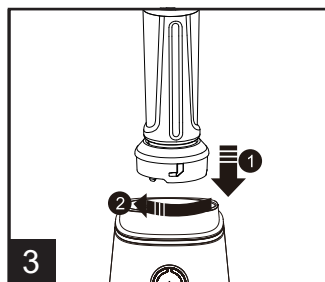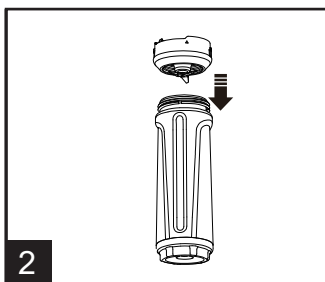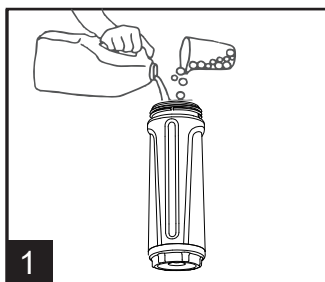




1. Riempire la bottiglia con gli ingredienti. Assicurarsi di non superare i 600mL di marcatura.
2. Fissare il gruppo lama sull'estremità aperta della bottiglia.
3. Girare la bottiglia a testa in giù, allineare la freccia "●" sul gruppo lama al blocco "☒" sulla base, posizionare la bottiglia nella base premendo e semplicemente ruotare la bottiglia in senso orario per bloccare "●" sulla base.
4. Posizionare la base del frullatore su una superficie piana e inserirla. Premendo l'interruttore, il frullatore inizierà a funzionare, rilasciare l'interruttore per interrompere il lavoro.
5. Dopo che gli ingredienti saranno completamente mescolati, spegnere il frullatore e girare in senso antiorario la bottiglia per sganciarla dalla base.
6. Sostituire il gruppo lama da utilizzare.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## Macinacaffè

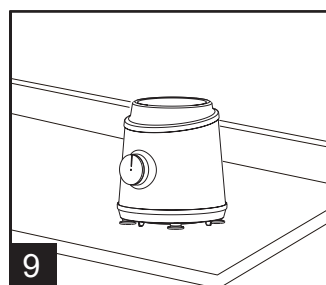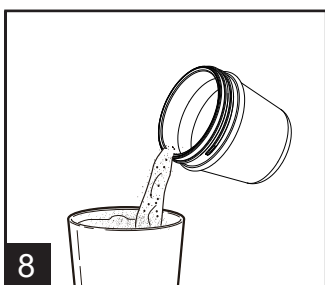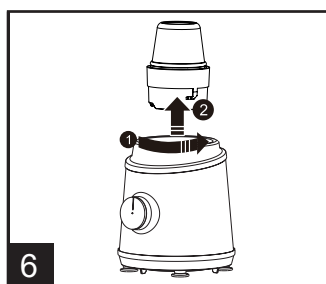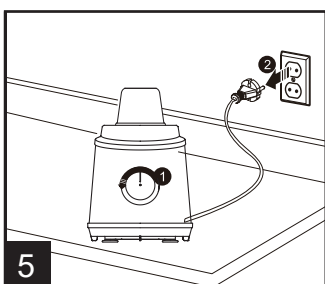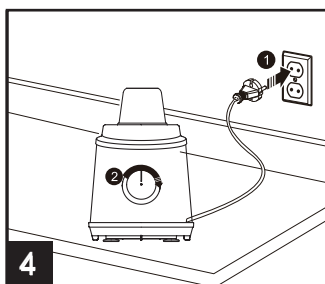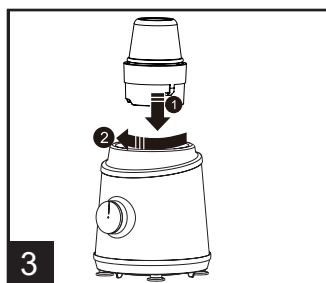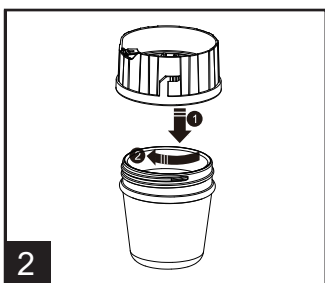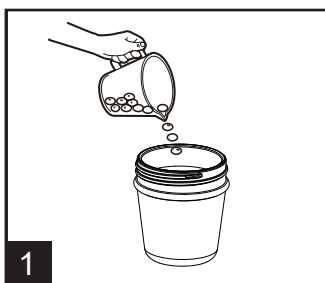



## Tubo del ghiaccio

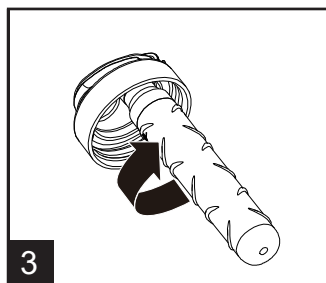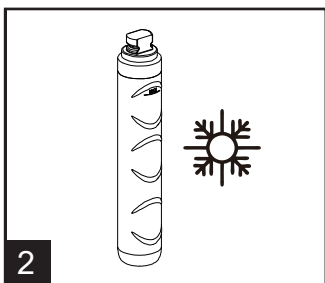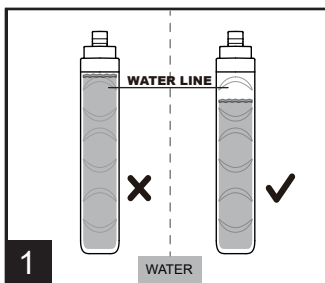

## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Non può superare il livello "MAX" di acqua.
2. Agganciare il tubo del ghiaccio nel coperchio girando in senso.
3. Mettere il tubo del ghiaccio in freezer per 6~8 ore.
4. Giri il tubo del ghiaccio in senso antiorario finché non si apre.
5. Agganciarlo al coperchio del contenitore personale.

### Spatola

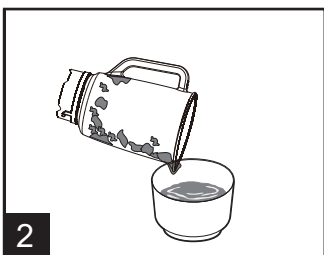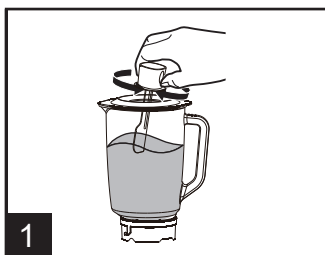

- Quando il frullatore è acceso, utilizzare la spatola per migliorare la consistenza e la fluidità del frullato.
- Quando il frullatore è spento, usare la spatola per rimuovere gli ingredienti attaccati alle pareti del vaso.

### Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il frullatore per la prima volta, rimuovere il materiale di imballaggio e le etichette promozionali.

Prestare attenzione quando si maneggiano le lame, poiché sono estremamente affilate.

Lavare la brocca, i coperchi, il gruppo lame e gli attacchi in acqua calda e sapone con un panno morbido. Risciacquare e asciugare accuratamente. Tutte le parti (ad eccezione della base del motore) possono essere lavate in lavastoviglie, sul ripiano superiore.

### Sistema di protezione da sovraccarico

- Questo apparecchio è dotato di fusibile termico del motore. Il tempo di funzionamento della macchina non può essere superiore a 3 minuti. Se l'apparecchio è sovraccarico di cibo e il fusibile termico del motore supera la temperatura di protezione, il fusibile si brucia e l'apparecchio non funziona.
- La linea MAX è solitamente un buon indicatore per evitare carichi eccessivi, tuttavia alcune combinazioni particolarmente dense di ingredienti possono affaticare il motore. Se il motore sembra sforzare o funzionare lentamente, operare solo per 10 secondi alla volta, o ridurre la quantità di ingredienti utilizzati. L'aggiunta di altro liquido può aiutare ad ammorbidire le miscele dense.

### Nota:

- Non lavorare cibi o liquidi caldi nel frullatore.
- Non conservare alimenti o liquidi nel barattolo del frullatore.
- Evitare di urtare o far cadere il frullatore.

## RICETTE

| Cibo                          | Preparazione                                                | Quantità                  | Funzione (Speed)                     | Tempo      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Frullato                      | Latte, frutta, yogurt e gelato                              | Max 800mL                 | Tritato: speed 1<br>Liquido: speed 2 | 60 sec.    |
| Frutta ghiacciata o congelata | Cubetti non più grandi delle vaschette di ghiaccio standard | Max 8 pezzi               | Pulse<br>Liquido: speed 2            | 60 sec.    |
| Minestre frullate             | Da fredde a temperatura ambiente                            | Max 800mL                 | Tritato: speed 1                     | 50-60 sec. |
| Caffè macinato                | Chicci di caffè                                             | Max 50g                   | Speed 2                              | 30 sec.    |
| Succo di carote               | Carote, acqua                                               | Carote 660g<br>Acqua 900g | Speed 2                              |            |

### Nota:

Questa tabella deve essere usata solo come guida.

## ANOMALIE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Anomalie




1. In caso di anomalie come rumori, odori, fumo, ecc., Interrompere immediatamente l'alimentazione e l'uso dell'apparecchio.
2. Se il prodotto non funziona, controllare se l'alimentazione è collegata, se l'interruttore è in posizione ON e se i raccordi sono installati correttamente.
3. Se il prodotto continua a non funzionare dopo i controlli sopra menzionati, consultare il centro riparazioni designato per la manutenzione.

### Risoluzione delle anomalie

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il motore non si avvia o la lama non ruota       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa della corrente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il cibo è grumoso o tritato in modo non uniforme | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo può accadere quando si mescola troppo cibo in una sola volta. Provare una quantità minore e, se necessario, lavorare in piccole quantità.</li> <li>• Gli ingredienti possono essere troppo grandi. Provare a tagliare in pezzi più piccoli. Per ottenere un migliore risultati, tagliare in pezzi non più grandi di 2 cm.</li> </ul> |
| Il cibo viene tritato troppo fine o è acquoso    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a miscelare per un periodo di tempo più breve. Utilizzare PULSE per un migliore controllo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Il cibo si attacca alla lama e alla brocca       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La miscela potrebbe essere troppo densa. Provare ad aggiungere più liquido, usando PULSE e/o una velocità.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Il frullatore si è fermato durante l'uso         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si consiglia di frullare con quantità più piccole e/o di tagliare gli ingredienti in pezzi più piccoli.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

# PULIZIA E MANUTENZIONE

## Pulizia

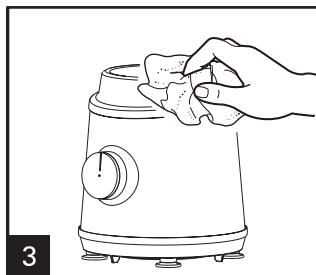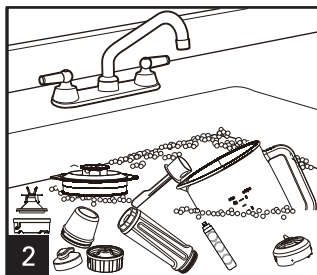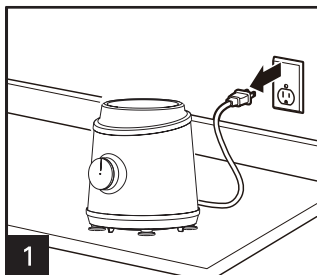

### **Attenzione:**

Le lame in vaso sono molto affilate. Prestare attenzione durante la pulizia.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente dopo l'uso, per motivi di sicurezza.

### **Caraffa, lame e coperchi**

Evitare di lasciar seccare i residui di cibo. Seguire questi passaggi il più presto possibile dopo l'uso:

- Sciacquare la maggior parte dei residui dalla brocca, dalle lame e dai coperchi.
- Lavare a mano in acqua tiepida e saponata con un detergente liquido delicato e una spugna non abrasiva.

### **Base del motore**

Per pulire la base del motore, strofinare con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente. Pulire eventuali particelle di cibo in eccesso dal cavo di alimentazione.

### **Detergenti**

Non utilizzare spugne abrasive o detergenti sulla base del motore o su qualsiasi parte del miscelatore, in quanto potrebbero graffiare la superficie. Utilizzare solo acqua tiepida e saponata con un panno morbido.

### **Lavastoviglie**

La caraffa, i coperchi e il gruppo lama possono essere lavati in lavastoviglie solo sul ripiano superiore.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### Macchie e odori di cibo ostinati


Alimenti dall'odore forte, come cumino e coriandolo, e alcune verdure, come le carote, possono lasciare odori o macchie.

Per rimuoverli, versare acqua tiepida e sapone e riempire fino al segno MAX. Lasciare riposare per 5 minuti. Quindi lavare con un detergente delicato e acqua calda, risciacquare bene e asciugare accuratamente. Conservare i contenitori con i coperchi aperti.

### Manutenzione

Conservare il frullatore in posizione verticale con la caraffa montata alla base o accanto ad essa. Non appoggiare nulla sopra. Per consentire la circolazione dell'aria, tenere il coperchio aperto.

## DIAGRAMMA DEL CIRCUITO

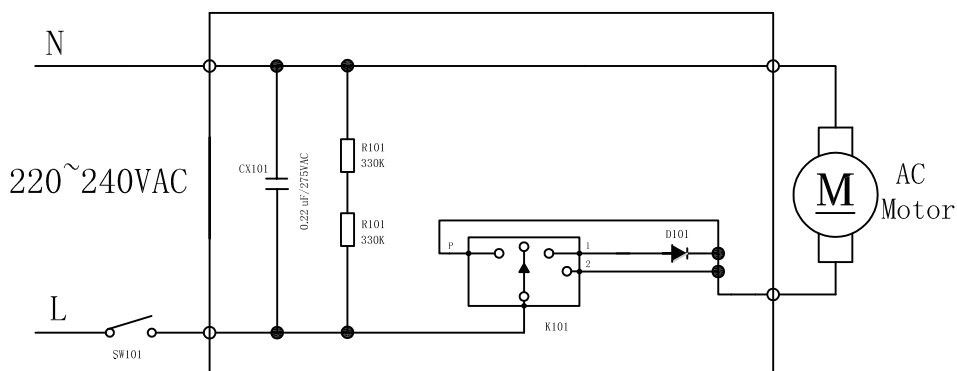

### Protezione ambientale



L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Alla fine della sua durata, l'apparecchio deve essere correttamente consegnato a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con la raccolta e riciclaggio di vecchi elettrodomestici, stai dando un contributo importante alla conservazione delle nostre risorse naturali e assicuriamo uno smaltimento sano e rispettoso dell'ambiente.

Midea Italia S.r.l. a socio unico  
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia  
[midea.com/it](http://midea.com/it)









# TABLE BLENDER



## USER MANUAL

MJ-BL6006WE

### CONTENT

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....    | 1  |
| PART NAME.....                        | 3  |
| TECHNICAL DATA OF THE PRODUCT .....   | 3  |
| INSTRUCTIONS FOR USE.....             | 4  |
| RECIPES.....                          | 8  |
| ABNORMALITY ANALYSIS AND HANDING..... | 9  |
| CLEANING AND MAINTENANCE .....        | 10 |
| CIRCUIT PRINCIPLE DIAGRAM.....        | 11 |

IMPORTANT NOTE: Please read the manual carefully before operating your product. Retain it for future reference.



## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

To avoid the risk of serious injury when using your table blender, basic safety precautions should be followed, including the following.

### **READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS, AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER**

1. There is a potential injury from misuse. Please handle it with care.
2. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
3. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of children reach.
4. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
7. Be careful if hot liquid is poured into blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
8. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - Farm houses;
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - Bed and breakfast type environments.
  - This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

materials and articles intended to come into contact with food.

10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

### **Caution:**

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility. ( for MTP version motor )

**SAVE THESE INSTRUCTION.**  
**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

### **Caution:**

Ensure that the blender is switched off before removing


### **Caution:**

The failure to follow any of the important safeguards and the important instructions for safe use is a misuse of your hand blender that can void your warranty and create the risk of serious injury.

## **Safety system**


This appliance is equipped with motor thermal fuse. If the appliance overheats, Unplug the appliance and let it cool down until room temperature then put the mains plug back into the power outlet and switch on the appliance again. If the appliance can't work after cool down until room temperature, Maybe the thermal fuse has burn out. Please contact your dealer or an authorized service center.

## PART NAME

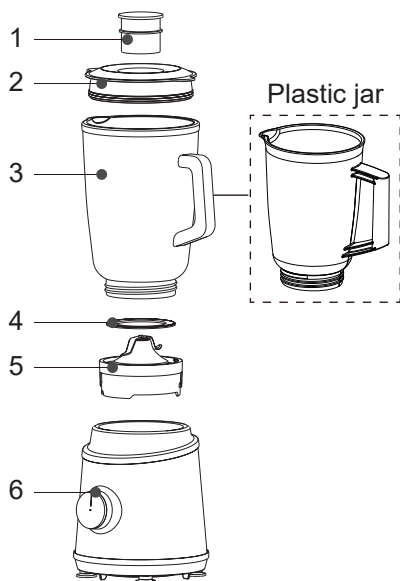

| No. | Description              |
|-----|--------------------------|
| 1   | Measuring cup            |
| 2   | Jar lid                  |
| 3   | Glass/plastic jar (1.5L) |
| 4   | Blade system             |
| 5   | Collar                   |
| 6   | Speed control dial       |
| 7   | Jar cover                |
| 8   | 600mL jar                |
| 9   | Blade system             |
| 10  | Glass grinder jar        |
| 11  | Grinder blade system     |
| 12  | Freezer tube             |
| 13  | Spatula                  |

## ACCESSORIES (optional)










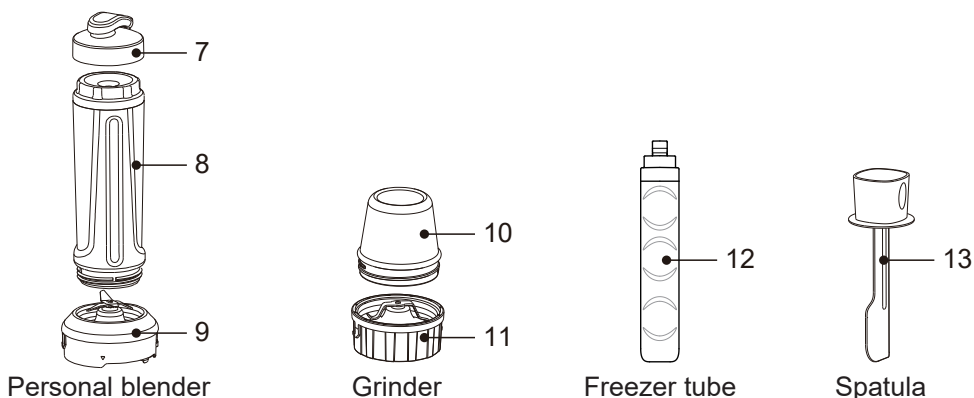


## TECHNICAL DATA OF THE PRODUCT

| Product name  | Model No.   | Rated voltage | Rated frequency | Rated power |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| TABLE BLENDER | MJ-BL6006WE | 220-240V~     | 50-60Hz         | 800W        |










# INSTRUCTIONS FOR USE

## Blender

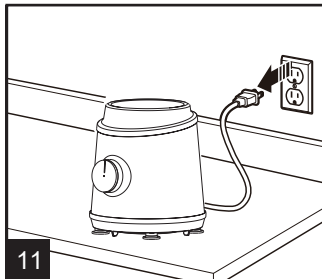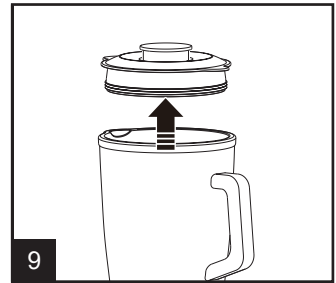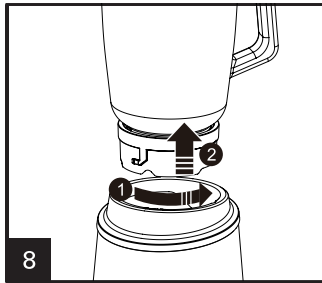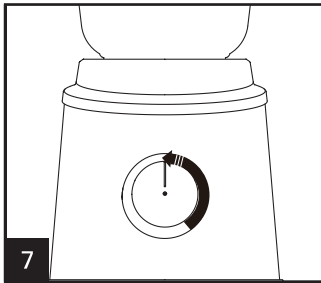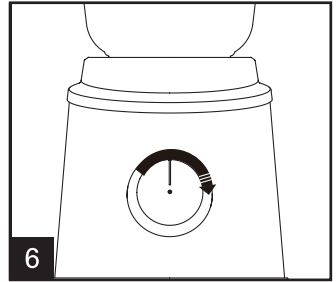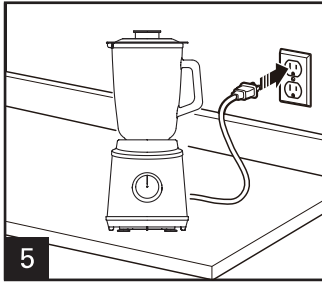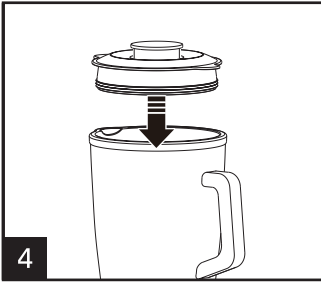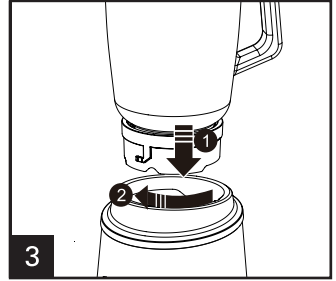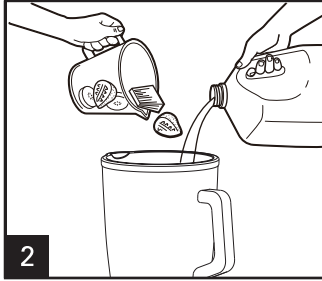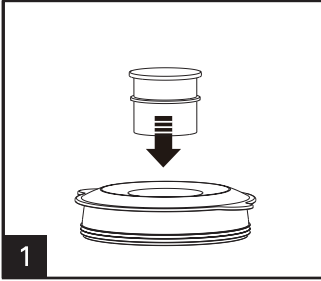

# INSTRUCTIONS FOR USE









## Personal blender

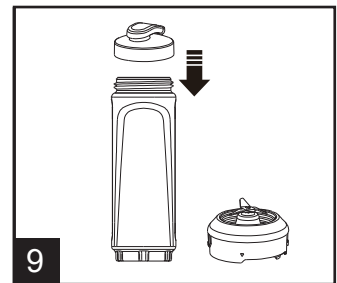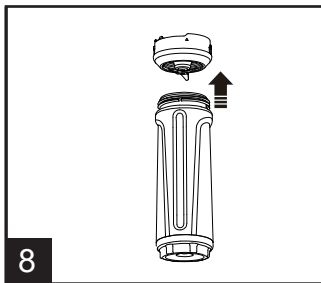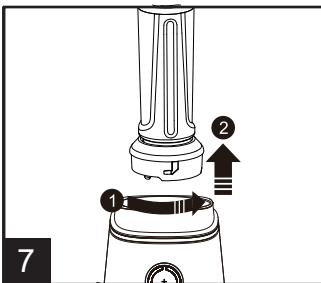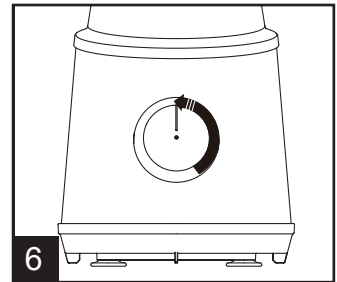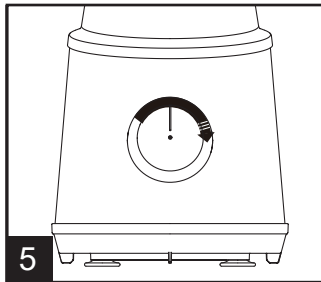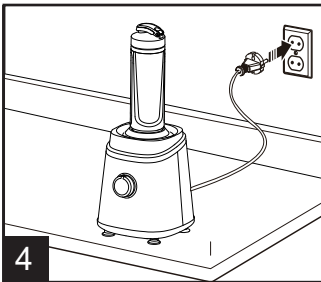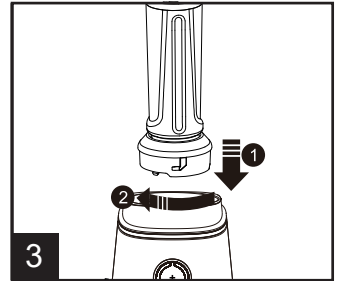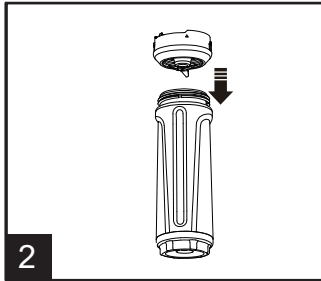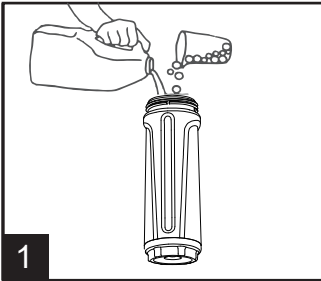




1. Fill the bottle with your favorite ingredients. Be sure not to fill ingredients over the 600mL marking.
2. Fasten the blade assembly on the open end of the bottle.
3. Turn the bottle upside down, line up arrow "●" on the blade assembly to the lock "⚙" on the base, place the bottle in the base by pressing and simply turn the bottle clockwise to lock "●" on the base.
4. Place the blender base on a flat surface and plug it in. Pressing switch, the blender will start to work, release switch to stop working.
5. After the ingredients are fully blended, stop the blender working, and turn counterclockwise rotation the bottle, take out the bottle from the base.
6. Replace the blade assembly to use.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## Grinder

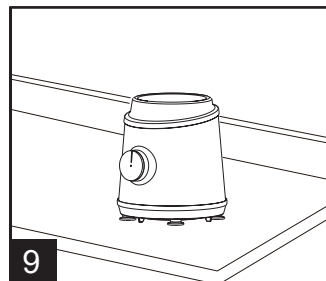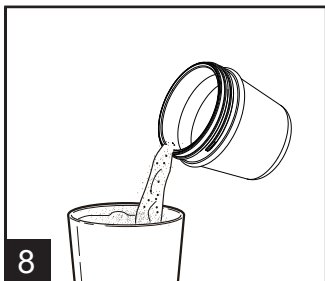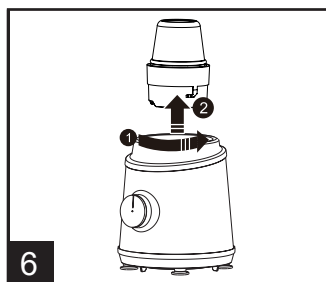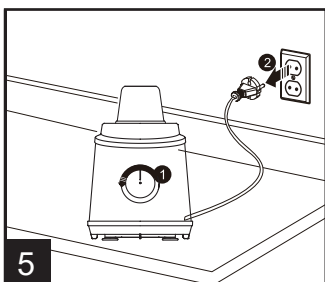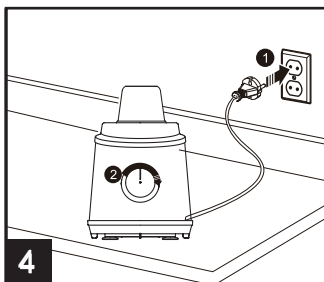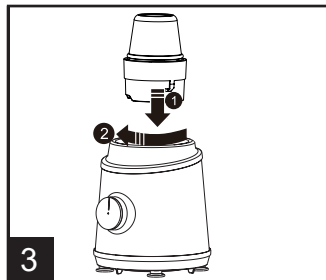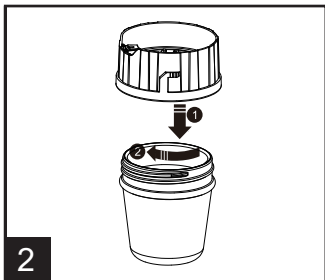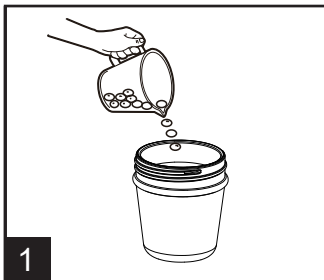

## Freezer tube

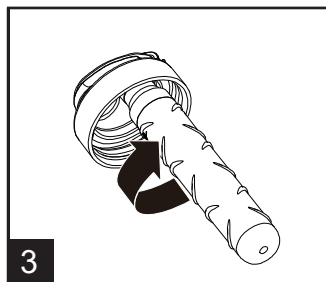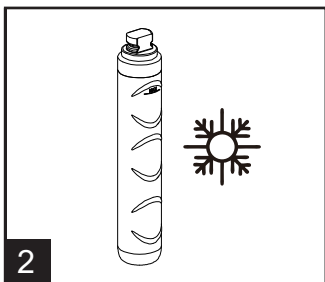
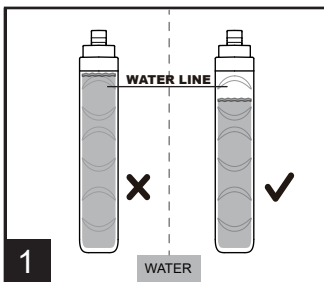




# INSTRUCTIONS FOR USE

1. Can't exceed the 'MAX' water level when water.
2. Put the ice tube in refrigerator for 6~8 hours.
3. Put the ice tube into the lid, turn clockwise the ice tube till it fix before use it.
4. Turn the ice tube anticlockwise, skip the loose distance, continue to turn anticlockwise till it can open.
5. Take out the ice tube cover from the lid.

## Spatula

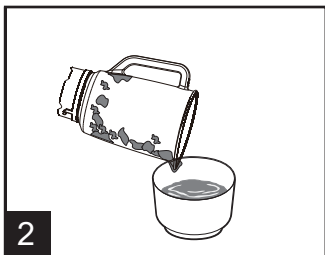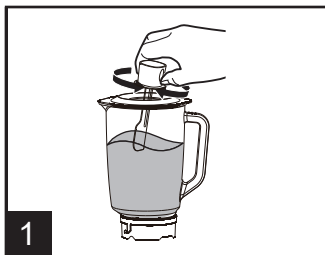

- When the blender is switched on, use the spatula to enhance the smoothness and consistency of result.
- When the blender is switched off, use the spatula to remove the sticky ingredients on the jar.

## Before first use

Before using your blender for the first time, remove any packaging material and promotional labels.

Be careful when handling the blades as they are extremely sharp.

Wash the jug, lids, blade assembly and attachments in warm soapy water with a soft cloth. Rinse and dry thoroughly. All parts (except motor base) may be washed in the dishwasher, on the top shelf.

## Overload protection system

- This appliance is equipped with motor thermal fuse. Machine running time can not be more than 3 minutes. If the appliance loading too much food, and the motor thermal fuse exceeds the protection temperature, the thermal fuse will burn out and the appliance can't work.

The MAX line is usually a good indicator to prevent overly heavy loading, however some especially dense combinations of ingredients may still strain the motor. If the motor seems to be straining or running slowly, only operate for 10 seconds at a time, or reduce the amount of ingredients used. Adding more liquid can also help to loosen dense mixtures.

## Note:

- Do not process hot foods or liquids in blender.
- Do not store food or liquids in the blender jar.
- Avoid bumping or dropping the blender.

## RECIPES

| Food                | Preparation                             | Quantity                   | Functions (Speed)                  | Time       |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| Smoothie            | Milk, fruit, yoghurt, ice cream         | Max 800mL                  | Chop(speed 1);<br>Liquify(speed 2) | 60 secs    |
| Ice or frozen fruit | Frozen no larger than standard ice tray | Max 8pieces                | Pulse;<br>Liquify(speed 2)         | 60 secs    |
| Blended soups       | Cool to room temp                       | 800mL                      | Chop(speed 1)                      | 50-60 secs |
| Grinder             | Coffee bean                             | 50g                        | speed 2                            | 30secs     |
| Carrots juicer      | Carrots,water                           | 600g carrots<br>900g water | speed 2                            | 120secs    |

### Note:

This blending chart should be used as a guide only.

## ABNORMALITY ANALYSIS AND HANDING

### Abnormality Handling




1. In case of abnormalities such as abnormal noises, smell, smoke, etc., you should immediately cut off power and stop use.
2. If the product cannot work, please check if the power supply is connected, if the switch is put to the ON position and if fittings are installed in place.
3. If the product still cannot work after checks mentioned above, please consult the designated repair centre for maintenance.

### Fault Analysis and Elimination

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor doesn't start or blade doesn't rotate | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the power plug is properly inserted into the power outlet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Food is lumpy or unevenly chopped           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This can happen when too much food is being blended at one time. Try a smaller amount, and work in batches if necessary.</li> <li>• The ingredients may be too large. Try cutting into smaller pieces. For best results, ingredients should be in pieces no larger than 2cm.</li> </ul> |
| Food is chopped too fine or is watery       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Try blending for shorter period of time. Use PULSE for better control. Food sticks</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Food sticks to blade and jug                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The mixture may be too thick. Try adding more liquid, pulsing, and/or using a slower speed for blending.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Blender stopped suddenly while in use       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• We recommend blending in smaller batches, or cutting ingredients into smaller batches.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

# CLEANING AND MAINTENANCE

## Cleaning

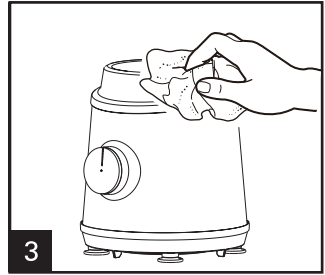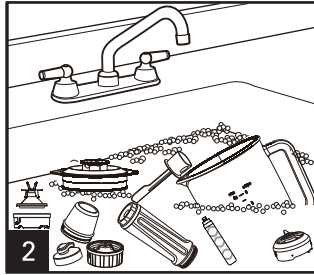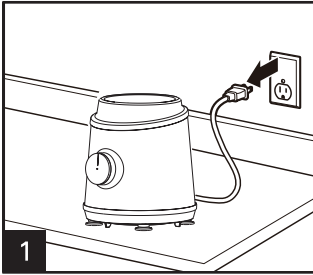

### Warning:

Cat hazard: Blades in jar are very sharp. Use caution when cleaning.

Unplug the power cord from the power outlet after use for safety reasons.

### Jug, blades and lids

Avoid allowing food residue to dry on. Follow these steps as soon as possible after use:

- Rinse most of the residue off the jug, blades and lids.
- Hand wash in warm, soapy water using a mild liquid detergent and non-abrasive sponge.

### Motor base

To clean the motor base, wipe with a soft, damp cloth then dry thoroughly. Wipe any excess food particles from the power cord.

### Cleaning agents

Do not use abrasive scouring pads or cleaners on either the motor base or any part of the blender, as they may scratch the surface. Use only warm soapy water with a soft cloth.

### Dishwasher

The jug, lids and blade assembly may be washed in the dishwasher on the top shelf only.

## CLEANING AND MAINTENANCE

### Stubborn food stains and odours


Strong smelling foods such as cumin and coriander, and some vegetables such as carrots may leave an odour or stain.

To remove, pour warm soapy water and fill to the MAX mark. Set aside to soak for 5 minutes. Then wash with a mild detergent and warm water, rinse well and dry thoroughly. Store blending bottle and jug with lids off.

### Maintaining

Store your blender upright with the blender jug assembled on the motor base, or beside it. Do not place anything on top. To allow air to circulate, keep the lid off.

## CIRCUIT PRINCIPLE DIAGRAM

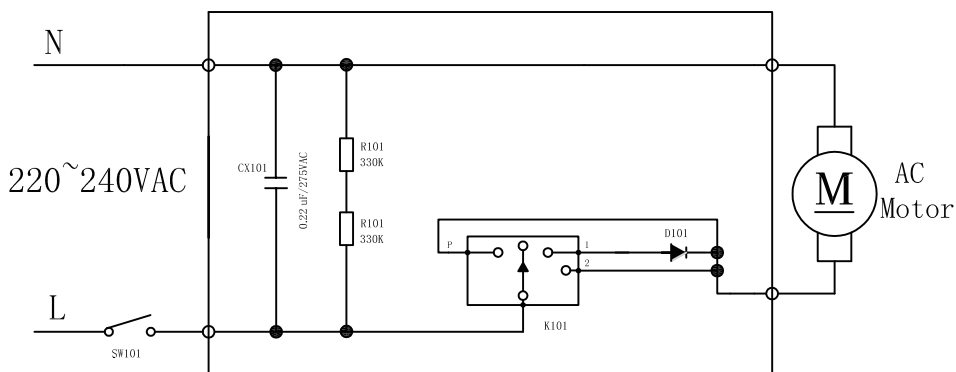

## Environmental protection



The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal.

Midea Italia S.r.l. a socio unico  
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia  
[midea.com/it](http://midea.com/it)