




manuale d'uso

**AIR COOLER
AC100-18BR**

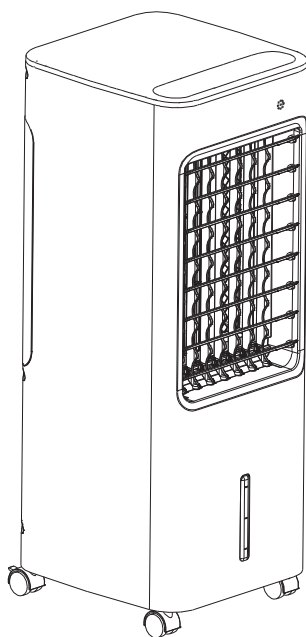

LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Attenzione: le immagini nel IM sono solo di riferimento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare rischi.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
3. Scollegare l'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.
4. Prima della pulizia o di altra manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione




Smaltimento corretto di questo prodotto


Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Nome dei componenti

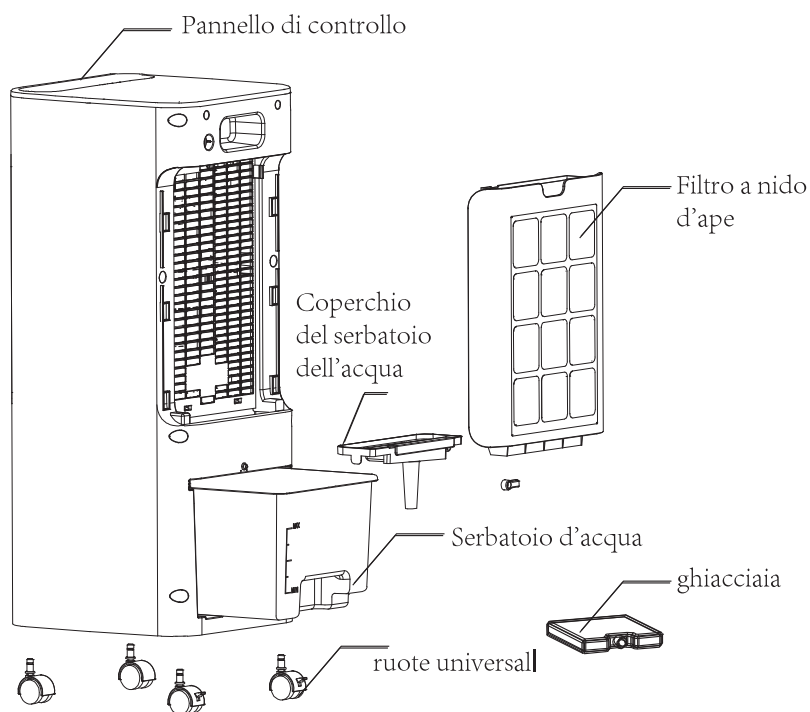

Installazione della pedana

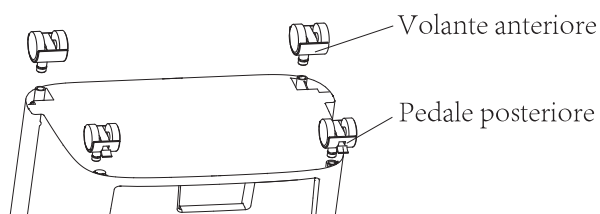

■ Istruzioni per il funzionamento del corpo

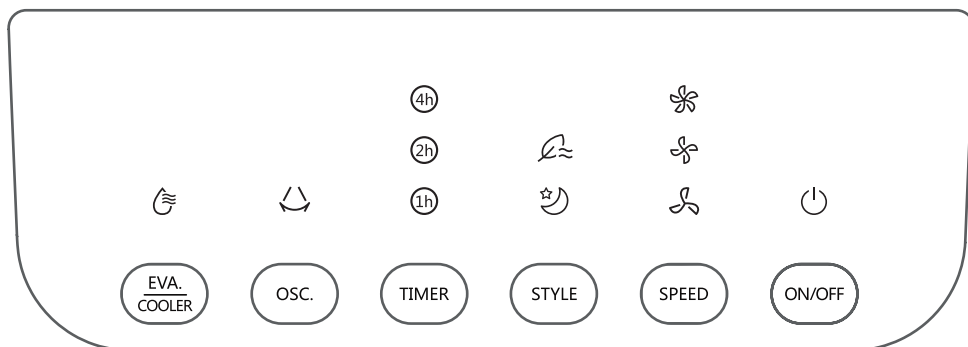

Premere un tasto sull'unità per attivare una funzione corrispondente.


Per esempio:

- Press [SPEED] Chiave per regolare 3 velocità del flusso d'aria.
- Press [STYLE] Chiave per passare tra le funzioni naturale e sleep.
- Press [TIMER] Key: Quando la ventola è accesa, premere il tasto "PRO./TIMER" per spegnere la ventola dopo 1-7 ore. In modalità stand-by, è possibile preimpostare la ventola per l'avvio tra 1 e 7 ore.
- Quando si preme il tasto [EVA COOLER], l'indicatore si illumina costantemente
- se l'operazione è normale; quando l'indicatore lampeggia, indica una mancanza d'acqua, si prega di aggiungere acqua immediatamente.

Suggerimento importante:

I pulsanti sull'unità potrebbero differire in base al modello di prodotto effettivo.

■ Usando il serbatoio dell'acqua


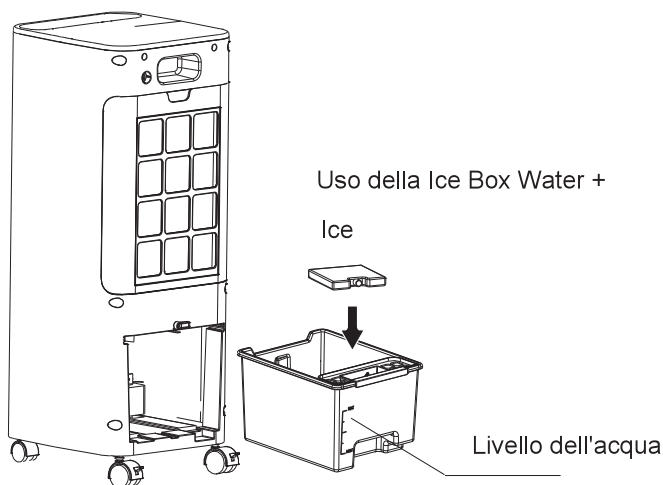


Suggerimento importante:

Durante l'umidificazione, il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua deve rimanere sotto l'indicazione MAX; reintegrare l'acqua se il livello si abbassa rispetto all'indicazione MIN.

ISTRUZIONI PER L'USO

■ Istruzioni per la chiave del telecomando

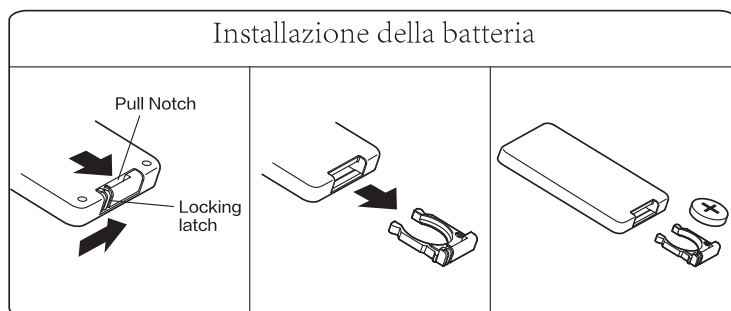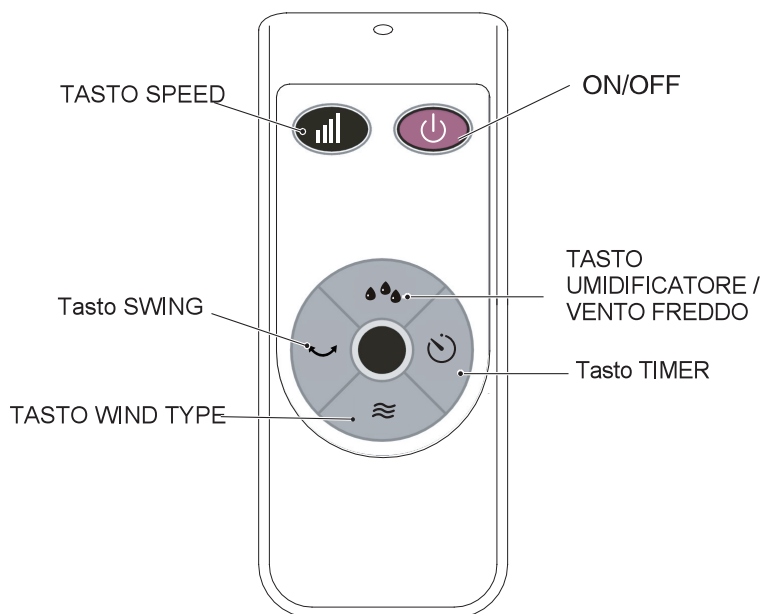

CONSIGLI:

1. Il polo positivo deve essere rivolto verso l'alto durante l'installazione della batteria.
2. Il telecomando deve trovarsi a 5 m nella parte anteriore del prodotto e normalmente utilizzato nella gamma dell'angolo di deviazione per 30 gradi.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Il ventilatore richiede poca manutenzione. Non cercare di aggiustarlo da solo. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato se è necessaria assistenza.

1. Prima di pulire e montare, la ventola deve essere scollegata.
2. Per garantire una sufficiente alimentazione d'aria, il filtro a nido d'ape e il filtro antipolvere devono essere puliti regolarmente
3. Pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato
4. Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi per evitare di graffiare la superficie.
Non utilizzare nessuno dei seguenti detergenti: benzina, diluente.
5. Non consentire acqua o altri liquidi nell'alloggiamento del motore o nelle parti interne.


PULIZIA

1. Assicurarsi di scollegare la spina dalla fonte di alimentazione elettrica prima di pulirla.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con sapone neutro. Rimuovere con cura il film di sapone con un panno asciutto.



OWNER'S MANUAL

AIR COOLER
AC100-18BR

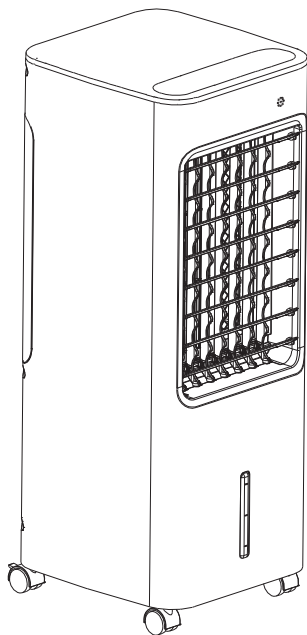

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Attention: Pictures in the IM are for reference only.

SAFETY INSTRUCTION

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Unplug the appliance during filling and cleaning.
4. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.




5.  Correct Disposal of this product


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


■ Name of components

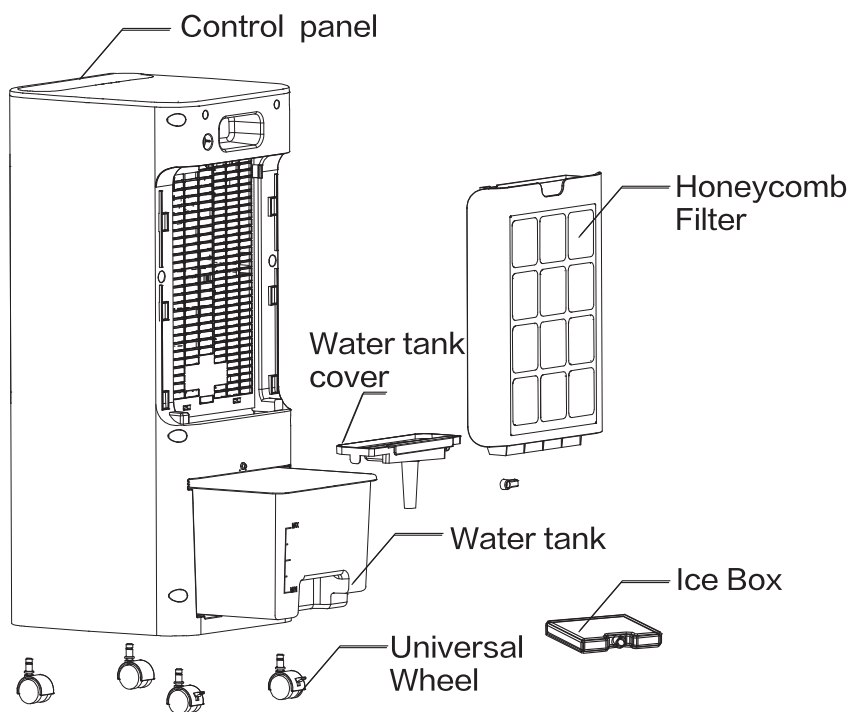

Foot-Wheel Installation

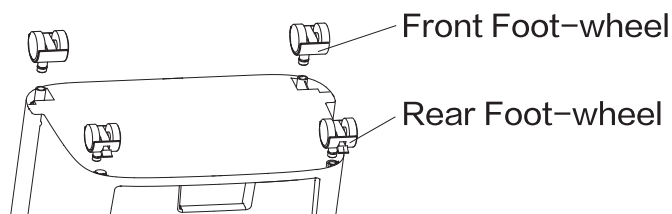

■ Instructions for operation of body

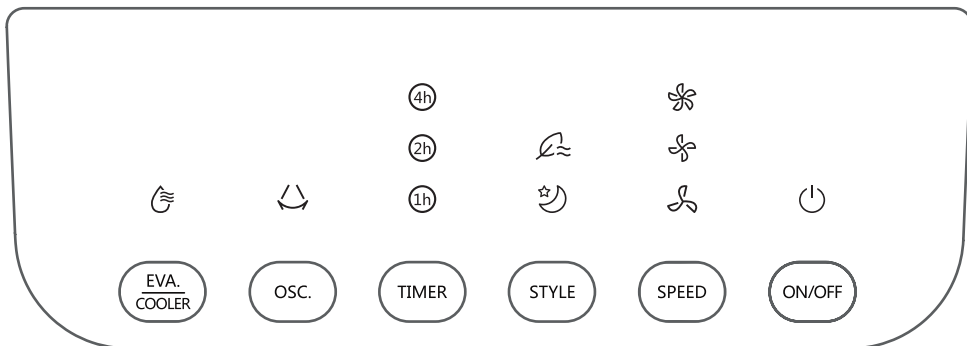

Press a key on the unit to activate a corresponding function.


For instance:

- Press [**SPEED**] Key to adjust 3 speeds of air flow.
- Press [**STYLE**] Key to switch between Natural and Sleep Functions.
- Press [**TIMER**] Key: When the fan is on, press the “PRO./TIMER” key to time the fan to shut down after 1–7 hours. In stand-by mode, you can pre-set the fan to start in 1–7 hours.
- When [**EVA. COOLER**] Key is pressed, the indicator lights up constantly if the operation is normal; when the indicator flashes, it denotes a water shortage, please add water immediately.

Considerate Hint:

Push Buttons on the unit may differ based on the actual product model.

■ Using the Water tank


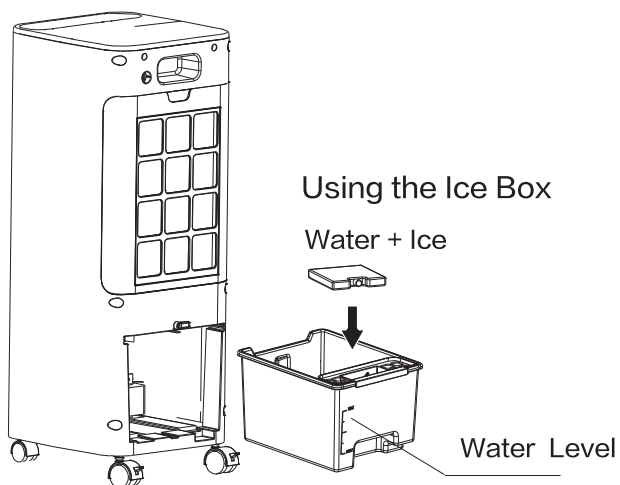


Considerate Hint:

When humidifying, water level in the Water Tank must remain under MAX indication; replenish water if level gets lower than MIN indication.

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for key of remote controller

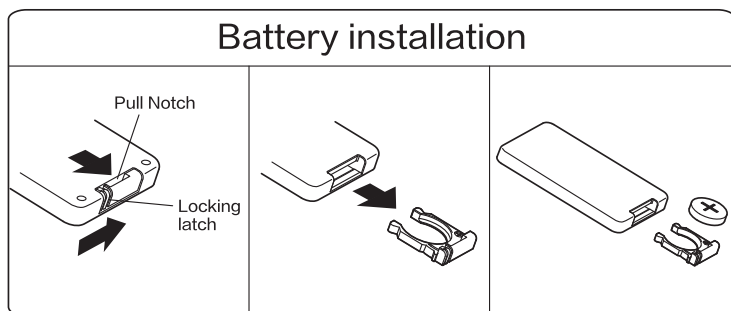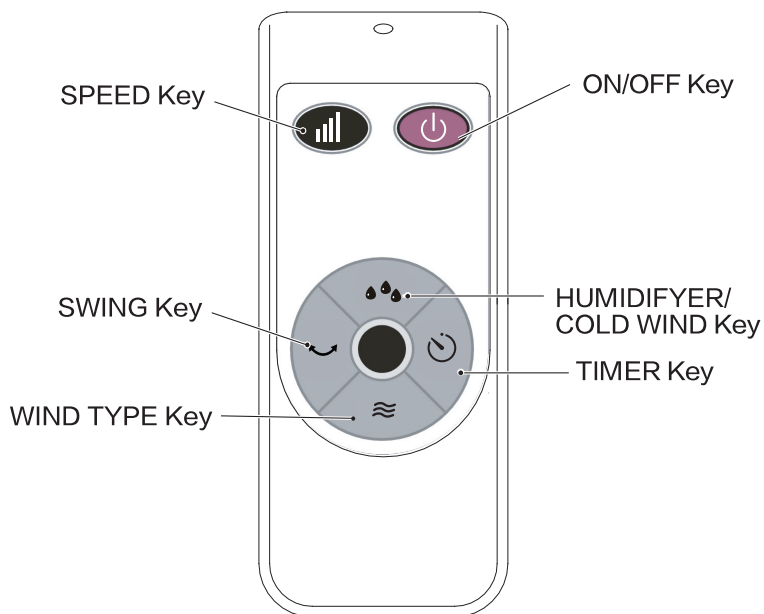

Warm tips:

1. The positive pole shall be faced upward when installing the battery.
2. The remote controller shall be in 5m in the front of the product, and normally used in the range of deviation angle for 30 degrees.

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself.

Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure sufficient air supply, the honeycomb filter and dust filter shall be cleaned regularly.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.

Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.

5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.