




DESHUMIDIFICADOR

MANUAL DE USUARIO

MDP50C1ESP

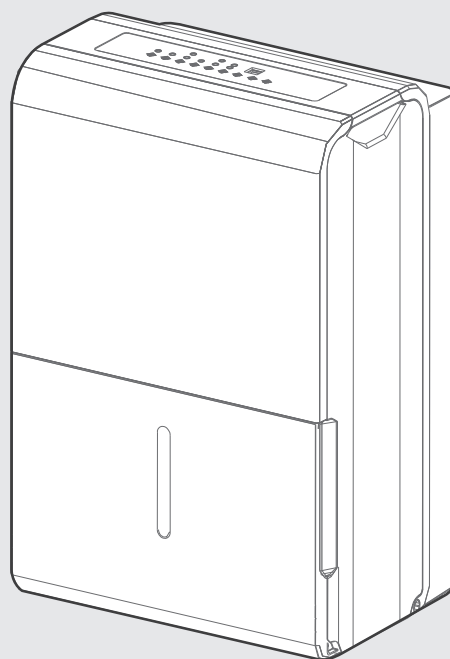

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

La ilustración de arriba es sólo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo aire acondicionado de forma segura.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	11
CONOZCA SU PRODUCTO	12
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD	13
USO DE LA UNIDAD	14
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	15
ELIMINACIÓN DEL AGUA ALMACENADA	18
DRENAJE DEL DEPÓSITO DE AGUA	19
DRENAJE DE LA MANGUERA DE AGUA (CONTINUO)	20
DRENAJE DE LA BOMBA (SOLO PARA MODELOS CON BOMBA)	21
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	22
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	23

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea el mensaje de advertencia.

Lea las precauciones de seguridad antes de la instalación y el uso del producto. Siga las siguientes instrucciones para evitar la muerte o lesiones al usuario u otras personas o daños a la propiedad. El funcionamiento incorrecto debido a ignorar las instrucciones puede causar la muerte, lesiones o daños.

Explicación de los símbolos



ADVERTENCIA

Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



NUNCA HAGA ESTO

Esta señal indica que no se puede realizar la operación. Si no se evita, podría dañar el producto o causar lesiones personales.



SIEMPRE HAGA ESTO

Esta señal indica que se puede realizar la operación.

ADVERTENCIA

- No exceda la potencia nominal de la toma de corriente o del dispositivo de conexión.
- No encienda ni apague la unidad enchufando o desenchufando directamente el cable de alimentación.
- No utilice cables de alimentación dañados o que no estén homologados.
- No modifique la longitud del cable de alimentación ni comparta la toma de corriente con otros aparatos.
- No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No instale la unidad en áreas en las que pueda estar expuesto a gases inflamables.
- No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.
- Si observa ruidos raros, olores extraños o humo, desconecte el cable de alimentación inmediatamente.
- No intente desmontar o reparar la unidad por su cuenta.
- Antes de limpiar la unidad, apague el interruptor de encendido y desconecte el cable de alimentación.
- No utilice el aparato cerca de gases inflamables o combustibles, como gasolina, benceno, diluyente, etc.
- No beba ni utilice el agua filtrada por la unidad.
- No extraiga el depósito de agua mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice la unidad en espacios pequeños.
- No coloque el deshumidificador en lugares donde el agua pueda salpicar la unidad.
- Coloque la unidad en una área nivelada y resistente del suelo.
- No cubra las tomas o salidas de aire con trapos o toallas.
- Se debe tener cuidado al utilizar la unidad en una habitación con las siguientes personas: bebés, niños, personas mayores y personas que no son sensibles a la humedad.

- No utilice la unidad en áreas donde se manipulen productos químicos.
- No introduzca los dedos u objetos extraños en las rejillas o aberturas de la unidad. Advierta a los niños de este riesgo.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación y tenga cuidado de que el cable no quede comprimido.
- No se suba ni se siente sobre la unidad.
- Coloque siempre los filtros de forma segura. Limpie el filtro una vez cada dos semanas.
- Si entra agua en la unidad, apáguela y desconecte la alimentación, póngase en contacto con un técnico de servicio calificado.
- No coloque floreros ni ningún otro recipiente con agua encima de la unidad.
- No utilice cables de extensión.

PRECAUCIÓN

- Este aparato puede ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, solo el fabricante, el centro de servicio o un técnico calificado debe reemplazarlo para evitar riesgos de seguridad.
- Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza o mantenimiento, desconecte la unidad del suministro eléctrico.
- No instale la unidad en áreas en las que pueda estar expuesto a gases inflamables. Si se acumula gas inflamable alrededor de la unidad, podría provocar un incendio.
- Si el aparato se cae al suelo mientras está en uso, apáguelo y desconecte el cable de alimentación inmediatamente. Revise la unidad y compruebe que no haya sufrido ningún daño. Si sospecha que la unidad ha sufrido algún daño, póngase en contacto con un técnico o con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN

- En caso de tormenta eléctrica, desconecte el cable de alimentación para evitar que los rayos dañen la unidad.
- No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras. No cubra el cable de alimentación con alfombrillas, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de áreas transitadas para evitar tropiezos.
- No utilice la unidad si el cable o el enchufe están dañados. Deseche la unidad o llévela a un centro de servicio técnico autorizado para que la inspeccionen o reparen.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice esta unidad con otros dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
- Este aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.
- Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para la reparación o el mantenimiento de esta unidad.
- Apague la unidad cuando no esté en uso.
- La placa de características del fabricante se encuentra en el panel posterior de la unidad y contiene datos eléctricos y otros datos técnicos específicos de esta unidad.
- Asegúrese de que la unidad está correctamente conectada a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, es importante que la conexión a tierra sea correcta. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de tres clavijas con toma de tierra para protección contra descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

- Conecte la unidad a una toma de corriente debidamente conectada a tierra. Si la toma de corriente no está correctamente conectada a tierra o protegida por un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor (consulte la placa de características para obtener los datos eléctricos), solicite a un electricista calificado que instale la toma de corriente adecuada.
- No utilice la unidad en áreas húmedas, como baños o lavanderías.
- La placa de circuito impreso (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para brindar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito, como: T 3.15A/250V (o 350V), etc.


Funcionamiento electrónico



ADVERTENCIA:

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO ELÉCTRICO O DE CABLEADO, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA.

Tipo electrónico

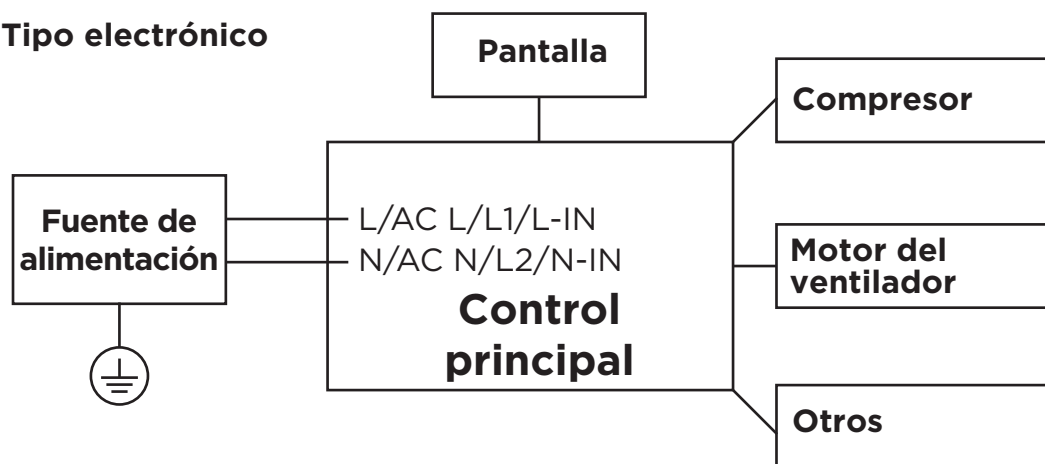

NOTA: Siga estrictamente la etiqueta de cableado adjunta al aparato para todas las conexiones de cableado. El diagrama de cableado puede variar según las diferentes unidades. Consulte el diagrama de cableado del aparato que ha comprado. El diagrama de cableado anterior es una versión simplificada solo para fines ilustrativos preliminares.



A2L

PRECAUCIÓN:
Riesgo de incendio
**materiales
inflamables**

NOTA IMPORTANTE: Lea atentamente este manual antes de instalar o poner en funcionamiento su nuevo equipo. Asegúrese de guardar este manual para referencia futura.

Explicación de los símbolos que aparecen en la unidad

	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que debe leerse atentamente el manual de instrucciones.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo consultando el manual de instalación.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que hay información disponible, como el manual de instrucciones o el manual de instalación.

ADVERTENCIA

- El mantenimiento solo debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otros técnicos especializados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- NO modifique la longitud del cable de alimentación ni utilice un cable de extensión para alimentar la unidad.
- NO comparta el tomacorriente con otros aparatos eléctricos.
Una fuente de alimentación inapropiada puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación, instalación, limpieza y mantenimiento del equipo para evitar cualquier daño o peligro.

Inflamable

El aparato utiliza refrigerante R32.

- Al realizar el mantenimiento o desechar el producto, el refrigerante (R32) debe recuperarse de forma apropiada y debe evitarse su liberación directa al aire.
- Se deberá respetar el cumplimiento de la normativa nacional sobre gases.
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- El aparato deberá almacenarse de manera que no se produzcan daños mecánicos.
- El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado donde el tamaño del recinto se corresponda con la superficie del espacio especificado para el funcionamiento.
- Toda persona que trabaje o acceda al circuito de refrigerante deberá disponer de un certificado válido y vigente de una autoridad de evaluación acreditada por la industria. Este certificado deberá acreditar su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria. Toda la formación deberá seguir los requisitos del ANEXO HH de la norma UL 60335-2-40 4ª Edición.

Ejemplos de estos procedimientos de trabajo son:

- irrupción en el circuito de refrigeración;
- apertura de componentes sellados;
- apertura de recintos ventilados.
- Asegúrese de que no haya ningún fuego abierto o dispositivo como un interruptor que pueda generar chispas o arcos cerca del aire acondicionado para evitar la ignición del refrigerante inflamable utilizado. Siga cuidadosamente las instrucciones de almacenamiento y mantenimiento del aire acondicionado para evitar que se produzcan daños mecánicos.
- No utilice medios para acelerar la operación de descongelación o para limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe almacenarse en un lugar sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento) o que pudiera iniciar una ignición (por ejemplo: un calentador eléctrico en funcionamiento) cerca del aparato.
- Evite perforarlo o quemarlo.
- Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no tengan ningún olor.

1. Transporte de equipos que contengan refrigerantes inflamables

Véase la normativa de transporte.

2. Señalización de los equipos mediante carteles

Véase la normativa local.

3. Eliminación de equipos que utilizan refrigerantes inflamables

Consulte las normativas nacionales.

4. Almacenamiento de equipos/electrodomésticos

El almacenamiento del aparato debe realizarse de acuerdo con la normativa o las instrucciones aplicables, según cuál sea más estricta.

5. Almacenamiento de material embalado (no vendido)

La protección del embalaje de almacenamiento debe realizarse de forma que los daños mecánicos al equipo dentro del embalaje no provoquen una fuga de la carga de refrigerante.

La normativa local determinará el número máximo de equipos que pueden almacenarse juntos.

6. Información sobre el servicio de mantenimiento y reparación

1) Revisión del área

Antes de empezar a trabajar en sistemas que contengan refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que se reduzca al mínimo el riesgo de ignición. Para la reparación del sistema de refrigeración, se deberán tomar las siguientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.

2) Procedimiento de trabajo

Los trabajos se llevarán a cabo bajo un procedimiento controlado para reducir el riesgo de que un gas o vapor inflamable esté presente mientras se realiza el trabajo.

3) Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajen en el área local deberán recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo que se está realizando. Se debe evitar trabajar en espacios encerrados. El área que rodea el espacio de trabajo deberá estar delimitada. Cerciórese de que las condiciones dentro del área son seguras mediante el control del material inflamable.

4) Verificación de la presencia de refrigerante

Se comprobará la zona con un detector frigorífico adecuado antes y durante el trabajo, para garantizar que el técnico es consciente de la existencia de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas utilizado es adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produce chispas, está adecuadamente sellado o es intrínsecamente seguro.

5) Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en alguna de las piezas asociadas, deberá tenerse a mano el equipo de extinción de incendios adecuado.

Mantenga un extintor de polvo seco o de CO₂ junto al área de carga.

6) Ausencia de fuentes de ignición

Toda persona que realice trabajos en un sistema de refrigeración que implique la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerantes inflamables no deberá utilizar ninguna fuente de ignición para evitar que pueda producirse un riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el humo de cigarrillos, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, retirada y eliminación, operaciones durante las cuales es posible que se libere refrigerante inflamable al espacio circundante. Antes de empezar a trabajar, se deberá inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no hay riesgos de inflamación o ignición. Se deben colocar carteles de "PROHIBIDO FUMAR".

7) área ventilada

Asegúrese de que la zona está al aire libre o de que está adecuadamente ventilada antes de entrar en el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Se mantendrá cierto grado de ventilación durante el período en que se realicen los trabajos. La ventilación debe dispersar de una manera segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo externamente a la atmósfera.

8) Controles del equipo frigorífico

Cuando se cambien componentes eléctricos, deberán ser aptos para el fin previsto y cumplir con las especificaciones correctas. En todo momento se deberán seguir las indicaciones de mantenimiento del fabricante. En caso de duda consulte con el departamento de servicio técnico del fabricante para obtener ayuda. En las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables se deberán realizar las siguientes comprobaciones: que la carga real del refrigerante sea acorde con el tamaño de la habitación donde se instalan las partes que contienen refrigerante; que la maquinaria y las salidas de ventilación funcionen adecuadamente y no estén obstruidas; si se utiliza un circuito refrigerante indirecto, comprobar la presencia de refrigerante en el circuito secundario; asegurar que las marcas y etiquetas del equipo sigan siendo visibles y legibles (las marcas ilegibles deben ser corregidas); confirmar que las tuberías o componentes refrigerantes estén en una posición donde no queden expuestos a sustancias corrosivas, a menos que estén hechos de materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o protegidos adecuadamente contra ella.

9) Controles de los dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán revisiones iniciales de seguridad y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe un desperfecto que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se solucione satisfactoriamente. Si la avería no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario continuar el funcionamiento, se utilizará una solución temporal adecuada.

Esto se comunicará al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Las verificaciones iniciales de seguridad incluirán:

Que los condensadores estén descargados: esto se hará de forma segura para evitar la posibilidad de que se produzcan chispas; Que no haya ningún cableado ni componentes eléctricos activos expuestos durante la carga, recuperación o purga del sistema; Que haya continuidad de la conexión a tierra.

7. Se deben reemplazar los componentes eléctricos sellados.

8. Se deben reemplazar los componentes intrínsecamente seguros.

9. Cableado

Compruebe que el cableado no estará sometido a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibraciones, bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. También deberá tenerse en cuenta los efectos del envejecimiento o de las vibraciones continuas procedentes de fuentes como compresores o ventiladores.

10. Detección de refrigerantes inflamables

En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se debe utilizar un soplete de haluro (o cualquier otro detector que utilice una llama expuesta).

Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para los sistemas que contienen refrigerantes inflamables. Se deben utilizar detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, pero es posible que la sensibilidad no sea la adecuada o que sea necesario recalibrarlos. (El equipo de detección se debe calibrar en un área libre de refrigerante).

Asegúrese de que el detector no es una fuente potencial de ignición y es adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de detección de fugas se ajustará a un porcentaje del LFL (Límite Inferior de Inflamabilidad) del refrigerante. Debe ser calibrado para el refrigerante empleado y confirmar el porcentaje adecuado de gas (25 % como máximo). Los líquidos de detección de fugas son adecuados para la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que éste puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre. Si se sospecha de una fuga, se deberán retirar o apagar todas las llamas abiertas. Si se detecta una fuga de refrigerante que requiera soldadura, se recuperará todo el refrigerante del sistema o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga. La extracción del refrigerante se realizará de acuerdo con lo indicado en la sección Remoción y evacuación.

11. Remoción y evacuación

Al acceder al circuito de refrigerante para efectuar reparaciones o para cualquier otro propósito, se deberán utilizar los procedimientos convencionales. Sin embargo, en el caso de refrigerantes inflamables es importante seguir las mejores prácticas, ya que la inflamabilidad es un factor a tener en cuenta. Se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Eliminar el refrigerante de forma segura siguiendo la normativa local y nacional;
- Evacuar;
- Purgar el circuito con gas inerte (opcional para A2L);
- Evacuar (opcional para A2L);
- Enjuagar o purgar continuamente con gas inerte cuando utilice una llama para abrir el circuito;
- Abrir el circuito.

La carga de refrigerante se deberá recuperar en los cilindros de recuperación apropiados si los códigos locales y nacionales no permiten la ventilación. En el caso de aparatos que contengan refrigerantes inflamables, se purgará el sistema con nitrógeno libre de oxígeno para que el aparato sea seguro para los refrigerantes inflamables. Puede ser necesario repetir este proceso varias veces. No se utilizará aire comprimido ni oxígeno para purgar los sistemas de refrigerantes.

En el caso de aparatos que contengan refrigerantes inflamables, la purga de refrigerantes se realizará rompiendo el vacío en el sistema con nitrógeno libre de oxígeno y continuando el llenado hasta alcanzar la presión de trabajo, ventilando a continuación a la atmósfera y, por último, reduciendo el vacío (opcional para A2L). Este proceso se repetirá hasta que no quede refrigerante en el sistema (opcional para A2L). Cuando se usa la carga final de nitrógeno libre de oxígeno. El sistema se purgará hasta alcanzar la presión atmosférica para que puedan realizarse los trabajos.

La salida de la bomba de vacío no deberá estar cerca de ninguna fuente potencial de ignición y deberá disponerse de ventilación.

12. Procedimientos de carga

Además de los procedimientos de carga convencionales, se deberán cumplir los siguientes requisitos. Al utilizar el equipo de carga, asegúrese de que no se produce contaminación de los distintos refrigerantes. Las mangueras o conductos deben ser tan cortos como sea posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen. Los cilindros deberán mantenerse en una posición adecuada de acuerdo con las instrucciones. Verifique que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de recargarlo con refrigerante. Etiquete el sistema cuando la carga esté completa (si aún no lo está). Deberán extremarse las precauciones para no llenar en exceso el sistema de refrigeración. Antes de recargar el sistema, se someterá a una prueba de presión con nitrógeno libre de oxígeno. El sistema se someterá a una prueba de estanqueidad una vez finalizada la carga de forma previa a la puesta en servicio. Se realizará una prueba de fugas de seguimiento antes de abandonar el lugar de trabajo.

13. Desmantelamiento

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda como buena práctica que todos los refrigerantes se recuperen de forma segura. Antes de llevar a cabo la tarea, se debe tomar una muestra de aceite y refrigerante en el caso de que se requiera un análisis previo a la reutilización del refrigerante recuperado. Es esencial que se disponga de energía eléctrica antes de comenzar la tarea.

- a) Familiarizarse con el equipo y su funcionamiento.
- b) Aislar eléctricamente el sistema.
- c) Antes de intentar el procedimiento asegúrese de que: se dispone de un equipo de manipulación mecánica, si es necesario, para manipular los cilindros de refrigerante; todo el equipo de protección personal esté disponible y se utilice correctamente; el proceso de recuperación esté supervisado en todo momento por una persona competente; el equipo de recuperación y los cilindros cumplan con las normas apropiadas.
- d) Bombee el sistema de refrigeración, si es posible.
- e) Si no es posible lograr el vacío, consiga un colector para poder extraer el refrigerante de las distintas partes del sistema.
- f) Asegúrese de que el cilindro esté ubicado en la balanza antes de proceder a la recuperación.
- g) Ponga en marcha el equipo de recuperación y hágalo funcionar de acuerdo con las instrucciones.
- h) No llene en exceso los cilindros. (No más del 80 % del volumen de la carga líquida).
- i) No exceda la presión de trabajo máxima del cilindro, ni siquiera temporalmente.
- j) Una vez que los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso haya finalizado, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren rápidamente del lugar y de que todas las válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.
- k) El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y revisado.

14. Etiquetado

El equipo se etiquetará indicando que ha sido retirado de servicio y vaciado de refrigerante. La etiqueta deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que el equipo tenga etiquetas que indiquen que contiene refrigerante inflamable.

15. Recuperación

Cuando se retira el refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, se recomienda como buena práctica retirar todos los refrigerantes de forma segura.

Al transferir el refrigerante a los cilindros, asegúrese de utilizar únicamente cilindros de recuperación de refrigerante adecuados.

Asegúrese de contar con el número correcto de cilindros para contener la carga total del sistema. Todos los cilindros que se van a utilizar deben estar especificados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deberán estar completos, con válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos deben evacuarse y, si es posible, enfriarse antes de proceder a la recuperación.

Los equipos de recuperación deberán estar en buen estado de funcionamiento, contar con un conjunto de instrucciones que esté disponible y ser adecuados para la recuperación de refrigerantes inflamables. En caso de duda, se debe consultar al fabricante.

Además, es necesario contar con un conjunto de balanzas calibradas que funcionen correctamente. Las mangueras deberán estar completas, con acoplamientos de desconexión sin fugas y en buen estado.

El refrigerante recuperado se procesará de acuerdo con la legislación local en el cilindro de recuperación correcto, y se dispondrá la correspondiente nota de transferencia de residuos. No mezcle refrigerantes en las unidades de recuperación y especialmente en los cilindros.

Si se deben retirar los compresores o su aceite, asegúrese de que hayan sido evacuados a un nivel aceptable para que no quede refrigerante inflamable en el lubricante. El cuerpo del compresor no deberá calentarse con una llama abierta u otras fuentes de ignición para acelerar este proceso. Sea cuidadoso al drenar el aceite del sistema.

ESPECIFICACIONES

Modelo de Producto	MDP50C1ESP
Alimentación	115 V~,60Hz,1Ph
Remoción de humedad	49,66 Pints/Día
Corriente nominal	8,5 A
Potencia nominal de entrada	515 W
Clase de resistencia a la humedad	IPX0

Nota: Para conocer las características eléctricas del producto referirse a la etiqueta del mismo.


CONOZCA SU PRODUCTO

Nombre de cada componente del producto


IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

● NOTA



Todas las ilustraciones de este manual son solo para fines explicativos. El aparato puede ser ligeramente diferente. La apariencia real prevalecerá. El funcionamiento de la unidad se puede controlar a través del panel de control o del control remoto. Este manual no contiene instrucciones sobre cómo utilizar el control remoto. Para obtener más detalles, consulte las "Instrucciones del control remoto" que se incluyen con la unidad.

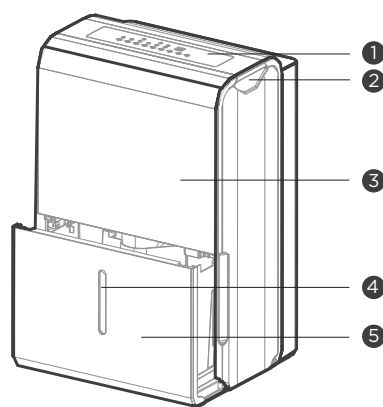

Tipo A

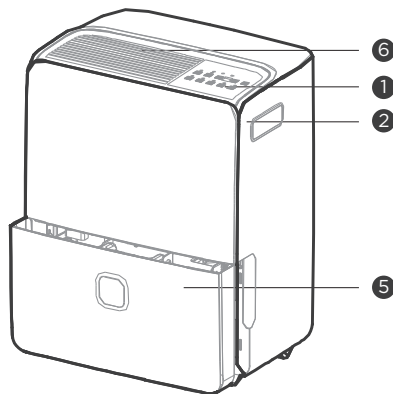

Tipo B

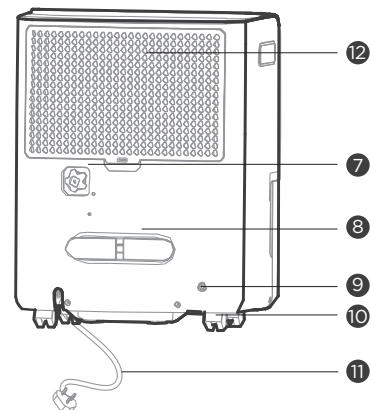
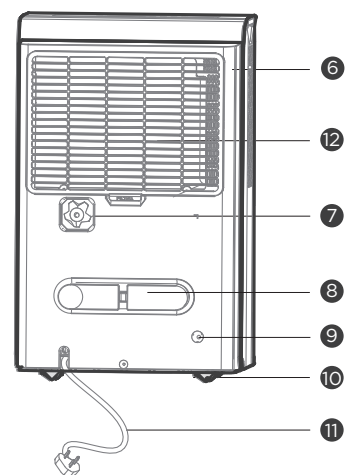


- 1 Panel de control
- 2 Asa (ambos lados)
- 3 Panel
- 4 Ventana de control del nivel de agua
- 5 Depósito de agua
- 6 Rejilla de salida de aire
- 7 Salida de la manguera de drenaje continuo

- 8 Hebilla del cable de alimentación (colocada en el depósito de agua, utilizada solo cuando se almacena la unidad)
- 9 Salida de la manguera de drenaje de la bomba (Para modelos con función de drenaje de la bomba)
- 10 Rueda
- 11 Cable de alimentación y enchufe
- 12 Filtro de aire

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

Requisitos de distancia de seguridad

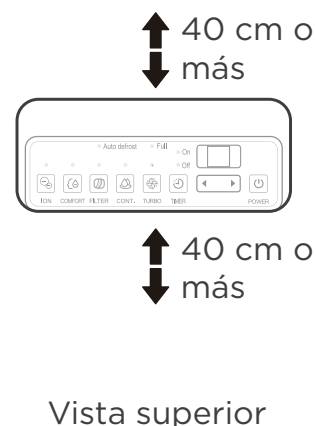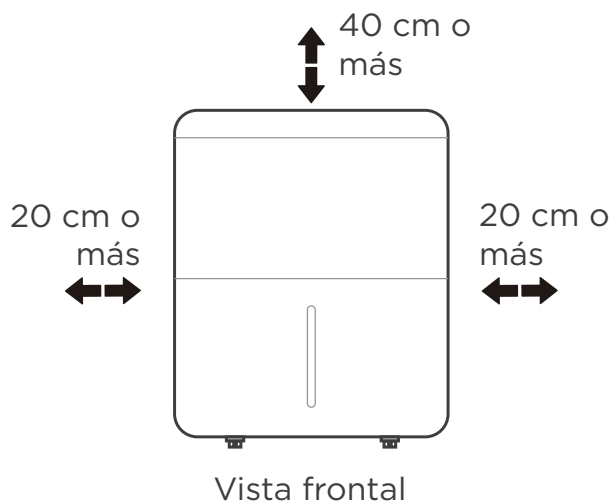

Ruedas (en cuatro puntos de la parte inferior de la unidad)

- Las ruedas pueden moverse libremente.
- No fuerce las ruedas para que se muevan sobre la alfombra, ni mueva la unidad con agua en el depósito (La unidad podría volcarse y derramar el agua).

Un deshumidificador que funciona en un sótano tendrá poco o ningún efecto en el secado de un área de almacenamiento cerrado y adyacente, como un armario, a menos que haya una circulación adecuada de aire dentro y fuera del área.

No utilice este aparato en exteriores.

- Este deshumidificador está diseñado solamente para uso doméstico en interiores.
- No utilice este deshumidificador en entornos comerciales o industriales.
- Coloque el deshumidificador en el suelo, sobre una superficie uniforme y lisa lo suficientemente resistente como para soportar la unidad con un depósito lleno de agua.
- Deje un espacio de aproximadamente 20 cm en todos los lados de la unidad para que el aire circule correctamente (al menos 40 cm de espacio en las salidas de aire).
- Coloque la unidad en un área donde la temperatura no descienda por debajo de los 5 °C (41 °F). Los serpentines pueden cubrirse de escarcha a temperaturas inferiores a 5 °C (41 °F), lo que puede reducir el rendimiento de la unidad.
- Coloque la unidad lejos de secadoras, calentadores o radiadores.
- Utilice la unidad para evitar daños por humedad en cualquier lugar donde se almacenen libros u objetos de valor.
- Utilice el deshumidificador en un sótano para evitar daños por humedad.
- Para obtener un mejor resultado, el deshumidificador debe utilizarse en espacios cerrados.
- Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas exteriores del área.

USO DE LA UNIDAD

Preparativos para el uso del producto.

- Cuando utilice el deshumidificador por primera vez, hágalo funcionar de forma continua durante 24 horas. Asegúrese de que la cubierta de plástico en la salida de la manguera de drenaje continuo se instale correctamente para que no haya fugas.
- Esta unidad está diseñada para funcionar en un entorno de funcionamiento entre 5 °C/41 °F y 32 °C/90 °F, y entre 30% (HR) y 80% (HR).
- Si la unidad se ha apagado y necesita volver a encenderse rápidamente, espere aproximadamente tres minutos hasta que se reanude el funcionamiento correcto.
- No conecte el deshumidificador a una toma de corriente múltiple que también se esté utilizando para otros aparatos eléctricos.
- Seleccione una ubicación adecuada que tenga un fácil acceso a una toma de corriente.
- Conecte la unidad a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Asegúrese de que el depósito de agua esté colocado correctamente. De lo contrario, la unidad no funcionará correctamente.

NOTA

Cuando el agua en el depósito alcance cierto nivel, tenga cuidado al mover la máquina para evitar que se caiga.


Instalación de la hebilla del cable de alimentación y de los accesorios

20


Accesorios



1 manguera de drenaje
(para unidades con función de bomba)




1 extremo roscado hembra
(sólo para algunos modelos)

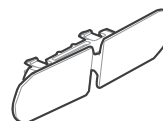

1 hebilla del cable de alimentación

Instalación de la hebilla del cable de alimentación

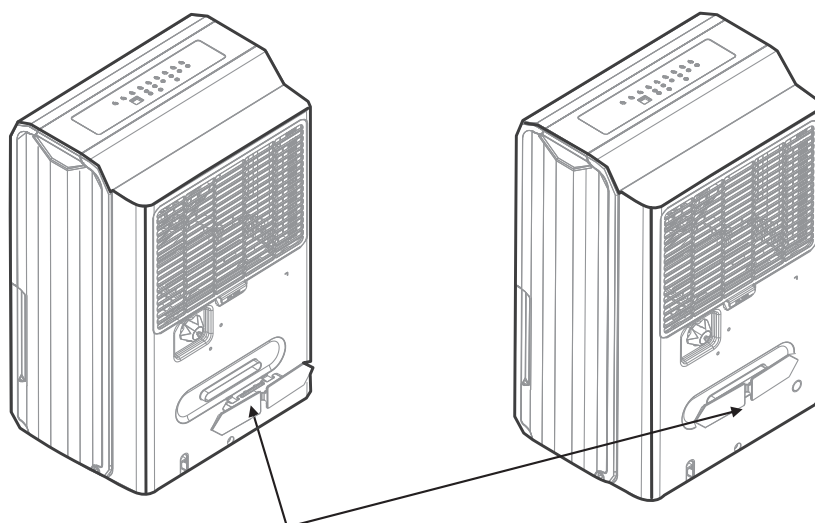

Inserte la hebilla del cable de alimentación en la unidad.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Pantalla de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL

NOTA

Los siguientes paneles de control son solo para fines explicativos. El panel de control de la unidad que ha adquirido puede ser ligeramente diferente según los modelos. Es posible que el aparato no contenga algunos indicadores o botones. La apariencia real prevalecerá.

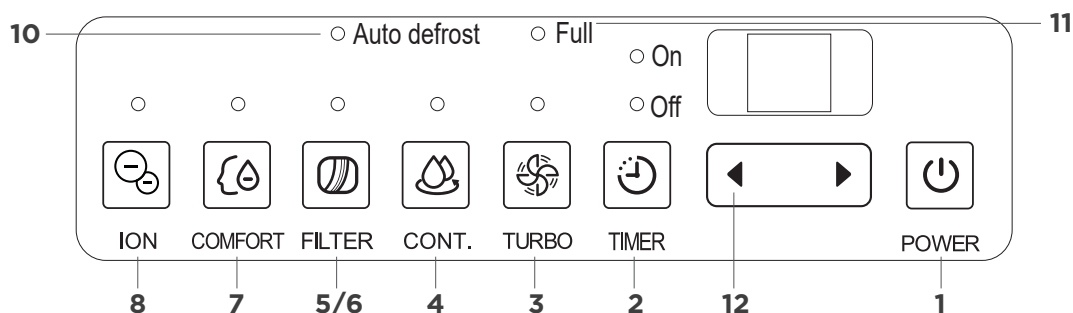

1. Botón encendido

Presione este botón para encender y apagar el deshumidificador.

2. Botón temporizador

Presione este botón para iniciar la función de inicio automático y parada automática, junto con los botones ◀ y ▶ (o < y >).

3. Botón potenciador

Presione este botón para controlar la velocidad del ventilador.

Presione para seleccionar la velocidad del ventilador en Alta o Normal. Ajuste el control de velocidad del ventilador en Alta para eliminar la humedad al máximo. Cuando la humedad se haya reducido y desee un funcionamiento silencioso, ajuste el control de velocidad del ventilador en Normal.

4. Botón continuo

Presione este botón para activar el funcionamiento de deshumidificación continua.

5. Botón filtro

La función de comprobación del filtro es un recordatorio de limpieza del filtro de aire para un funcionamiento más eficiente. La luz del filtro (luz de limpieza del filtro) se iluminará después de 250 horas de funcionamiento. Para restablecer después de limpiar el filtro, presione el botón FILTER (filtro) y la luz se apagará.

6. Botón inalámbrico

Presione este botón durante 3 segundos cuando la unidad esté encendida o apagada para iniciar el modo de conexión inalámbrica.

La PANTALLA LED mostrará el código 'AP' para indicar que se puede configurar la conexión inalámbrica y el compresor se apagará forzosamente. Si la conexión (enrutador) se realiza correctamente en un período de 8 minutos, la unidad saldrá automáticamente del modo de conexión inalámbrica y el indicador inalámbrico se iluminará y el compresor volverá al estado anterior. Si la conexión no se establece en un período de 8 minutos, la unidad saldrá automáticamente del modo de conexión inalámbrica.



7. Botón agradable

Presione este botón para activar el funcionamiento de deshumidificación agradable.

Nota: En esta operación, no se puede ajustar el nivel de humedad de la unidad. En algunos modelos, en el funcionamiento de deshumidificación de confort, presione el botón Up/Down (arriba/abajo) para cancelar esta función.

8. Botón iones

Presione este botón para activar el ionizador. Los aniones se generan automáticamente por ionización. Los aniones desactivan los vapores químicos del aire y las partículas de polvo. Presione de nuevo este botón para detener la función.

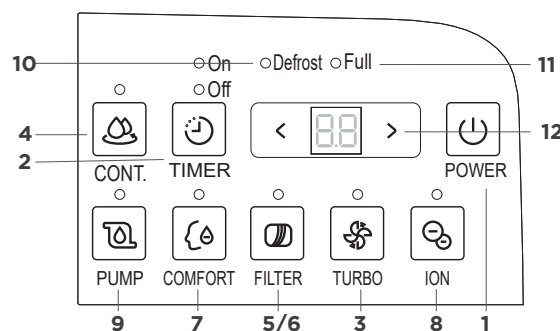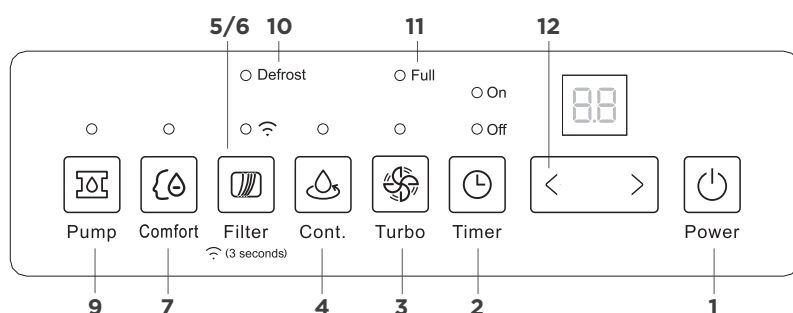

9. Botón bomba

Presione este botón para activar el funcionamiento de la bomba.

NOTA: Asegúrese de que la manguera de drenaje de la bomba esté instalada en la unidad y que la manguera de drenaje continuo se haya retirado de la unidad antes de activar el funcionamiento de la bomba. Cuando el depósito de agua esté lleno, la bomba comenzará a funcionar. Consulte las siguientes páginas para eliminar el agua recolectada. No utilice esta función cuando la temperatura exterior sea igual o inferior a 0 °C (32 °F).

10. Descongelación automática

Cuando se acumula escarcha en los serpentines del evaporador, el compresor se apagará y el ventilador seguirá funcionando hasta que desaparezca la escarcha.

11. Luz indicadora depósito de agua lleno

Se enciende cuando el depósito de agua está listo para vaciarse.

12. Botones arriba/abajo

- Botones de control de ajuste de humedad
El nivel de humedad se puede establecer dentro de un rango de 35% de HR (humedad relativa) a 85% de HR (humedad relativa) en incrementos de 5%. Para obtener un aire más seco, presione el botón ◀ (o <) y establezca un valor porcentual más bajo (%). Para obtener un aire más húmedo, presione el botón ▶ (o >) y establezca un valor porcentual más alto (%).
- Botones de control de ajuste del TEMPORIZADOR Utilice los botones Up/Down (arriba/abajo) para ajustar el tiempo de inicio automático y parada automática de 0.0 a 24.

Botón secado

Presione este botón para activar la función de secado. Presione de nuevo este botón para detener la función.

Pantalla

Muestra el % de nivel de humedad establecido de 35% a 85% o el tiempo de inicio automático o parada automática (0~24) durante el ajuste y, a continuación, muestra el % de nivel de humedad ambiente real (±5% de precisión) en un rango de 30% de HR (humedad relativa) a 90% de HR (humedad relativa).

Códigos de error y códigos de protección:

AS - Error del sensor de humedad -- Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio técnico.

ES - Error del sensor de temperatura del evaporador -- Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio técnico.

P2 - El depósito de agua está lleno o no está en la posición correcta -- Vacíe el depósito de agua y vuelva a colocarlo en la posición correcta (solo disponible para la unidad sin bomba).

P2 - El depósito de agua está lleno -- Vacíe el depósito de agua (solo disponible para la unidad con bomba).

Eb - El depósito de agua se ha retirado o no está en la posición correcta-- Coloque el depósito de agua en la posición correcta. (solo disponible para la unidad con bomba).

Nota: Cuando se produzca una de las fallas anteriores, apague la unidad y verifique que no haya obstrucciones. Si la falla persiste, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación. Póngase en contacto con el fabricante o con el centro de servicio técnico o una persona calificada similar.

Apagado automático

El deshumidificador se apaga cuando el depósito de agua está lleno, o cuando se retira el depósito de agua o no se vuelve a colocar en la posición adecuada.

Para algunos modelos, el motor del ventilador seguirá funcionando durante 30 segundos.

Espere 3 minutos antes de reanudar la operación. Una vez que la unidad se haya detenido, no se puede reiniciar la operación durante los primeros 3 minutos. Esto es para proteger la unidad.

El funcionamiento se iniciará automáticamente después de 3 minutos.

Comprobación del filtro

El sistema comienza el conteo del tiempo una vez que el motor del ventilador empieza a funcionar. La función de comprobación del filtro solo puede activarse cuando el tiempo de funcionamiento acumulado alcanza las 250 horas o más. La luz de reinicio (luz indicadora de limpieza del filtro) parpadea una vez por segundo, después de terminar de limpiar el filtro de aire, presione el botón Filter (filtro) y la luz de reinicio (luz indicadora de limpieza del filtro) se apagará.

Reinicio automático

Si la unidad se apaga inesperadamente debido a un corte de energía, se reiniciará automáticamente con la configuración de la función anterior cuando se reanude la energía.


Ajuste del temporizador

- Cuando la unidad esté encendida, presione primero el botón Timer (temporizador) y se iluminará la luz indicadora de temporizador desactivado. Indica que se ha iniciado el programa de parada automática. Vuelva a presionar este botón y se iluminará la luz indicadora de temporizador activado. Indica que se ha iniciado el programa de inicio automático.
- Cuando la unidad esté apagada, presione primero el botón Timer (temporizador) y se iluminará la luz indicadora de temporizador activado. Indica que se ha iniciado el programa de inicio automático. Vuelva a presionar este botón y se iluminará la luz indicadora de temporizador desactivado. Indica que se ha iniciado el programa de parada automática.
- Presione o mantenga presionado el botón UP (arriba) o DOWN (abajo) para cambiar la hora automática en incrementos de 0.5 horas, hasta 10 horas, y luego en incrementos de 1 hora hasta 24 horas.
- El control hará una cuenta regresiva del tiempo restante hasta el inicio.
- El tiempo seleccionado se registrará en 5 segundos y el sistema volverá automáticamente a mostrar el ajuste de humedad anterior.
- Cuando se ajustan las horas de inicio automático y parada automática, dentro de la misma secuencia de programación, las luces indicadoras de encendido y apagado del temporizador se iluminarán para identificar que las horas de encendido y apagado han sido programadas.
- Si se enciende o apaga la unidad en cualquier momento o se ajusta el temporizador a 0.0, se cancelará la función de encendido/apagado automático.
Cuando la pantalla LED muestre el código P2, la función de inicio automático y parada automática también se cancelará.

ELIMINACIÓN DEL AGUA ALMACENADA


Cuando el producto ha estado en uso durante un tiempo.

Hay tres formas de eliminar el agua acumulada.

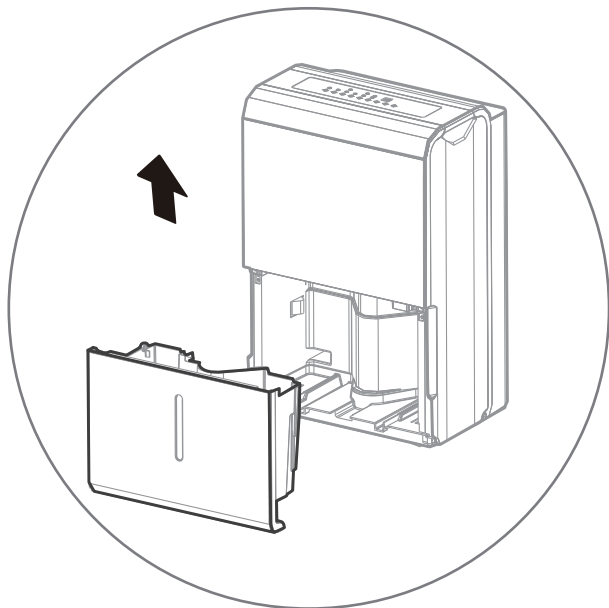


Tipo 1:

Drenaje del depósito de agua

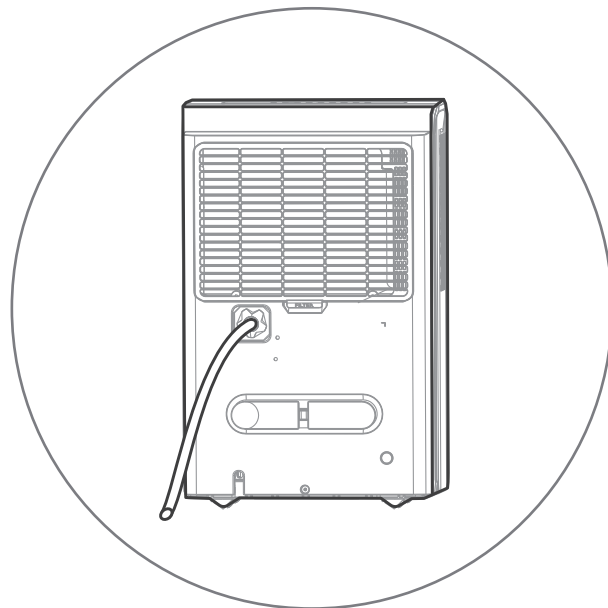

Tipo 2:

Drenaje de la manguera de agua (continuo)

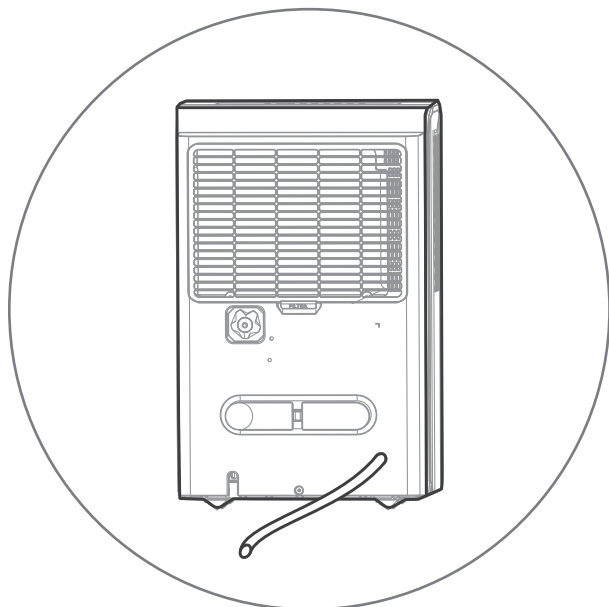


Tipo 3:

Drenaje de la bomba (solo para modelos con bomba)

DRENAJE DEL DEPÓSITO DE AGUA


Tipo 1

- Cuando la unidad esté apagada, si el depósito de agua está lleno, se encenderá la luz indicadora Full (lleno).
- Cuando la unidad esté encendida, si el depósito de agua está lleno, el compresor y el ventilador se apagarán. A continuación, se encenderá la luz indicadora Full (lleno) y en la pantalla digital se mostrará el código P2.
- Extraiga lentamente el depósito de agua. Sujete firmemente las asas izquierda y derecha, y tire con cuidado en línea recta para que no se derrame el agua. No coloque el depósito de agua en el suelo ya que la parte inferior no es uniforme. De lo contrario, el depósito de agua se caerá y el agua se derramará.
- Vacíe el agua y vuelva a colocar el depósito de agua. El depósito de agua debe estar correctamente colocado en su lugar para que funcione el deshumidificador.
- El deshumidificador volverá a funcionar cuando el depósito de agua vuelva a estar en su posición correcta.

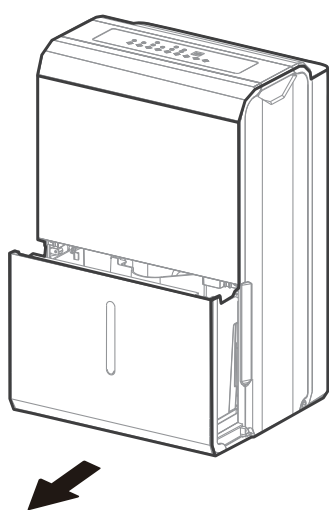

1


Extraiga ligeramente el depósito de agua.

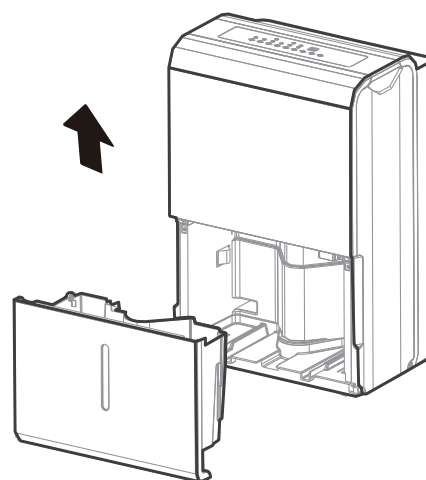


2

Sostenga ambos lados del depósito de agua con fuerza uniforme y extraígallo de la unidad.

3

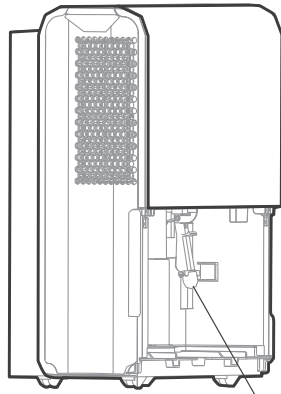

Bombee las gotas de la manguera.

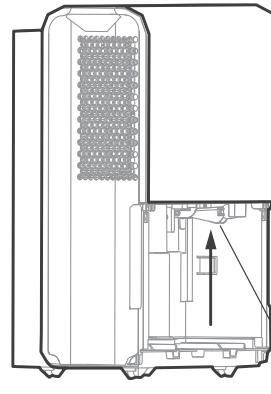

Vuelva a instalar la manguera de la bomba correctamente

Vacíe el agua.

● NOTA

- Cuando retire el depósito de agua, no toque ninguna pieza del interior de la unidad. De lo contrario, podría dañar el producto. Asegúrese de empujar suavemente el depósito de agua hasta el fondo de la unidad. Si el depósito de agua choca contra alguna pieza o no se introduce correctamente, es probable que la unidad no funcione.
- Si la manguera de la bomba se cae al retirar el depósito de agua, debe volver a instalarla correctamente en la unidad antes de volver a colocar el depósito de agua en la unidad.
- Cuando retire el depósito, si queda algo de agua en la unidad deberá secarla.
- Si se extrae el depósito de agua cuando la unidad esté encendida, el compresor y el ventilador se apagarán. A continuación, la unidad emitirá 8 pitidos y en la pantalla digital se mostrará el código Eb.
- Cuando la unidad está apagada, si se retira el depósito de agua, la unidad emitirá 8 pitidos y la pantalla digital mostrará Eb.


DRENAJE DE LA MANGUERA DE AGUA (CONTINUO)

Tipo 2

- El agua se puede vaciar automáticamente en un desagüe de piso conectando la unidad con una manguera de agua (Id $\geq$ Φ 5/16", no incluido) con un extremo roscado hembra (ID:M=1", no incluido)


Nota: En algunos modelos, se incluye el extremo roscado hembra.

- Retire la cubierta de plástico de la salida de drenaje posterior de la unidad y déjela a un lado, luego inserte la manguera de drenaje a través de la salida de drenaje de la unidad y coloque la manguera de drenaje en el desagüe de piso o en una instalación de desagüe adecuada.

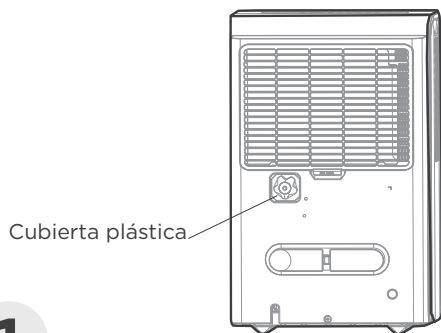

1

Retire la cubierta de plástico girándola en sentido antihorario.

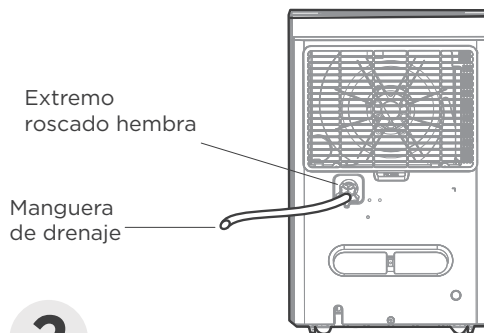

2

Instale el extremo roscado hembra y conecte la manguera de drenaje.


- Cuando retire la cubierta de plástico, seque el agua que se haya derramado en la salida de drenaje posterior. Asegúrese de que la manguera esté segura para que no haya fugas y que el extremo de la manguera esté nivelado o hacia abajo para que el agua fluya sin problemas.
- Dirija la manguera hacia el desagüe, asegurándose de que no haya dobleces que detengan el flujo de agua. Asegúrese de que la manguera de agua esté más baja que la salida de la manguera de drenaje de la unidad.
- Seleccione el ajuste de humedad y la velocidad del ventilador que desee en la unidad para iniciar el drenaje continuo.

Nota: Cuando no se utilice la función de drenaje continuo, retire la manguera de drenaje de la salida y seque el agua en la salida de la manguera de drenaje continuo.

DRENAJE DE LA BOMBA (SOLO PARA MODELOS CON BOMBA)


Tipo 3

- El agua se puede vaciar automáticamente en un desagüe de piso o en una instalación de desagüe adecuada conectando la salida de desagüe de la bomba con una manguera de drenaje de la bomba ($\Phi_{od}=1/4"$, incluido).
- Retire la manguera de drenaje continuo de la unidad e instale la cubierta de plástico en la salida de la manguera de drenaje continuo de la unidad girándola en sentido horario.
- Vuelva a colocar la manguera de drenaje de la bomba en la salida de la manguera de drenaje de la bomba a una profundidad de 15 mm como mínimo, luego coloque la manguera de drenaje en el desagüe de piso o en una instalación de desagüe adecuada.

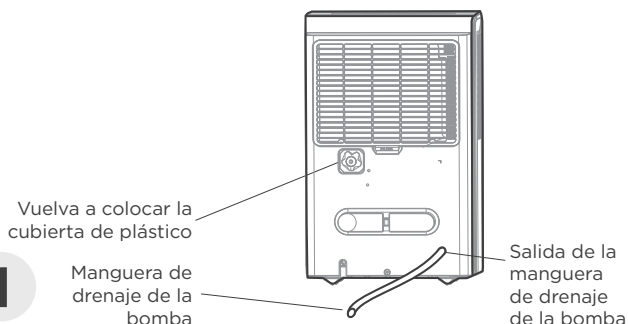

1

Vuelva a colocar la cubierta de plástico e instale la manguera de drenaje de la bomba.

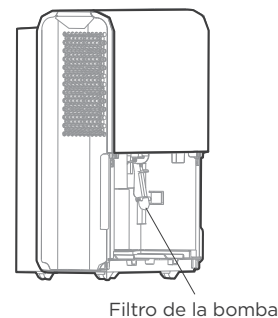

2

Limpie el filtro de la bomba después de haberla utilizado varias veces.

- Presione el botón PUMP (bomba) de la unidad para activar el funcionamiento de la bomba. Cuando el depósito de agua esté lleno, la bomba empezará a funcionar.

Nota: La bomba podría hacer mucho ruido al empezar a funcionar durante 3-5 minutos. Esto es un fenómeno normal.

- Asegúrese de que la manguera esté segura para que no haya fugas.
- Dirija la manguera hacia el desagüe, asegurándose de que no haya dobleces que detengan el flujo de agua.
- Coloque el extremo de la manguera en el desagüe y asegúrese de que el extremo de la manguera esté nivelado o hacia abajo para que el agua fluya sin problemas. No la deje hacia arriba.
- Seleccione el ajuste de humedad y la velocidad del ventilador que desee en la unidad para iniciar el drenaje de la bomba.

Nota: La luz de funcionamiento de la bomba parpadea a 1 Hz cuando la bomba tiene una falla de funcionamiento. Apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación. Realice lo siguiente: Para la limpieza del filtro de la bomba, retire el depósito de agua de la unidad, desmonte la bomba y limpie el filtro de la bomba.

- Verifique que la manguera de drenaje de la bomba no esté plegada ni enredada.

- Vacíe el agua del depósito de agua.

Vacíe el agua del depósito de agua.

Vuelva a instalar la manguera de la bomba si se cae y vuelva a instalar el depósito de agua correctamente. Encienda la unidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Nota: No realice esta operación cuando la temperatura exterior sea igual o inferior a 0 °C (32 °F). De lo contrario, el agua se congelará y provocará el bloqueo de la manguera de agua y la falla de la unidad. Asegúrese de vaciar el depósito de agua una vez a la semana cuando utilice la función de drenaje de la bomba. Cuando no se utilice la función de drenaje de la bomba, retire la manguera de drenaje de la bomba de la salida.

- Presione la salida de la manguera de drenaje de la bomba y saque la manguera de drenaje de la bomba. Asegúrese de que el agua de la manguera de la bomba no gotee al suelo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza y mantenimiento del producto.

Para el cuidado y limpieza del deshumidificador, apáguelo y retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.

Limpieza de la rejilla y la carcasa

- Utilice agua y un detergente suave. No utilice lejía ni sustancias abrasivas.
- No salpique agua directamente sobre la unidad principal. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, deteriorar el aislamiento u oxidar la unidad.
- Las rejillas de entrada y salida de aire se ensucian con facilidad. Utilice una aspiradora o un cepillo para limpiarlas.


Limpieza del depósito de agua

- Limpie el depósito de agua regularmente para evitar la aparición de moho, hongos y bacterias. Llene parcialmente el depósito de agua con agua limpia y añada un poco de detergente suave. Mezcle y, a continuación, vacíe y enjuague el depósito de agua.

Nota: No utilice un lavavajillas para limpiar el depósito de agua. Después de la limpieza, el depósito de agua debe colocarse correctamente en su lugar para que el deshumidificador funcione.

Limpieza del filtro de aire

- Retire el filtro cada dos semanas en condiciones normales de funcionamiento.
- Para retirar el filtro, tire de él hacia fuera.
- Lave el filtro con agua limpia y séquelo.
- Vuelva a instalar el filtro y vuelva a colocar el depósito de agua.

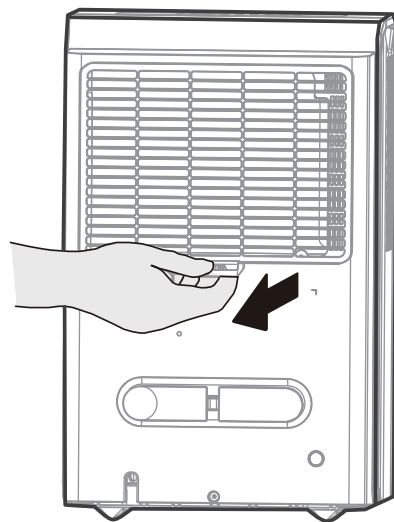



PRECAUCIÓN

NO utilice el deshumidificador si no tiene instalado el filtro ya que el polvo y las fibras podrían obstruirlo y reducir su rendimiento.

Cuando no utilice la unidad durante un largo período de tiempo

- Después de apagar la unidad, espere un día antes de vaciar el depósito de agua.
- Limpie la unidad principal, el depósito de agua y el filtro de aire.
- Enrolle el cable con la hebilla del cable de alimentación.
- Cubra la unidad con una bolsa de plástico.
- Guarde la unidad en posición vertical en un lugar seco y bien ventilado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico, verifique la siguiente tabla.

Problema	¿Qué hacer?
La unidad no enciende	Asegúrese de que el enchufe del deshumidificador esté completamente insertado en la toma de corriente. Verifique la caja de fusibles o disyuntores de la casa. El deshumidificador ha alcanzado el nivel preestablecido o el depósito de agua está lleno. El depósito de agua no está colocado correctamente.
El deshumidificador no seca el aire como debería	El tiempo para eliminar la humedad es insuficiente. Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles bloqueando la parte frontal o posterior del deshumidificador. Es posible que el selector de humedad no esté lo suficientemente bajo. Verifique que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén cerradas completamente. La temperatura ambiente es demasiado baja, inferior a 5 °C (41 °F). Hay un calentador de queroseno u otro aparato que emite vapor de agua en la habitación.
La unidad hace mucho ruido al funcionar	El filtro de aire está obstruido. La unidad está inclinada en lugar de una posición vertical. La superficie del piso no es uniforme.
La escarcha se acumula en los serpentines	Esto es normal. El deshumidificador tiene una función de descongelación automática.
Hay agua en el suelo	Es posible que la conexión de la manguera de drenaje esté suelta. Al utilizar el depósito de agua para recoger el agua, verifique si el tapón de drenaje posterior está colocado correctamente para evitar derrames.
ES, AS, P2, Eb aparecen en la pantalla	Estos son códigos de error y protección. Consulte la sección CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL.
La luz de funcionamiento de la bomba parpadea a 1 Hz	Limpie el filtro de la bomba. Verifique que la manguera de la bomba no esté plegada ni enredada. Vacíe el agua del depósito de agua.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con el distribuidor o fabricante para obtener mayor información. Cualquier actualización del manual se cargará en el sitio web del servicio. Compruebe la última versión.



make yourself at home



www.midea.com/mx

© Midea 2025 Todos los derechos reservados

IMPORTADO POR: MIDEA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Revolución 2703-1 Edificio 2 Piso 8,
Colonia Ladrillera, Monterrey, Nuevo León C.P.64830

CD001UI-DP/DL

16120100A22395