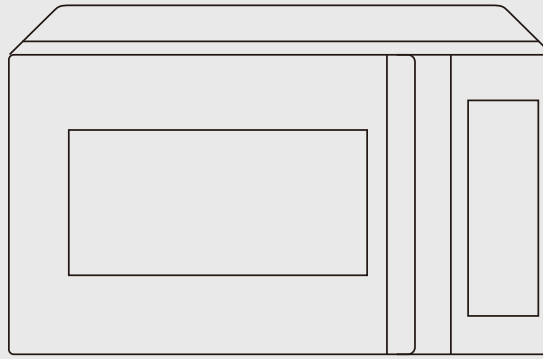

HORNO DE MICROONDAS

MANUAL DE USUARIO

MMDT07S2WB
MMDT07S2MG
MMDT07S2MB

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.
El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que su nuevo aparato ofrece de forma segura.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMIENTO ---- 02
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ---- 03
ESPECIFICACIONES ---- 14
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO ---- 15
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ---- 17
FUNCIONAMIENTO ---- 18
Panel de control ---- 18
1. Configurar el reloj ---- 19
2. Configuración del temporizador de la cocina ---- 19
3. Cocinado con el microondas ---- 19
4. Cocinado rápido ---- 20
5. Descongelación por peso ---- 21
6. Descongelar por tiempo ---- 21
7. Cocinado multifase ---- 21
8. Función de prefijado ---- 22
9. Función de bloqueo infantil ---- 23
10. Mantener caliente ---- 23
11. Desodorización de la cavidad ---- 23
12. Limpieza de la cavidad ---- 24
13. Menú automático ---- 24
14. Función ECO ---- 25
15. Función de reinicio del plato giratorio ---- 26
16. Función de pregunta ---- 26
MANTENIMIENTO ---- 27
MARCAS REGISTRADAS, COPYRIGHTS Y DECLARACIÓN LEGAL ---- 28
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS ---- 29

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tiene como objetivo evitar riesgos o daños imprevistos debido al uso inseguro o incorrecto del aparato. Por favor, verifique el empaque y el producto a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por razones de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de derechos de garantía.

Explicación de los símbolos

	Peligro Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.
	Advertencia de tensión eléctrica Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.
	Advertencia La señal indica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave.
	Precaución La señal indica un riesgo de nivel bajo, que si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.
	Atención La señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.
	Cumplir con las instrucciones Este símbolo indica que únicamente un técnico de mantenimiento debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato conforme a las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en funcionamiento la unidad y guárdelas cerca del lugar de la instalación o de la unidad para consultas futuras.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

a. No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en una exposición nociva a la energía de microondas.
   Es importante no anular ni alterar los bloqueos de seguridad.
b. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen suciedad o restos del limpiador en las superficies de sellado.
c. No utilice el horno si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:
   - PUERTA (doblada)
   - BISAGRAS Y PESTILLOS (rotos o flojos)
   - JUNTAS Y SUPERFICIES DE SELLADO DE LA PUERTA
d. El horno no debe ser ajustado ni reparado por nadie, excepto por personal de servicio debidamente cualificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos deben seguirse unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a energía de microondas excesiva:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Lea y siga estos puntos específicos: «PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA» en la página 04.
- Este aparato debe conectarse a tierra. Conéctelo únicamente a un toma de corriente debidamente conectado a tierra. Consulte «INSTRUCCIONES DE TOMA A TIERRA» en la página 08.
- Instale o ubique este aparato solo de acuerdo con las instrucciones de instalación suministradas.
- Algunos productos, como los huevos enteros y los recipientes herméticos, por ejemplo, los tarros de cristal cerrados, pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
- Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal como se describe en el manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o deshidratar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

- EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS.
- Tenga cuidado al retirar objetos calientes.
  No utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha dejado caer.
- Este aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio calificado. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.
- No guarde este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o un lugar similar.
- No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o encimera.
- Cuando limpie las superficies de la puerta y del horno que se unen al cerrar la puerta, use sólo jabones suaves, no abrasivos, o detergente aplicado con una esponja o un paño suave.
- Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
  1). No sobrecocine los alimentos. Preste atención al aparato cuando se coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
  2). Retire las ataduras de alambre de la bolsa de papel o plástico antes de introducirlas al horno.
  3). Si el material en el interior del horno se enciende, mantenga cerrada la puerta del horno, apáguelo

y desconecte el cable de alimentación, o corte la alimentación en el panel de fusibles o disyuntor.
4). No utilice el interior del horno para guardar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no se esté usando.

- Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse por encima del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas o ebullición visibles cuando se retira el recipiente del horno de microondas.
- ESTO PODRÍA PROVOCAR QUE EL LÍQUIDO MUY CALIENTE SE DESBORDARA AL AGITAR EL RECIPIENTE O AL INTRODUCIR UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.
  Para reducir el riesgo de lesiones a personas:
  1) No sobrecaliente el líquido.
  2) Remueva el líquido antes de calentarlo y a mitad del proceso.
  3) No utilice recipientes de lados rectos con cuello estrecho.
  4) Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve espacio de tiempo antes de retirarlo.
  5) Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO (NO APTO PARA USO COMERCIAL)

INSTALACIÓN DE TOMA A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté debidamente instalada y conectada a tierra.

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.
Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas si el aparato está correctamente conectado a tierra o no. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice únicamente uno de 3 hilos que tenga un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas y un tomacorriente de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada en el cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica:
Tocar alguno de los componentes internos puede provocar graves lesiones personales o la muerte. No desmonte este aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Un uso inadecuado de la toma a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma hasta que el aparato esté debidamente instalado y conectado a tierra.
Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que se derivan de que se enrede o que se tropiecen con él como con un cable largo.
Hay juegos de cables más largos o cables de extensión disponibles que pueden utilizarse siempre que se haga con cuidado.
Si se usa un cable de extensión o un cable largo:

1) La clasificación eléctrica que aparece marcada en el juego de cables o el cable de extensión debe ser como mínimo igual que la clasificación eléctrica del aparato.
2) El cable de extensión debe ser de tipo a tierra de 3 cables.
3) El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno tras usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las piezas cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No use limpiadores abrasivos duros o ralladores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta

del microondas ya que pueden arañar la superficie, lo que puede provocar que se destroce el cristal.

5. Consejo de limpieza --- Para una limpieza más sencilla de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un bol, añada 300ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo a una potencia de microondas del 100% durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

INTERFERENCIAS RADIOELÉCTRICAS

- El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipos similares.
- Cuando hay interferencias, se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
  1) Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
  2) Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
  3) Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
  4) Aleje el horno de microondas del receptor.
  5) Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que el horno de microondas y el receptor queden en circuitos derivados diferentes.
- Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza

que no existan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara alguna interferencia nociva con la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

— Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
— Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
— Conecte el equipo a un enchufe o circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
— Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV si necesita ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 18 de las normas de la FCC.

UTENSILIOS

⚠ **PRECAUCIÓN**

Riesgo de lesiones personales:
Los utensilios herméticamente cerrados podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar. Véase las instrucciones de «Materiales que puede usar en el horno microondas o materiales a evitar en el horno microondas.» Puede ser que ciertos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene cualquier duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que aparece debajo.

Prueba de utensilios:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocínelo a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para el cocinado con microondas.
- No supere un tiempo de cocinado de 1 minuto.

Materiales que puede usar en un horno microondas

Utensilios	Comentarios
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe de estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio.
Platos y cubiertos	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Úselo únicamente para calendar alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice únicamente vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tiene un borde metálico. No use platos rajados o astillados.
Bolsas para cocina en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No lo cierre con un lazo metálico. Realice rajas para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo únicamente para cocinar/calentar a corto plazo. No lo deje sin atender mientras cocina.
Toallitas de papel	Use una cubierta alimentaria para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión para la cocina a corto plazo solo.
Papel de pergamino	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras o como un envoltorio para el vapor.
Plástico	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como «Seguro para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan, a medida de que los alimentos en su interior se calientan. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico debe tener ranuras, estar agujereadas o con ventilación tal y como diga el envase.
Envoltorio de plástico	Solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante el cocinado para retener la humedad. No deje que el envoltorio plástico toque los alimentos.

Utensilios	Comentarios
Termómetros	Únicamente seguros para el microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel de cera	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón alimentario con asa de madera	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con reborde metálico	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El reborde metálico puede causar que se arquee.
Ataduras de alambre	Pueden provocar que se arqueen y causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y se puede dividir o agrietar.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MMDT07S2WB MMDT07S2MG MMDT07S2MB
Tensión de alimentación o tensión nominal (Volt)	120 V ~
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (Hertz)	60 Hz
Potencia nominal (Watt) o (Ampere)	1050 W
Salida de Microondas	700 W

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de las piezas del horno y accesorios

En caso de existir diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno. El horno viene con los siguientes accesorios:

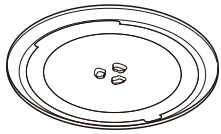

Bandeja de cristal

Conjunto de Anillo de Plato Giratorio



Manual de instrucciones

Eje del plato giratorio

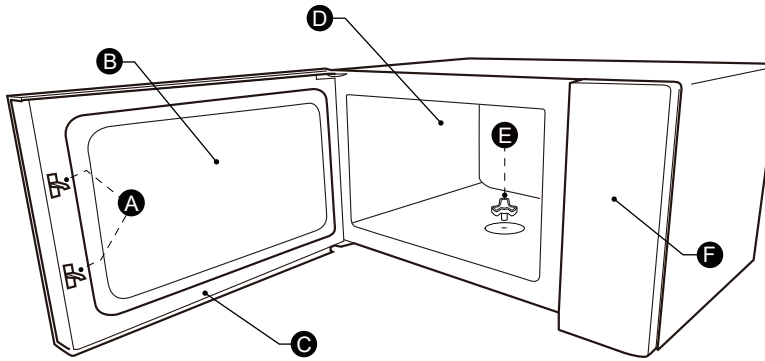

A) Sistema de bloqueo de seguridad
B) Ventana de observación
C) Conjunto de la puerta
D) Cavidad del horno
E) Eje del plato giratorio
F) Panel de control

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio en posición.
Para las instalaciones nuevas, asegúrese de que todo el embalaje y la cinta hayan sido extraídos del eje del plato giratorio. Antes de usar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar el plato giratorio en su lugar correctamente. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

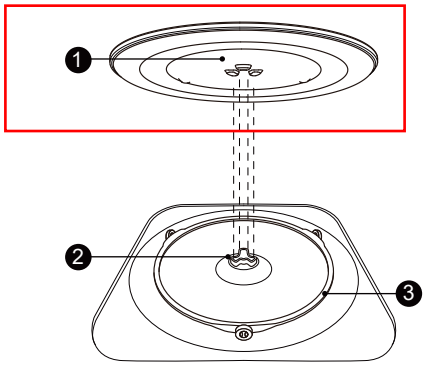

Cómo colocar el plato giratorio en posición:

1. Coloque el eje giratorio ③ en el recoveco del compartimento de cocinado.
2. Coloque la bandeja de vidrio ① en el eje giratorio ③. Coloque las líneas elevadas y curvas del centro de la bandeja de cristal entre los tres radios del eje. Asegúrese de que la bandeja de cristal ① encaje en el eje del plato giratorio ② situado en el centro del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben encajar en el interior del reborde de la parte inferior del plato giratorio.

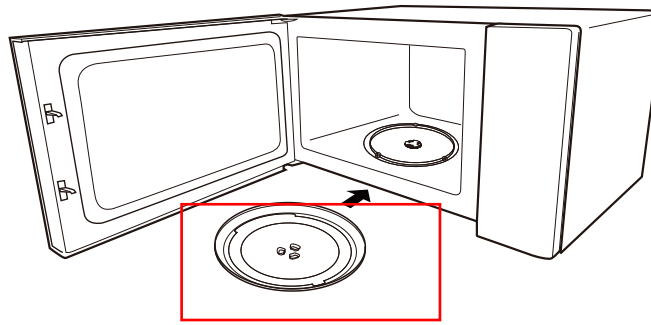

Notas:

1. Nunca use el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que se encuentra instalado correctamente. El plato giratorio puede girar en sentido horario y antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe confinarse.
3. Tanto la bandeja de cristal como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre al cocinar.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinarlos.
5. Nunca limite el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de cristal o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación en la encimera

Retire todos los materiales del envase y accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como melladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado. Carcasa: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está fijada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie plana que ofrezca suficiente espacio abierto para las ventilaciones de admisión y/o salida.

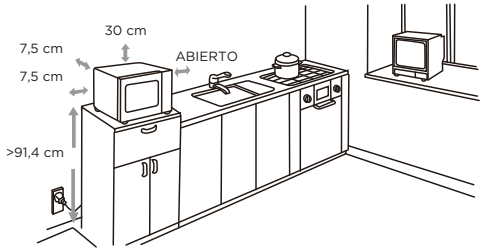

Se requiere un espacio mínimo de 7,5 cm entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.

La altura mínima de instalación es de 91,4 cm.

(1) Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno.

(2) No retire las patas de la parte inferior del horno.

(3) Bloquear las aperturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

(4) Coloque el horno tan alejado como sea posible de radio y TV. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.

2. Enchufe el horno en una toma doméstica estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia son las mismas que la tensión y la frecuencia de la etiqueta de calificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina u otros aparatos que produzcan calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, se puede dañar el horno y quedará anulada la garantía.

La superficie accesible puede estar caliente durante su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO

Panel de control

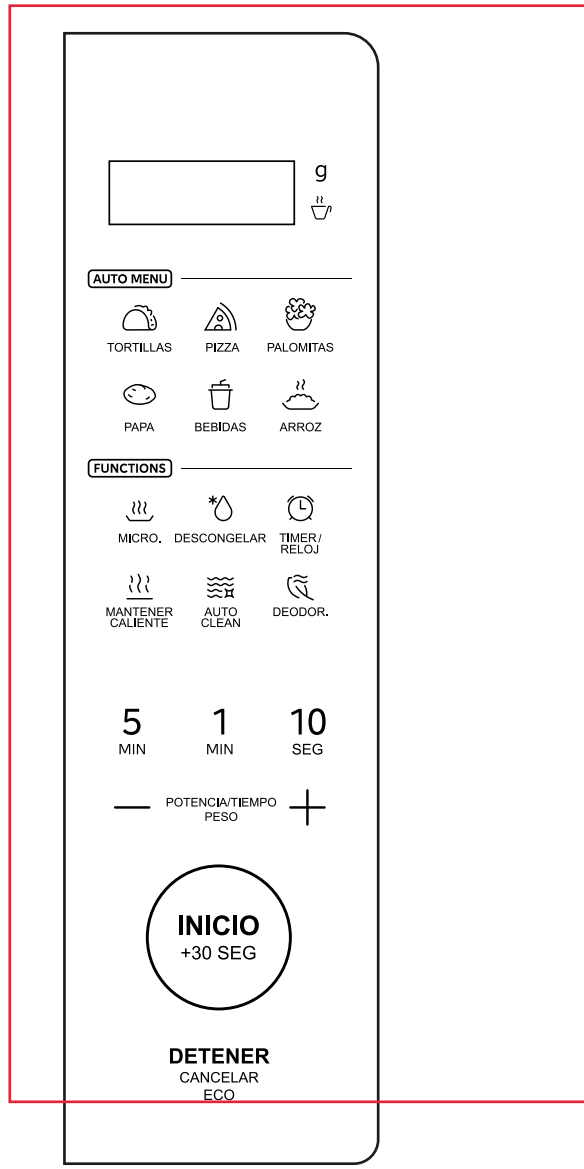

FUNCIONAMIENTO

1. Configurar el reloj

Después de conectar el horno a la corriente, aparece «0:00» en la pantalla. Suena el timbre.

(1) Pulse « TIMER/ RELOJ » dos veces y se mostrará «00:00».

(2) Pulse «——» o «+» para establecer las cifras de horas.

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar.

(4) Pulse «——» o «+» para establecer las cifras de los minutos.

(5) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar. El reloj quedará configurado.

Notas

(1) Para restablecer el reloj, repita el paso 1 hasta el paso 5.

(2) El reloj es de 12 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda.

2. Configuración del temporizador de la cocina

(1) Pulse « TIMER/ RELOJ » una vez y se mostrará «00:00».

(2) Pulse «——», «+» repetidamente o pulse «5 MIN», «1 MIN» o «10 SEG» para establecer la hora deseada.

El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar. El temporizador empezará una cuenta atrás.

Notas

El temporizador de la cocina es un temporizador

3. Cocinado con el microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

(1) Pulse « MICRO. » una vez y se mostrará «PL10».

FUNCIONAMIENTO

(2) Pulse « MICRO. » más tiempo para ajustar el nivel de potencia. Hay 11 niveles de potencia disponibles.

(3) Pulse « POTENCIA/TIEMPO PESO » una vez o pulse « 5 MIN », « 1 MIN » o « 10 SEG » para introducir el ajuste del tiempo de cocción.

(4) Pulse « — », « + » repetidamente o pulse « 5 MIN », « 1 MIN » o « 10 SEG » para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(5) Pulse « INICIO +30 SEG » para empezar a cocinar.

Notas

(1) En el estado de configuración, si se pulsa « DETENER CANCELAR ECO » o no hay funcionamiento en 1 minuto, el horno volverá al modo de espera. La configuración no es válida.

(2) Si se selecciona «PL0», el horno funcionará con un ventilador sin energía. Puede usar este nivel para eliminar el olor del horno.

4. Cocinado rápido

(1) En modo de espera, cierre la puerta del horno y luego pulse « INICIO +30 SEG » para cocinar los alimentos a un nivel de potencia del 100 % durante 30 segundos. Cada vez que pulse el mismo botón, añadirá 30 segundos y el valor máximo es «95:00».

(2) En modo de espera, pulse « 5 MIN », o « 1 MIN » o « 10 SEG » para seleccionar el tiempo de cocción correspondiente y luego pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar a cocinar. A continuación, puede pulsar « 5 MIN », o « 1 MIN », o « 10 SEG », o « — » o « + » para cambiar el tiempo de cocción.
El valor máximo de tiempo es «95:00».

Nota

En el microondas, el estado de cocción de varias fases, mantener caliente y descongelar por tiempo, cada vez que se pulsa más « INICIO +30 SEG », o « 5 MIN », o « 1 MIN », o « 10 SEG », o « — » o « + » puede aumentar el tiempo de cocción correspondiente.

FUNCIONAMIENTO

5. Descongelación por peso

(1) Pulse « DESCONGELAR » una vez y la pantalla mostrará «dEF1».

(2) Pulse «—» o «+» para establecer el peso de la comida. El rango de peso es de 100~1500 g.

(3) Pulse «INICIO +30 SEG» para iniciar la descongelación.

Nota

Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

6. Descongelar por tiempo

(1) Pulse « DESCONGELAR » dos veces y la pantalla mostrará «dEF2».

(2) Pulse «5 MIN», o «1 MIN», o «10 SEG», o «—» o «+» para establecer el tiempo de descongelación deseado. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse «INICIO +30 SEG» para iniciar la descongelación.

Notas

(1) Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

(2) La potencia de descongelación es de PL3 y no puede modificarse.

7. Cocinado multifase

Ejemplo: Descongele los alimentos durante 5 minutos y luego cocínelos al 80 % de potencia en el microondas durante 5 minutos.

(1) Pulse « DESCONGELAR » dos veces y la pantalla mostrará «dEF2».

(2) Pulse «5 MIN» una vez para establecer el tiempo de descongelación deseado en 5 minutos.

(3) Pulse « MICRO. » repetidamente hasta que aparezca «PL8».

(4) Pulse «5 MIN» una vez para establecer el tiempo de cocción en 5 minutos.

(5) Pulse «INICIO +30 SEG» para empezar a cocinar.

Notas

(1) Con el cocinado multifase se pueden establecer dos fases de cocinado.

(2) Si establece la función de descongelación, se iniciará automáticamente en la primera fase.

(3) El menú automático no se puede configurar como una de las fases múltiples.

8. Función de prefijado

(1) Introduzca el programa de cocinado.

Ejemplo: Si quiere cocinar al 80 % de potencia del microondas durante 5 minutos.

a. Pulse « MICRO. » repetidamente hasta que aparezca la pantalla «PL8».

b. Pulse «5 MIN» una vez para establecer el tiempo de cocción en 5 minutos.

Después de los pasos anteriores, no pulse «INICIO +30 SEG».

Haga lo siguiente:

(2) Pulse « TIMER/ RELOJ » una vez y se mostrará «00:00».

(3) Pulse «—», «+» repetidamente o pulse «5 MIN», «1 MIN» o «10 SEG» para establecer la hora deseada. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(4) Pulse «INICIO +30 SEG» para confirmar. El temporizador empezará una cuenta atrás.

(5) Cuando se acabe la hora programada, el programa de cocción comenzará a cocinar automáticamente.

Nota

La cocción en microondas, la descongelación y la cocción en varias fases se pueden configurar como una de las funciones preestablecidas (excepto la cocción rápida).

FUNCIONAMIENTO

9. Función de bloqueo infantil

Puede utilizar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que sus hijos enciendan accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

En modo de espera, mantenga pulsado « DETENER / CANCELAR ECO » durante tres segundos. Aparecerá «[ ]».

Sonará el zumbador.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, mantenga pulsado « DETENER / CANCELAR ECO » durante tres segundos. Sonará el zumbador.

10. Mantener caliente

(1) En modo de espera, pulse « MANTENER CALIENTE » una vez y luego la pantalla mostrará «5:00».

(2) Pulse « 5 MIN », o « 1 MIN », o « 10 SEG », o « — » o « + » para establecer el tiempo de calentamiento deseado.
El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para empezar a mantener el calor.

Nota

La potencia de calentamiento es PL1 y no se puede cambiar.

11. Desodorización de la cavidad

(1) En modo de espera, pulse « DEODOR. » una vez y luego la pantalla mostrará «5:00».

(2) Pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar a desodorizar durante 5 minutos.

Notas

(1) La potencia desodorante es PL0 y no se puede cambiar.

(2) El tiempo de desodorización es de 5 minutos y no se puede cambiar.

FUNCIONAMIENTO

12. Limpieza de la cavidad

Limpiar la cavidad periódicamente para alargar su vida útil.

(1) Ponga 250 ml de agua en un recipiente de 500 ml y luego métalo en el horno.

(2) Pulse « AUTO CLEAN » una vez y luego la pantalla mostrará «5:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar a limpiar durante 5 minutos.

Notas

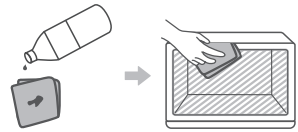

(1) Antes de usarlo, limpie los residuos de la cavidad.
(2) Al final de la limpieza es necesario limpiar las manchas con un trapo.
(3) La potencia de limpieza es PL10 y no se puede cambiar.
(4) El tiempo de limpieza es de 5 minutos y no se puede cambiar.

13. Menú automático

(1) Pulse una tecla de menú varias veces para elegir el peso del alimento que desea cocinar.

Por ejemplo, pulse « TORTILLAS » una vez y aparecerá «125».

(2) Pulse « INICIO +30 SEG » para empezar a cocinar.

FUNCIONAMIENTO

Cuadro de menú automático

Menú	Peso	Pantalla	Nivel de potencia
TORTILLAS	125 g	125	PL8
	250 g	250	
	500 g	500	
	750 g	750	
PIZZA	1	1	PL10
PALOMITAS	100 g	100	
PAPA	1 (230 g)	1	
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
BEBIDAS	1 taza (120 ml)	1	
	2 tazas (240 ml)	2	
	3 tazas (360 ml)	3	
ARROZ	200 g	200	PL10+PL5
	400 g	400	

14. Función ECO

Para entrar en el modo ECO:

En modo de espera, cierre la puerta del horno y luego pulse « DETENER / CANCELAR ECO » una vez, y la pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, pulsar cualquier tecla o abrir la puerta lo cancelará.

15. Función de reinicio del plato giratorio

Puede utilizar esta función para volver a colocar el utensilio a su posición original en el horno después de la cocción. Es fácil sacar la comida del horno. La función de reinicio del plato giratorio predeterminada está activada.

Notas

(1) Esta función es válida para una cocción completa. Si pulsa « DETENER / CANCELAR ECO » y abre o cierra la puerta del horno durante la cocción, esta función no es válida.

(2) Si abre la puerta del horno o pulsa « DETENER / CANCELAR ECO » durante el proceso de reajust del plato giratorio, el horno pasará al modo de espera.

(3) Si el tiempo de cocción es de 5 minutos, la precisión del plato giratorio es de 30 grados.

16. Función de pregunta

(1) Si se ha ajustado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos pulsando « TIMER / RELOJ » una vez en el estado de cocción.

(2) En el estado de cocinado a microondas, pulse « MICRO. » para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.

MANTENIMIENTO

Solución de problemas

Verifique el problema utilizando la siguiente tabla y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas aún no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no enciende	a. El cable eléctrico del horno no está enchufado. b. La puerta está abierta. c. Se estableció una operación incorrecta.	a. Conecte el horno al tomacorriente. b. Cierre la puerta e inténtelo de nuevo. c. Verifique las instrucciones.
Arcos eléctricos y chispas	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. El horno funciona cuando está vacío. c. Quedan restos de comida en el interior del horno.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. No utilice el horno microondas vacío. c. Limpie el interior del horno con una toalla húmeda.
Alimentos cocidos de forma desigual	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. La comida no se descongela completamente. c. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. d. La comida no se da vuelta ni se revuelve.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. d. Voltee o revuelva los alimentos.
Alimentos sobrecocidos	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.
Alimentos mal cocidos	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. La comida no se descongela completamente. c. Los puertos de ventilación del horno están obstruidos. d. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Compruebe que los orificios de ventilación del horno no estén obstruidos. d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.
Descongelación incorrecta	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. c. La comida no se da vuelta ni se revuelve.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. c. Voltee o revuelva los alimentos.

MARCAS REGISTRADAS, COPYRIGHTS Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial y todas las demás versiones son activos valiosos de Midea Group y/o sus empresas filiales («Midea»), de las cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier componente de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada de Midea para fines comerciales, sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una violación de la marca registrada o una competencia desleal violando la legislación relevante.

Midea ha creado este manual y se reserva todos los derechos sobre el mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, o unirlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previos por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas se actualizan en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente,
accedemos a cumplir sin restricciones con toda las normativa de la legislación de protección de datos aplicable, en línea con los países que han accedido a la misma dentro de los cuales se ofrecen los servicios al cliente, así como, cuando sea de aplicación, la Ley de Protección de Datos General de la UE (GDPR).

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted y por motivos de seguridad de los productos, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y preguntas del registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos apropiada, se podrían transferir los datos personales a receptores ubicados fuera del Área Económica Europea.

Se proporciona más información bajo solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercitar sus derechos como el derecho a rechazar que se procesen sus datos personales para una finalidad directa de marketing, póngase en contacto con nosotros en **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved