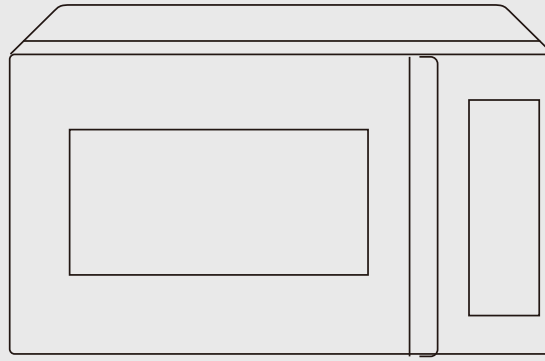

HORNO DE MICROONDAS

MANUAL DE USUARIO

MMDT11S2MG
MMDT11S2MB

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el objetivo de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.
El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que su nuevo aparato ofrece de forma segura.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMIENTO ----------02

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ----------03

ESPECIFICACIONES----------13

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO----------14

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO----------16

FUNCIONAMIENTO----------18

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ----------27

MARCAS REGISTRADAS, COPYRIGHTS Y DECLARACIÓN LEGAL ----------28

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS ----------29

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tiene como objetivo evitar riesgos o daños imprevistos debido al uso inseguro o incorrecto del aparato. Por favor, verifique el empaque y el producto a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por razones de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de derechos de garantía.

Explicación de los símbolos

	Peligro Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.
	Advertencia de tensión eléctrica Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.
	Advertencia La señal indica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave.
	Precaución La señal indica un riesgo de nivel bajo, que si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.
	Atención La señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.
	Cumplir con las instrucciones Este símbolo indica que únicamente un técnico de mantenimiento debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato conforme a las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en funcionamiento la unidad y guárdelas cerca del lugar de la instalación o de la unidad para consultas futuras.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

a. No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en una exposición nociva a la energía de microondas.
   Es importante no anular ni alterar los bloqueos de seguridad.
b. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen suciedad o restos del limpiador en las superficies de sellado.
c. Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe ponerse en funcionamiento hasta que haya sido reparado por una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a un exceso de energía del horno microondas cuando use el aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

- Lea y siga lo específico: « PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS ».
- Este aparato no está diseñado para usarse por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos o experiencia salvo que se les haya dado una supervisión o instrucciones adecuara respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.

- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
- Cuando se calienten alimentos en recipientes de plástico o papel, vigílelos en el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Use únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
- Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para contener cualquier llama.
- El calentamiento en microondas de las bebidas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo que debe tenerse cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y de los potitos debe removerse o agitarse y debe comprobarse su temperatura antes de su consumo, con el fin de evitar quemaduras.
- Los huevos en su cáscara y los huevos cocidos no deben calentarse en hornos microondas ya que pueden explotar incluso después de que haya finalizado el calentamiento en el microondas.
- El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de alimentos.
- En caso de no mantener el horno en condiciones de limpieza, se puede provocar un deterioro de la superficie que puede afectar de forma negativa a la vida útil del aparato y probablemente provocar una situación peligrosa.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a aparatos con una puerta decorativa.)
- Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para hornos proporcionados con un servicio para usar una sonda sensible a la temperatura.)

- El horno microondas no debe colocarse en un armario salvo que se haya probado dentro del mismo.
- El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa.)
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
  - zonas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - casas rústicas;
  - en entornos de tipo hostal.
- El horno microondas está diseñado para el calentamiento de alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de mantas eléctricas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante el cocinado con el microondas.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El aparato está diseñado para usarse de forma independiente.
- La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.

LEA DETENIDAMENTE Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS SÓLO PARA USO DOMÉSTICO (NO APTO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS SE REQUIERE UNA INSTALACIÓN A TIERRA

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica:
Tocar alguno de los componentes internos puede provocar graves lesiones personales o la muerte. No desmonte este aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica:
Un uso inadecuado de la toma a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma hasta que el aparato esté debidamente instalado y conectado a tierra.
Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.
Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté debidamente instalada y conectada a tierra.
Consulte a un electricista o técnico cualificado si no entiende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene alguna duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.
Si es necesario usar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que se derivan de que se enrede o que se tropiecen con él como con un cable largo.

2. Si se emplea un cable largo o un cable de extensión:
1) La clasificación eléctrica que aparece marcada en el juego de cables o el cable de extensión debe ser como mínimo igual que la clasificación eléctrica del aparato.
2) El cable de extensión debe ser de tipo a tierra de 3 cables.
3) El cable largo debe disponerse de forma que no coloque sobre la encimera o tablero donde los niños puedan tirar de él o puedan tropezarse con él de forma no intencionada.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la alimentación.
1. Limpie la cavidad del horno tras usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las piezas cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No use limpiadores abrasivos duros o ralladores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del microondas ya que pueden arañar la superficie, lo que puede provocar que se destroce el cristal.
5. Consejo de limpieza --- Para una limpieza más sencilla de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque la mitad de un limón en un bol, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo al 100 % de la potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

UTENSILIOS

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:
Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.
Consulte las instrucciones en «Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas». Puede ser que ciertos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene cualquier duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que aparece debajo.

Prueba de utensilios:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocínelo a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para el cocinado con microondas.
- No supere un tiempo de cocinado de 1 minuto.

Materiales que puede usar en un horno microondas

Utensilios	Comentarios
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe de estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio.
Platos y cubiertos	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Úselo únicamente para calendar alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice únicamente vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tiene un borde metálico. No use platos rajados o astillados.
Bolsas para cocina en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No lo cierre con un lazo metálico. Realice rajas para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo solo para cocinar/calentar a corto plazo. No lo deje sin atender mientras cocina.
Toallitas de papel	Use una cubierta alimentaria para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión para la cocina a corto plazo solo.
Papel de pergamino	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras o como un envoltorio para el vapor.
Plástico	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como «Seguro para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan, a medida de que los alimentos en su interior se calientan. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico debe tener ranuras, estar agujereadas o con ventilación tal y como diga el envase.
Envoltorio de plástico	Solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante el cocinado para retener la humedad. No deje que el envoltorio plástico toque los alimentos.
Termómetros	Únicamente seguros para el microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel de cera	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón alimentario con asa de madera	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con reborde metálico	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El reborde metálico puede causar que se arquee.
Ataduras de alambre	Pueden provocar que se arqueen y causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y se puede dividir o agrietar.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MMDT11S2MG MMDT11S2MB
Tensión de alimentación o tensión nominal (Volt)	120 V ~
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (Hertz)	60 Hz
Potencia nominal (Watt) o (Ampere)	1550 W
Salida de Microondas	900 W

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de las piezas del horno y accesorios

En caso de existir diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.
El horno viene con los siguientes accesorios:



Bandeja de cristal

Conjunto de Anillo de Plato Giratorio

Manual de instrucciones

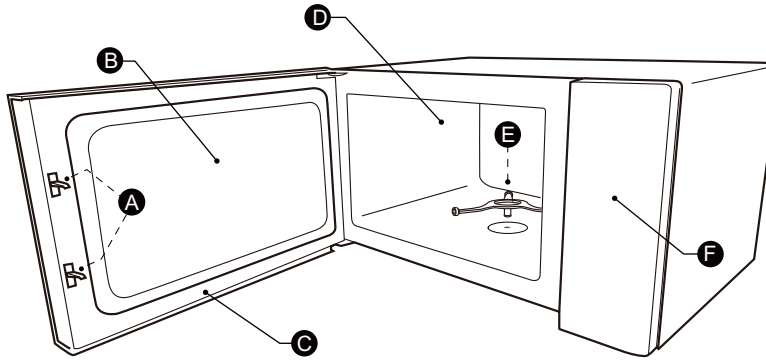

A) Sistema de cierre de seguridad
B) Ventana de observación
C) Puerta
D) Capacidad del horno
E) Conjunto de anillo de plato giratorio
F) Panel de control

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio en posición.
Para las instalaciones nuevas, asegúrese de que todo el embalaje y la cinta hayan sido extraídos del eje del plato giratorio. Antes de usar el aparato para cocinar por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio en posición. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

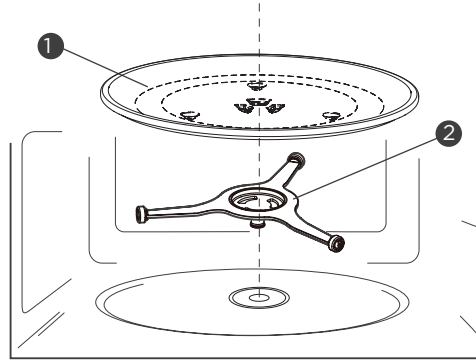

1) Bandeja de cristal
2) Conjunto de Anillo de Plato Giratorio

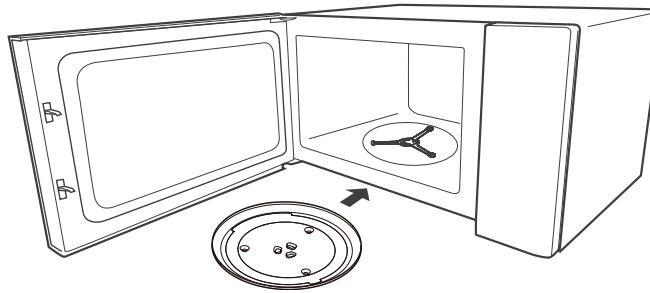

Notas:

1. Nunca use el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que se encuentra instalado correctamente. El plato giratorio puede girar en sentido horario y antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe confinarse.
3. Tanto la bandeja de cristal como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre al cocinar.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinarlos.
5. Nunca limite el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de cristal o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación en la encimera

Retire todos los materiales del envase y accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como melladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado. Carcasa: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está fijada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie plana que ofrezca suficiente espacio abierto para las ventilaciones de admisión y/o salida.
- La altura mínima de instalación es de 85cm.
- La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30cm por encima del horno. Se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
- No retire las patas de la parte inferior del horno.
- Bloquear las aperturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
- Coloque el horno tan alejado como sea posible de radio y TV. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con la recepción de su radio o TV.

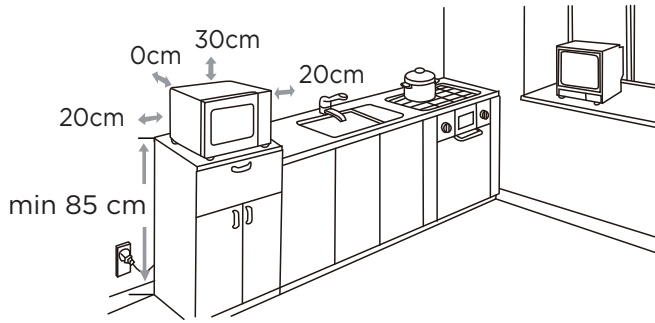

2.Enchufe el horno en una toma doméstica estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia son las mismas que la tensión y la frecuencia de la etiqueta de calificación.

⚠ ADVERTENCIA

No instale el horno sobre una cocina u otros aparatos que produzcan calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, se puede dañar el horno y quedará anulada la garantía.

La superficie accesible puede estar caliente durante su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO

Panel de control

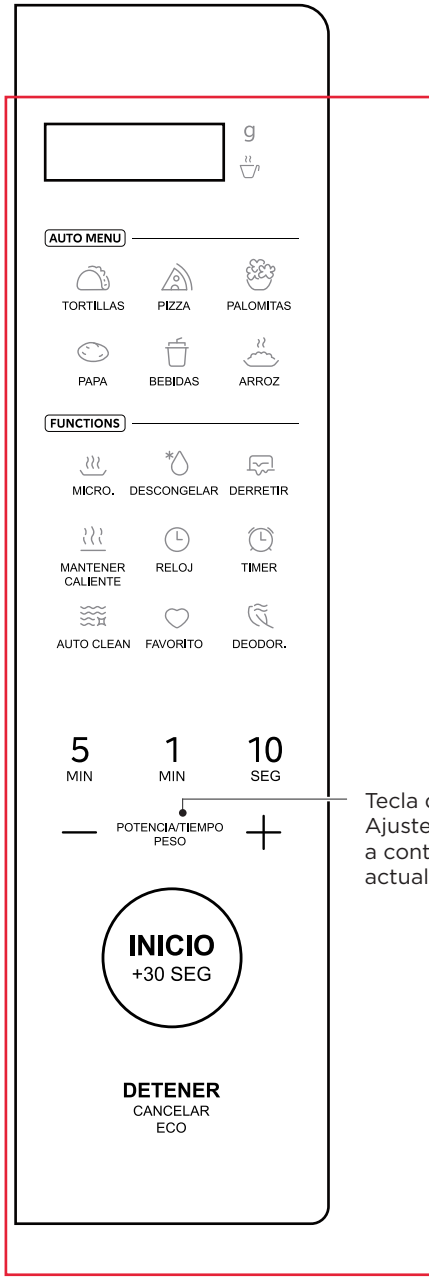

Tecla de confirmación de combinación
Ajuste la potencia, el tiempo y el peso y, a continuación, pulse para confirmar la actual.

FUNCIONAMIENTO

1. Configurar el reloj

Después de conectar el horno a la corriente, aparece «0:00» en la pantalla. Suena el timbre.

(1) Pulse « RELOJ » una vez y se mostrará «00:00».

(2) Pulse «—» o «+» para establecer las cifras de horas.

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar.

(4) Pulse «—» o «+» para establecer las cifras de los minutos.

(5) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar. El reloj quedará configurado.

Notas

(1) Para restablecer el reloj, repita el paso 1 hasta el paso 5.

(2) El reloj es de 12 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda.

2. Configuración del temporizador de la cocina

(1) Pulse « TIMER » una vez y se mostrará «00:00».

(2) Pulse «—», «+» o pulse « 5 MIN », « 1 MIN » o « 10 SEG » para establecer la hora deseada. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar. El temporizador empezará una cuenta atrás.

Nota

El temporizador de la cocina es un temporizador.

3. Cocinado con el microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

(1) Pulse « MICRO. » una vez y se mostrará «PL10».

(2) Pulse « MICRO. » más tiempo para ajustar el nivel de potencia. Hay 11 niveles de potencia disponibles.

FUNCIONAMIENTO

(3) Pulse « POTENCIA/TIEMPO PESO » o pulse « 5 MIN », « 1 MIN » o « 10 SEG » para introducir el ajuste del tiempo de cocción.

(4) Pulse « — », « + » o pulse « 5 MIN », « 1 MIN » o « 10 SEG » para configurar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(5) Pulse « INICIO +30 SEG » para empezar a cocinar.

Notas

(1) En el estado de configuración, si se pulsa « DETENER CANCELAR ECO » o si no hay funcionamiento en 1 minuto, el horno volverá al modo de espera. La configuración no es válida.

(2) Si se selecciona «PL0», el horno funcionará con un ventilador sin energía. Puede usar este nivel para eliminar el olor del horno.

4. Cocinado rápido

(1) En modo de espera, pulse « INICIO +30 SEG » para cocinar los alimentos a un nivel de potencia del 100 % durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el mismo botón, añadirá 30 segundos y el valor máximo es «95:00».

(2) En modo de espera, pulse « 5 MIN », « 1 MIN » o « 10 SEG » para seleccionar el tiempo de cocción correspondiente y luego pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar a cocinar. A continuación, puede pulsar « 5 MIN », « 1 MIN », « 10 SEG », « — » o « + » para cambiar el tiempo de cocción.

El valor máximo de tiempo es «95:00».

Nota

En la cocción en microondas, fundir, mantener caliente y descongelar por tiempo, cada vez que se pulse más « INICIO +30 SEG », « 5 MIN », « 1 MIN », « 10 SEG », « — » o « + » puede aumentar el tiempo de cocción correspondiente.

5. Descongelación por peso

(1) Pulse « DESCONGELAR » una vez y la pantalla mostrará «dEF1».

(2) Pulse « — » o « + » para establecer el peso de la comida. El rango de peso es de 100~2000 g.

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para iniciar la descongelación.

FUNCIONAMIENTO

Nota

Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

6. Descongelar por tiempo

(1) Pulse « DESCONGELAR » dos veces y la pantalla mostrará «dEF2».

(2) Pulse «5 MIN», «1 MIN», «10 SEG», «—» o «+» para establecer el tiempo de descongelación deseado.

El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse «INICIO +30 SEG» para iniciar la descongelación.

Notas

(1) Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

(2) La potencia de descongelación es de PL3 y no puede modificarse.

7. Cocinado multifase

Ejemplo: Descongele los alimentos durante 5 minutos y luego cocínelos al 80 % de potencia en el microondas durante 5 minutos.

(1) Pulse « DESCONGELAR » dos veces y la pantalla mostrará «dEF2».

(2) Pulse «5 MIN» una vez para establecer el tiempo de descongelación deseado en 5 minutos.

(3) Pulse « MICRO. » repetidamente hasta que aparezca «PL8».

(4) Pulse «5 MIN» una vez para establecer el tiempo de cocción en 5 minutos.

(5) Pulse «INICIO +30 SEG» para empezar a cocinar.

Notas

(1) Con el cocinado multifase se pueden establecer dos fases de cocinado.

(2) Si configura la función de descongelación, esta funcionará automáticamente en la primera etapa.

(3) El menú automático no se puede configurar como una de las fases múltiples.

FUNCIONAMIENTO

8. Función de prefijado

(1) Introduzca el programa de cocinado.

Ejemplo: Si desea cocinar con un 80 % de potencia de microondas durante 5 minutos, realice la operación después de 30 minutos.

a. Pulse « MICRO. » repetidamente hasta que aparezca «PL8».

b. Pulse « 5 MIN » una vez para establecer el tiempo de cocción en 5 minutos.

Después de los pasos anteriores, no pulse « INICIO +30 SEG ».

Haga lo siguiente:

(2) Pulse « TIMER » una vez y se mostrará «00:00».

(3) Pulse « 5 MIN » repetidamente para establecer el tiempo deseado en 30 minutos.

(4) Pulse « INICIO +30 SEG » para confirmar. El temporizador empezará una cuenta atrás.

(5) Cuando se acabe la hora programada, el programa de cocción comenzará a cocinar automáticamente.

Nota

La cocción en microondas, la descongelación y la cocción en varias fases se pueden configurar como una de las funciones preestablecidas.

9. Función de fusión

(1) Pulse « DERRETIR » una vez y luego la pantalla mostrará «PL5».

(2) Pulse « 5 MIN », « 1 MIN », « 10 SEG », « — » o « + » para establecer el tiempo de fusión deseado. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar la fusión.

FUNCIONAMIENTO

10. Función de memoria

Puede guardar la configuración de un plato en la memoria y recuperarlo.

(1) Pulse « ♡ FAVORITO » repetidamente para seleccionar el procedimiento de memoria 1-3. «1», «2» y «3» se mostrarán en orden.

(2) Si se ha configurado el procedimiento, pulse « **INICIO** +30 SEG » para comenzar a trabajar. De lo contrario, continúe configurando.

(3) Después de finalizar la configuración, pulse « **INICIO** +30 SEG » una vez para guardar el procedimiento.

Ejemplo: Establecer memoria 2 (cocinar los alimentos al 80 % de potencia del microondas durante 3 minutos)

(1) En modo de espera, pulse « ♡ FAVORITO » dos veces.

(2) Pulse « MICRO. » una vez y se mostrará «PL10».

(3) Pulse « MICRO. » repetidamente para establecer el nivel de potencia en «PL8».

(4) Pulse « 1 MIN » repetidamente para establecer el tiempo de cocción en 3 minutos

(5) Pulse « **INICIO** +30 SEG » para guardar la configuración y se mostrará «2».

Nota

El menú automático y la función de preajuste no se pueden configurar como función de memoria.

11. Función ECO

Para entrar en el modo ECO:

En modo de espera, cierre la puerta del horno y luego pulse « **DETENER** CANCELAR ECO » una vez, y la pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, pulsar cualquier tecla o abrir la puerta lo cancelará.

FUNCIONAMIENTO

12. Menú automático

(1) Pulse una tecla de menú varias veces para elegir el peso del alimento que desea cocinar.

Por ejemplo, pulse « » una vez y aparecerá «125».

(2) Pulse « **INICIO** +30 SEG » para empezar a cocinar.

Cuadro de menú automático

Menú	Peso	Pantalla	Nivel de potencia
TORTILLAS	125 g (3 piezas)	125	PL10
	250 g (6 piezas)	250	
	500 g (12 unidades)	500	
	750 g (18 piezas)	750	
PIZZA	4	4	PL8
	8	8	
	14	14	
PALOMITAS	100 g	100	PL8
PAPA	1 (230 g)	1	
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
BEBIDAS	1 taza (120 ml)	1	
	2 tazas (240 ml)	2	
	3 tazas (360 ml)	3	
ARROZ	1 taza	1	PL10+PL5
	2 tazas	2	

FUNCIONAMIENTO

13. Mantener caliente

(1) En modo de espera, pulse « MANTENER CALIENTE » una vez y luego la pantalla mostrará «5:00».

(2) Pulse « 5 MIN », « 1 MIN », « 10 SEG », «—» o «+» para establecer el tiempo de calentamiento deseado.

El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para empezar a mantener el calor.

Nota

La potencia de calentamiento es PL1 y no se puede cambiar.

14. Desodorización de la cavidad

(1) En modo de espera, pulse « DEODOR. » una vez y luego la pantalla mostrará «5:00».

(2) Pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar a desodorizar durante 5 minutos.

Notas

(1) La potencia desodorante es PL0 y no se puede cambiar.

(2) El tiempo de desodorización es de 5 minutos y no se puede cambiar.

15. Limpieza de la cavidad

Limpiar la cavidad periódicamente para alargar su vida útil.

(1) Ponga 250 ml de agua en un recipiente de 500 ml y luego métalo en el horno.

(2) Pulse « AUTO CLEAN » una vez y luego la pantalla mostrará «5:00».

(3) Pulse « INICIO +30 SEG » para comenzar a limpiar durante 5 minutos.

Notas

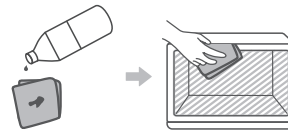

(1) Antes de usarlo, limpie los residuos de la cavidad.

(2) Al final de la limpieza es necesario limpiar las manchas con un trapo.

(3) La potencia de limpieza es PL10 y no se puede cambiar.

(4) El tiempo de limpieza es de 5 minutos y no se puede cambiar.

FUNCIONAMIENTO

16. Función de bloqueo infantil

Puede utilizar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que sus hijos enciendan accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

En modo de espera, mantenga pulsado « DETENER / CANCELAR ECO » durante tres segundos. Aparecerá «[ ]».

Sonará el zumbador

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, mantenga pulsado « DETENER / CANCELAR ECO » durante tres segundos. Sonará el zumbador

17. Función de pregunta

(1) Si se ha ajustado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos pulsando « RELOJ » una vez en el estado de cocción.

(2) En el estado de cocinado a microondas, pulse « MICRO. » para consultar el nivel de potencia.
Se mostrará durante tres segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
El horno microondas interfiere en la recepción del TV	La recepción de la radio y la TV pueden verse con interferencias cuando está en funcionamiento el horno microondas. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos eléctricos, como batidoras, aspiradores, ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz del horno atenuada	Al cocinar al microondas a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
El vapor se acumula en la puerta, el aire caliente sale de las ventilaciones	Al cocinar el vapor puede salir de los alimentos. La mayoría sale por las ventilaciones. Pero algo puede acumularse en un lugar fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se ha arrancado de forma accidental sin alimentos en su interior.	Está prohibido poner en funcionamiento la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
No se puede iniciar el horno.	(1) Cable de alimentación no conectado correctamente.	Desenchúfelo. Posteriormente, vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.
	(2) Fusible fundido o funciona el disyuntor.	Sustituya el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problemas con la salida.	Pruebe la salida con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

Según la directiva sobre Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), WEEE deben recogerse y tratarse de forma separada. Si en cualquier momento en el futuro necesita deshacerse de este producto NO se deshaga de este producto como un residuo doméstico. Envíe este producto a puntos de recogida WEEE siempre que estén disponibles.

MARCAS REGISTRADAS, COPYRIGHTS Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial y todas las demás versiones son activos valiosos de Midea Group y/o sus empresas filiales («Midea»), de las cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier componente de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada de Midea para fines comerciales, sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una violación de la marca registrada o una competencia desleal violando la legislación relevante.

Midea ha creado este manual y se reserva todos los derechos sobre el mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, o unirlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previos por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas se actualizan en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente,
accedemos a cumplir sin restricciones con toda las normativa de la legislación de protección de datos aplicable, en línea con los países que han accedido a la misma dentro de los cuales se ofrecen los servicios al cliente, así como, cuando sea de aplicación, la Ley de Protección de Datos General de la UE (GDPR).

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted y por motivos de seguridad de los productos, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y preguntas del registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos apropiada, se podrían transferir los datos personales a receptores ubicados fuera del Área Económica Europea.

Se proporciona más información bajo solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercitar sus derechos como el derecho a rechazar que se procesen sus datos personales para una finalidad directa de marketing, póngase en contacto con nosotros en **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved