



FREIDORA DE AIRE DE 3.5 l

Voltaje nominal:
127V~ 60Hz 1400W


Capacidad: 3.5 l

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO

MANUAL DE USUARIO

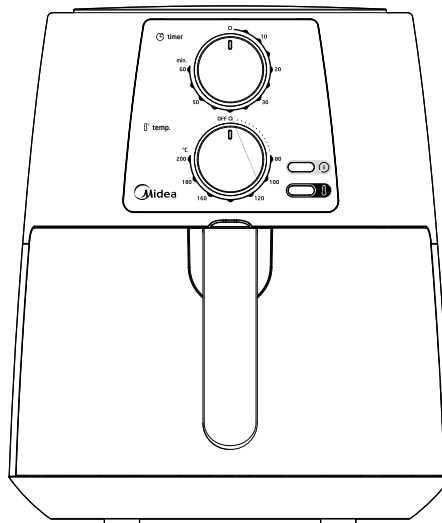

**MODELOS: MAF35N2SEB, MAF35N2SEW
Y MAF35N2SEG**

www.midea.com.mx



CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Muchas gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el producto. Este manual contiene información importante acerca del funcionamiento, cuidado y servicio del producto. Manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas. Si el producto es vendido o transferido a otra persona, o usted se muda y deja el aparato, siempre asegúrese de dejar el manual de instrucciones junto al aparato, de modo que el nuevo propietario esté familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad.....	03
Descripción del producto.....	06
Operación	07
Solución de problemas.....	12
Información Técnica.....	13

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO

Estas advertencias se han ofrecido en el interés de la seguridad, por favor lea atentamente antes de instalar o utilizar el aparato.

General

- Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas como referencia.
- Utilice este aparato únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales físicas o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Haga que cualquier reparación sea realizada únicamente por un electricista calificado. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.

Electricidad y Calor

- Antes de usar, verifique que la tensión de la red eléctrica sea la misma que se indica en la placa de características del aparato.
- Asegúrese de utilizar siempre un enchufe de pared con toma de tierra para conectar el aparato.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de mover el aparato y cuando no lo esté utilizando.
- Retire el enchufe de la toma de pared tirando del enchufe, no del cable de alimentación.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación del aparato para asegurarse de que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. Haga que un servicio de reparación calificado reemplace el cable de alimentación dañado.
- Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes para evitar quemarse.
- El aparato necesita espacio para permitir que el calor escape, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato tenga suficiente espacio a su alrededor y que no entre en contacto con material inflamable. El aparato no debe estar cubierto.
- Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe no entren en contacto con artefactos calientes, como una placa de cocción o una llama.
- Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación y el enchufe no entren en contacto con el agua.

Durante su Uso

- Nunca utilice el aparato al aire libre.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Retire siempre el enchufe del tomacorriente de pared después de usarlo y antes de limpiarlo.
- Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la tabla de drenaje, la encimera o la mesa.
- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato, el cable de alimentación o el enchufe.
- Nunca utilice el aparato en una habitación húmeda.
- Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO

- Nunca sumerja la unidad en agua, tampoco debe enjuagarla, pues posee componentes eléctricos y elementos de calentamiento.
- No permita que agua u otros líquidos ingresen al dispositivo, de esa manera evitará choques eléctricos.
- Siempre coloque los ingredientes que va a freír dentro del canasto para evitar que entren en contacto con los elementos de calentamiento.
- No tape la salida o la entrada de aire mientras el dispositivo está en funcionamiento.
- No llene la sartén de aceite, pues podría ocasionar un incendio.
- No toque el interior del dispositivo mientras está en funcionamiento.
- Mantenga el dispositivo y su cable de poder fuera del alcance de niños menores de 8 años cuando se encuentre encendido o enfriándose.
- Mantenga el cable de poder lejos de superficies calientes.
- No conecte ni manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente que tenga conexión a tierra. Asegúrese de que el enchufe quede bien conectado al tomacorriente.
- Nunca conecte el dispositivo un interruptor temporizador externo a un sistema de control remoto separado, de esa manera evitará situaciones peligrosas.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de materiales combustibles tales como manteles o cortinas.
- No coloque el dispositivo contra una pared u otro dispositivo. Deje al menos 10 cm de espacio libre tanto en la parte trasera como en los costados, y la misma distancia en la parte superior. No coloque nada arriba de este dispositivo.
- No use el dispositivo para fines distintos a los descritos en estas instrucciones.
- No permita que el dispositivo funcione sin supervisión.
- Durante su funcionamiento, se liberará vapor caliente por las aperturas de salida de aire. Mantenga sus manos y su cara a una distancia segura del vapor y de las aperturas de salida de aire. También tenga cuidado cuando retire la sartén desde el dispositivo.
- Las partes de la superficie pueden calentarse durante el uso.
- Después de usar este dispositivo, la cubierta de metal al interior estará muy caliente, evite entrar en contacto con esta superficie después de cocinar.
- Desenchufe inmediatamente el dispositivo si observa que sale humo negro del mismo. Espere que la emisión de humo se detenga antes de sacar la sartén del dispositivo.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal, pareja y estable.
- Este producto fue diseñado para ser usado de manera doméstica. No fue diseñado para ser utilizado en entornos de cocinas de tiendas, oficinas, granjas u similares. Tampoco fue diseñado para ser usado por clientes en hoteles, moteles, hostales y otros entornos residenciales.
- Si el dispositivo es usado de manera impropia o para usos profesionales o semiprofesionales, o si no se usa de acuerdo a estas instrucciones, la garantía será inválida y no nos haremos responsables del daño que se pueda causar.
- Siempre desconecte el dispositivo una vez que lo termine de usar.
- Permita que el dispositivo se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
- Asegúrese de que los ingredientes que se cocinen en este dispositivo resulten dorados en lugar de quemados. Remueva los restos que quedan en la canasta.
- El dispositivo cuenta con un micro interruptor en su interior, por lo que cuando retire la sartén durante la cocción, el mismo se apagará automáticamente.

Protección contra sobrecalentamiento

El dispositivo cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento; si el sistema de control de temperatura interno es inválido, la protección se activará automáticamente y el dispositivo ya no podrá ser utilizado.

Desconecte la unidad del suministro eléctrico.

Apagado automático

Este dispositivo está equipado con un timer. Cuando este llegue a 0, el dispositivo emitirá un sonido y se apagará automáticamente. Para apagar el dispositivo de manera manual, gire la perilla del timer hacia la izquierda para ubicarlo en la posición 0.

Observación: Si retira la sartén durante la cocción, el aparato se apagará automáticamente. (El timer, sin embargo, continuará con su cuenta regresiva).

Campos electromagnéticos (EMF)

Este dispositivo cumple con todos los estándares relacionados con campos electromagnéticos (EMF).

Si se manipula correctamente y de acuerdo a estas instrucciones, el dispositivo no representará ningún problema y será seguro de utilizar en base a la evidencia científica disponible hoy en día.

Especificaciones / Estándar de prueba:

IEC 60335-2-9: 2002 + A1: 2004 + A2: 2006

IEC 60335-1: 2001 + A1: 2004 + A2: 2006

EN 60335-2-9: 2003 + A1: 2004 + A2: 2006 + A12: 2007 + A13: 2010

EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13:



2008



COMPONENTES DEL PRODUCTO

La freidora de aire MIDEA le permitirá cocinar ingredientes y bocadillos de una manera más saludable. Este dispositivo utiliza aire caliente en combinación con una circulación de aire a alta velocidad (aire caliente rápido) y una rejilla superior para cocinar una variedad de sabrosos platos en una forma saludable, rápida y sencilla. Los ingredientes serán calentados desde todos los lados al mismo tiempo y no deberá agregar aceite a la mayoría de los mismos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

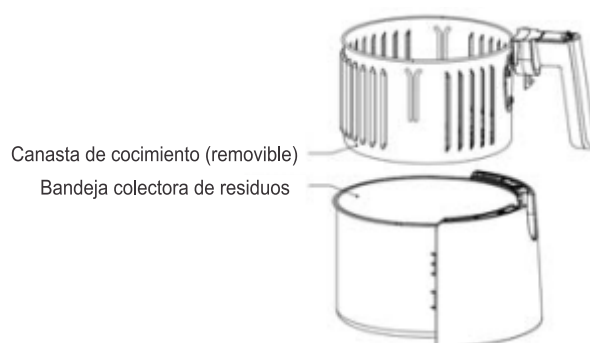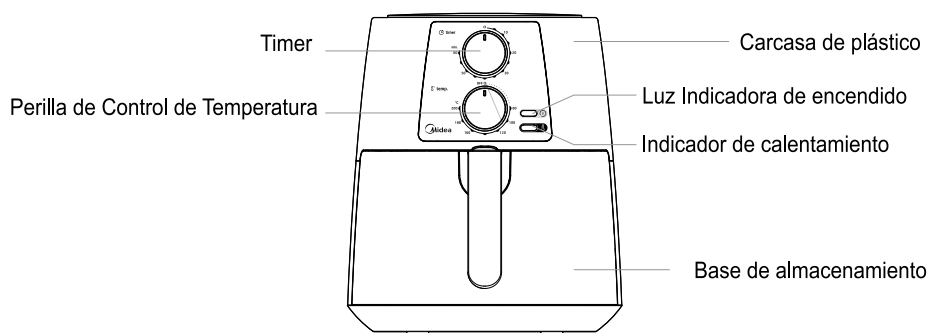



OPERACIÓN

Antes del primer uso

1. Retire todo el material de empaque.
2. Retire las pegatinas o etiquetas de su dispositivo.
3. Limpie bien el canasto y la sartén con agua caliente, jabón líquido para trastes y una esponja no abrasiva.
4. Limpie el interior y el exterior del dispositivo con un paño húmedo. Esta es una freidora de aire que funciona con aire caliente. No agregue aceite ni grasa a la sartén.

Preparativos de uso

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal, pareja y estable. No coloque el dispositivo sobre superficies no resistentes al calor.
 2. Coloque el canasto en la sartén de manera adecuada.
 3. Ponga la sartén en el interior de la unidad.
- Observación: La sartén DEBE ser colocada en el interior del dispositivo adecuadamente, de lo contrario no funcionará.
4. Conecte el cable de poder en un tomacorriente bien conectado a tierra. No agregue aceite u otros líquidos a la sartén. No coloque nada arriba de este dispositivo.

Preparativos de uso

1. Conecte el cable de poder a un tomacorriente con una buena conexión a tierra.
 2. Retire con cuidado la sartén de la freidora.
 3. Coloque los ingredientes en el canasto.
- Observación: Nunca llene el canasto ni exceda las cantidades recomendadas (consulte la sección "Ajustes" en este capítulo), ya que podría afectar la calidad y el resultado final.
4. Deslice la sartén de vuelta al interior de la freidora adecuadamente. Nunca use la sartén sin el canasto en su interior. Si la sartén no entra bien en la freidora, el dispositivo no funcionará.
- Precaución: No toque la sartén durante y luego de algún tiempo después de su uso, ya que su temperatura será muy alta. Solo manipule la sartén por su asa.
5. Gire la perilla de control de temperatura hasta alcanzar la deseada. Consulte la sección "Ajustes" en este capítulo para determinar la temperatura correcta.
 6. Determine el tiempo de preparación requerido para los ingredientes (consulte la sección "Ajustes" en este capítulo).
 7. Para encender el dispositivo, gire la perilla del timer para programar el tiempo de preparación requerido.

Uso del dispositivo

La freidora de aire puede cocinar una amplia variedad de ingredientes. Consulte la sección "Ajustes" y las cifras guía de uso en la última página.





OPERACIÓN


Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando el dispositivo esté frío.

Observación: Si lo desea, también puede precalentar el dispositivo sin ingredientes en su interior. En ese caso, gire la perilla del timer a más de 3 minutos y espere hasta que luz de calentamiento se apague (después de una prueba de aproximadamente 3 minutos). Luego llene el canasto y gire la perilla del timer al tiempo de preparación requerido.


- a. La luz de encendido y de calentamiento se encenderán.
- b. El timer comenzará la cuenta regresiva del tiempo de preparación.
- c. Durante el proceso de freído por aire, la luz de calentamiento se encenderá y apagará de vez en cuando. Esto indica que el elemento calentador se enciende y se apaga para mantener la temperatura.
- d. El exceso de aceite de los ingredientes será recolectado en la parte inferior de la sartén.

Panel de control

1.- Timer: Ajusta el temporizador de 10 y hasta 60 minutos

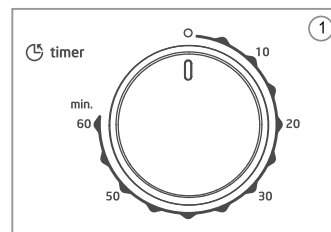

2.- Temperatura: Ajusta la temperatura de 80°C a 200°C.

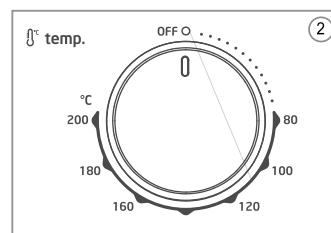



OPERACIÓN

8. Algunos ingredientes requieren ser agitados a la mitad del tiempo de preparación (consulte la sección “Ajustes” en este capítulo) Para agitar los ingredientes, saque la sartén del dispositivo y agite de manera manual. Luego vuelva a deslizar la sartén a su posición para continuar con la preparación. Precaución: No presione el botón del asa mientras agita.

Consejo: Para reducir el peso, puede sacar el canasto del sartén y sacudir solo el primero. Para hacerlo, saque la sartén del dispositivo, colóquela sobre una superficie resistente al calor y presione el botón del asa.

Consejo: Si ajustó el timer a la mitad del tiempo de preparación, escuchará la campanilla del mismo cuando deba agitar los ingredientes. Sin embargo, esto quiere decir que tendrá que volver a ajustar el timer con el tiempo de preparación restante luego de haber agitado los ingredientes.

Consejo: Si desea ajustar el timer con el tiempo de preparación completo, no escuchará la campanilla antes de que haya terminado, sin embargo, puede retirar la sartén en cualquier momento para revisar la condición de los ingredientes. El dispositivo se apagará automáticamente y se reiniciará una vez que vuelva a insertar la sartén (el timer siempre considerará esta situación).

9. Cuando escuche la campanilla del timer, es indicador que el tiempo se ha terminado. Retire la sartén del dispositivo y colóquela sobre una superficie resistente al calor.

Observación: También puede apagar el dispositivo de manera manual. Para hacer esto, gire la perilla de temperatura a 0 o retire la sartén directamente.

10. Revise que los ingredientes estén listos. Si no están listos, simplemente vuelva a deslizar la sartén al interior del dispositivo y ajuste el timer para dar unos minutos extras.

11. Para retirar los ingredientes pequeños (por ejemplo, papas fritas), presione el botón de liberación del canasto y levántelo para sacarlo de la sartén. No voltee el canasto con la sartén aún adherida, ya que el exceso de aceite que haya recolectado en la parte de abajo caerá sobre los otros ingredientes.

Después de haber realizado la preparación de freír con aire caliente y los ingredientes estén calientes. Dependiendo del tipo de los ingredientes en la freidora, podría escapar vapor desde la sartén.

Después de freír con aire caliente, la sartén y la cubierta de metal interna estarán calientes. Evite tocarlas.





OPERACIÓN

12. Vacíe el contenido del canasto en un recipiente o plato.

Consejo: Para retirar ingredientes grandes o frágiles, use un par de pinzas para levantarlos y sacarlos del canasto.

13. Cuando un grupo de ingredientes ya esté preparado, la freidora de aire estará inmediatamente lista para seguir con un segundo grupo.

Ajustes:

La tabla que aparece a continuación lo ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los ingredientes que desea preparar.

Observación: Tenga en mente que estos ajustes solamente son indicaciones generales. Debido a que los mismos difieren en origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar que son los mejores ajustes para sus propios ingredientes.

Debido a que la tecnología de aire caliente rápido recalienta instantáneamente el aire al interior del dispositivo, retirar brevemente la sartén durante el proceso de freír con aire caliente causará problemas con el proceso.

Consejo:

- Los ingredientes pequeños generalmente requieren de un tiempo de preparación más breve que el de los grandes.
- Unca cantidad grande de ingredientes solo requiere un tiempo de preparación ligeramente más largo, una cantidad pequeña uno más breve.
- Agitar los ingredientes pequeños a la mitad del tiempo de preparación optimiza el resultado final y ayuda a prevenir que los mismos queden mal freídos.
- Agregue algo de aceite a las papas frescas para un resultado más crujiente. Fría sus ingredientes en la freidora de aire solo unos minutos después de que haya agregado el aceite.
- No prepare ingredientes extremadamente grasosos como salchichas en este dispositivo.
- Las colaciones que pueden prepararse en un horno también pueden ser cocinadas en este dispositivo.
- La cantidad óptima para preparar papas fritas es de 500 gramos.
- Utilice masa pre-cocida para cocinar bocadillos rellenos de manera rápida y sencilla. Este tipo de masa también requiere de un tiempo de preparación inferior a la masa hecha en casa.
- Coloque una bandeja de metal o un plato para horno en la canasta de la freidora si desea hornear un pastel o quiche, o si desea freír ingredientes frágiles o rellenos.
- También puede usar el dispositivo para recalentar comida. Para hacerlo, ajuste la temperatura en 150°C por 10 minutos.

Menús	Temperatura	Tiempo (min)
Descongelar	80°C	5-10 min
Papas fritas	200°C	13-18 min
Alitas de pollo	200°C	17-22 min
Piernas de pollo	200°C	20-25 min
Carne	200°C	10-15 min
Camarones	160°C	6-10 min
Pescado	180°C	8-15 min
Pastel	180°C	8-12 min

Observación: Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando inicie el proceso de freír ya que la freidora aún está fría.





OPERACIÓN

Papas fritas caseras

Para hacer papas fritas caseras, siga los siguientes pasos.

1. Pele las papas y córtelas en palitos.
2. Lave los palitos de papas completamente y séquelos con una toalla de papel.
3. Vierta media cucharada de aceite de oliva en un recipiente y coloque los palitos de papa sobre este líquido. Mezcle hasta que las patatas estén cubiertas de aceite.
4. Retire los palitos del recipiente con sus dedos o un utensilio de cocina para que el exceso de aceite permanezca en el recipiente. Coloque los palitos de papas en el canasto.

Observación: No incline el recipiente para poner los palitos pues así evitará que caiga aceite que terminará en la parte de debajo de la sartén.

5. Fría las papas de acuerdo a las instrucciones de este capítulo.

Almacenamiento

1. Desconecte el dispositivo y deje enfriar.
2. Asegúrese de que todas las piezas queden limpias y secas.
3. Coloque la freidora de aire en un lugar limpio y seco.

Medio ambiente

No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal al término de su vida útil, sino que entréguelo en un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacer esto contribuirá con la conservación del medio ambiente.



Limpieza

Limpie el dispositivo después de cada uso.

No toque el metal caliente al interior del dispositivo justo después de freír. ¡Es necesario que el dispositivo se enfríe antes de limpiar!

El sartén y el canasto no deben ser limpiados con materiales abrasivos para no dañar su capa de material antiadherente.

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente y deje que la unidad se enfríe. Observación: Retire la sartén de la freidora para que se enfríe más rápido.
2. Limpie el exterior del dispositivo con un paño húmedo.
3. Limpie bien el canasto y la sartén con agua caliente, jabón líquido para trastes y una esponja no abrasiva.
Puede usar un líquido desengrasante para retirar la suciedad remanente.
Consejo: Si la suciedad está pegada al canasto o a la parte de debajo de la sartén, llene esta última con agua caliente y algo de jabón líquido.
Coloque el canasto en la sartén y deje remojar alrededor de 10 minutos.
4. Limpie el interior del dispositivo con agua caliente y una esponja no abrasiva.
5. Limpie el elemento calentador con una escobilla de limpieza para retirar los residuos de alimentos.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
La freidora no funciona.	El aparato no está enchufado.	Enchufe el artefacto en un tomacorriente con conexión a tierra.
	No ha establecido ningún valor en el timer	Seleccione el tiempo de preparación necesario en el timer para que se encienda la freidora.
	El recipiente no está colocado correctamente en la freidora.	Introduzca el recipiente en la freidora correctamente.
Los alimentos fritos con la freidora no están cocidos.	La cantidad de alimentos en la cesta es excesiva.	Coloque porciones más pequeñas de alimentos en la cesta. Las porciones más pequeñas se frien de forma uniforme.
	La temperatura seleccionada es demasiado baja.	Seleccione la temperatura necesaria presionando el botón de control de temperatura (consulte la sección "Ajustes" del capítulo "Uso de la freidora").
	El tiempo de preparación es demasiado corto.	Seleccione el tiempo de preparación necesario en el timer (Consulte la sección "Ajustes" del capítulo "Uso de la freidora")
La fritura de los alimentos no es uniforme.	Algunos tipos de alimentos deben agitarse durante el tiempo de preparación.	Los alimentos que se encuentran unos encima de otros o mezclados entre sí (por ejemplo, las papas fritas) deben agitarse durante el tiempo de preparación. Consulte la sección "Ajustes" del capítulo "Uso de la freidora".
Los aperitivos fritos no salen crocantes.	Ha utilizado aperitivos elaborados para cocción en freidoras tradicionales.	Utilice aperitivos para horno o úntelos con un poco de aceite para obtener un resultado más crocante.
No puedo introducir el recipiente en la freidora correctamente.	Hay demasiados alimentos en la cesta para freír.	La cantidad de alimentos de la cesta no debe exceder la capacidad máxima. Consulte la sección "Ajustes".
	La cesta no está colocada correctamente en el recipiente.	Empuje la cesta dentro del recipiente hasta oír un clic.
La freidora emana humo blanco.	Está preparando alimentos grasos.	Al freír alimentos grasos, se acumula una gran cantidad de aceite en el recipiente de cocción. El aceite produce humo blanco por lo que es posible que el recipiente se caliente más de lo habitual. Esto no afecta el funcionamiento de la freidora ni el resultado final.
	El recipiente aún tiene residuos de grasa del uso anterior.	El humo blanco es originado por la grasa que se calienta en el recipiente de cocción, asegúrese de limpiar bien el recipiente luego de cada uso.
Las papas fritas no se frien de forma uniforme.	No utilizó el tipo de papa adecuado.	Utilice papas frescas y asegúrese de que se mantengan firmes durante la fritura.
	Lave bien las papas antes de freírlas.	Enjuague bien las papas para eliminar el almidón de su parte exterior.
Las papas fritas frescas no salen crocantes.	Las papas fritas salen crocantes según la cantidad de aceite y agua en la preparación.	Asegúrese de secar bien las papas antes de agregar el aceite.
		Corte las papas en pedazos más pequeños para obtener un resultado más crocante.
		Agregue un poco más de aceite para obtener un resultado más crocante.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	MAF35N2SEB
Capacidad	3.5L
Potencia	1400 W
Tensión	127V/60Hz
Color	Negro

Modelo	MAF35N2SEW
Capacidad	3.5L
Potencia	1400 W
Tensión	127V/60Hz
Color	Blanco



Modelo	MAF35N2SEG
Capacidad	3.5L
Potencia	1400 W
Tensión	127V/60Hz
Color	Blanco y acero inoxidable

Gracias por adquirir un producto MIDEA, nuestra empresa está comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comuniqué por favor a nuestro Call Center al teléfono:

800 000 0808

Para el interior de la República, lada sin costo.



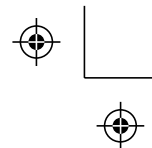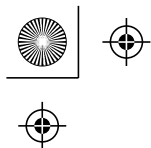

Midea
make yourself at home

