



PARRILLA ELÉCTRICA

Voltaje nominal: 120V ~ 60 Hz


Potencia nominal: 1660 W

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO

MANUAL DE USUARIO

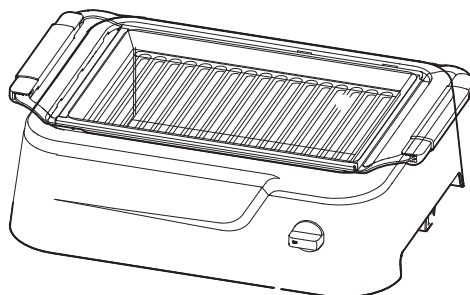

MODELO: MSG15IR2EB

www.midea.com.mx



CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Muchas gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el producto. Este manual contiene información importante acerca del funcionamiento, cuidado y servicio del producto. Manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas. Si el producto es vendido o transferido a otra persona, o usted se muda y deja el aparato, siempre asegúrese de dejar el manual de instrucciones junto al aparato, de modo que el nuevo propietario esté familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad.....	03
Componentes del producto.....	06
Operación del equipo.....	07
Limpieza y mantenimiento.....	09
Preguntas frecuentes.....	10
Especificaciones técnicas.....	11

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO

Estas advertencias se han ofrecido en el interés de la seguridad, por favor lea atentamente antes de instalar o utilizar el aparato.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos. Use guantes para el horno o agarraderas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el cuerpo principal en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
5. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato no funcione correctamente o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No usar al aire libre. SOLO PARA USO EN EL HOGAR
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
12. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
13. No use el aparato para otro uso que no sea el indicado.
14. Mantenerlo encendido por no más de 60 minutos cada 2 horas
15. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desechar la grasa caliente.
16. No limpiar con estropajos de metal. Las piezas pueden romper la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
17. El combustible, como las briquetas de carbón, no debe usarse con el aparato.
18. Use solo en un tomacorriente debidamente conectado a tierra.
19. Se puede producir un incendio si el horno tostador está cubierto o si toca material inflamable, incluidas cortinas, cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No almacene ningún artículo sobre el aparato cuando esté en funcionamiento.
20. Por favor, no mire a la lámpara encendida por mucho tiempo, por temor a que los ojos se dañen.
21. Durante la cocción, no corte los alimentos con un cuchillo o utensilios de metal en la parrilla. No lave ni limpie la rejilla de la barbacoa con objetos metálicos u ásperos, para evitar daños en el revestimiento antiadherente.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

22.El aparato se opera a alta temperatura, y para evitar quemaduras, durante la operación, no toque la superficie caliente, los componentes o el aparato que se encuentra dentro. Antes de retirar la rejilla de la barbacoa o la bandeja de goteo, o de mover, manipular, limpiar o guardar el aparato, debe enfriarlo.

23.No tire ningún líquido (cerveza, brandy o agua) en la parrilla o en la bandeja de goteo, ya que podría provocar un incendio.

24.No caliente otros utensilios de cocina o accesorios en la parrilla.

25.Se debe utilizar un tipo de cable de alimentación corto (o cable de alimentación desmontable) para reducir los riesgos derivados de los cordeles o tropiezos con un cable largo.

26.No coloque los siguientes materiales en el aparato eléctrico: cartón, plásticos, etc.

27.No cubra la rejilla de la barbacoa con una lámina o placa de metal, de lo contrario, el aparato se sobrecalentará.

28.Antes de abrir la rejilla de la barbacoa, elimine cualquier objeto que se encuentre sobre ella y cualquier combustible que se encuentre cerca.

29.Cuando se abra la rejilla de la barbacoa, no coloque ningún alimento u objeto en la bandeja de goteo.

30.Coloque los alimentos en el accesorio de la parrilla en lugar de colocarlos directamente dentro del producto.

31.Cuando ase carnes grasas o salchichas, tenga cuidado con la grasa derramada.

32.No haga funcionar el aparato sin la parrilla y la bandeja de goteo. Antes de conectar el enchufe a la toma de corriente, siempre monte la rejilla de la barbacoa y la bandeja de goteo en el producto. Si la rejilla de la barbacoa y la bandeja de goteo no se pueden ensamblar debido a la deformación, no utilice el aparato.

33.INSTRUCCIONES DE CORDON CORTO:

Se debe usar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable más largo.

Los cables de extensión están disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.

Si se utiliza un cable de extensión:

La calificación eléctrica marcada del juego de cables o el cable de extensión debe ser al menos tan grande como la calificación eléctrica del aparato;

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte en un tomacorriente mural de tres terminales, aterrizado.

No corte la terminal de tierra

No use adaptador eléctrico

No use extensiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede producir la muerte, incendio y/o choque eléctrico.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2) El cordón debe colocarse de manera que no se cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse con él sin querer.

(3) El aparato es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables o el cable de extensión deben ser de 3 cables de conexión a tierra.




Precaución, superficie caliente


- El aparato no puede utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezca de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.
- Los aparatos no se destinan para ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto separado.



COMPONENTES DEL PRODUCTO

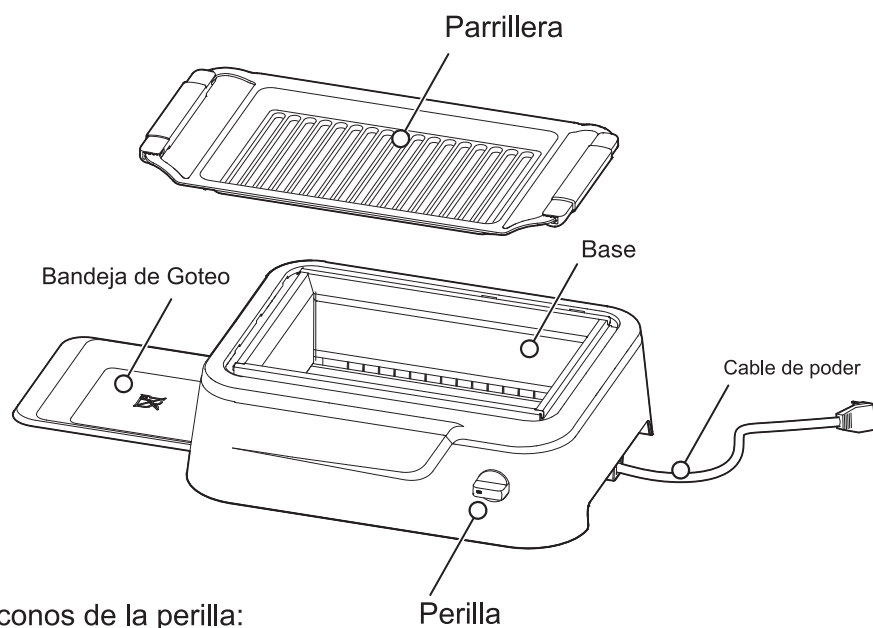

Iconos de la perilla:



»» - Encendido, Calentamiento fuerte (llega a 230°C)

» - Calentamiento medio (llega a 125°C)

○ - Mantener caliente Apagado



OPERACIÓN DEL EQUIPO


Antes de usar

Limpie el aparato y la rejilla a fondo (consulte la sección 'Limpieza'). Limpie el aparato con un paño húmedo.

Usando el aparato

- 1.Deslice la bandeja de goteo en la base.
- 2.Coloque la rejilla de la parrilla sobre la base.
- 3.Enchufe el cable de alimentación en el enchufe de pared y gire la perilla de control a la posición de calentamiento fuerte o medio dependiendo de su receta
- 4.Calentar la parrilla tarda 6-7 minutos.
- 5.Use una espátula o un par de pinzas para colocar los alimentos en la parrilla caliente.
- 6.Cuando los alimentos estén cocidos, retírelos del calor o use la configuración de calentamiento medio para dejarlos calentar en la parrilla.
- 7.Use una espátula o un par de pinzas para quitar la comida. No utilice utensilios de cocina metálicos, afilados o abrasivos.
- 8.Afloje cualquier resto de comida sólida o grasa con una espátula y retire el exceso de aceite de la bandeja de goteo antes de asar el siguiente lote de alimentos.
- 9.Cuando haya terminado de asar a la parrilla, apague el aparato y retire el enchufe del tomacorriente de pared.

Precaución: La parrillera esta caliente.

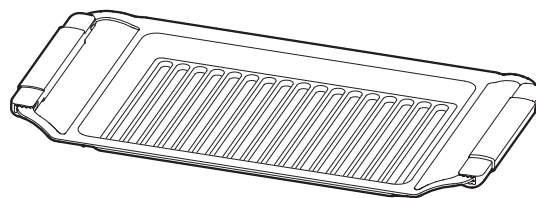

No toque las superficies calientes con las manos desnudas.
Use asas si es necesario para mover la rejilla.





OPERACIÓN DEL EQUIPO

Consejos

- La tecnología de calor infrarrojo producirá mucho menos humo que las parrillas comunes, pero no 100% libre de humo al cocinar alimentos con mucho aceite y grasa. En esos casos, use la parrilla sin humo debajo de una campana de cocina para un mejor control del humo.
- Las piezas tiernas de carne son las más adecuadas para asar. No utilice herramientas metálicas como tenedores o pinzas metálicas para parrillas, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de la rejilla.
- No gire los alimentos a la parrilla con demasiada frecuencia, para asegurarse de que permanezcan jugosos en el interior y no se sequen.
- Las salchichas tienden a estallar cuando se las asa. Para evitar esto, corte la piel unas cuantas veces a lo largo.
- La carne fresca da mejores resultados a la parrilla que la carne congelada o descongelada.
- Para obtener el mejor resultado, asegúrese de que los trozos de carne que prepare no sean demasiado gruesos (aprox. 0,5 pulg.).

Tiempo de Cocción.

En la mesa de comida encontrará algunos tipos de comida que puede cocinar en la parrilla. La tabla muestra cuánto tiempo se necesita cocinar la comida. El tiempo real de asado depende del tipo de alimento, su grosor, su temperatura y también de su propio gusto.

Filete de ternera (con hueso) 12-16 min.	Hot dog 12-16 min.
Filete de ternera 8-15 min.	Salchicha 16-18 min.
Chuleta de cerdo (hueso) 14-16 min.	Brocheta (carne) 16-18 min.
Chuleta de cerdo 12-15 min.	Pincho (vegetal) 6-15 min.
Hamburguesas de hamburguesa 10-15 min.	Callos de 14-16 min.
Pollo 22-26 min.	Vegetal 8-15 min.
Filete de pescado 15-16 min.	Sándwich de pan 2-5 min.
Camarones 12-14 min.	

Nota: el consumo de carnes, aves, mariscos, mariscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar su riesgo de enfermedad. Cocine bien su comida antes de comerla.





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Coloque el mando de control en la posición de apagado y desenchufe la alimentación.
2. Deje que la base, la parrilla y la bandeja de goteo se enfríen completamente antes de comenzar a limpiar el aparato.
3. Retire el exceso de aceite de la parrilla con una toalla de papel antes de retirar la parrilla para limpiarla.
4. Deslice la bandeja de goteo fuera de la base.
5. Remoje la parrilla y la bandeja de goteo en agua caliente con un poco de líquido para lavar platos durante cinco minutos. Para obtener restos de comida o grasa más dura, rocíe un poco de jugo de limón sobre la parrilla para aflojarlos.
6. Limpie la parrilla y la bandeja de goteo con un paño suave o una esponja en agua caliente con un poco de líquido para lavar platos o en el lavavajillas.
7. Limpie la base con un paño húmedo.
8. Seque la parrilla y la bandeja de goteo.
9. Vuelva a montar el aparato.

Nota:

- Limpie el aparato después de cada uso.
 - La parrilla y la bandeja de goteo son aptas para lavavajillas.
 - Nunca use limpiadores y materiales abrasivos, ya que esto daña la capa antiadherente de la parrilla.
 - Si hay residuos de alimentos sólidos en las paredes internas de la base, puede usar un raspador de cerámica para eliminar los residuos.
- No sumerja la base en agua para limpiarla.





PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Mi parrilla sin humo está produciendo humo, está defectuosa?

R: Es normal tener una pequeña cantidad de humo. La tecnología de calor infrarrojo producirá mucho menos humo que las parrillas comunes, pero no 100% libre de humo cuando se cocinan alimentos que contienen mucho aceite. En esos casos, use la parrilla sin humo debajo de una campana de cocina para un mejor control del humo.

P: ¿Por qué es tan brillante? ¿Es perjudicial para mis ojos?

A: El infrarrojo es venta a nuestro cuerpo y ojos; ya que estamos inmersos en el infrarrojo todos los días (como el infrarrojo del sol cálido). No es nada más que calor. De hecho, la longitud de onda del infrarrojo está muy cerca de la longitud de onda de las luces visibles (luz roja), para producir suficiente infrarrojo para calentar la comida, algunas luces visibles no se pueden evitar. Es por eso que verás la luz roja brillante.

P: ¿Puedo usar la rejilla de la parrilla para cubrir la rejilla para facilitar la limpieza?

R: No recomendado, la rejilla es antiadherente y fácil de limpiar, usar una maquina adicional aumentará la posibilidad de sobrecalentamiento o dañar la unidad base.

P: ¿Cuál es la vida útil estimada del elemento calefactor?

R: El elemento calefactor infrarrojo tiene una vida útil estimada de 3000 horas. Eso significa que, si usa la parrilla durante 2 horas, es bueno 1500 veces.

P: ¿Cómo elimino los residuos dentro de la base?

R: Para acumulaciones pesadas, puede usar las mismas herramientas que usaría para una estufa de cerámica, como un raspador y un limpiador líquido para limpiar el residuo sin dañar la unidad base.



Los residuos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje,





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	MSG15IR2EB
VOLTAJE/FRECUENCIA:	120V~60HZ
POTENCIA NOMINAL:	1660 W
MEDIDAS:	57*46*26 CM
PESO NETO:	5.3 kg
COLOR:	NEGRO

Gracias por adquirir un producto MIDEA, nuestra empresa está comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comuniqué por favor a nuestro Call Center al teléfono:

800 000 0808

Para el interior de la República, lada sin costo.



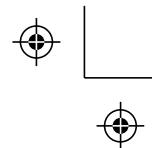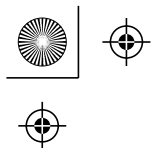

Midea
make yourself at home

