重点校对项

1. 物料编码
2. 版面尺寸
3. 材质标注
4. 颜色标注
5. 客户型号
6. 产品名称
7. 产品参数
8. 电压功率
9. 单位符号
10. 认证标志
11. 回型标志
12. Marca ROHS
13. 警语警语及字高
14. 控制面板及功能
15. 目录及页码
16. Logo de la marca

标准元素核对表（此表仅用于印刷品制作过程核对标准内容，非印刷内容）	
认证图标	Mayor de 5mm 大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于7mm ETL tiene C o US o C+US UL solo tiene C+US o ninguno El icono GS no tiene requisitos de altura, debe ser visible al imprimir. 说明书、保修卡类
单位表述	直流电：V ⎓ Corriente alterna: V~ Frecuencia :Hz 功率：W 容量：mL/L 电流：A 压强：Pa/kPa/MPa longitud：mm/cm/m tiempo ：s/min/hpeso ：kg
产地表述	HECHO EN CHINA Hecho en China Hecho en R.P.C.
变更要求	Los cambios en los planos necesitan verificar los puntos de cambio y los materiales y órdenes de MO involucrados, prestando especial atención a las órdenes de MO en tránsito 92

技术要求（版本号：B，2023-06）

1. 文字图案印刷颜色为：黑色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
2. 该说明书的幅面大小为：145*210mm，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
3. 该说明书的装订方式为：钉装；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”（2.11mm），小写字母字高不小于1/16”（1.6mm），“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”（4.8mm），IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

标记	处数	更改文件号	签字	日期

制图	刘影	审核	李艳
设计	-----	标准化	古广君
校对	-----	审定	古广君
会签	-----	日期	2024-11-15

电风扇

说明书

图样标记		重量	比例
	K		1:1

共 1 页 第 1 页

16161000A27992

MIDEA
FG25-25TXL（MCSF10RSBP）-0501

80g双胶纸

广东美的生活电器制造有限公司

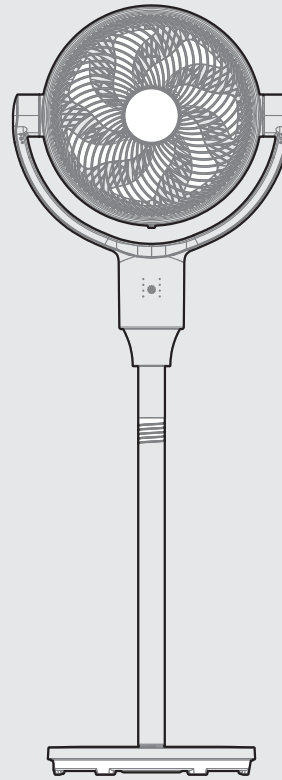

VENTILADOR ELÉCTRICO

MANUAL DEL USUARIO

MCSF10RSBP

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, por favor lea este manual detenidamente para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 06

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 08

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 13

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 14

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 16

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad están destinadas a prevenir riesgos imprevistos o daños por operación insegura o incorrecta del electrodoméstico. Por favor, revise el embalaje y el electrodo-méstico a su llegada para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún dañado, comuníquese con el minorista o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones al electrodoméstico por su seguridad. El uso no intencionado puede causar peligros y pérdida de reclamaciones de garantía.

Explicación de símbolos

Peligro
Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las perso-nas debido a gas extremadamente inflamable.

Advertencia de voltaje eléctrico
Este símbolo indica que hay un peligro para la vida y la salud de las personas debido a voltaje.

Advertencia
La palabra de señalización indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.

Precaución
La palabra de señalización indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones menores o moderadas.

Atención
La palabra de señalización indica información importante (por ejem-plo, daño a la propiedad), pero no peligro.

Observar instrucciones
Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

¡Lea estas instrucciones de funcionamiento con cuidado y atención antes de usar/ poner en marcha la uni-dad y manténgalas en las inmediaciones del sitio de instalación o unidad para su uso posterior!

⚠ PRECAUCIÓN

- Lea las Reglas para una Operación Segura e Instrucciones con Cuidado.
- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Nunca inserte dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
- Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable al operar para evitar que se vuelque.
- NO utilice el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear un peligro eléctrico.
- Uso solo en interiores.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Desenchufe o desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de realizar el servicio.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ven-tilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o de-vuélvalo a una instalación de servicio autorizada para su examen y/o reparación.
- No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombrillas, corredores o cubiertas similares. No dirija el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable alejado de las áreas de tráfico y donde no se pueda tropezar con él.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el elec-trodoméstico de la toma de corriente.

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga los electrodomésticos eléctricos fuera del alcance de niños o personas con dis-capacidad. No les permita usar los electrodomésticos sin supervisión.
- Solo para uso en interiores y doméstico.
- Cuando se ensambló el ventilador, la rejilla del rotor no debe ser retirada nueva-mente.
  - Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
  - La rejilla del rotor no debe ser desensamblada/abierta para limpiar las aspas del rotor.
  - Limpie la carcasa del ventilador y la rejilla del rotor con un paño ligeramente húmedo.
- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente desactivar esta función de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	MCSF10RSBP
Voltaje	120V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	40W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de la Parte

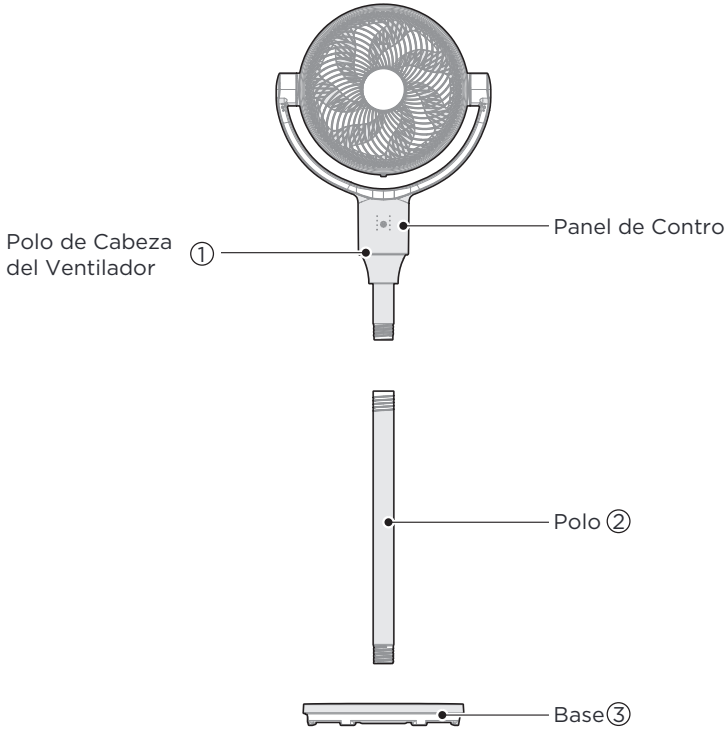

Lista de Partes

Manual del Usuario X1

Control Remoto x1

NOTA

Todas las imágenes en este manual son solo para fines explicativos. Cualquier discrepancia en-tre el objeto real y la ilustración en el dibujo estará sujeta al objeto real.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalar el Polo de Cabeza del Ventilador

1. Inserte el Polo de Cabeza del Ventilador (1) contra el conector del Polo (2), después gire el Polo (2) en sentido antihorario y apriete para asegurar.

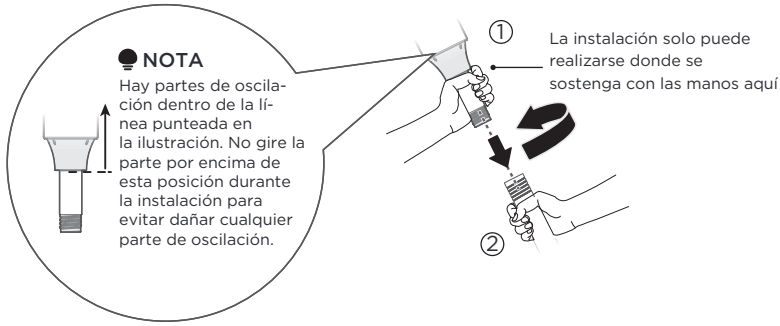

Instalando el Polo

1. Alinee el puerto del tubo del Polo (2) inferior como se muestra en la figura con la interfaz de (3) la Base, y apriete el tubo del polo inferior girando en sentido horario.

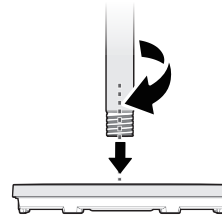

Añadiendo Fragancia

Gire la tapa de fragancia en el centro de la rejilla frontal en sentido antihorario para abrirla. Deje caer aceite esencial (o agua floral) sobre el almohadilla de algodón ubicada en el centro de la rejilla frontal. Después de alinear la tapa de fragancia, presiónela ligeramente en su lugar y luego gírela en sentido horario para apretar y cerrar.

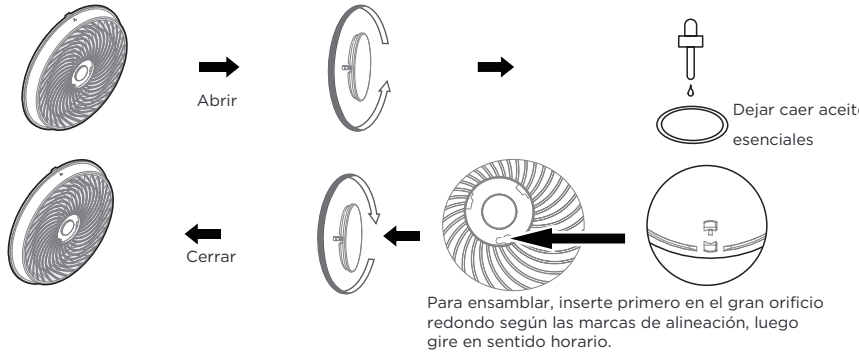

Para ensamblar, inserte primero en el gran orificio redondo según las marcas de alineación, luego gire en sentido horario.

NOTA

El producto no incluye aceites esenciales, que deben comprarse por separado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Descripción de los Botones

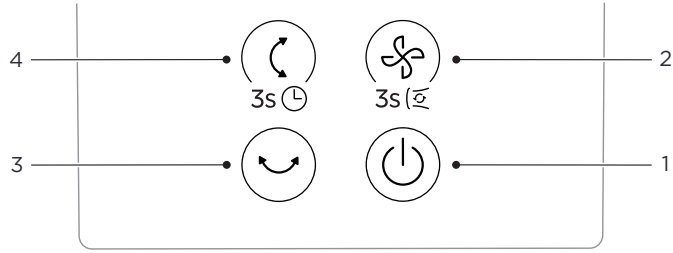

No	Botón	Descripción
1	Encendido /En espera	• Toque para encender/apagar el ventilador.
2	3s Velocidad del viento (Tipo de Viento)	• Cuando el ventilador está en funcionamiento, presione este botón para cambiar la velocidad del ventilador en la secuencia de baja-media-alta-baja...; se enciende la luz indicadora correspondiente. • Cuando el ventilador está en funcionamiento, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para entrar en el modo de aire circulante, y manténgalo presionado nuevamente para salir del aire circulante. • El ángulo de oscilación para el modo de viento normal es de 60°, mientras que el ángulo de oscilación para el modo de viento circulante es de 135°.
3	Oscilador izquierda /derecha	• Toque para encender/apagar la oscilación de izquierda/derecha.
4	3s Oscilador arriba/abajo (Tempori-zador)	• Toque para activar/desactivar la oscilación hacia arriba/abajo. • En estado de encendido, mantenga presionado durante 3 segundos para programar el dispositivo para que se apague después de 1-6 horas. • En modo de espera (dispositivo encendido pero no en uso), mantenga presionado durante 3 segundos para programar el dispositivo para que se encienda después de 1-6 horas. • Efecto de luz indicadora de tiempo programado,“ 1h 2h 3h ”indica que está encendido: 1h 2h 3h 4h 5h 6h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 1h 1h 1h 1h 1h 1h • Mantenga presionado durante 3 segundos hasta que todas las luces indicadoras del temporizador estén apagadas para cancelar el temporizador.

Descripción del Panel de Visualización

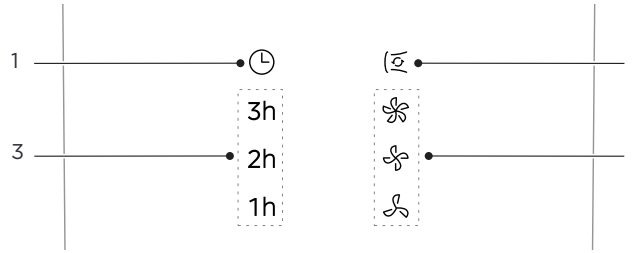

No	Indicador	Descripción
1		• Indicador de función de temporizador.
2		• Indicador de circulación de aire.
3	3h 2h 1h	• Indicador de tiempo programado.
4		• Indicador de alta velocidad. • Indicador de velocidad media. • Indicador de baja velocidad.

Descripción de Otras Funciones

• Parada Forzada
Si el ventilador funciona continuamente durante 24 horas sin ninguna operación, entrará automáticamente en modo de espera.

• Reinicio automático
Si la función de oscilación está activada durante el uso, la máquina funcionará automáticamente hasta alcanzar el estado de ángulo inicial cuando se apague antes de detenerse.

Descripción de los Botones del Control Remoto

- El control remoto es válido dentro de 5 metros frente al ventilador y dentro de 30 grados del ángulo de desviación.
- Las baterías contienen muchos metales pesados y sustancias ácidas, que amenazan la salud humana; las baterías usadas deben ser recicladas por categoría.

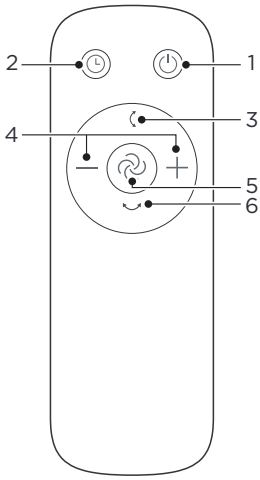

Descripción		
No.1		ENCENDIDO/APAGADO Encendido/en espera.
No.2		TEMPORIZADOR Toque directamente para establecer el horario de encendido/apagado.
No.3		OSCILACIÓN Encender/apagar el oscilador arriba/abajo.
No.4	— / +	DISMINUCIÓN/AUMENTO Toque directamente para aumentar o disminuir la velocidad del viento; cuando la luz del temporizador parpadea, el tiempo programado puede ser aumentado o disminuido.
No.5		MODO Toque para seleccionar los modos de viento.
No.6		OSCILACIÓN Encender/apagar el oscilador izquierda/derecha.

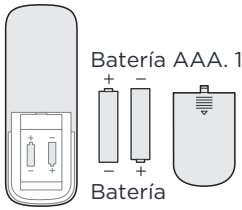

NOTA

- Utilice baterías de manganeso o alcalinas de tipo “AAA”.
- No deseche las baterías en el fuego, las baterías pueden explotar o filtrarse.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recarga-bles (níquel-cadmio).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente repararlo por su cuenta . Consulte a personal de servicio calificado si se necesita servicio.

1. Antes de limpiar y ensamblar, desconecte el ventilador de la corriente.
2. Para asegurar una adecuada circulación de aire al motor, mantenga las rejillas en la parte trasera del motor libres de polvo. No desmonte el ventilador para quitar el polvo.
   Por favor, limpie las partes exteriores con un paño suave humedecido con un detergente suave.
3. No use detergentes abrasivos ni disolventes para evitar rayar la superficie.
4. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, disolvente.
5. No permita que el agua u otro líquido entre en la carcasa del motor o en las partes interiores.
6. Asegúrese de desconectar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
7. Las partes de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Retire completamente los restos de jabón con un paño seco.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

a) Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo o de otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe hacia las clavijas. (Fig. ①)
c) Retire el fusible con cuidado. Inserte la punta de su herramienta en la ranura del fusible (cierre con el terminal), y luego apriete el fusible de forma gradual y lenta, pero sin excederse. Si siente que está apretado, puede intentarlo varias veces y premiar el fusible poco a poco. Cuando un lado del fusible haya sido premiado, entonces podrá sacar el fusible por completo. (Fig. ②)
d) Riesgo de incendio. Sustituya el fusible sólo por un fusible de 2,5 amperios y 125 voltios. (Fig. ③)
e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe. (Fig. ④)
f) Riesgo de incendio. No sustituya el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.
g) Si el ventilador no funciona repentinamente durante el funcionamiento normal, compruebe si se trata de un problema con el fusible.

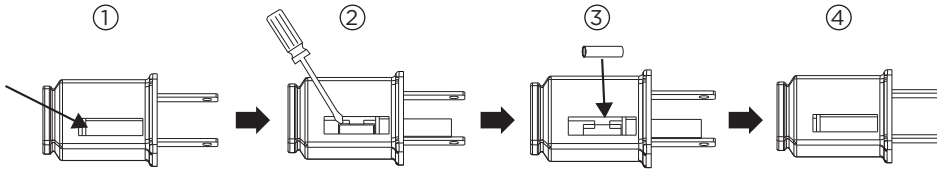

NOTA

- Cuando cambie el fusible, por favor, no lo accione de forma repentina ni haga un esfuerzo excesivo, o de lo contrario el producto se dañará o causará un accidente.
- Cuando sienta que es difícil de operar, por favor asegúrese de que tiene la forma correcta.
- Riesgo de incencio. No sustituya la clavija de fijación. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si la clavija de fijación está dañada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su electrodoméstico puede llevar a errores y fallos. Las siguientes ta-blas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funciona-miento. Se recomienda leer la tabla a continuación cuidadosamente para ahorrar tiempo y dinero que podría costar llamar al centro de servicio.

Problem	Causa	Solución
La máquina no funciona correctamente después de la instalación.	• El cable de alimentación no está co-nectado o tiene un mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma.
	• El interruptor en el cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor en el cuerpo.
El control remoto no funciona.	• La batería necesita ser reemplazada.	Reemplace la batería.
	• El control remoto se está utilizando a más de 5 m de distancia del ventilador.	Utilice el control remoto más cerca del ventilador y asegúrese de que esté apuntando directamente al panel de visualización.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

Midea el logotipo, marcas denominativas, nombre comercial, diseño comercial y todas sus versiones son activos valiosos de Midea Group y/o sus afiliados (“Midea”), a los cuales Midea posee

marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y toda la buena voluntad derivada
por el uso de cualquier parte de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada de Mi-dea para fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una in-fracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor sobre el mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual , o agruparlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente,
nos comprometemos a cumplir sin restricción con todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, de acuerdo con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando sea aplicable, con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).
En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con pre-guntas sobre garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales podrían ser transferidos a destinatarios ubicados fuera
del Espacio Económico Europeo.
Se proporciona más información a solicitud. Puede contactar a nuestro Oficial de Protección de Da-tos a través de MideaDPO@midea.com . Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines de marketing directo, comuníquese con nosotros a través de MideaDPO@midea.com . Para encontrar más información, siga el Código QR.

POLIZA DE GARANTIA LIMITADA

Midea México, S. de R. L. de C.V., garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, por cualquier defecto de fabricación, a partir de la fecha de compra, según comprobante de compra o factura de venta, así como esta póliza debidamente sellada por el establecimiento vendedor y perfectamente legible, bajo las siguientes condiciones:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTIA

Cualquier reclamación de garantía limitada será atendida a través de un centro de servicio autorizado sin cargo al consumidor, cubriendo los gastos de mano de obra, refacciones, materiales y transportación que deriven la presente garantía limitada, el periodo de garantía varía dependiendo el modelo y se cuenta a partir de la fecha de compra de acuerdo con los términos, condiciones y limitaciones aquí especificadas; si se determina que el producto esta defectuoso y siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos más adelante señalados y en los cuales no podrá hacerse válida la presente garantía limitada, ni reembolso del precio del producto.

Esta garantía limitada no cubre servicio de limpieza ni mantenimiento preventivo de la unidad, ni materiales o equipos suministrados por terceros, aunque se requieran o utilicen en la Instalación u operación de la unidad.

El Centro de Servicio Autorizado solo podrá cobrar al consumidor su costo de visita a domicilio cuando se determine que NO APLICA la garantía limitada, en los términos mencionados arriba, o que la unidad se encuentra operando adecuadamente.

Para hacer valida esta garantía llame a los siguientes teléfonos según corresponda:

País	Proveedor de Servicios	Teléfono (s) de atención a Clientes
Puerto Rico	RED DE SERVICIO MIDEA	+1 787-3350191
Colombia	RED DE SERVICIO MIDEA	+57 601-5800207 WhatsApp:+57 3227443029
Costa Rica	CENTRO DE SERVICIO-TALLERES UNIVERSALES	506-2290-0353, 0229 &2770
Nicaragua	DISTRIBUIDOR	505-2264-0796 & 505-2268-1888

País	Proveedor de Servicios	Teléfono (s) de atención a Clientes
Suriname	DISTRIBUIDOR - HSDS	597-8810154
EL SALVADOR	DISTRIBUIDOR - OMNISPORT	+503 22051900
PERU	RED DE SERVICIO MIDEA	+51 164 49008 WhatsApp: +51 903061149
OTROS	CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR	CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA

Para obtener servicio de garantía limitada, debe llamar a los teléfonos antes mencionados, para recibir asesoría de cómo hacer valida la garantía y levantar un número de reporte, o bien solicitarlo por conducto del establecimiento donde el producto fue adquirido. El producto deberá ser reparado por nuestro personal técnico, en caso de aún estar en el plazo de garantía limitada establecido en esta póliza. Midea México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de elegir el o los medios para darel servicio (mensajería, centro de servicio, etc.). El tiempo de reparación será un plazo no mayor a lo estipulado por la ley del consumidor aplicable, a partir de la fecha de requerimiento. Asegúrese de presentar esta póliza sellada por el establecimiento que la vendió y su factur a original o copia. Esta factura original o copia comprueba que la unidad o el producto está dentro del periodo de garantía limitada nombrado en este documento.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o a las indicadas en el manual de uso y cuidado.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
3. Mano de Obra y el Servicio para:
   - -Corregir la conexión general de su electrodoméstico NO instalado por un Técnico Calificado.
   - -Explicación de uso y Demostración de Funcionamiento de su electrodoméstico.
   - -Cambios o Reparaciones en casa: Plomería, Albañilería, Electricidad, entre otros.
4. Llamadas de Servicio para reemplazar bombillas, Filtros de aire y agua, etc.
5. Daños estéticos, cuando el producto está expuesto al aire libre.
6. Daños ocasionados al equipo o cualquier otra parte o repuesto, debido a voltaje inadecuado, Instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
7. Daños causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los requisitos que se mencionan en las Instrucciones de Instalación de Producto.
8. Daños estéticos, incluyendo ralladuras, abolladuras, desportilladuras o algún otro daño al acabado de su electrodoméstico.
9. El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
10. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por MIDEA y/o uso de piezas NO originales.
11. Daños ocasionados por la reubicación y reinstalación de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con instrucciones de Instalación publicadas por MIDEA.
12. Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con números de modelos/series que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar fácilmente.
13. Daños ocasionados por elementos extraños al equipo, Ejemplo: Monedas, botones, accesorios de ropa, pasadores, etc.
14. Daños por el uso indebido de productos tales como limpiadores químicos o abrasivos, no fabricados, destinados y/o recomendados por la limpieza de electrodomésticos.
15. Daños a las partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, o pintura del gabinete y en general los daños a las partes estéticas del producto, causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso.
16. Daños causados por accidente, inundación, terremoto, incendio, catástrofes naturales y en general cualquier hecho de la naturaleza o humano, que puede ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor.
17. Daños causados por fauna nociva (roedores, insectos o cualquier otro animal).
18. El normal desgaste del producto y/o sus accesorios.
19. Las tareas de Mantenimiento General de producto no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.
20. Cuando el producto este instalado fuera del país donde fue adquirido.

Las reparaciones tal y como se establece en esta garantía, constituyen el único medio de cumplimiento de la misma a favor del consumidor.

Midea NO será culpable de cualquier daño incidental o emergente al equipo, personas o propiedad, que se produzca como consecuencia de la violación de esta o cualquier otra garantía aplicable al producto, con excepción a lo que otorga la ley. Midea, sus Distribuidores ni sus Centros de Servicio Autorizados serán responsables de pérdidas económicas presuntamente imputables a la falta de operación del equipo.

Lugar de Compra:_____Modelo:_____
Producto: _____
Marca:_____
Fecha de compra: _____
No. de serie:_____

SELLO DE TIENDA

WARRANTY CARD

Midea México, S. de RL de CV, guarantees this product in all its parts and labor, for any manufacturing defect, from the date of purchase, according to proof of purchase or sales invoice, as well as this policy duly stamped by the selling establishment and perfectly legible, under the following conditions:

ITEMS COVERED BY THE WARRANTY

Any warranty claim will be handled by an authorized service center with no charge for the consumer, covering the labor, spare parts, materials and transportation costs that derive from this limited warranty, the warranty period **varies depending on the model** and starts from the date of purchase in accordance with the terms, conditions and limitations specified herein; If it is determined that the product is defective and as long as it is not within the assumptions indicated below and in which this limited warranty cannot be made valid.

This limited warranty does not cover cleaning service or preventive maintenance of the unit, or materials or equipment supplied by third parties, even if it is required or used in the installation or operation of the unit.

The Authorized Service Center may charge the consumer for the cost of the home visit when it is determined that the limited warranty DOES NOT APPLY, in the terms mentioned above, or that the unit is operating properly.

To make this guarantee valid, call the following telephones:

País	Proveedor de Servicios	Teléfono (s) de atención a Clientes
Puerto Rico	MIDEA SERVICE	+1 787-3350191
Colombia	MIDEA SERVICE	+57 601-5800207 WhatsApp:+57 3227443029
Costa Rica	MIDEA SERVICE CENTER-TALLERES UNIVERSALES	506-2290-0353, 0229 &2770
Nicaragua	DISTRIBUITOR	505-2264-0796 & 505-2268-1888

País	Proveedor de Servicios	Teléfono (s) de atención a Clientes
Suriname	DISTRIBUITOR HSDS	597-8810154
EL SALVADOR	DISTRIBUITOR - OMNISPORT	+503 22051900
PERU	MIDEA SERVICE	+51 164 49008 WhatsApp: +51 903061149
OTROS	ASK YOUR DISTRIBUITOR	ASK YOUR DISTRIBUITOR

WARRANTY PROCEDURE

To request warranty service, you must call the above telephones to receive advice on how to validate the warranty and raise a report number or request it through the establishment where the product was purchased. The product must be repaired by our technical staff, if it is still within the limited warranty period established in this policy. Midea México, S. de R.L. de C.V. reserves the right to choose the means (s) to provide the service (courier, service center, etc.). The repair time will be a period no longer than that stipulated by the applicable consumer law, from the date of request. Be sure to present this policy stamped by the establishment that sold it and your original or copy invoice. This original invoice or copy verifies that the unit or the product is within the limited warranty period named in this document.

THIS WARRANTY IS NOT VALID ON THE FOLLOWING CASES:

1. When the product has been used under conditions other than normal and / or those indicated in the use and care manual.
2. When the product has been used in conditions of Commercial or Industrial use.
3. Labor and repair services to:
   - -Fix bad installations or connections of your appliance NOT installed by a Qualified Technician.
   - -Explanation of use and Operation Demonstration of your appliance.
   - -Changes or Repairs at home: Plumbing, Electricity, among others.
4. Service calls to replace light bulbs, air and water filters, etc.
5. Aesthetic damage, when the product is exposed to the exterior.
6. Damages caused to the equipment or any other part or replacement, due to inadequate voltage, faulty electrical installations and / or fluctuations in electrical current.
7. Damage caused by accident, alteration, misuse, abuse, improper installation, installation not in accordance with the requirements mentioned in the Product Installation Instructions.
8. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips, or other damage of your appliance.
9. The moving of the appliance at the request of the client.
10. Repairs of the product by someone NOT authorized by MIDEA and / or use of non-original parts.
11. Damages caused by relocation and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or if it is not installed in accordance with MIDEA's published Installation instructions
12. Replacement parts or labor on appliances with model / series numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
13. Damage caused by foreign elements to the equipment, Example: Coins, buttons, clothing accessories, pins, etc.
14. Damages due to the improper use of products such as chemical or abrasive cleaners, not manufactured, intended and / or recommended for cleaning household appliances.
15. Damage to the glass, porcelain, plastic parts, or paint of the cabinet and, in general, damage to the aesthetic parts of the product, caused by normal deterioration of the product.
16. Damages caused by accident, flood, earthquake, fire, natural catastrophes and in general any act of nature or man, which can be considered as a fortuitous event or force majeure.
17. Damage caused by plague or harmful fauna (rodents, insects or any other animal).
18. The normal wear and tear of the product and / or its accessories.
19. General Product Maintenance.
20. When the product is installed outside the country where it was purchased.

Repairs, as established in this guarantee, constitute the only means of compliance with it in favor of the consumer.
Midea will NOT be liable for any incidental or emergent damage to equipment, people or property, which occurs as a result of the violation of this or any other warranty applicable to the product, except as provided by law. Midea, its Distributors or its Authorized Service Centers will be liable for economic losses allegedly attributable to the lack of operation of the equipment.

Store/Distributor:_____Model:_____
Product type: _____
Brand:_____
Date of Purchase: _____
Serial
Number:_____

STORE STAMP

PN:16171100A34818

TARJETA DE GARANTÍA

POLIZA DE GARANTIA LIMITADA

Midea México, S. de R. L. de C.V., garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, por cualquier defecto de fabricación, a partir de la fecha de compra, según comprobante de compra o factura de venta, así como esta póliza debidamente sellada por el establecimiento vendedor y perfectamente legible, bajo las siguientes condiciones:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTIA

- Cualquier reclamación de garantía limitada será atendida a través de un centro de servicio autorizado sin cargo al consumidor, cubriendo los gastos de mano de obra, refacciones, materiales y transportación hasta 100 Km de distancia de su proveedor, que deriven la presente garantía limitada, el periodo de garantía de **24 meses** en partes y mano de obra, **60 meses** en compresor e inician la cuenta a partir de la fecha de compra de acuerdo con los términos, condiciones y limitaciones aquí especificadas; si se determina que el producto esta defectuoso y siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos más adelante señalados, (Capitulo IX, artículo 79 párrafo 3 de la ley de PROFECO) y en los cuales no podrá hacerse válida la presente garantía limitada, ni reembolso del precio del producto.
- Esta garantía limitada no cubre servicio de limpieza ni mantenimiento preventivo de la unidad, ni materiales o equipos suministrados por terceros, aunque se requieran o utilicen en la Instalación u operación de la unidad.
- El Centro de Servicio Autorizado solo podrá cobrar al consumidor su costo de visita a domicilio cuando se determine que NO APLICA la garantía limitada, en los términos mencionados arriba, o que la unidad se encuentra operando adecuadamente.

Para atención al consumidor y para hacer valida esta garantía llame sin costo al Teléfono:

81-2188 0308

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA

Para obtener servicio de garantía limitada, debe llamar en la República Mexicana a nuestro centro de atención a clientes al teléfono 01-800-000-0808, de 9:00 am a 6:00 PM de lunes a viernes, para recibir asesoría de cómo hacer valida la garantía y levantar un número de reporte, o bien solicitarlo por conducto del establecimiento donde el producto fue adquirido. El producto deberá ser reparado por nuestro personal técnico, en caso de aún estar en el plazo de garantía limitada establecido en esta póliza. Midea México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de elegir el o los medios para dar el servicio (mensajería, centro de servicio, etc.). El tiempo de reparación será un plazo no mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de requerimiento. Asegúrese de presentar esta póliza sellada por el establecimiento que la vendió y su factura original o copia. Esta factura original o copia comprueba que la unidad o el producto está dentro del periodo de garantía limitada nombrado en este documento.

Lugar de Compra: _____ Modelo: _____

Producto: _____

Marca: _____

Fecha de compra: _____

No. de serie: _____

Sello del establecimiento

Midea México, S. de R. L. de C.V.
Avenida Revolución 2703-1 Edificio 2 Piso 8,
Colonia Ladrillera, Monterrey, Nuevo León C.P. 64830

Esta garantia limitada no es valida en los siguientes casos

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o a las indicadas en el manual de uso y cuidado.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
3. Mano de Obra y el Servicio para:
   - Corregir la conexión general de su electrodoméstico NO instalado por un Técnico Autorizado MIDEA.
   - Explicación de uso y Demostración de Funcionamiento de su electrodoméstico.
   - Cambios o Reparaciones en casa: Plomería, Albañilería, Electricidad, entre otros.
4. Llamadas de Servicio para reemplazar bombillas, Filtros de aire y agua, etc.
5. Daños estéticos, cuando el producto está expuesto al aire libre.
6. Daños ocasionados al equipo o cualquier otra parte o repuesto, debido a voltaje inadecuado, Instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
7. Daños causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los requisitos que se mencionan en las Instrucciones de Instalación de Producto.
8. Daños estéticos, incluyendo ralladuras, abolladuras, desportilladuras o algún otro daño al acabado de su electrodoméstico.
9. El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
10. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por MIDEA y/o uso de piezas NO originales.
11. Daños ocasionados por la reubicación y reinstalación de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con instrucciones de Instalación publicadas por MIDEA.
12. Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con números de modelos/ series que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar fácilmente.
13. Daños ocasionados por elementos extraños al equipo, Ejemplo: Monedas, botones, accesorios de ropa, pasadores, etc.
14. Daños por el uso indebido de productos tales como limpiadores químicos o abrasivos, no fabricados, destinados y/o recomendados por la limpieza de electrodomésticos.
15. Daños a las partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, o pintura del gabinete y en general los daños a las partes estéticas del producto, causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso.
16. Daños causados por accidente, inundación, terremoto, incendio, catástrofes naturales y en general cualquier hecho de la naturaleza o humano, que puede ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor.
17. Daños causados por fauna nociva (roedores, insectos o cualquier otro animal).
18. El normal desgaste del producto y/o sus accesorios.
19. Las tareas de Mantenimiento General de producto no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.
20. Cuando el producto este instalado fuera de la República Mexicana.

Las reparaciones tal y como se establece en esta garantía, constituyen el único medio de cumplimiento de la misma a favor del consumidor.
Midea NO será culpable de cualquier daño incidental o emergente al equipo, personas o propiedad, que se produzca como consecuencia de la violación de esta o cualquier otra garantía aplicable al producto, con excepción a lo que otorga la ley. Midea, sus Distribuidores ni sus Centros de Servicio Autorizados serán responsables de pérdidas económicas presuntamente imputables a la falta de operación del equipo.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved