


LAVASECADORA DE ROPA

MANUAL DE INSTALACIÓN USO Y CUIDADO

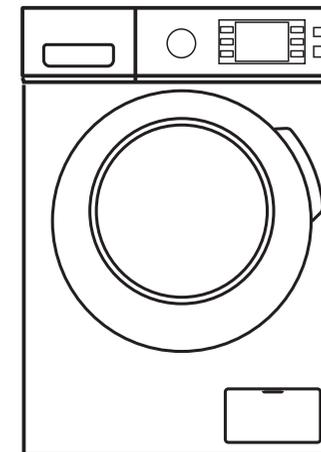

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad	02
Descripción del producto.....	05
Instalación	06
Operación	10
Cómo usar	13
Mantenimiento	20
Solución de problemas	23
Informaciones técnicas	25

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS: MLCF102N2SNDF, MLCF102N2SNDW,
MLCF15N2SNDF y MLCF15N2SNDW

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA
FUTURAS CONSULTAS.

CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar apropiadamente y dar mantenimiento a su lavadora. Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su lavadora. En la sección "Solución de Problemas", encontrará solución a problemas comunes. Si lee esta sección antes, quizá no necesite llamar al centro autorizado de servicio.

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este equipo no está destinado para usarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o sin experiencia o conocimientos, a menos que dichas personas se les someta a supervisión o se les instruya respecto a su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavasecadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use el equipo cerca de ellos.
- Antes de utilizar la máquina, es necesario retirar todo el material de embalaje y los pernos para transporte. De lo contrario, la lavasecadora podría sufrir daños graves durante el lavado de las prendas (consulte en la página 5 Extracción de los pernos para transporte).
- Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma, etc.) fuera del alcance de los niños.
- La lavasecadora no debe instalarse en un baño o en una habitación muy húmeda, ni en habitaciones que acumulen gases explosivos o cáusticos.
- La conexión de los dispositivos de agua y eléctricos debe estar a cargo de un técnico profesional, de acuerdo con las instrucciones del fabricante (consulte en la página 5 Instalación de la lavasecadora) y la normativa de seguridad vigente.
- Antes de lavar prendas por primera vez, se debe hacer funcionar lavasecadora un ciclo completo de procedimientos, sin carga en el interior (consulte en la página 10 Primer lavado de prendas).
- Desconecte el cable de alimentación de la toma antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento. Cerciórese de vaciar todos los bolsillos. Los objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, pueden provocar daños importantes a la máquina.
- Desconecte el enchufe y corte el suministro de agua después de la operación.
- Asegúrese de que el agua de la tina se ha descargado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si observa la presencia de agua. Los niños y los animales domésticos podrían acceder al interior de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- La puerta de cristal puede alcanzar una temperatura muy elevada durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de la máquina durante su funcionamiento.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Si personas sin conocimientos intentan reparar la máquina, podrían dañarla y provocar desperfectos que requieran una intervención mayor, o incluso generar un funcionamiento peligroso.
- Si se daña el enchufe (del cable de alimentación), el fabricante o el servicio técnico tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Compruebe que el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico son idénticos a los especificados para la lavasecadora.
- No utilice ningún enchufe con corriente nominal inferior a la de la lavasecadora. No tire nunca del enchufe con la mano húmeda.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe del cable de alimentación se debe insertar en una toma de tierra de tres polos. Compruebe cuidadosamente y asegúrese de que su toma de corriente está conectada a tierra de forma adecuada y fiable.

- No tome el enchufe con las manos mojadas.
- Esta máquina debe ser reparada por un centro de servicio técnico oficial y sólo se deben utilizar accesorios originales.
- La lavasecadora es exclusivamente para uso doméstico y está diseñada sólo para tejidos adecuados para el lavado a máquina.
- Está prohibido lavar tapetes y/o alfombras.
- Tenga cuidado para evitar quemaduras cuando la lavasecadora descargue agua de lavado caliente.
- Durante el lavado, no recargue agua de manera manual.
- No se siente, ni se ponga de pie sobre la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye sobre la puerta de la máquina.
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si tiene problemas para cerrar la puerta, compruebe si la carga es excesiva o si no está bien distribuida.

Precaución en el manejo de la máquina

- La reinstalación de los pernos para transporte debe estar a cargo de una persona especializada.
- El agua acumulada se debe eliminar de la máquina .
- Trate la máquina con cuidado. No levante la máquina tomándola de los salientes.
- La puerta de la máquina no puede utilizarse como asa para el transporte.



ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

No conecte la lavadora al contacto eléctrico hasta que la lavadora esté conectada a tierra.
 No utilice una tubería de gas o agua caliente para conectar a tierra la lavadora.
 Revise que la conexión a tierra de la lavadora sea la correcta.
 No use extensiones eléctricas.
 No seguir estas instrucciones puede producir la muerte o choque eléctrico.

- Después de usar la máquina de lavar, limpiar la humedad y las manchas en ella con un trozo de paño suave. Para evitar daños en la superficie, no utilice productos químicos corrosivos o volátiles.
- Los artículos afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, los elementos pueden calentarse lo suficiente para causar fuego. Empilar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede evitar que el calor se escape y así crear un riesgo de incendio.
- Si es inevitable que las ropas que contienen aceite de cocina o que han sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello se colocan en una secadora, primero deben lavarse en agua caliente con detergente extra - esto reducirá, pero no eliminará el peligro.
- Se debe proveer una ventilación adecuada para evitar el flujo de gases hacia la habitación desde electrodomésticos que queman otros combustibles, incluyendo fogos abiertos.
- No secar los artículos sin lavar en la secadora.
- Los artículos que han sido ensuciados con sustancias tales como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en la lavasecadora.
- Los artículos tales como espuma de goma (espuma de látex), gorros de ducha, impermeables, artículos de respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma de espuma no se deben secar en la lavasecadora.
- Suavizantes de telas o productos similares, deben ser utilizados como se especifica en las instrucciones de suavizante de tejidos.
- La parte final de un ciclo de lavasecadora se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos se dejan a una temperatura que asegura que no se dañarán.
- Revise los bolsillos de la ropa para evitar que monedas, grapas, etc. caigan en la tina de lavado. También retirar objetos como fósforos y/o encendedores.
-
- **ADVERTENCIA:** Nunca pare una lavasecadora antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos sean retirados rápidamente y esparcidos para que el calor se disipe.
- El aire de escape no debe ser descargado en una chimenea que es para el escape de humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.
- El aparato no debe estar instalado detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la lavasecadora.
- Si desea abrir la puerta, tarda 15s o más para la extracción completa de agua en el tambor.




ADVERTENCIA


Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la lavadora. No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

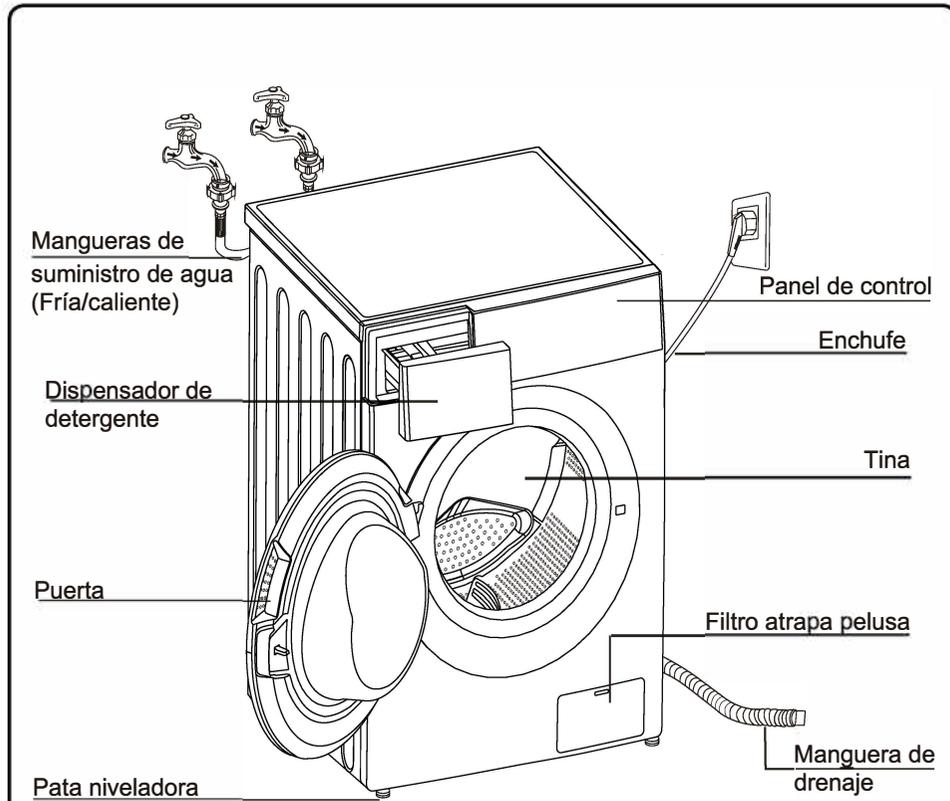

Accesorios


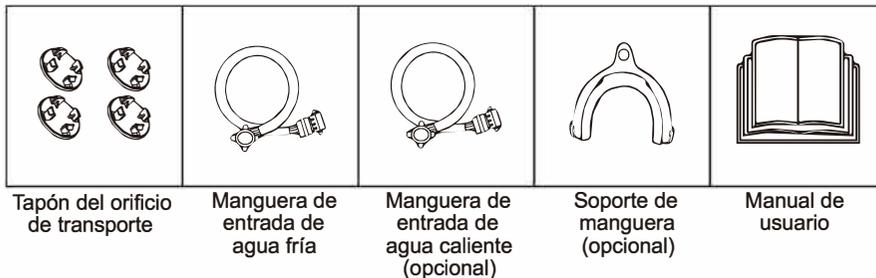


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Seleccione la ubicación

Antes de instalar la máquina de lavar, verifique que el lugar elegido cumpla con los siguientes requisitos:

- Superficie rígida, seca y nivelada.
 - Evite la luz del sol directa
 - Suficiente ventilación
 - Temperatura ambiente por encima de 0°C
 - Mantenga lejos de fuentes de fuego como carbón o gas.
- Asegúrese de que la lavasecadora no pisa el cable de alimentación. No instale la lavasecadora en el piso de alfombra.

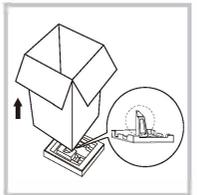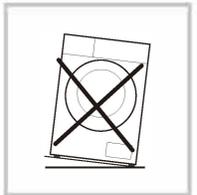

Desembalaje de la lavasecadora

Desempaquete la lavasecadora y compruebe si hubo algún daño durante el transporte.

Asegúrese también de que todos los accesorios se encuentran en la bolsa adjunta.

Si hubo algún daño en la máquina durante el transporte, o falta algún accesorio, póngase en contacto con el distribuidor local inmediatamente.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora secadora y retire el empaque de la base. Asegúrese de que la espuma de triángulo pequeño se quita con la parte inferior uno juntos. Si no, coloque la unidad hacia abajo con la superficie lateral, luego retire la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad manualmente.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada de la tina.


Los materiales de embalaje de la máquina puede resultar peligrosos para los niños. Por favor deshágase de forma correcta para evitar fácil alcance por los niños. Deseche los materiales de embalaje según la normativa local.

Nota: Utilice el juego de mangueras proporcionado dentro del producto. No deben reutilizarse los juegos de mangueras usados de otro producto u otro uso.

Retirar los tornillos de transporte

Antes de usar esta máquina de lavado, deben extraerse los 4 pernos de transporte en la parte trasera de la máquina. Por favor seguir los siguientes pasos para eliminar los pernos:


1. Afloje los tornillos con la llave suministrada.
2. Agarre la cabeza del tornillo y tire de ella a través de la parte ancha del orificio. Repítalo con cada tornillo.
3. Tape los orificios con los tapones de plástico suministrados.
4. Conserve los tornillos de transporte para uso futuro.

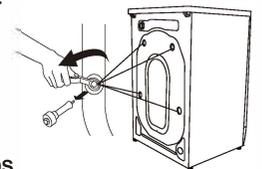

Nivelación de la lavadora-secadora

Las tuercas de bloqueo de las cuatro patas deben estar atornilladas firmemente contra la carcasa.

1. Compruebe si las patas están bien sujetas al gabinete. Si no, por favor, gírelos a sus posiciones originales y apriete las tuercas.
2. Afloje la contratuerca girando las patas hasta que entre en contacto con el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquee con una llave inglesa, cerciéndose de que la máquina esté nivelada.

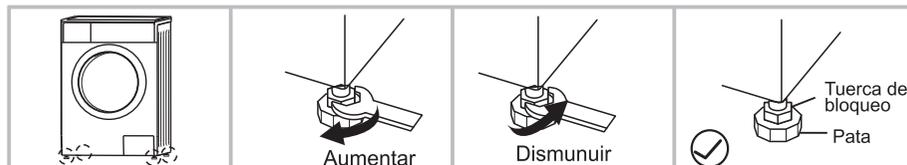

Conexión de la manguera de suministro de agua.

La manguera se debe conectar por un extremo a la lavadora y por el otro al grifo del agua. No estire la manguera. Si es demasiado corta, reemplácela por otra más larga que aguante la presión.


Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

No doblar, aplastar, modificar o cortar la manguera de entrada de agua.


Para el modelo con válvula de agua caliente, conecte la válvula de agua caliente al grifo de agua.

Conecte el tubo de entrada como se indica, Hay dos maneras de conectar el tubo de entrada.

1. Conexión entre el grifo ordinario y la manguera de entrada.

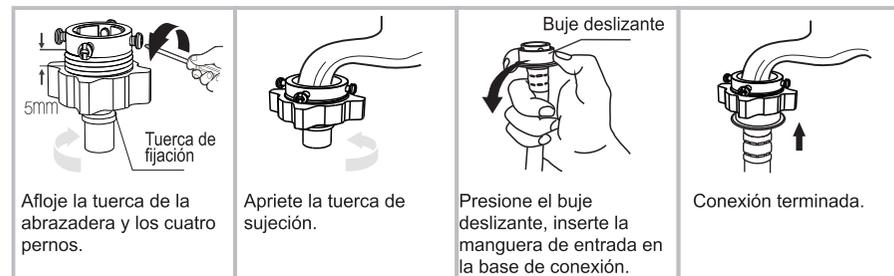

2. Conexión entre el grifo roscado y la manguera de entrada.

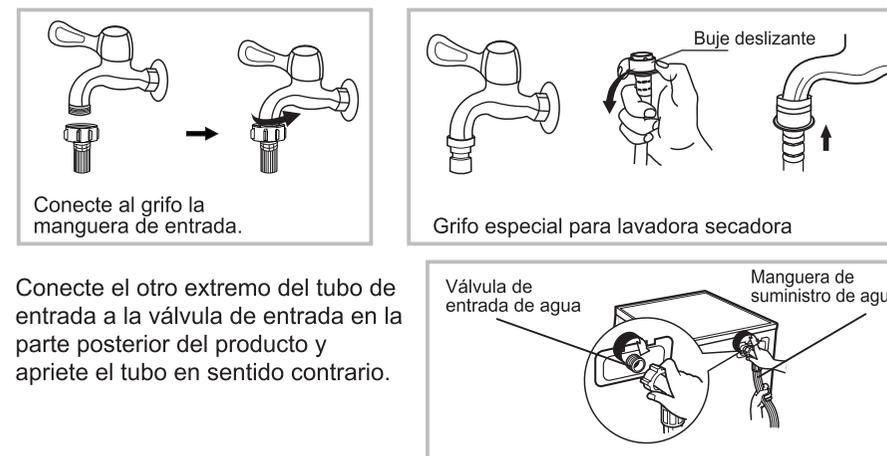

Conecte el otro extremo del tubo de entrada a la válvula de entrada en la parte posterior del producto y apriete el tubo en sentido contrario.


Conexión de la manguera de drenaje

No doblar o jalar la manguera de desagüe.


Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario podría ocasionar una fuga de agua.

Hay dos maneras de colocar el extremo de la manguera de desagüe:


1. Póngalo en el canal de agua.
2. Conectar a la tubería de desagüe de la rama de la depresión.

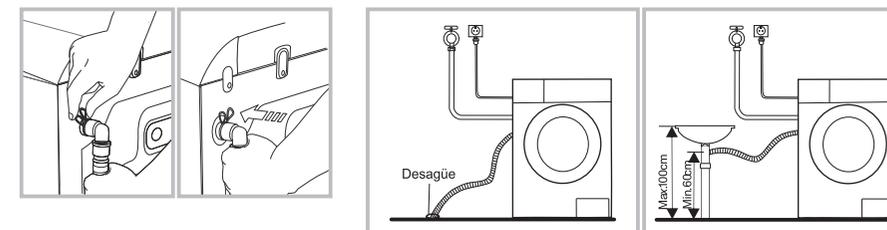

Si la máquina tiene soporte de manguera de drenaje, instálala como la siguiente.

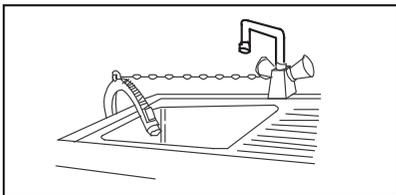

Al instalar la manguera de salida, fíjela correctamente con una cuerda. Posicione la manguera de drenaje correctamente para evitar fugas de agua.

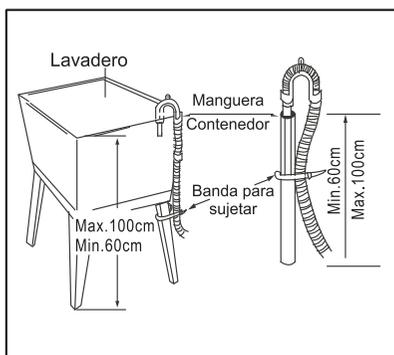

Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la fuerce en la lavasecadora ya que producirá ruidos anormales.



PELIGRO

Peligro de Choque Eléctrico

- Desconectar la lavadora antes de darle servicio.
- No utilice extensiones eléctricas para conectar la lavadora.
- No instale la lavadora en lugares húmedos.
- Al desconectar la lavadora, jale la clavija y no el cordón.
- No seguir estas instrucciones puede producir la muerte o choque eléctrico.

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Inicio rápido

Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.


Antes de realizar el primer lavado, debe completar un ciclo de lavado completo sin ropa.

Sugerencias y consejos de lavado:

1. Antes del Lavado.

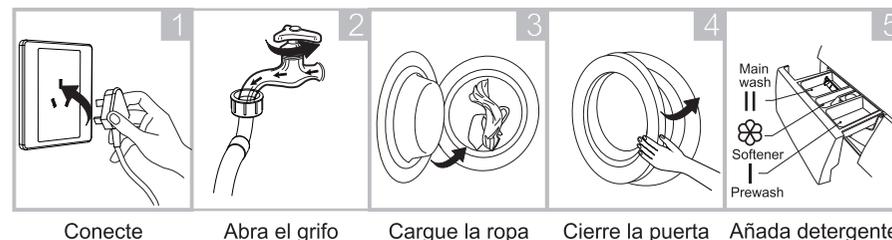

2. Lavado

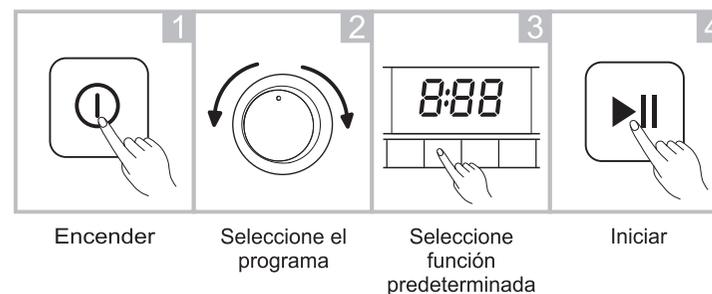

Nota:

Si se selecciona favorito, se puede omitir el paso 3.


El gráfico de la línea del botón de la función es para la referencia solamente.

3. Después del Lavado

Sonido de la alarma o "End" en la pantalla.

Antes de cada lavado


1. La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0-40)°C. Si se usa a menos de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden ser dañados. Si la máquina se coloca bajo condiciones de 0°C o menos, entonces se debe transferir a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe no se congelen antes de usarla.
2. Por favor, compruebe las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Utilice un detergente no espumoso (Detergente HE), adecuado para el lavado automático de la máquina.

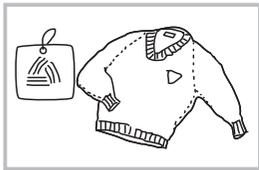


Revise la etiqueta




Saque los artículos de los bolsillos.

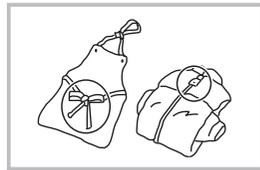


Las cintas y los cinturones deben atarse juntos, cierre los zipper o botones.

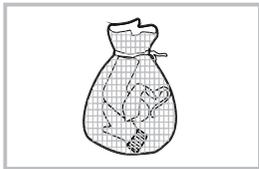

Ponga la ropa pequeña en una funda de almohada.

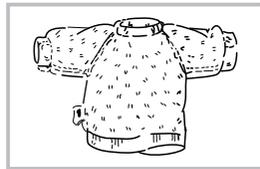

Gire la ropa al revés para lavar.

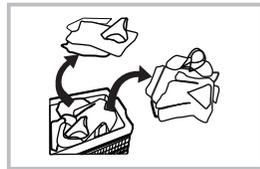


Separe la ropa con diferentes texturas, colores, tamaño y sensibilidad.

Al lavar una sola ropa, puede causar fácilmente gran excentricidad y dar alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para ser lavadas juntas para que el drenaje se pueda hacer sin problemas.


Se prohíbe el lavado de ropa que haya entrado en contacto con gasolina, solventes para lavar en seco, alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que éstas despiden vapores que podrían encenderse o causar una explosión.

Dispensador de detergente


- I Detergente para prelavado.
- II Detergente de lavado principal
- ☼ Suavizante

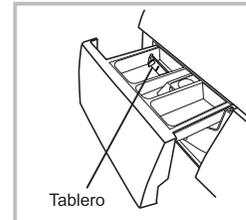

Detergente líquido

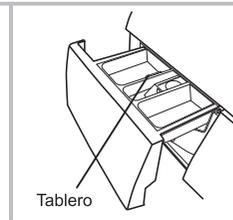

Detergente en polvo

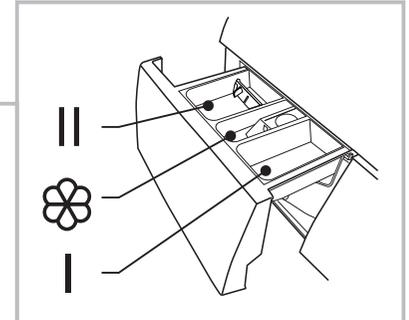

Saque el dispensador

El detergente sólo debe añadirse en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

Programa	I	II	☼	Programa	I	II	☼
Lavado ECO		●	○	Sólo secado			
Delicado		●	○	Algodón	○	●	○
Silencioso		●	○	Edredón		●	○
Anti-alérgico	●	●	○	Normal/colores	○	●	○
Toallas	○	●	○	Jeans	○	●	○
Tenis	○	●	○	Lavado Ultra	○	●	○
Lavar tina				Rápido		●	○
Solo centrifugado							


● Significa que es requerido

○ Significa que es opcional

Los suavizantes y acondicionadores concentrados o muy densos deben diluirse primero en un poco de agua antes de verterlos en el dispensador, para evitar que la entrada del dispensador se bloquee.

Esta lavadora combinada con el uso de los nuevos detergentes proporciona un lavado perfecto que se traduce en menor consumo de energía, tiempo, agua y detergente. El tipo de detergente que se debe usar depende del tejido (algodón, tejidos sintéticos, delicados, lana), el color, la temperatura del lavado, el grado y el tipo de suciedad. Utilice siempre jabón "con poca espuma" HE, que es el específico para lavadoras automáticas, prolongando su vida útil.

CÓMO USAR

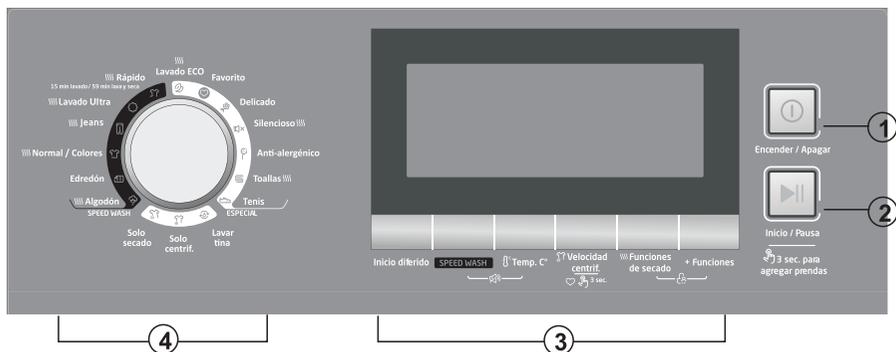

1. Prende/Apaga

El producto se enciende o se apaga.

2. Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3. Opción


Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando esté seleccionada.

4. Programas

Disponible según el tipo de lavado. Escoja el ciclo acorde al tipo de ropa.

5. Display

La pantalla muestra los ajustes, tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante el ciclo.

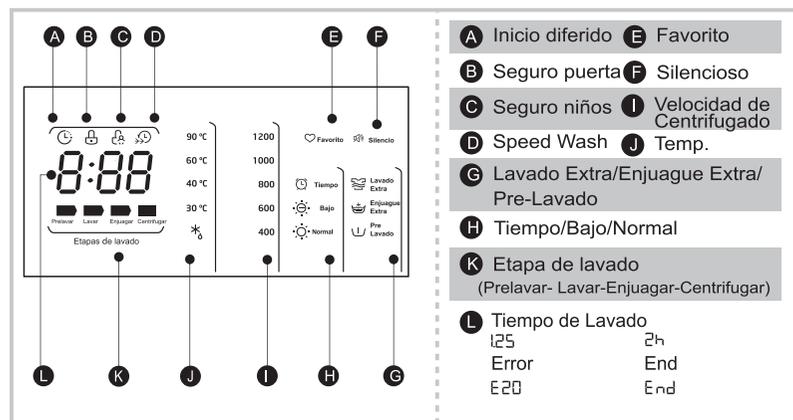

Iconos de la pantalla



Prelavado

La función Prelavado puede obtener un lavado extra antes del lavado principal, es adecuado para lavar superficialmente la suciedad de la ropa, es necesario poner el detergente en el caso (I) cuando lo seleccione.

Enjuague extra

La ropa se someterá a un enjuague adicional una vez que lo haya seleccionado.

Lavado rápido

La función puede disminuir el tiempo de lavado.

Retraso

Ajuste la función retraso:

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón Retraso para elegir la hora (el tiempo de retardo es 0-24 h.)
3. Presione [Iniciar/Pausar] para iniciar la operación de retraso.

Cancelar la función de retraso:

Presione el botón [Retraso] hasta que la pantalla sea 0h. Debe ser presionada antes Iniciar el programa. Si el programa ya se ha iniciado, pulse el botón [On / Off] para reiniciar el programa.

Si hay alguna interrupción en la fuente de alimentación mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado y cuando se reinicia la alimentación, presione el botón [On/Off] para continuar el programa.

Lavado extra

Para ropa muy sucia, seleccionando éste, se puede aumentar el tiempo de lavado y la intensidad para aumentar el efecto de lavado.

Anti-arrugas

La función anti-arrugas se puede utilizar para reducir las arrugas de la ropa.

Remojo

Cuando el agua alcanza el nivel óptimo, remoja durante 20 minutos y entonces el motor no gira.

Programa	Opción				
	Retraso	Pre-Lavado	Lavado Extra	Speed Wash	Enjuague Extra
Lavado ECO	○		○		○
Delicado	○				○
Silencioso	○				
Anti-alergénico	○	●	○		○
Toallas	○	○			○
Tenis	○	○	○		
Lavar Tina	○				
Solo Centrifugado	○				○
Solo Secado	○				
Algodón	○	○	○	○	○
Edredón	○		○	○	○
Normal/Colores	○	○	○	○	○
Jeans	○	○	○	○	○
Lavado Ultra	○	○		○	○
Rápido	○			○	

● Significa que es requerido

○ Significa que es opcional

Otras funciones

Agregar prendas

Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando la tina sigue funcionando y hay gran cantidad de agua con alta temperatura en la tina. El estado es inseguro y la puerta no se puede abrir con fuerza. Para pulsar [Inicio / Pausa] durante 3 seg. Para agregar la ropa, siga los pasos a continuación:

1. Espere hasta que la tina deje de girar.
2. El seguro de la puerta esté desbloqueado.
3. Cierre la puerta cuando la ropa esté cargada y presione el botón [Inicio / Pausa].

No utilice la función Agregar prendas cuando el nivel de agua esté sobre el borde de la tina interior o la temperatura sea mayor.

Favorito

Memoria de los programas de uso frecuente

Pulse [Favorito] 3 seg. Para memorizar el programa en ejecución. El valor predeterminado es el Algodón.

Seguro de niños

Para evitar la operación por niños.

- Presione Encender/Apagar
- Presione Inicio/Pausa
- Pulse [Funciones de secado] + [+Funciones] por 3 segundos hasta que el zumbador emita un pitido

Pulse los dos botones 3 seg. También para ser liberado de la función de bloqueo.

El "seguro de niños" bloqueará todos los botones excepto [Encender/Apagar].

Si se corta la fuente de alimentación, el seguro de niños se va a desactivar.

El seguro de niños se reactivará cuando se reanude la alimentación eléctrica.

Temperatura

Presione el botón para regular la temperatura (frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

SPEED WASH

- Pulse el botón para cambiar la velocidad de centrifugado.
- Cuando la luz de la velocidad esté apagada, significa que la velocidad es igual a 0 (cero)

Programa	Velocidad (rpm)	Programa	Velocidad (rpm)
	1200		1200
Lavado ECO	800	Solo secado	1200
Delicado	600	Algodón	800
Silencioso	800	Edredón	800
Anti-alergénico.	800	Normal/Colores	800
Toallas	800	Jeans	800
Tenis	800	Lavado Xtremo	1200
Lavar Tina	----	Rápido	1200
Solo Centrifugado	800		

Silenciar alarma.

Para activar la función de alarma, presione los dos botones [SPEED WASH] + [Temp.] durante 3 segundos. El ajuste se mantendrá hasta el siguiente reinicio.

Después de silenciar la función de alarma, los sonidos no se activarán más.

- Presione [Encender/Apagar].
- Presione [Inicio/Pausa]
- Pulse el botón [Temp.] + [SPEED WASH] durante 3 segundos para silenciar la alarma.

Secado

Presione el botón Secado continuamente para elegir el nivel de secado: Secado Normal / Secado bajo / Tiempo.

Secado bajo y secado normal Son secados convencionales y secado por tiempo está con tiempo personalizado para el consumidor.

- 1.- La función de secado ya está disponible en los ciclos con el símbolo como se muestra en el panel de control en "Como usar" (página 13).
- 2.- Presionar el botón "Funciones de secado" continuamente para cambiar entre Secado Normal/ Bajo/ Tiempo, el predeterminado es Secado Normal.
- 3.-Secado por tiempo tiene la configuración de: 30, 60, 120, 180 minutos, para capacidad recomendada de 0.5 kg/ 1 kg/ 2 kg/ 3 Kg.

Sugerencias de secado

- La ropa se puede secar después de centrifugar
- Para garantizar la calidad de secado de los textiles, por favor, clasificar de acuerdo a su tipo y la temperatura de secado.
- Debe establecerse el tiempo de secado adecuado para tejido sintético.

Ropa no apta para el secado

- No se deben secar objetos particularmente delicados como cortinas sintéticas, lana y seda, ropa con inserciones de metal, medias de nylon, ropa voluminosa, como colchas, sacos de dormir, etc.
- Las prendas de vestir acolchadas con goma espuma o materiales similares a la goma espuma no deben secarse a máquina.
- Los tejidos que contengan residuos de lociones fijadoras o aerosoles para el cabello, disolventes de uñas o soluciones similares no deben secarse a máquina para evitar la formación de vapores nocivos.

Opción Confirmar

Confirme la selección de la función de prelavado, extra enjuague, lavado extra, lavado nocturno (silencio) o antiarrugas.

Programas

Algodón

Puede seleccionar este programa para las prendas de uso diario. El periodo de lavado es bastante prolongado e intenso. Se recomienda para el lavado de prendas normales de algodón, como: sábanas, colchas, fundas de almohada, batas, ropa interior, etc.

Lavado ECO

Utiliza agua fría para conservar mejor los colores, ahorra energía y brinda un excelente desempeño de lavado.

Anti-alergénicos

La lavadora puede terminar efectivamente con algunos alérgenos para obtener efecto anti-alergénico al adaptar temperaturas arriba de 60°C para esterilizar.

Toallas

Este programa está especialmente diseñado para el lavado de toallas.

Solo secado

Seleccione el programa Sólo Secado para secar la ropa, la temperatura de secado es diferente. Seleccione el tiempo de secado según la carga.

Jeans

Este programa está especialmente diseñado para lavar pantalones de mezclilla.

Colores/Normal

Usted puede elegir este programa para lavar ropa de color, este programa conserva los colores brillantes mejor. Recomendado para prendas de algodón como sábanas, cobertores, fundas de almohada, ropa interior, etc.

Solo Centrifugado

Programa que solamente hace centrifugado.

Delicado

Puede seleccionar este programa para lavar la ropa delicada. Su lavado es más suave y el centrifugado a una velocidad menor en comparación con el procedimiento "Sintéticas". Es recomendado para los artículos que necesitan un lavado suavemente.

Rápido (15 minutos lavado, 59 minutos Lavado y secado)

Este programa es adecuado para el lavado rápido de pocas prendas no muy sucias.

Favorito

Para grabar un programa en la memoria, presione el botón de Velocidad centrif. por 3 segundos. El programa ajustado de fábrica en la posición de memoria es el programa de Algodón.

Silencioso

Seleccionar este programa, el botón de sonido desaparece, para que su familia duerma más tranquila durante la noche. (Lavado nocturno)

Edredón

Este programa está diseñado para lavar edredones.

Lavado Ultra

Lava las prendas con manchas difíciles.

Tenis

Este programa está especialmente diseñado para lavar tenis.

MODELO: MLCF102N2SNDF, MLCF15N2SNDF, MLCF102N2SNDW y MLCF15N2SNDW

Programa	Carga de Lavado / Secado (kg)		Temp.(°C)	Tiempo predeterminado (H)			
				10.0 (BR 05)	10.0 (BR 20)	12.0 (BR 05)	12.0 (BR 20)
	10.0	12.0	Default	12:00	12:00	12:00	12:00
☼ Lavado ECO	2.0/2.0	2.0/2.0	Cold	0:58	0:58	0:58	0:58
Delicado	3.0	3.0	30	0:50	0:50	0:50	0:50
☼ Silencioso	10.0/7.0	12.0/8.0	60	2:10	2:10	2:10	2:10
Anti-alergénico.	10.0	12.0	60	2:44	2:44	2:44	2:44
☼ Toallas	10.0/5.0	12.0/6.0	60	1:45	1:55	1:45	1:55
Zapatos	2.0	2.0	30	1:04	1:04	1:04	1:04
Lavar Tina	–	–	90	1:18	2:03	1:18	2:03
Solo Centrifugado	10.0	12.0	–	0:12	0:12	0:12	0:12
☼ Solo secado	-7.0	-8.0	–	–	–	–	–
☼ Algodón	10.0/7.0	12.0/8.0	60	2:45	2:45	2:45	2:45
Edredón	2.5	2.5	40	1:27	1:27	1:27	1:27
☼ Normal/Colores	10.0/7.0	12.0/8.0	Cold	1:30	1:30	1:30	1:30
☼ Jeans	10.0/7.0	12.0/8.0	40	1:48	1:48	1:48	1:48
☼ Lavado Ultra	10.0/7.0	12.0/8.0	60	2:50	2:50	2:50	2:50
☼ Rápido	1.0/1.0	1.0/1.0	Cold	0:59	0:59	0:59	0:59

La clase de energía es B Programa de prueba energética: Algodón ECO 60°C. Velocidad: la velocidad más alta; Otros como valor predeterminado. Media carga para 10.0 / 12.0Kg máquina: 5.0 / 6.0Kg. "Algodón Eco 60°C / 40°C" es el programa de lavado estándar y "Solo secado" son los programas de secado estándar a los que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha y son adecuados para limpiar la ropa de algodón normalmente sucia y Son los programas más eficientes en términos de energía combinada y los consumos de agua para el lavado de ese tipo de ropa de algodón, que la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del ciclo declarado.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte el cable de alimentación y cierre el grifo.

Se prohíbe el uso de disolventes para evitar daños a la lavasecadora, o que se generen gases tóxicos.

No utilice agua para rociar la lavasecadora con el fin de limpiarla.

Se prohíbe el uso de detergentes con PCMX para limpiar la lavasecadora.

Limpieza y mantenimiento del armario de la lavasecadora

El mantenimiento adecuado de la lavasecadora puede prolongar su vida útil. Si es necesario, la superficie puede limpiarse con detergente neutro, diluido y no abrasivo. Si se derrama agua, elimínela de inmediato con un paño. No utilice objetos afilados para raspar el gabinete.

Limpieza de la tina.

El óxido acumulado en el interior del tina por la presencia de objetos metálicos debe eliminarse de inmediato con un detergente sin cloro. No utilice estropajos de acero.

Se prohíbe el uso de ácido fórmico, de disolventes diluidos o equivalentes.

En caso de congelación de la lavasecadora

Si la temperatura desciende por debajo de 0 °C y la lavasecadora se congela, puede:

1. Desconectar la lavasecadora de la alimentación eléctrica.
2. Lavar el grifo con agua templada para aflojar el tubo de entrada de agua.
3. Sumergir el tubo de entrada de agua en agua templada.
4. Vierta agua templada en la tina y espere 10 minutos.
5. Volver a conectar el tubo de entrada de agua al grifo y comprobar si la entrada y salida funcionan con normalidad.

Para volver a utilizar la lavasecadora, compruebe que la temperatura ambiente es superior a 0°C.


Descongelación

Si la lavasecadora se encuentra en una habitación donde puede congelarse con facilidad, descargue por completo los restos de agua de los tubos de descarga y de entrada de agua.

Elimine los restos de agua del tubo de entrada de agua


1. Cierre el grifo.
2. Desenrosque el tubo de entrada de agua del grifo y ponga el extremo en el recipiente.
3. Inicie cualquier procedimiento, excepto el de sólo Centrifugado o Descarga. Si el tubo de entrada contiene agua, se descarga en unos 40 segundos.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua al grifo. Extraiga el resto de agua de la bomba de descarga.

Para evitar quemaduras, hágalo después de que el agua caliente del interior de la máquina se enfríe.

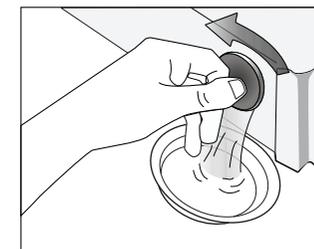


Limpieza del depósito de detergente y las ranuras

1. Presione en la posición de la flecha en la cubierta del suavizante, dentro del depósito.
2. Levante el cierre y retire la cubierta del suavizante; lave todas las ranuras con agua.
3. Vuelva a colocar la cubierta del suavizante y empuje el depósito a su posición.

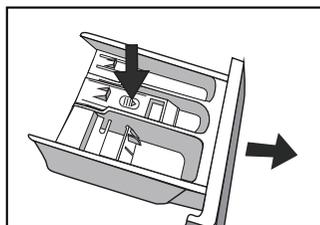

Limpieza del filtro de entrada de agua

El filtro de entrada de agua se debe limpiar si no se carga agua o es insuficiente cuando se abre el grifo.


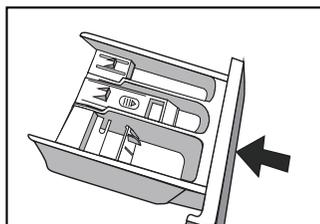


Limpieza del filtro de la bomba de drenaje


Ten cuidado con el agua caliente!

Deje que la solución detergente se enfríe.


1. Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes del lavado.
2. El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas materias extrañas del lavado.
3. Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

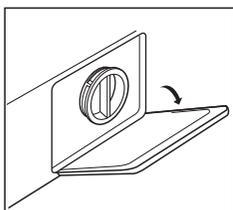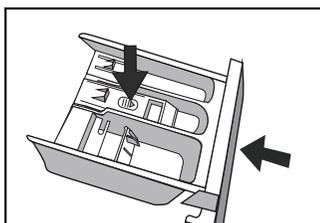


Abra la tapa inferior

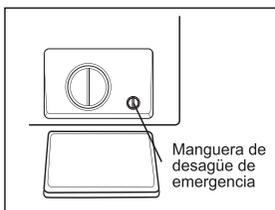


Gire 90 ° C y saque la manguera de desagüe de emergencia y saque la tapa de la manguera

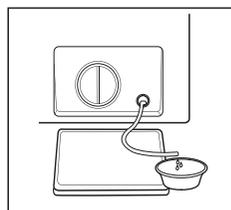


Después de que el agua se agote, reinicie la manguera de desagüe.

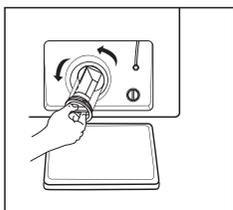

Abra el filtro girando hacia la izquierda

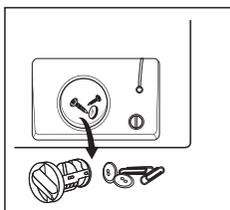

Eliminar la materia extraña

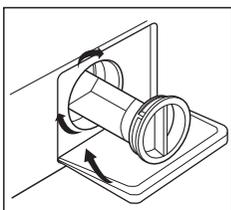

Cierre la cubierta inferior

Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se vuelvan a instalar correctamente;

- Algunas máquinas no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3.

Gire la tapa inferior directamente para hacer que el agua corra hacia el lavabo.

- Cuando el aparato esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la cubierta, asegúrese de que se vuelva a apretar firmemente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La lavasecadora no se pone en marcha		Compruebe si la puerta está bien cerrada. Compruebe si el enchufe está bien conectado. Compruebe si está abierto el grifo. Compruebe si está pulsada la tecla INICIO/PAUSA.
No se puede abrir la puerta	El mecanismo de protección de la máquina está activado.	Desconecte la alimentación eléctrica.
Fallo de calentamiento	El NTC está dañado y el tubo de calentamiento es antiguo.	Las prendas se pueden lavar con normalidad. Sólo es imposible lavar con agua caliente. Contacte al Centro de servicio técnico cuanto antes.
Fuga de agua	La conexión entre el tubo de entrada de agua o el de salida y el grifo o la lavasecadora no es firme. El tubo de descarga está atascado.	Compruebe y asegure los conductos de agua. Limpie el tubo de salida de agua y solicite a un profesional que lo repare cuando sea necesario.
Se derrama agua por la base de la máquina	El tubo de entrada de agua no está bien conectado. El tubo de salida de agua tiene una fuga.	Repáre el tubo de entrada de agua. Cambie el tubo de descarga de agua.
El indicador o la pantalla no se enciende.	La alimentación está desconectada. La placa de circuito impreso tiene problemas. Hay un problema de conexión del cableado.	Compruebe si hay alimentación eléctrica y si el enchufe está correctamente conectado. Si no es así, llame al servicio técnico.
Residuos de detergente en el depósito	El detergente en polvo está húmedo y en forma de grumos.	Limpie el depósito. Utilice detergente líquido o detergente especial para la tina.

Problema	Causa	Solución
Los resultados del lavado no son buenos	Las prendas están muy sucias. La cantidad de detergente es insuficiente.	Seleccione un procedimiento adecuado. Añada la cantidad de detergente correcta, de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el envase.
Ruido anómalo Gran vibración		Compruebe si se han retirado las sujecciones (pernos). Si el armario está instalado sobre un suelo sólido y nivelado. Compruebe si hay broches u objetos metálicos en el interior. Compruebe si se ha ajustado el nivel de las patas de la lavasecadora.

PANTALLA LED	Descripción	Causa	Solución
E30	Problema de bloqueo de puerta.	La puerta no está cerrada correctamente.	Reinicie después de que la puerta esté cerrada.
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado.	El grifo no se abre o el agua fluye demasiado lentamente. El filtro de la válvula de entrada está bloqueado. El tubo de entrada está retorcido. Si no se suministra agua.	Abra el grifo o espere hasta que el suministro de agua se vuelva normal. Revise el filtro de la válvula de entrada. Enderezar la tubería de agua Compruebe los otros grifos en la habitación.
E21	Problema de drenaje mientras se lava.	La manguera de salida está bloqueada o retorcida. La bomba de drenaje está bloqueada.	Lave y enderece la manguera de salida. Lavar el filtro de la bomba de desagüe.
E12		Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora

INFORMACIONES TÉCNICAS

Modelo	MLCF102N2SNDF/ MLCF102N2SNDW
Voltaje / Frecuencia	127V~,60Hz
Color	Grafito/Blanco
Capacidad de lavado	10.2 kg
Capacidad de secado	7 kg
Corriente máx.	10 A
Potencia nominal	1250 W
Potencia de secado	1200 W
Presión de agua:	Presión de agua: 50-1000 kPa
Dimensiones (An x Pr xAl)	595x565x850 mm
Peso neto	71 kg

Modelo	MLCF15N2SNDF/ MLCF15N2SNDW
Voltaje / Frecuencia	127V~,60Hz
Color	Grafito/blanco
Capacidad de lavado	15 kg
Capacidad de secado	8 kg
Corriente máx.	10 A
Potencia nominal	1250 W
Potencia de secado	1200 W
Presión de agua:	Presión de agua: 50-1000 kPa
Dimensiones (An x Pr xAl)	595x565x850 mm
Peso neto	73 kg

Gracias por adquirir un producto MIDEA, nuestra empresa está comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comunice por favor a nuestro Call Center al teléfono:

800 000 0808

Para el interior de la República, lada sin costo.