



LAVADORA DE ROPAS

MANUAL DE USUARIO



Advertencia: Lea con atención este manual antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

Para la mejora del producto el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Consulte a su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO

MODELO:

MLTI17N2SGDW

MLTI17N2SGDS

MLTC17N2SGDW

MLTC17N2SGDS



www.midea.com.mx

CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su Lavadora de Ropas.

Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su Lavadora de Ropas.

CONTENIDO

Instrucciones de Seguridad	02
Descripción del producto.....	05
Instalación.....	06
Operación.....	10
Limpieza y Mantenimiento	17
Solución de Problemas	19
Información técnica	21



- Este equipo no está diseñado para usarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o sin experiencia o conocimientos, a menos que dichas personas se les someta a supervisión o se les instruya respecto a su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use el equipo cerca de ellos.
- Si se daña el enchufe (del cable de alimentación), el fabricante o el servicio técnico tendrán que cambiarla para evitar riesgos.
- El nuevo set de mangueras incluido con el aparato debe ser utilizado en la instalación y si existe uno anterior, no debe ser re-utilizado.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por objetos o alguna alfombra.
- Este equipo está diseñado para uso residencial o algunas aplicaciones similares como:
 - En áreas de lavandería de tiendas, oficinas, casas de campo, o por clientes de hoteles, moteles, hostales, etc.



Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio para evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LAVADORA DE ROPAS

Advertencia

Conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Lea este manual de instrucciones con cuidado: Este contiene información importante con respecto al funcionamiento de seguridad, instalación y reparación del dispositivo.

Antes de instalar el producto, se debe de tomar en referencia las siguientes recomendaciones:

1. Lugar sea rígido, no humedo y superficie sea pareja
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. Temperatura ambiental arriba de 0°C
5. Mantenga el producto alejado de productos con gas o carbón.

No desarme ni arme la lavadora sin autorización.



No desarme



No introduzca su mano para retirar prendas del tambor de centrifugado antes de que este se detenga por completo.



No toque



No instale la máquina en lugares húmedos o donde pueda ser afectada por el agua de lluvia para evitar choques eléctricos, incendios, defectos y otros accidentes.



Sin humedad



No limpie el artefacto lavándolo directamente con agua.



No lavar



No conecte la válvula al suministro de agua caliente si el producto está destinado a ser conectado sólo al suministro de agua fría.

No conecte la válvula de agua fría al suministro de agua caliente si el producto incorpora dos válvulas, la roja para agua caliente, la azul para agua fría.

Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.


Este aparato es sólo para uso en interiores.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, no deje que los niños escalen la máquina o jueguen en el tambor rotativo de centrifugado para evitar accidentes.



Prohibido

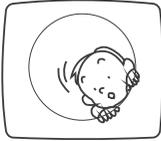

Se prohíbe el lavado de ropa que haya entrado en contacto con querosene, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.




Prohibido



No dañe el cable de alimentación flexible ni el enchufe para evitar choques eléctricos, cortocircuitos e incendios. completo.



Prohibido

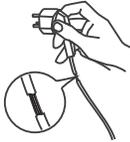

Limpie regularmente el cable de alimentación para eliminar el polvo y la suciedad y evitar problemas de contacto.



Desenchufe la lavadora de la toma eléctrica en caso de que no esté en uso completo.




Sacar el enchufe de la alimentación




Conecte correctamente la línea a tierra de la toma eléctrica para evitar choques por fugas accidentales.



Toma de tierra

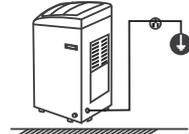

Inserte correctamente el enchufe en la toma eléctrica.

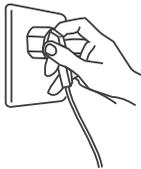

No coloque sobre la lavadora velas encendidas, espirales repelentes, cigarrillos ni otros objetos inflamables, ni tampoco hornos eléctricos, calefactores y otras fuentes de calor.



Fuego y humo prohibidos




Inserte correctamente el enchufe en la toma eléctrica.



No inserte ni retire el enchufe de la toma eléctrica con las manos húmedas para evitar choques eléctricos. completo.



Manos húmedas están prohibidas

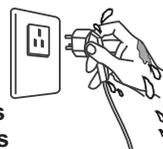

Asegúrese de que el tubo de entrada de agua esté conectado y de que el grifo esté abierto antes de realizar un lavado de ropa. completo.



La temperatura del agua no debe exceder los 50 °C cuando se lava con agua caliente.



Prohibido



Los clientes no pueden cambiar la línea eléctrica sin permiso.



Prohibido



Está estrictamente prohibido colocar y sentar a niños o poner pesos en la lavadora completo.



Prohibido



No tire del cable eléctrico para desenchufar la lavadora.



No lave pilotos, chaquetas con relleno de pluma, capas de pesca o prendas similares en la lavadora. completo.



Prohibido



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapa superior

Marco

Filtro atrapa pelusas

Panel de control

Gabinete

Patas ajustables

Válvula de entrada de agua

Cable de alimentación

Manija

Manguera de drenado

Or

NOTA: El dibujo es sólo para referencia, el producto adquirido puede variar ligeramente.

Accesorios


Mangueras de suministro de agua fría y caliente	Placa base de gabinete	Manual	Tornillo autoroscante	abrazadera	Manguera de drenaje superior

NOTA: Si la manguera de drenaje ya está instalada en la lavadora, entonces no incluye abrazadera de resorte y manguera de drenado en los accesorios.

INSTALACIÓN


Desempaque

Retire la lavadora del embalaje y saque la placa del fondo del gabinete que se encuentran en la cubierta de espuma. Abra la tapa de la lavadora y retire los accesorios. Se prohíbe encender la lavadora para probarla o realizar un lavado sobre la base de protección.

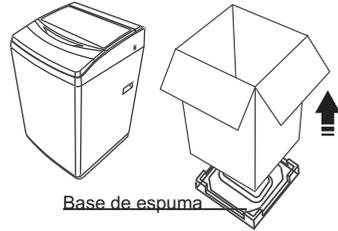

Instalación de la manguera de entrada de agua


Poner el tubo de entrada de agua (que tiene filtro metálico) en el grifo. Atornille firmemente el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada de agua (con el anillo de goma en el interior de la junta). Al apretar la tuerca de sujeción, uniformemente aplique fuerza y no tuerza la válvula de entrada de agua para evitar que se rompa la junta de la válvula de entrada de agua.

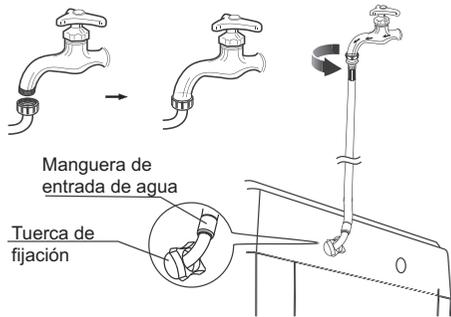

Adaptador de entrada de agua



La entrada de agua consta de la toma de conexión y el conector rápido.

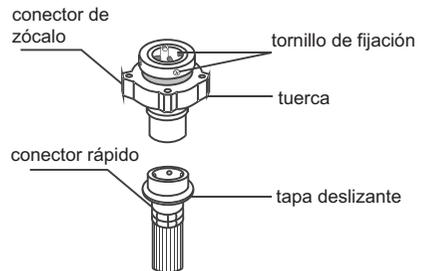

Instalación de la manguera de drenaje

Para el sistema de drenaje inferior

Cubra completamente la manguera de desagüe sobre la alcantarilla.



Fijar y apretar con un aro. (Como se muestra en la figura)

Colocación de la manguera de drenaje del agua

Si se prolonga la manguera de drenaje, su longitud no excederá de 3 metros, de lo contrario afectará el tiempo de descarga del agua.

La altura colocada de la manguera de desagüe no debe exceder 15cm.

No doble la manguera de drenaje de agua y colóquela debajo de la lavadora.

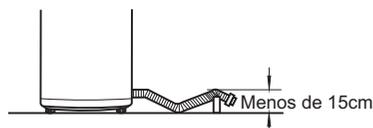


Para el sistema de drenaje superior

La altura de la manguera de drenaje ("a") debe estar entre 86-100 cm.

El diámetro de "b" no debe ser inferior a 3 cm y la capacidad de flujo no debe ser inferior a 40 l / min.

Antes de que la lavadora comience, el usuario debe colgar el tubo de drenaje a una altura de 86-100 cm del suelo.

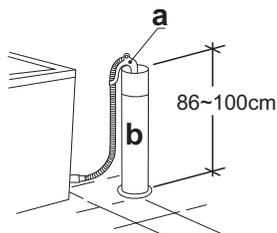

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio para evitar riesgos.

Los nuevos conjuntos de mangueras que se suministran con el aparato deben ser utilizados y los viejos conjuntos de mangueras no deben ser reutilizados.

Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.

Este aparato es sólo para uso en interiores.

Instalación de la tubería de entrada de agua*

Empuje hacia abajo la cubierta deslizante para exponer la pequeña bola y permitir la separación de la toma del conector y el conector rápido. Desatornille los cuatro tornillos de la parte A, coloque la parte A horizontalmente sobre la boca ubicada al final del grifo de agua (la boca en el extremo del grifo de agua debe ser plana y lisa. Limarla si no fuera plana) y empuje hacia arriba con fuerza haciendo que la arandela de goma presione firmemente el centro plano de la boca del grifo de agua. Luego apriete el tornillo sucesivamente. Después de eso, atornillar firmemente en la parte B.


La toma de conexión consta de ambas partes A y B. Antes de la instalación, ambas partes A y B deben estar desenroscadas aproximadamente 5 mm, o completamente desconectadas. Si el agujero del grifo de agua es más grande, retire el anillo de estopa de plástico de la parte A.

Conectar: Empuje hacia abajo la cubierta deslizante del conector rápido (deben quedar expuestas 4 bolas pequeñas), insértelo en la toma de conexión y luego empuje hacia arriba. Suelte la conexión del grifo de agua con el conector rápido completado. Si se requiere el suministro de agua, basta con abrir el grifo.

Separar: Cierre el grifo de agua, empuje hacia abajo la cubierta deslizante del conector rápido y retírelo.


Atornille firmemente el otro extremo de la manguera de entrada de agua en la válvula de entrada de agua

(Con el anillo de goma en el interior de la junta). Al apretar la tuerca de sujeción, uniformemente aplique la fuerza y no tuerza la válvula de entrada de agua para evitar que se rompa la junta de la válvula de entrada de agua.

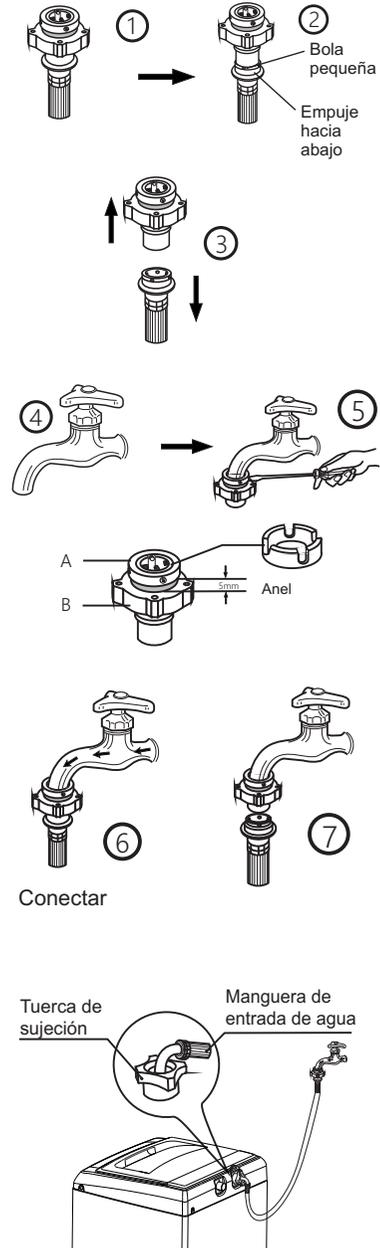

*solo en algunos modelos

1 Ajuste las patas ajustables para colocar la lavadora en una posición estable.

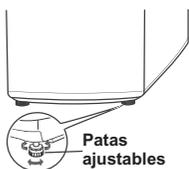

Patas ajustables (se extienden cuando se giran a la derecha y se acortan cuando se giran a la izquierda). Incline ligeramente la lavadora y afloje las patas ajustables para asegurarse de que las cuatro esquinas de la lavadora están constantemente en contacto con el suelo. A continuación, ajuste las patas ajustables y fíjelas. Si el piso no es completamente plano, este problema debe ser corregido antes de instalar la lavadora para evitar que el tambor de la lavadora se incline y golpee el gabinete.

2 Instale la manguera de entrada de agua

Manguera de una entrada




Manguera de dos entradas




3 Conecte a la fuente eléctrica.




4 Abra el grifo de agua



5 Coloque la manguera de drenaje hacia abajo

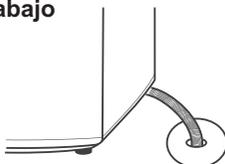

El agua puede desbordarse si la altura de la manguera de salida de agua es menor a 750mm.

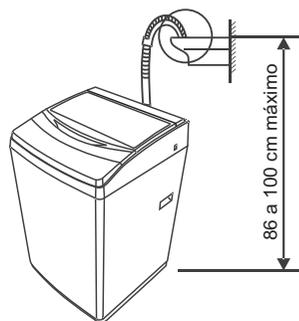


6 Coloque en la lavadora la ropa que desee lavar y el jabón en polvo



Antes de lavar, saque por favor las monedas, las llaves y otras mercancías duras, y tire para cerrar el sujetador de cremallera para prevenir la ropa y el barril de daño

OPERACIÓN

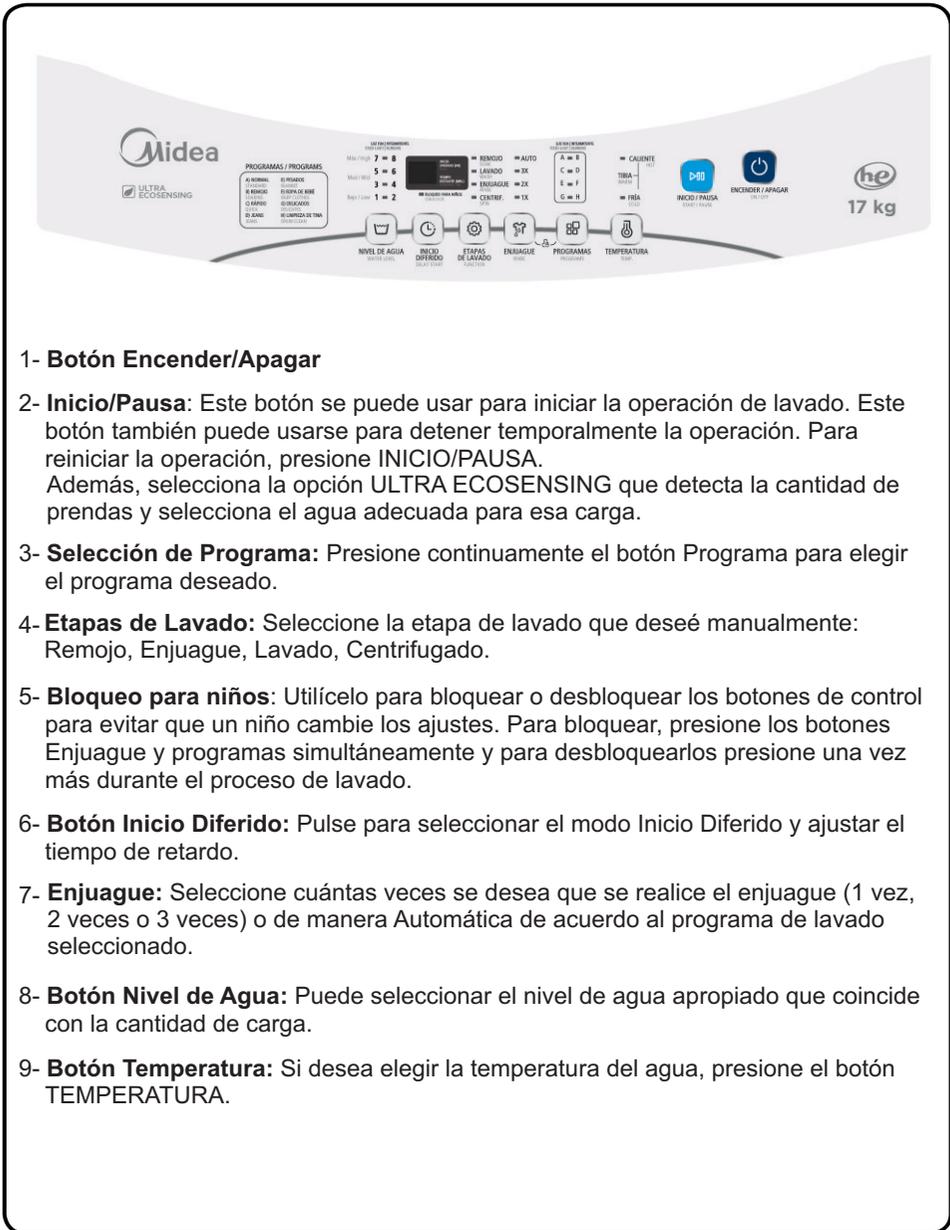

Inicio rápido



Preparación

1. Coloque el tubo de desagüe;
2. Conectar el tubo de entrada, abrir el grifo;
3. Ponga el enchufe de la energía en el zócalo;
4. Saque las monedas y otras cosas del bolsillo, sacuda el sedimento de la ropa.

Selección de Programa

1. Presione el botón de encendido.
2. Seleccione el nivel de agua adecuado y otras funciones o seleccione con Inicio / Pausa la manera automática para el Nivel de Agua de acuerdo al programa seleccionado.
3. Presione el botón Inicio / Pausa.

La lavadora se detiene


Cuando la lavadora se detiene, sonará continuamente 6 veces  se apagará.

Cierre el grifo de agua.

Aunque la energía se corta automáticamente, el enchufe de alimentación debe ser retirado por seguridad.

Programas de lavados personalizados

Seleccione el programa de lavado de acuerdo a lo que deseé, el nivel de agua, temperatura, Enjuague y Centrifugado.

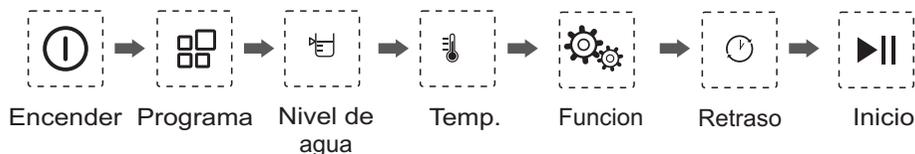

Operaciones de proceso de lavado

Seleccione 1 solo proceso o combinaciones de lavado, enjuague y centrifugado. Instrucciones para diferentes procesos se detallan a continuación:

ULTRA ECOSENSING




Lavado



Centrifugado



Lavar + Enjuague + Centrifugado

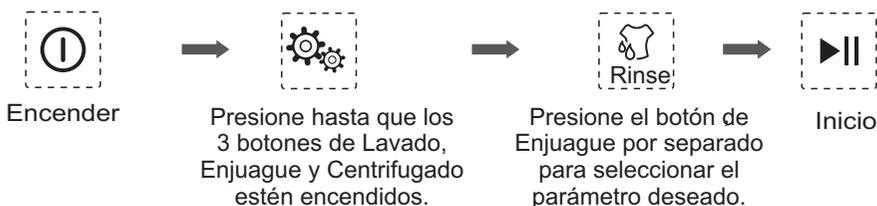



Cierre la tapa cuando la máquina está en funcionamiento, de lo contrario, automáticamente dejará de funcionar durante el proceso de centrifugado y enviará una advertencia anormal.

La lavadora no funcionará hasta que el agua alcance el nivel de agua establecido.

Después de presionar el botón de Prende/Apaga si el botón de inicio/pausa no es presionado, la alimentación se cortará automáticamente después de 10 minutos.

Función de memoria para falla de alimentación

Si la fuente de alimentación se apaga repentinamente durante el funcionamiento, la máquina recuerda el estado de funcionamiento actual. Cuando la alimentación está activada, la máquina vuelve al estado de funcionamiento anterior automáticamente.

Uso de detergentes

- Su lavadora está diseñada para usar detergentes de alta eficiencia. (He)
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, utilice detergentes de alta eficiencia. Estos detergentes contienen supresores de espuma que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficiencia y el lavado se maximiza.
- La reducción en la cantidad de detergente puede reducir la calidad de la limpieza. Es importante tratar las manchas previamente, clasificar cuidadosamente por color y nivel suciedad, y evitar la sobrecarga.
- No se recomienda un detergente convencional. Utilice únicamente detergentes de alta eficiencia. (He)



ULTRA ECOSENSING (Lavado inteligente)

Después de encender la lavadora, presione el botón Inicio/Pausa directamente. La función Lavado Inteligente se cancelará si antes se presionan otros botones, como el nivel de agua, el programa, la temperatura y las funciones. También será inválido si hay agua en el tambor. El programa se pondrá directamente en Normal con el nivel de agua predeterminado 6.

La lavadora realizará la detección inmediatamente pulsando Inicio/Pausa después de encender la lavadora y el nivel del agua y el programa serán seleccionados de acuerdo a la cantidad de ropa. Durante la selección, el indicador de nivel de agua parpadea continuamente, ya que la pantalla digital muestra "-". Al mismo tiempo, sólo el botón de encendido es efectivo.

Una vez finalizada la detección, el programa se selecciona automáticamente a Rápido con el nivel de agua 1/2/3, Normal con el nivel de agua 4/5/6 y Remojo con nivel de agua 7/8. El programa se ejecutará automáticamente con un programa predeterminado y el ajuste del nivel de agua.

Nota: los niveles del agua pueden variar de acuerdo con su modelo de lavadora.



Las funciones pueden variar o ser ligeramente diferentes de acuerdo con su modelo de lavadora.

Bloqueo para niños

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los niños modifiquen los ajustes, puede activar la función de bloqueo para niños.

Cómo bloquear

1. Presione el botón de Prende/Apaga para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el lavado.
3. Presione al mismo tiempo los botones Enjuague y programas.

¿Como desbloquear?

Si desea desbloquear durante el lavado, presione de nuevo los botones de Enjuague y programas de nuevo simultáneamente.

Cuando se abre la tapa durante el funcionamiento de la máquina, el zumbador emitirá un pitido continuo. Si la apertura dura más de 20 segundos, la máquina drenará el agua automáticamente para evitar accidentes con niños.

Programa Inicio Diferido

Inicio diferido significa el tiempo de inicio preestablecido del lavado.

1. Encienda la alimentación.
2. Abra el grifo y coloque la manguera de desagüe.
3. Coloque la ropa y el detergente.
4. Seleccione el nivel de agua adecuado según la cantidad de ropa.
5. Seleccione las funciones y programas.
6. Presione el botón "DIFERIDO" para seleccionar el tiempo de inicio del lavado.
7. Cierre la tapa y pulse el botón "INICIO/PAUSA".

Confirmación del inicio diferido (retardo) e inspección

1. Después de iniciar la función diferido, la pantalla mostrará el parpadeo del tiempo de retardo y otras luces se apagan.
2. Después de iniciar la función diferido, pulse el botón "DIFERIDO" continuamente para inspeccionar el programa y la función predefinidos. Suelte el botón, el programa regresa al estado de retardo.

Cancelar el tiempo de retardo, o alternar el tiempo de retardo

1. Presione el botón "Prende/Apaga" para cancelar el tiempo de retardo.
2. Para cambiar el tiempo de retardo, cancele primero el tiempo de retardo y luego presione el botón "DIFERIDO" para restablecer el tiempo de retardo.



Las funciones pueden variar o ser ligeramente diferentes de acuerdo con su modelo de lavadora.

Tabla de Programas de Lavado

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Sólo para lavadoras con estas funciones.

Programa	
Jeans	Programa ideal para lavar prendas muy sucias y pantalones de mezclilla
Rápido	Ideal para lavar prendas poco sucias o de uso diario.
Pesados	Ideal para lavar cargas pesadas como cortinas / edredones, sábanas, etc. Hay 15 minutos adicionales de movimiento durante el tiempo de remojo y el proceso de lavado. Los movimientos durante el remojo benefician el desempeño de lavado.
Delicados	Lavado y centrifugado suave. El flujo de agua es suave. Se utiliza para el lavado de lana, ropa fina, ropa interior o ropa no muy sucia.
Remojo	El programa de remojo es con flujo de agua fuerte, similar al programa normal. Pero hay un proceso de remojo que dura unos 30 minutos antes del proceso de lavado. Esto se usa para lavar ropa más sucia.
Normal	Programa ideal para Ropa de Color, Algodón o de uso diario. El ciclo está predeterminado para lavar 1 vez, enjuagar 2 veces y centrifugado largo.
Ropa de bebé	Ciclo ideal para lavar ropa para bebés o prendas delicadas. Incrementa las veces de Enjuague para evitar residuos de detergente.
Limpieza de tina	El usuario debe lavar la tina mensualmente debido a que las partículas y residuos de polvo se adhieren a la tina de lavado por la contaminación y la calidad del agua. Puede ocasionar mal olor y el drenado no fluirá. El residuo adherido se puede despegar durante el proceso de lavado y la ropa se ensuciará, por eso es importante la limpieza.
ULTRA ECOSENSING	La lavadora selecciona el nivel de agua automáticamente de acuerdo a la carga de prendas. Para programar la función, se necesita elegir un programa de lavado seguido por elegir el botón de Inicio / Pausa Nota: Esta función no es válida si se selecciona el Nivel de Agua manual. Antes de presionar el botón de Inicio / Pausa

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte el cable de alimentación y cierre el grifo.

Limpeza y mantenimiento del producto

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. Si es necesario, la superficie puede limpiarse con detergente neutro, diluido y no abrasivo. Si se desborda agua, elimínela de inmediato con un paño. No utilice objetos afilados para raspar el armario.


Se prohíbe el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como disolventes o productos químicos, etc.

Limpeza del filtro de entrada

El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Lavado del filtro en lavadora:

1. Afloje el tubo de entrada de la parte posterior de la máquina.
2. Extraiga el filtro con un alicate de punta larga y vuelva a instalarlo después de haberlo lavado.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Conecte el tubo de entrada.

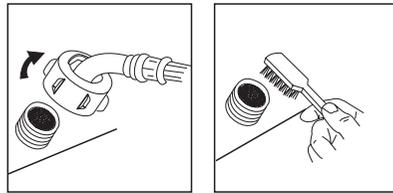


Limpeza del filtro de pelusa

1. Hay un filtro de pelusa incorporado en la lavadora. Puede ayudar a recoger la pelusa durante el ciclo de lavado.

2. Se recomienda limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.

3. Retirar y limpiar el filtro con agua. Luego colóquelo en la lavadora.

Filtro mágico



Filtro normal




Limpeza del filtro de la bomba de drenaje


¡Ten cuidado con el agua caliente!

Deje que la solución detergente se enfríe.


1. Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes del lavado.
2. El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas materias extrañas del lavado.
3. Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

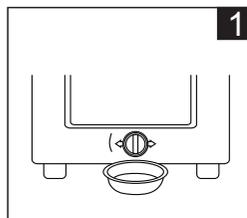


Drenar el agua de la bomba, bajo el cual utilizar un recipiente para recoger.

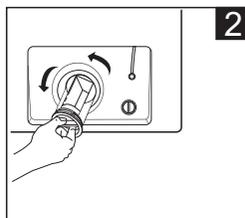


Abra el filtro girando hacia la izquierda

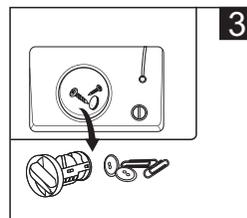


Eliminar materia extraña

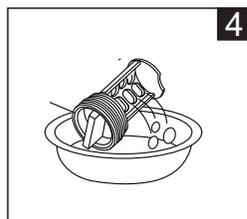

Limpie el filtro

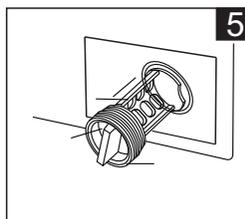

Restaurar y ajustar el lugar convexo para alinear en el orificio de la bomba.

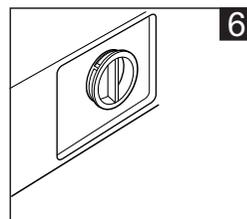

Apriete la tapa de la bomba en sentido horario.

Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se vuelvan a instalar correctamente;

• Algunas máquinas no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3.

Gire la tapa inferior directamente para hacer que el agua corra hacia el lavabo.

• Cuando el aparato esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío.

Al reemplazar la cubierta, asegúrese de que esté firmemente re-apretada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso que su Lavadora presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y respectivas correcciones:

PROBLEMA	ITENS DE INSPECCIÓN
No fluye agua hacia el interior de la lavadora	<p>Si el equipo está apagado o el fusible quemado.</p> <p>Si el suministro de agua se corta o la presión del agua es demasiado baja.</p> <p>Si la manguera de alimentación está conectada correctamente y el grifo del agua está abierto.</p> <p>Si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado por suciedad.</p> <p>Si la bobina de la válvula de entrada está dañada (un ligero sonido es normal cuando la válvula se abre).</p> <p>Si el botón de Inicio / Pausa se ha presionado luego de que el interruptor de encendido se presiona.</p>
No lava	<p>Si el equipo está apagado o el fusible quemado.</p> <p>Si la tensión es demasiado baja.</p> <p>Si el agua alcanza el nivel requerido (La lavadora no funcionará a menos que el agua alcance el nivel requerido).</p> <p>Si se establece modo de lavado en "Diferido" (no se iniciará hasta que el tiempo seleccionado es alcanzado).</p>
Drenaje anormal	<p>Si la manguera de desagüe está demasiado alta.</p> <p>Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está bloqueado.</p> <p>Si el anillo interno de caucho de la válvula de drenaje está bloqueado por suciedad.</p>
Centrifugado anormal	<p>Si la tapa está cerrada</p> <p>Si la ropa se acumula en un lado del tambor o hay exceso de ropa en la lavadora.</p> <p>Si la lavadora no está colocada sobre una superficie estable y horizontal (la superficie no es plana).</p> <p>Si la correa del motor está suelta.</p>

DESCRIPCIÓN	PROBLEMA	SOLUCIÓN
E1	Alarma para toma de agua anormal.	Compruebe que el grifo del agua está abierto o no.
E2	Alarma para la tapa no cerrada antes del lavado y centrifugado.	Cierre la tapa.
E3	Alarma de lavado está a un lado.	Equilibre manualmente la ropa en el tambor con las manos.
E4	La alarma para el drenaje de agua no ha terminado.	Compruebe el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje.
EEX	Otros	Inténtelo de nuevo en primer lugar, llame a la línea de servicio si todavía hay problemas.

Después de la comprobación, active el aparato. Si el problema se produce o la pantalla muestra otros códigos de alarma de nuevo, póngase en contacto con el servicio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	MLTI17N2SGDW / MLTI17N2SGDS / MLTC17N2SGDW / MLTC17N2SGDS
Capacidad de lavado	17 kg
Voltaje/frecuencia	127V~/60Hz
Potencia nominal	600 W
Dimensiones	(Ar  x Al): 60.1 cm x 63.0 cm x 100 cm
Presión de agua	30-800 kPa
Protección de agua	IPX4
Peso neto	45 kg

Gracias por adquirir un producto MIDEA, nuestra empresa está comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comuniqué por favor a nuestro Call Center al teléfono:

800 000 0808

Para el interior de la República, lada sin costo.

