

serie NES210

Aspiradora de bastón; P/ uso doméstico

Guía de Usuario

¡Gracias por comprar su nueva aspiradora Eureka!

Instrucciones importantes

Para un montaje fácil, tome algunos momentos para leer esta guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre su nueva aspiradora, póngase en contacto con nuestro servicio de **ATENCIÓN AL CLIENTE al 1-800-282-2886.**

¡Estamos aquí para ayudar!



Eureka respalda nuestro sello de promesa limpia. Obtenga más información en:
www.eureka.com/cleanpromise

www.eureka.com



eureka®

Dónde encontrar información importante sobre la aspiradora

Mantener esta información

Escriba el modelo, tipo y número de serie aquí:

Fecha de compra (conserve su recibo) _____

Número de modelo y tipo _____

Número de serie _____

Encuentre estos números en una etiqueta en el reverso del medio de la aspiradora. Consulte estos números cuando ordene piezas y accesorios ó si necesita servicio.



Esta Guía del propietario proporciona instrucciones importantes para prolongar la vida de su aspiradora Eureka.

Registro: Para registrar su producto, visite www.eureka.com y haga clic en el enlace “Registra tu producto” en la esquina superior derecha.

Inspección: Cuidadosamente desempaque e inspeccione su nueva aspiradora Eureka para detectar daños durante el envío. Cada unidad es probada e inspeccionada a fondo antes de su embarque. Para instrucciones respecto a cualquier daño de embarque, llame a Eureka Servicio de Atención al Cliente **LÍNEA DE AYUDA 1-800-282-2886** inmediatamente.

Contenido

Consideraciones importantes	3
Lo que viene en el empaque	4
Cómo identificar partes de su aspiradora	5
Cómo armar su aspiradora	6
Cómo usar su aspiradora	7
Cómo mantener el contenedor de polvo y los filtros	8
Solución de problemas / Piezas y accesorios	9
La garantía limitada de Eureka	10

 Siga la información de precaución donde quiera que vea éste símbolo.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica ó lesión:

- No lo use al aire libre ó en superficies mojadas
- **No deje la aspiradora cuando éste conectada.** Apague el interruptor y desconecte el cable eléctrico cuando no está en uso y antes del servicio.
- No permita que se use como juguete. La atención es necesaria cuando la usa cerca de los niños.
- Use sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo use con el cable o enchufe dañado. Si la aspiradora no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre ó arrojado al agua, devuélvala a un centro de servicio antes de usar.
- No tire ni transporte del cable. No utilice el cable como asa. No cierre una puerta sobre el cable ó tire del cable alrededor de bordes afilados ó esquinas. No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No use cables de extensión ó enchufes con capacidad de carga de corriente inadecuada.

- Apague todos los controles antes de desconectar.
- No desenchufe tirando del cable. Al desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el enchufe ó la aspiradora con las manos mojadas
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No usar con ninguna abertura bloqueada; mantener libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que puede reducir el flujo de aire.
- Esta aspiradora crea succión. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de aberturas y partes móviles.
- Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
- No recoja nada que se esté quemando, ó fumar como cigarrillos, fósforos, ó cenizas calientes.
- No lo use sin un contenedor de polvo, filtro y Filtro pre-motor en su lugar.
- No lo use para recoger productos inflamables ó líquidos combustibles como gasolina, ó usar en áreas donde puedan estar presentes.
- Guarde su aspiradora en interiores en un área fresca y seca.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Desenchufe los electrodomésticos antes aspirarlos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la salida, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar la toma de corriente. No cambie el enchufe de ninguna manera.




Motor

No engrase el motor en ningún momento. Los rodamientos están lubricados y sellados permanentemente .


Lo que viene en el empaque

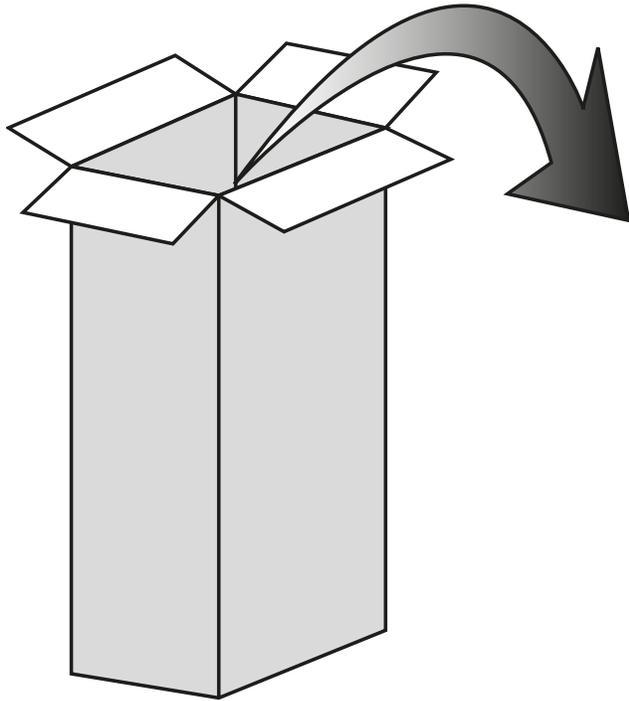


Consideraciones importantes

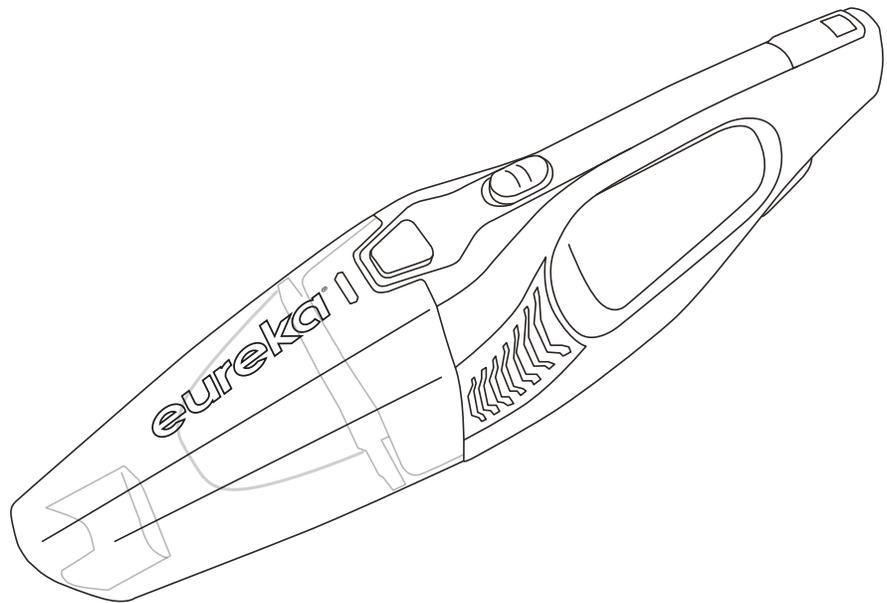


Aspiradora de mano

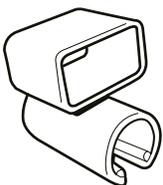


Soporte del Adaptador



Adaptador angosto

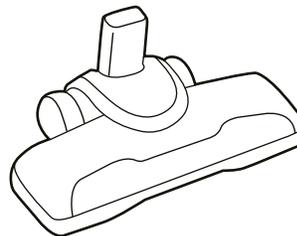

Adaptador para piso removible

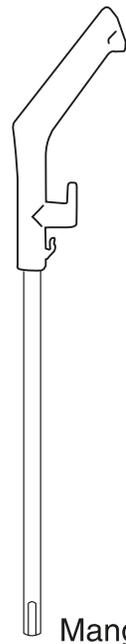


Mango


Cómo identificar partes de su aspiradora




Para las instrucciones de mantenimiento del filtro, vea la página 8

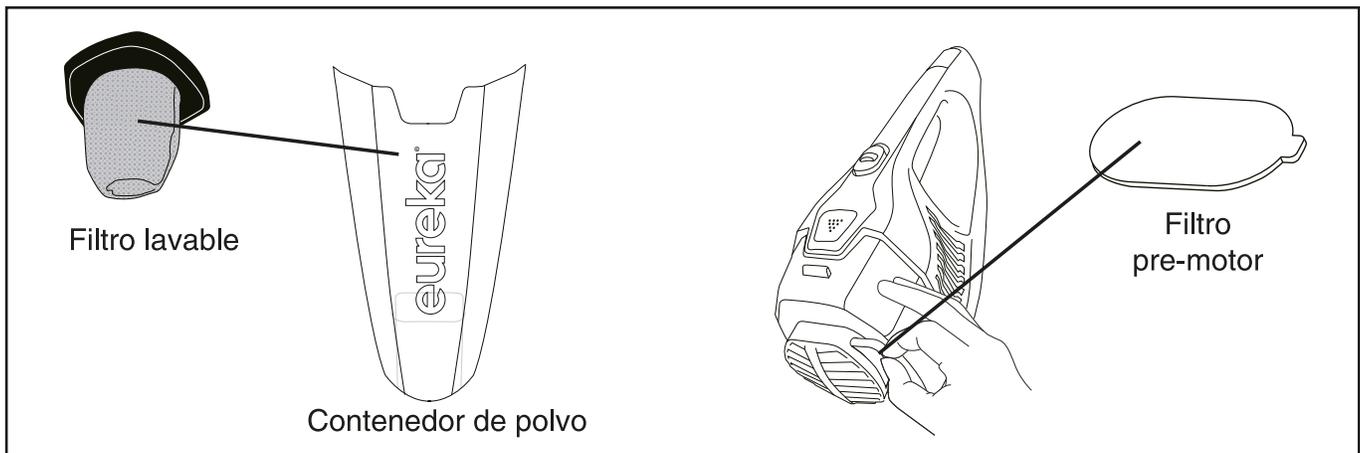


Cómo armar tu aspiradora

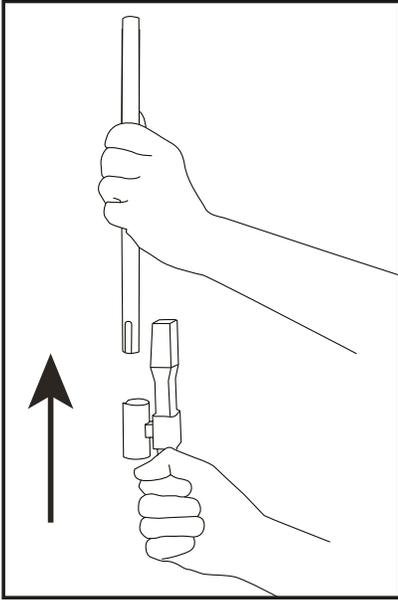


Adjunte el adaptador angosto y el soporte deslizándolo sobre el mango.

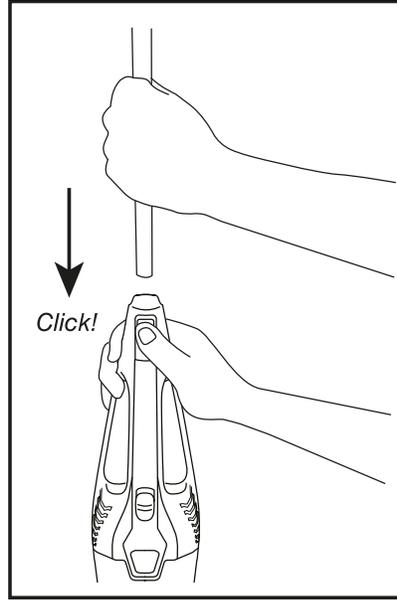


Presione el botón de liberación rápida de la aspiradora de mano e inserte el mango. Asegúrese de que esté completamente insertado en el cuerpo de la aspiradora.

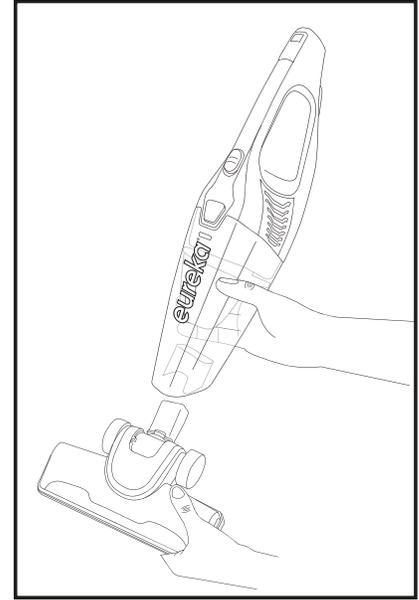

Fije el Adaptador para piso insertándolo en la abertura en la parte inferior del recipiente de polvo. Presione firmemente para asegurarla en su sitio.

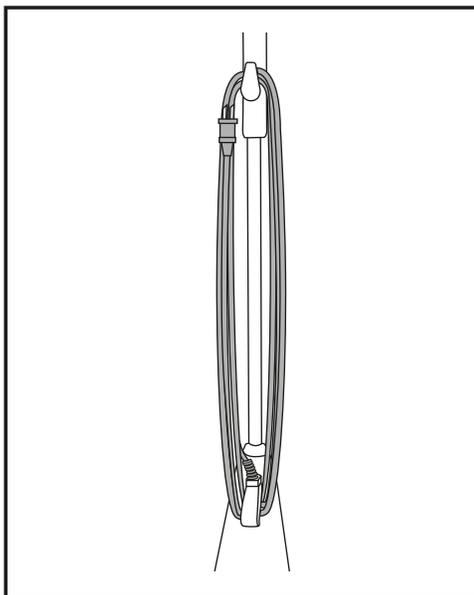


Envuelva el cable alrededor de la parte superior e inferior el cable se enrolla en la parte posterior de la aspiradora. Sujete el enchufe al cable.

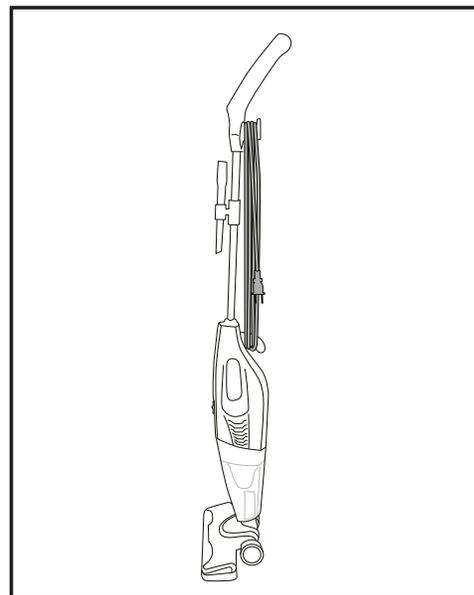


Incline la aspiradora hacia arriba en su posición vertical.


Cómo usar su aspiradora

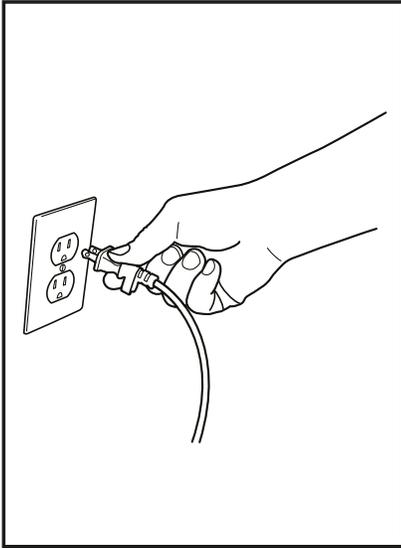

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

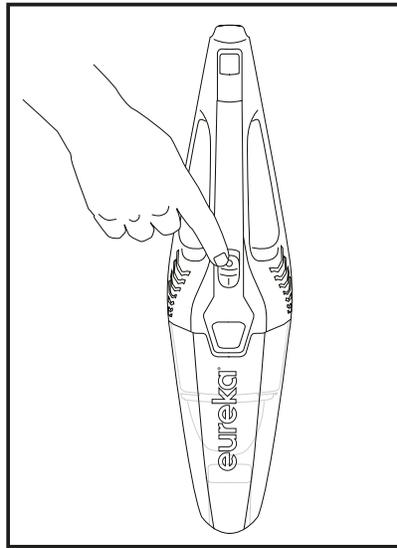


Encienda el interruptor de encendido en la parte delantera de la aspiradora.

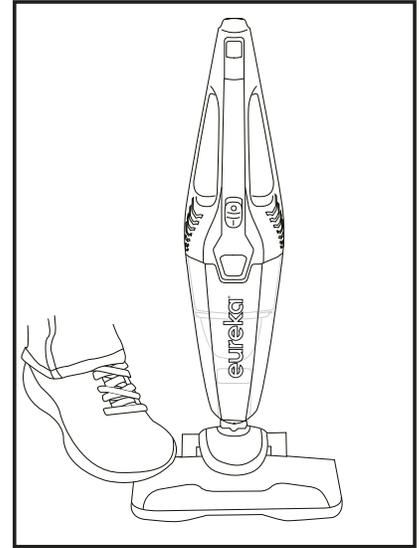


Presione el adaptador para piso e incline la aspiradora para liberar de su posición vertical.


Métodos de uso adicionales

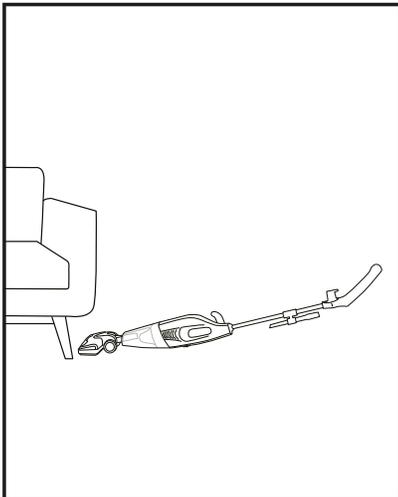

Gire la aspiradora manual 180 ° como se muestra para un mejor alcance debajo de los muebles.

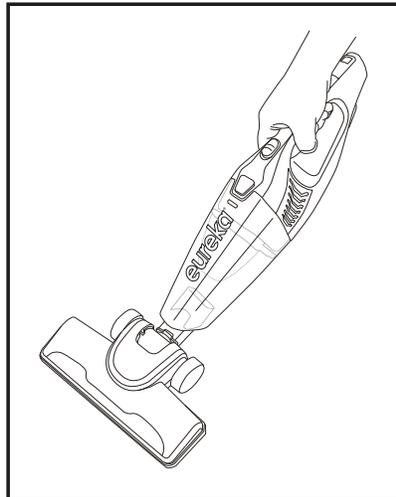


El adaptador para piso se puede usar con la aspiradora de mano para limpiar superficies más anchas. Para fijar el adaptador a la aspiradora de mano, insértelo en la abertura en la parte inferior de la aspiradora. Presione firmemente para asegurarla en su lugar.

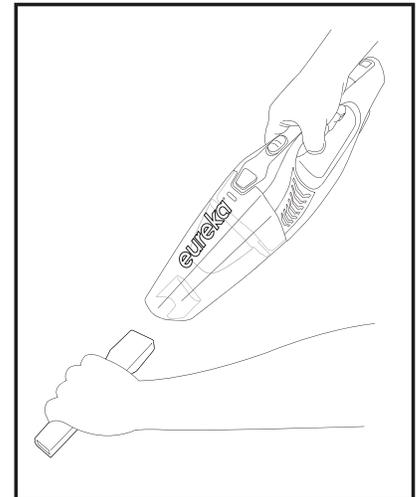


Insertar el Adaptador angosto para extender la longitud y alcance de la aspiradora.

Cómo mantener el contenedor de polvo y los filtros

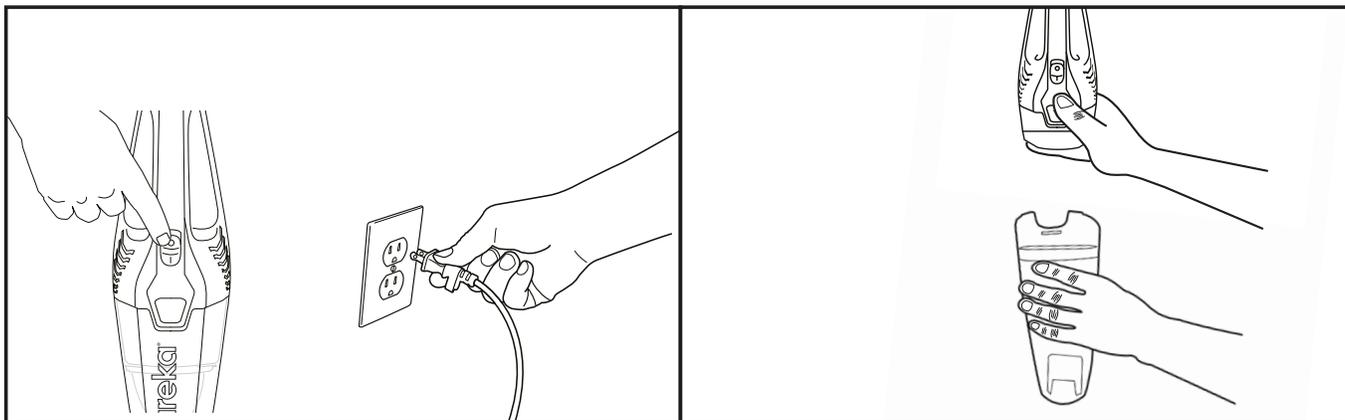


Apague la aspiradora y desenchufa.


Para eliminar la suciedad del contenedor de polvo y el filtro, mantenga la aspiradora verticalmente. Presione el pestillo del contenedor de polvo para liberarlo como se muestra.

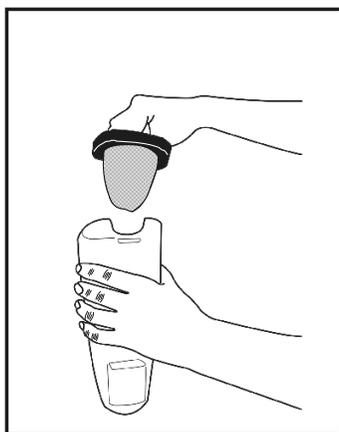

Retire suavemente el filtro como se muestra.

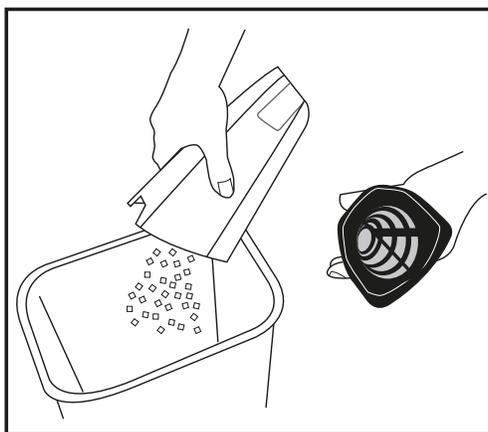


Vacíe el contenedor de polvo en la basura.

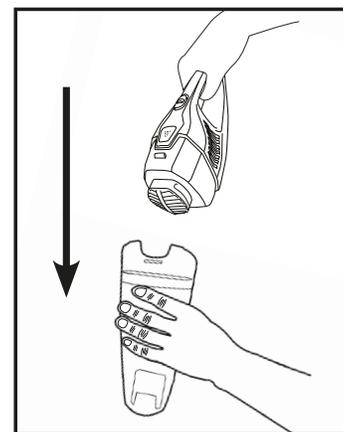


Reemplace el filtro. Coloque el contenedor de polvo en la aspiradora. Asegúrese que esté correctamente colocado.


Mantenimiento del filtro pre-motor

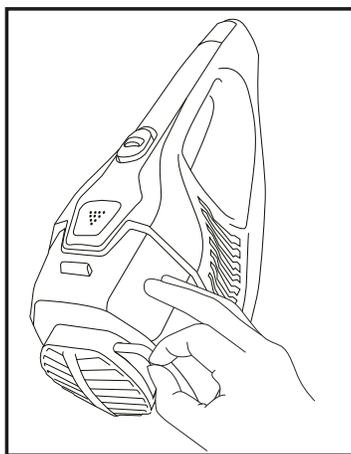

Para optimizar la succión y la limpieza. Remueva y revise el filtro pre-motor regularmente.

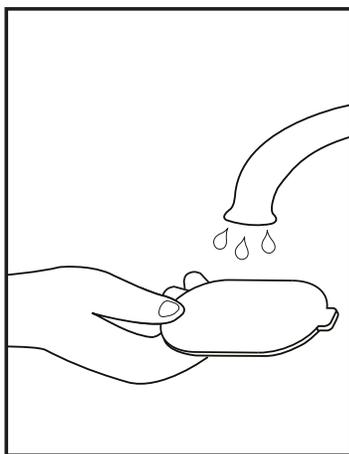

Si es necesario, limpie con agua tibia y un detergente suave.

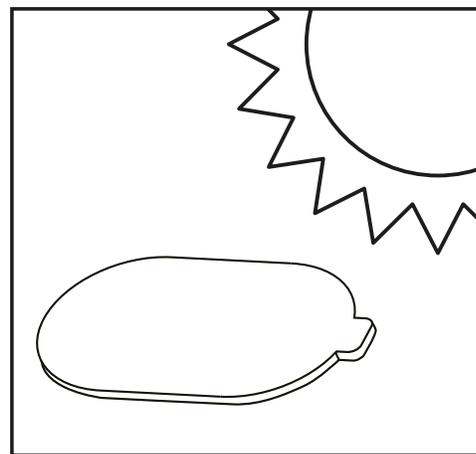





Seque al aire el Filtro pre-motor durante 24 hrs. antes de colocarlo de nuevo en la aspiradora.

Solución de problemas

⚠ Asegúrese de que la aspiradora esté apagada y que el cable de alimentación esté desconectado.

Problema	Solución
El motor no arranca	1. Empuje el enchufe con seguridad en el tomacorriente, intente otro tomacorriente, o revise el interruptor.
La aspiradora no aspira efectivamente.	1. Los filtros pueden estar obstruidos, mojados ó sucios. Siga las instrucciones para limpiar los filtros. 2. El contenedor de polvo puede estar lleno. Siga las instrucciones para vaciar el contenedor de polvo.
Quita el polvo de los ventiladores.	1. Asegúrese de que los filtros estén bien colocados

PARTES Y ACCESORIOS

	Filtro	N0101
	Filtro pre-motor	N0102
	Adaptador angosto	N0103
	Mango	N0104
	Contenedor de polvo	N0105
	Adaptador para piso removible	N0106
	Soporte de Adaptador	N0107

La garantía limitada de Eureka

Eureka garantiza que esta aspiradora sea libre de defectos en el material y mano de obra por un plazo de un año para uso doméstico normal. Se otorga la garantía solo para el comprador original y los miembros del hogar inmediato.

Esta garantía es válida por un año a partir de la fecha de compra solo cuando la aspiradora se utiliza de acuerdo con Instrucciones de uso de Eureka.

Nota: Restaurado o remanufacturado los productos tienen una garantía limitada de un año.

Esta garantía no cubre

- Partes de la aspiradora que requieren reemplazo bajo uso normal tal como bolsas desechables para polvo, filtros, impulsores, bombillas, rodillos, cerdas, aspas y limpiadores.
- Daños o mal funcionamiento causados por negligencia, abuso y uso no de acuerdo con la Guía del propietario.

Lo que hará Eureka

Eureka, a su elección, reparará o reemplazará una aspiradora defectuosa o pieza de la aspiradora que sea cubierta por esta garantía. Como una cuestión de política de garantía, Eureka no reembolsará el precio de compra del consumidor.

Obteniendo servicio de garantía

Para obtener el servicio de garantía, debe devolver la aspiradora o la pieza de la aspiradora junto con "nota de compra" a cualquier Estación de Garantía Autorizada Eureka. Para Estación de Garantía Autorizada Eureka o información de servicio, visite www.eureka.com, escriba o llame por teléfono gratis:

1-800-282-2886
Midea America Corp.
5 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054

Para obtener servicio de garantía fuera de su comunidad

Debe pagar los gastos de envío a Estación de Garantía Autorizada Eureka.

Los gastos de envío de devolución

serán pagados por la Estación de Garantía. Al devolver piezas para reparación, incluya el modelo, tipo y número de serie ubicado en la etiqueta de características en la parte inferior de la aspiradora.

Más limitaciones y exclusiones

Cualquier garantía que pueda estar implícita en conexión con su compra o uso de la aspiradora, incluida cualquier garantía de Comercialización o cualquier garantía para ejercicio para un propósito particular se limita a la duración de esta garantía. Algunos estados no Permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura la garantía, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Su alivio por el incumplimiento de esta garantía es limitado al alivio expresamente proporcionado anteriormente. En ningún caso el fabricante será responsable por cualquier daño consecuente o incidental que puede incurrir en relación con su compra o uso de la aspiradora.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daño consecuente o incidental, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que pueden variar según el estado.