



MANUAL DE USUARIO

MICROONDAS



Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno de microondas y consérvelas como referencia. Si sigue las instrucciones, su horno le brindará muchos años de servicio confiable.

**MODELO: MMDF07S2BW, MMDF07S2WW
Y MMDF07S2MG**

IMPORTADO POR:
MIDEA MÉXICO S., DE R.L., DE C. V. AV.
EUGENIO GARZA SADA #3820-402
MÁS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO)
MONTERREY, NUEVO LEÓN
MÉXICO. C.P. 64780 RFC MME08107RE9

HECHO EN CHINA / MADE IN CHINA

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede causar una exposición dañina a energía de microondas. Es importante no quebrar u obstruir los cierres de seguridad.
- (b) No ubicar ningún objeto entre la pared frontal del horno y la puerta ni permitir que residuos de suciedad o limpiadores se acumulen en los bordes entre la superficie frontal de horno y la puerta.
- (c) **No operar el horno si está dañado. Es importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:**
 - 1. PUERTA
 - 2. BISAGRAS Y PESTILLOS
 - 3. SELLOS DE LAS PUERTAS Y SUPERFICIE SELLANTE
- (d) **El horno no deberá ser ajustado ni reparado por nadie excepto por personal de servicio calificado apropiadamente.**

Especificaciones

Modelo:	MMDF07S2BW, MMDF07S2WW Y MMDF07S2MG
Alimentación:	120 V~ 60 Hz
Potencia de entrada de microondas:	1050 W
Potencia de salida de Microondas:	700 W
Capacidad de Horno:	0.7 Pies cúbicos
Diámetro de Plato Giratoria:	Ø 10 pulg. (255mm)
Dimensiones Externas (An. x Prof. x Al.):	17.3×12.6×10.2pulg (439.5×319.7×258.2mm)
Peso Neto:	Aproximadamente 21.0 lbs (9.56 kg)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, una descarga eléctrica, un incendio, lesiones o exposiciones a la energía microondas excesiva al momento de usar este electrodoméstico, siga las siguientes precauciones de seguridad básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
2. Lea y preste atención a las "Precauciones para evitar una posible exposición a la energía microondas excesiva" tal como se detalla en la página 2.
3. Como con otros electrodomésticos de cocina, debe prestarse mucha atención para reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro de la cavidad del horno.
4. Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro de la cavidad del horno:
 - i) No cocine los alimentos de manera excesiva. Vigile el horno cuando, para facilitar la cocción, se preparea limentos utilizando materiales de papel o plástico u otros materiales combustibles.
 - ii) Retire los cintillos de alambre o asas de metal de las bolsas o envases de papel o plástico antes de colocarlos dentro del horno.
 - iii) Si cualquier material dentro del horno se prendiera fuego, mantenga la puerta cerrada. Apague y desenchufe el electrodoméstico y desconecte la energía en la caja o panel de fusibles o de interruptores principal.
 - iv) No use la cavidad del horno para guardar objetos. No deje artículos de papel, utensilios de cocina o alimentos dentro del horno cuando no lo esté usando.
5. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Enchúfelo solamente a un tomacorriente con la debida salida a tierra. Véase las "Instrucciones de conexión a tierra" en la página 4.
6. Instale y ubique este horno solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.
7. Algunos productos, como huevos enteros y envases cerrados herméticamente, por ejemplo frascos de vidrio, podrían explotar por lo que no deben calentarse en este horno.
8. Utilice este electrodoméstico sólo para los fines que ha sido diseñado tal como se describe en este manual. No utilice químicos corrosivos u otras sustancias con este electrodoméstico. Este horno ha sido diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No ha sido diseñado para usos industriales o de laboratorio.
9. Este aparato no está diseñado para su uso por niños, sin embargo, puede ser utilizado por niños con supervisión cercana de un adulto.
10. No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se encuentran dañados, si no funciona adecuadamente o si ha sufrido algún tipo de daño o caída.
11. Todo servicio técnico debe ser llevado a cabo por parte del personal técnico calificado.
12. No cubra ni obstruya las aberturas del horno.
13. No guarde ni utilice este electrodoméstico al aire libre.
14. No utilice este horno cerca del agua, por ejemplo cerca de un lavadero de cocina, en un sótano muy húmedo, cerca de una piscina u otros lugares similares.
15. No sumerja el cordón ni el enchufe en agua.
16. Mantenga el cordón lejos de cualquier superficie caliente.
17. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostería de cocina.
18. Al momento de efectuar la limpieza de las superficies de la puerta y del horno que entren en contacto con el cierre de la puerta, utilice un tipo de jabón o detergente no abrasivo aplicándolo con una esponja o un paño suave.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

19. Los líquidos, tales como el agua, café o té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer haber hervido. El burbujeo o hervido visible de un recipiente al momento de sacarlo del horno de microondas no siempre está presente. Esto podría ocasionar que un líquido caliente repentinamente rompa el hervor al momento de accionar algún movimiento o meter una cuchara u otro utensilio dentro del líquido.

- i) No sobrecaliente los líquidos.
- ii) Remueva el líquido antes y a la mitad del proceso de calentamiento.
- iii) No utilice envases o recipientes de lados verticales con cuellos angostos.
- iv) Después de calentar, deje que el envase o recipiente repose dentro del horno a microondas durante un periodo corto antes de retirarlo.
- v) Tenga sumo cuidado al momento de insertar una cuchara o cualquier otro utensilio dentro del envase o recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



KONTEYNER

Peligro de descarga eléctrica

Se podría producir lesiones serias o hasta la muerte si se toca algunos de los componentes internos del horno. No desarme el electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El uso inadecuado del sistema a tierra podría ocasionar una descarga eléctrica. No enchufe el electrodoméstico hasta que éste haya quedado correctamente instalado y conectado a tierra.

Este electrodoméstico debe quedar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico cuenta con un cordón con cable de tierra y con un enchufe a tierra. Este tipo de enchufe debe conectarse a un tomacorriente que cuente con la debida instalación y salida a tierra.

Consulte con un electricista calificado o un técnico sobre las instrucciones de conexión a tierra si no las comprende totalmente o si tuviera alguna duda de que su electrodoméstico haya quedado correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario utilizar un cable de extensión, utilice un cable de 3 alambres que cuente con un enchufe de 3 extremidades y con un receptáculo de 3 ranuras donde se pueda conectar el enchufe del electrodoméstico. La resistencia eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la resistencia eléctrica del electrodoméstico.

1. Un cable de abastecimiento corto reduce los riesgos derivados de enredarse o tropezarse con un cable mas largo.
2. Cordones más largos o cables de más extensión están disponibles y pueden ser utilizados si se ejerce el cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un cordón largo o conjuntos de cables de extensión:
 - i) La clasificación eléctrica del juego de cables o la clasificación eléctrica de las extensiones de juegos de cables o extensiones de cables deben ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - ii) El cable de extensión debe ser cordón a tierra tipo 3-cable;
 - iii) El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde puede ser tirado por niños o tropezarse con el sin intención

Interferencia de radio

1. El funcionamiento del microondas puede causar interferencias en la radio, la televisión o aparatos similares.
2. En caso de interferencia, esta puede ser reducida o eliminada tomando las siguientes medidas:
 - i) Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - ii) Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
 - iii) Traslade el microondas con respecto al receptor.
 - iv) Mueva el microondas lejos del receptor.
 - v) Conecte el microondas a una toma diferente de modo que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos diferentes.

CONTENEDOR



PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Véanse las instrucciones sobre "Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas" la página 6."

Algunos contenedor no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el contenedor en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba de contenedor:

1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el contenedor en cuestión
2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el contenedor. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No supere 1 minuto de cocción.

Materiales que se pueden usar en el horno a microondas

Observaciones

Bandeja doradora	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja debe estar al menos a 5 mm arriba del plato giratorio. El uso incorrecto puede resultar en la rotura del plato giratorio.
Elementos para comida	Use solamente utensilios seguros para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos o astillados.
Jarras de vidrio	Quíteles siempre la tapa. Use solo para calentar alimentos hasta su punto justo. La mayoría de las jarras no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use solamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que no hay adornos metálicos. No use platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con precintos. Asegúrese de que tengan aberturas para permitir la salida de vapores
Platos y vasos de papel	Uselos para cocción / calentamiento de corto tiempo. No deje el horno sin atención mientras cocina / calienta.
Servilletas de papel	Uselas para cubrir los alimentos para que retengan y absorban grasa. Deben usarse con supervisión para cocción de corto tiempo.
Pergamino de papel	Uselo como cubierta para prevenir salpicaduras o como envoltura para cocción al vapor.
Plásticos	Solamente aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar etiquetados como "Seguros para microondas". Algunos plásticos contienen aislantes de manera que los alimentos en su interior logren calentarse. Las "Bolsas para Hervir" y las bolsas plásticas herméticamente cerradas deben ser abiertas o perforadas y usar como vienen empaquetadas.
Cubiertas plásticas	Solamente aptas para microondas. Uselas para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que las cubiertas plásticas entren en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solamente aptos para microondas. (termómetros para carnes y dulces / caramelo).
Papel encerado	Uselo como una cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad

Materiales a ser evitados en el horno a microondas


Observaciones Respecto a los contenedor

Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Pase los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Caja de alimentos con manija metálica	Puede causar arcos. Pase los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con revestimientos metálicos	Los metales evitan que la energía de microondas vayan a los alimentos. Los adornos de metal pueden causar arcos.
Precintos o cierres de metal	Pueden causar arcos y podrían causar fuego dentro del horno.
Bolsas de papel	Pueden causar fuego en el horno.
Espumados plásticos	Los espumados plásticos pueden derretirse o contaminar el líquido dentro cuando son expuestos a altas temperaturas
Madera	La madera se secará cuando es usada en el horno a microondas y puede rajarse o romperse.

PREPARANDO SU HORNO A MICROONDAS


Nombres de las partes y accesorios

Retire el horno y todos los materiales de su caja y de la cavidad del horno.

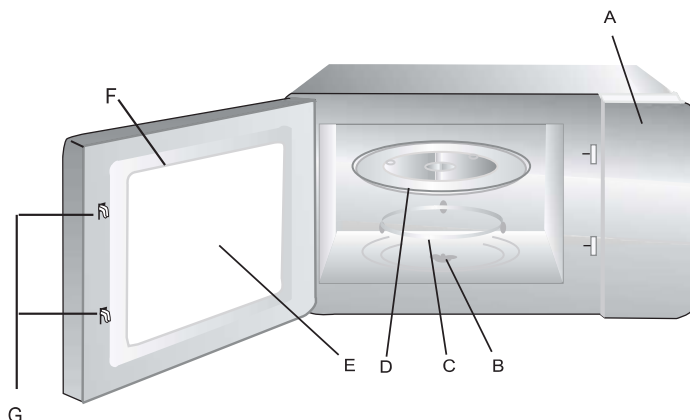

- A) Panel de control
- B) Acople de bandeja
- C) Guía/rodillo
- D) Plato giratorio
- E) Ventana transparente
- F) Puerta
- G) Sistema de seguridad de la puerta

Instalación del plato giratorio

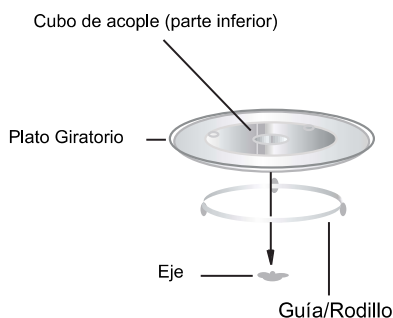

- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio con el lado de arriba hacia abajo. Nunca se debe usar el horno sin esta bandeja.
- b. Tanto la bandeja de vidrio como el aro giratorio siempre deben usarse durante la cocción.
- c. Todos los alimentos o los envases que los contienen siempre deben colocarse sobre la bandeja de vidrio giratoria.
- d. Si la bandeja de vidrio o el aro giratorio se fisuran o rompen, contáctese con centro de servicio mas cercano.

Previo a la instalación

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.


Examine el horno para descubrir si este tiene algún daño como ser abolladuras o la puerta desviada o rota.

Gabinete: Quite todo el film protector que encuentre en la superficie del gabinete.

No quite la tapa de Mica color marrón claro adherida dentro de la cavidad del horno, ya que esta sirve para proteger la válvula magnetrón.

Instalación

1. Elija una superficie nivelada que proporciona suficiente espacio abierto para la entrada y/o salida de aire para ventilación.

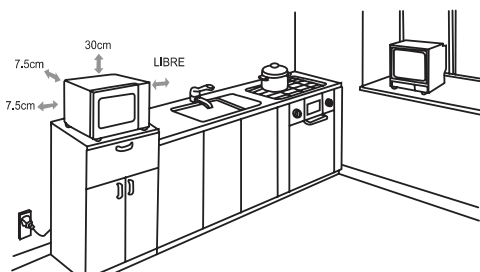


Una luz mínima de 7.5 cm se requiere entre el horno y cualquier pared adyacente. Un lado debe quedar libre.

- (1) Deje una luz mínima de 30 cm encima del horno.
 - (2) No quite las patas de la base del horno.
 - (3) El bloquear las aberturas de salida / entrada de aire pueden causar daño al horno.
 - (4) Colocar el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de las emisiones de radio o TV.
2. Enchufe el horno en un tomacorriente normal doméstico con puesta a tierra. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia se correspondan con el marcado de la unidad en su etiquetado.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina o fogón u otro artefacto que produzca calor. Si lo instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno puede dañarse y eso anulará la garantía.

FUNCIONAMIENTO

Panel de control y funciones

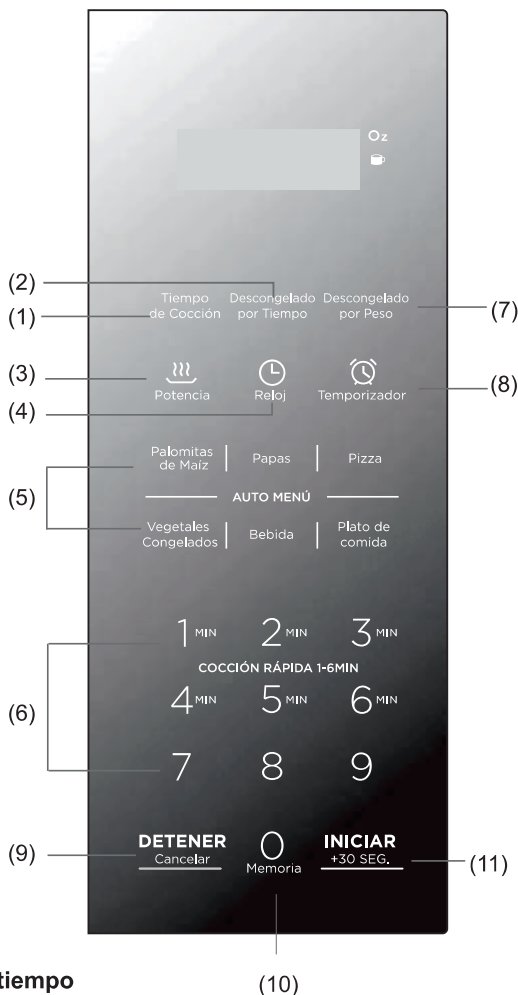

- (1) Tiempo de cocción
- (2) Descongelado por tiempo
- (3) Potencia
- (4) Reloj
- (5) Auto menús: Palomitas de Maíz, Papas, Pizza, Vegetales congelados, Bebida, Plato de comida
- (6) Botones de número: 0-9
- (7) Descongelado por peso
- (8) Función de Temporizador
- (9) Detener/Cancelar: Borra todo lo programado anteriormente antes de iniciarse la cocción. Durante la cocción presione una vez para detener el horno y dos veces para detener y borrar todo lo programado.
- (10) Función de Memoria
- (11) Iniciar/+30seg.

OPERACIÓN

1. Nivel de potencia

10 Niveles de potencia disponibles

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Aparato	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

2. Ajuste de reloj

(1) Presione **"RELOJ"**, se mostrará "00:00".



(2) Presione las teclas de número e introduzca la hora actual. Por ejemplo, la hora actual es 10:12, ahora, por favor presione "1,0,1,2" a su vez.



(3) Presione **"RELOJ"** para finalizar la configuración ":" parpadeará y el reloj será iluminado.

(4) Si la entrada de números no está dentro del rango de 1:00-12:59, el ajuste no será válido hasta que los números válidos sean ingresados.

Nota: (1) En el proceso de ajuste de reloj, si se presiona el botón **"DETENER/CANCELAR"** o si no se realizan operaciones dentro de 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior de forma automática.

(2) Si el reloj necesita ser reiniciado, por favor, repita del paso 1 al paso 3.

3. Temporizador de cocina



(1) Presione **"TEMPORIZADOR"**, LED mostrará 00:00, el flash que figura de la hora.

(2) Presione las teclas de número e introduzca la hora del temporizador. (el tiempo de cocción máximo es de 99 minutos y 99 segundos)

(3) Presione **"INICIAR/+30 SEG"**, para confirmar la configuración.

(4) Cuando el tiempo del temporizador se cumpla, el timbre sonará 5 veces.

Si el reloj se establece (sistema de 12-horas), el LED mostrará la hora actual.

Nota: 1) El tiempo de cocina es diferente al sistema de 12 horas, el temporizador de cocina es un temporizador.

2) Durante el temporizador de cocina, no se podrá establecer cualquier programa.

4. Cocción microondas



(1) Presione **"TIEMPO DE COCCIÓN"** una vez, el LED mostrará "00:00".

(2) Presione las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

(3) Presione **"POTENCIA"** una vez, el LED mostrará "PL10". La potencia por defecto es 100% de potencia. Ahora puede pulsar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.

(4) Presione **"INICIAR/+30 SEG"**, para empezar a cocinar.

El paso 3 puede ser ignorado, el horno puede empezar a cocinar con el 100 % de potencia de microondas de acuerdo con el tiempo seleccionado.

Ejemplo: para cocinar los alimentos con 50% de potencia de microondas por quince minutos.

a. Presione "**TIEMPO DE COCCIÓN**" una vez, aparecerá "00:00".

b. Presione "1", "5", "0", "0" en orden.



c. Presione "**POTENCIA**" una vez, luego presione "5" para seleccionar el 50% de potencia de microonda.

d. Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para empezar a cocinar.

Nota: 1) En el proceso de ajuste, si el botón "**DETENER/CANCELAR**" es presionado o no se realizan operaciones dentro de 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior de forma automática.

2) Si el "PL0" es seleccionado, el oven trabajará con ventilador sin energía.

3) Durante la cocción puede presionarse "**POTENCIA**" para cambiar a la potencia que usted necesita.

Luego de presionar "**POTENCIA**", la potencia actual aparecerá por 3 segundos, ahora usted puede presionar el botón del número para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada por el resto del tiempo.

5. Cocción rápida

(1) En estado de espera, la cocción instantánea al 100% de potencia puede ser iniciada por la selección de un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando en los números 1 al 6. Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para aumentar el tiempo de cocción, el tiempo de cocción máximo es de 99 minutos y 99 segundos.

(2) En estado de espera, cocción instantánea al 100% de potencia con 30 segundos de cocción puede ser iniciado presionando "**INICIAR/+30 SEG.**" Cada presión en el mismo botón incrementará el tiempo de cocción en 30 segundos, el tiempo máximo de cocción es 99 minutos y 99 segundos.

Nota: durante la cocción en el microondas y la descongelación el tiempo se puede añadir pulsando el botón "**INICIAR/+30 SEG.**"

6. Función descongelante de peso

(1) Presione "**DESCONGELADO POR PESO**", el LED mostrará "dEF1".



(2) Presione los botones numéricos para introducir el peso a ser descongelado.

Introduzca el peso que oscila entre 4-100 oz.



(3) Si el peso introducido no es entre 4-100, la entrada no será válida. Ningún "beep" sonará y la unidad no funcionará hasta que los números válidos sean introducidos.

(4) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para iniciar la descongelación y el tiempo de cocción mantenida será mostrada.

7. Función tiempo de descongelación

(1) Presione "**DESCONGELADO POR TIEMPO**", el LED mostrará "dEF2".



(2) Presione los números para introducir el tiempo de descongelación. El tiempo de alcance efectivo es 0:01-99:99.

(3) La potencia automática del microondas es el nivel 3. Si desea cambiar el nivel de potencia, presione "**POTENCIA**" una vez, la pantalla mostrará "PL 3", luego presione el número del nivel que desea.

(4) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para descongelar. El resto del tiempo de cocción se mantendrá en pantalla.



8 .Popcorn

- a) Presione "**PALOMITAS DE MAÍZ** " repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "1.75 ", "3.0" , "3.5" oz aparecerá en orden.

Por ejemplo, presione "**PALOMITAS DE MAÍZ** " una vez y aparecerá "1.75".

- b) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para cocinar, el timbre sonará una vez. Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.



9 .Papas

- a) Presione "**PAPAS**" repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "1", "2", "3" aparecerá en orden.

"1" SET: 1 papa (aproximadamente 8.0 oz)

"2" SETS: 2 papas (aproximadamente 16.0 oz)

"3" SETS: 3 papas (aproximadamente 24.0 oz)

Por ejemplo, presione "**PAPAS**" una vez y aparecerá "1".

- b) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para cocinar, el timbre sonará una vez. Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.



10. Vegetales congelados

- a) Presione "**VEGETALES CONGELADOS** " y aparecerá "4.0" , "8.0" , "16.0" oz en orden.
Por ejemplo, presione "**VEGETALES CONGELADOS** " una vez y aparecerá "4.0".

- b) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para cocinar, el timbre sonará una vez .Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.




11. Bebida

- a) Presione "**BEBIDA**" repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "1- ", "2- ", "3- " tazas aparecerá en orden. Una taza de bebida es casi 4.0 oz.

Por ejemplo, presione "**BEBIDA**" una vez y aparecerá "1-".

- b) Presione "**INICIAR/+30 SEG.** " para cocinar, el timbre sonará una vez. Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.



12. Plato de comida

- a) Presione "**PLATO DE COMIDA**" repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "9.0", "12.0", "18.0" oz aparecerá en orden.
Por ejemplo, presione "**PLATO DE COMIDA**" una vez y aparecerá "9.0".
- b) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para cocinar, el timbre sonará una vez. Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.



13. Pizza

- a) Presione "**PIZZA**" repetidas veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "4.0", "8.0", "14.0" oz aparecerá en orden.
Por ejemplo, presione "**PIZZA**" una vez y aparecerá "4.0".
- b) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para cocinar, el timbre sonará una vez. Cuando termine de cocinar, el timbre sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

14. Función de memoria

- (1) Presione "**0/MEMORIA**" para seleccionar la memoria del procedimiento 1-3. La pantalla mostrará 1,2,3.
- (2) Si el procedimiento ha sido programado, presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para usarlo.
Caso contrario, programe el procedimiento. Solo se pueden programar una o dos etapas.
- (3) Al terminar de programar, presione "**INICIAR/+30 SEG.**"
Si presiona "**INICIAR/+30 SEG.**" nuevamente, la cocción comenzará.

Ejemplo: para programar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es la memoria 2. para cocinar un alimento con 80% de la potencia del microondas por 3 minutos y 20 segundos, los pasos son los siguientes:

- a. En la etapa de espera, presione "**0/MEMORIA**" dos veces, deje de presionar cuando la pantalla muestre "2".
- b. Presione "**TIEMPO DE COCCIÓN**" una vez, luego presione "3", "2", "0" en orden.
- c. Presione "**POTENCIA**" una vez y aparecerá "PL10" en la pantalla, luego presione "8" y aparecerá "PL8".
- d. Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para grabar la programación.
Si presiona "**INICIAR/+30 SEG.**" nuevamente, la cocción comenzará.
- e. Si la electricidad no es interrumpida, el procedimiento se grabará todo el tiempo. Si es así, el procedimiento deberá ser reprogramado.
- f. Si desea iniciar el procedimiento grabado en la etapa de espera, presione "**0/MEMORIA**" dos veces, la pantalla mostrará "2", luego presione "**INICIAR/+30SEG.**" para iniciar.

15. Fase de cocción múltiple

Solo 2 etapas pueden ser programadas como máximo. En la fase cocción múltiple, si una etapa es el descongelamiento, entonces el descongelamiento deberá ubicarse en la primera etapa automáticamente.

Nota: La auto-cocción no puede funcionar en una fase de cocción múltiple.

Ejemplo: si desea cocinar con 80% de la potencia del microondas por 5 minutos + 60% de la potencia por 10 minutos, los pasos de cocción son los siguientes:


- (1) Presione "**TIEMPO DE COCCIÓN**" una vez y luego presione "5", "0", "0" para programar el tiempo de cocción;
- (2) Presione "**POTENCIA**" una vez y luego presione "8" para seleccionar 80% de la potencia del microondas.
- (3) Presione "**TIEMPO DE COCCIÓN**" una vez y luego presione "1", "0", "0", "0" para programar el tiempo de cocción;
- (4) Presione "**POTENCIA**" una vez y luego presione "6" para seleccionar 60% de la potencia del microondas.
- (5) Presione "**INICIAR/+30 SEG.**" para cocinar.

16. Función de verificación

- (1) En el estado de cocción, presione "**RELOJ**", la pantalla mostrará el reloj por tres segundos.
- (2) En el estado de cocción del microondas, presione "**POTENCIA**" para ver el nivel de potencia del microondas, y se mostrará la potencia actual. Luego de tres segundos, el horno volverá al estado anterior. En el estado múltiple, la verificación puede realizarse de la misma manera más arriba indicada.

17. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En estado de espera, presione "**DETENER/CANCELAR**" por 3 segundos, oirá un "beep" largo que avisará el inicio del estado de bloqueo para niños, la pantalla mostrará

"  "

Desbloqueo: En el estado de bloqueo, presione "**DETENER/CANCELAR**" por 3 segundos, habrá un "beep" largo que avisará el desbloqueo.

18. Función recordatoria de la terminación de cocción

Cuando la cocción ha terminado, el timbre sonará 5 "beep" para avisar que la cocción ha terminado.

19. Otras especificaciones

- (1) En estado de espera, si el reloj digital muestra el tiempo actual, el icono ":" tendría un reflejo; caso contrario mostrará "0:00".
- (2) Al programar la función del estado, la pantalla mostrará la programación correspondiente.
- (3) En el estado de funcionamiento o pausa, la pantalla mostrará el tiempo extra de cocción.

MANTENIMIENTO

localización de defectos

Esta guía de mantenimiento y problemas ha sido desarrollada para que el usuario pueda referirse a ella en caso de que algún problema se presente con el aparato. Usted debe revisar esta guía antes de llamar a servicio técnico y determinar que lo que esta presentado el horno no sea posible resolverlo por medio de estas instrucciones.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no da inicio a los procesos	a) El cable no esta conectado. b) Puerta esta abierta. c) Operación incorrecta.	a) Conecte el cable. b) Cierre la puerta. c) Revise las instrucciones.
Chispeo o contacto metálico	a) Materiales que no deben ser usados en el horno están dentro de el en vea página 6. b) El horno se opera cuando esta vacío. c) Restos de comida en la cavidad del horno.	a) Utilice solo utensilios de microondas. b) No opere vacío. c) Limpie la cavidad
Alimentos cocidos uniformemente	a) Materiales ajenos están siendo usados en vea página 6. b) La comida no esta por completo descongelada. c) El tiempo de cocción o poder de cocción es incorrecto. d) La comida no se ha volteado o batido.	a) Utilice solo utensilios para microondas. b) Descongele la comida por completo. c) Ajuste el tiempo y poder de cocción correctos. d) Voltee o bata los alimentos.
Alimentos sobrecalentadas	Tiempo de cocción o poder de cocción no esta ajustado adecuadamente.	Ajuste el tiempo de cocción y poder de la manera adecuada.
Alimentos crudas no cocidos	a) Materiales ajenos están siendo usados en vea página 6. b) La comida no esta por completo descongelada. c) La ventilación no es adecuada. d) Poder de cocción o tiempo incorrectos.	a) Utilice solo utensilios para microondas. b) Descongele la comida por completo. c) Revise que la ventilación sea la adecuada. d) Ajuste tiempo y poder adecuadamente
Descongelación inapropiado	a) Materiales ajenos están siendo usados en vea página 6. b) Poder de cocción o tiempo incorrectos. c) La comida no se ha volteado o batido.	a) Utilice solo utensilios de microondas. b) Ajuste tiempo y poder adecuadamente c) Voltee o bata los alimentos.



make yourself at home