

说明书递交文档

设计 DESIGN	弓孟迪 2020. 06. 08	图纸名称 PART NAME MIDEA 墨西哥 MRTN09G2NCS UR-BCD256WE-T 22031020003243				图号/物料编码 PART NO. 16131000A38516	
校对 CO. BY						材料 MATERIAL 80g双胶纸	
标准化 STANDARD							
业务 seller	俞昆	图样 标记 REL	版本号 REV. NO .	重量 (g)	比例 scale	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION	
批准 AUTHORIZE	曾磊		0		1:1		
		共 页 TOTAL SHEETS	第 页 NO. OF SHEETS				
技术要求							
1、尺寸：145*210mm。P24 2、油墨颜色为单色，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。 3、切边应成直角，不能歪斜。 4、样板需送设计部门认可方可生产。							
标记 MARKER	变更内容				修改日期	签名	
1							



REFRIGERADOR/ CONGELADOR


Advertencia: Lea con atención este manual antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

Para la mejora del producto el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Consulte a su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO

MANUAL DE USUARIO

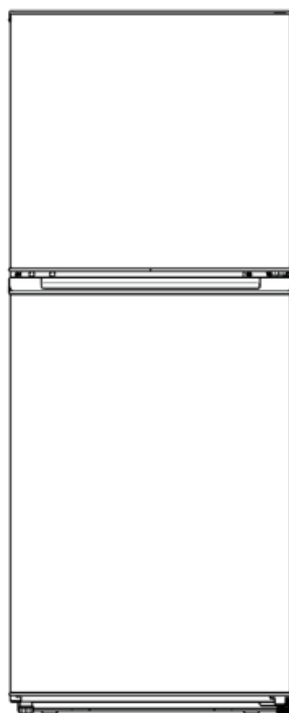

MODELO:
MRTN09G2NCS



www.midea.com.mx

CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su refrigerador.

Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su refrigerador.

CONTENIDO

Precauciones de seguridad	03
Componenes del producto.....	06
Funciones	07
Instalación.....	08
Pies de nivelación	10
Operación y Funcionamiento.....	11
Limpieza y Mantenimiento	12
Solución de problemas	14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar apropiadamente y dar mantenimiento a su refrigerador.

Este tipo de refrigerador es ampliamente utilizado en lugares como hoteles, oficinas, residencias y casas de estudiantes. Es sobre todo adecuado para refrigeración y conservación de alimentos como frutas y bebidas. Disfrute de las ventajas de su tamaño reducido, peso ligero, bajo consumo eléctrico y facilidad de uso.

Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su equipo. En la sección "Solución de Problemas", encontrará solución a problemas comunes. Si lee esta sección antes, quizá no necesite llamar al centro autorizado de servicio.

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- No dañar el circuito de refrigerante.
- No utilice electrodomésticos dentro de los compartimientos de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.



PELIGRO

Peligro de atrapamiento de niños

Antes de tirar su refrigerador viejo o congelador, quitar las puertas y dejar los estantes en el lugar para que los niños no puedan subir fácilmente dentro.

- El aparato debe desenchufarse después del uso y antes de realizar el mantenimiento del usuario en el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas o mentales decientes o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar riesgos.
- Por favor cuanto a la eliminación del refrigerador siga las regulaciones locales para el gas de soplado inflamable y el refrigerante. Antes de desechar el aparato, retire las puertas para evitar que los niños queden atrapados.

-Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuya capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento de aparato por persona responsable de su seguridad.

-Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

-ADVERTENCIA -Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación en el envoltorio del aparato o de la estructura para empotrar

-ADVERTENCIA -No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo, diferentes a los que recomienda el fabricante.

-ADVERTENCIA -No dañar el circuito de refrigeración.

-ADVERTENCIA -No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimento del aparato, a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante.

- Este refrigerador está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones domésticas similares, como:
 - *Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - *Granjas y clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - *Hostales
 - *Catering y aplicaciones no comerciales similares.
- No almacene ni use gasolina o cualquier licor y líquidos inflamables dentro o en las proximidades del refrigerador.
- No utilice extensiones con este producto. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un toma corriente cerca del aparato. El uso de extensiones puede afectar negativamente el rendimiento del aparato.



ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente hacer reparaciones usted mismo.




ADVERTENCIA

Realizar servicio, mantenimiento o reparaciones que involucren el retiro de las cubiertas es peligroso para cualquier persona que no sea personal técnico autorizado para este fin.


ADVERTENCIAS

En este capítulo se describen aspectos importantes de seguridad para evitar lesiones en los usuarios y daños materiales. Por favor, lea en su totalidad el texto siguiente (con sus logotipos e iconos) y cumpla siempre las advertencias de seguridad.

Advertencias relativas a riesgo eléctrico

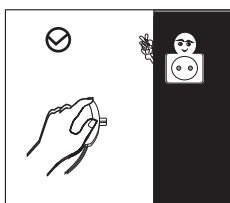


Cuando vaya a desenchufar el frigorífico, no tire del cable eléctrico; para ello, coja firmemente el enchufe y retírelo de la toma de corriente. Para garantizar la seguridad en el uso del electrodoméstico, evite que el cable eléctrico se dañe bajo ninguna circunstancia; no lo utilice si el cable o el enchufe estuvieran dañados. Los cables eléctricos gastados o dañados deberán ser sustituidos en un servicio técnico autorizado.

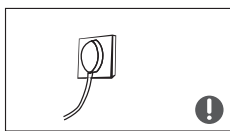

Enchufe el frigorífico a una toma de corriente exclusiva para este electrodoméstico. El cable de alimentación deberá estar firmemente enchufado a la toma de corriente, ya que de lo contrario podría producirse un incendio. Asegúrese de que la clavija de toma a tierra de la base del enchufe esté bien conectada a tierra.




En caso de fuga de gas del frigorífico o de cualquier otro gas inflamable, cierre la válvula de ese gas y abra las ventanas. No desenchufe el frigorífico ni cualquier otro electrodoméstico, ya que cualquier chispa podría provocar un incendio.

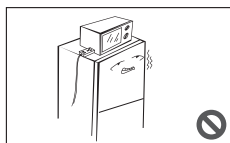


Para garantizar la seguridad, no se recomienda colocar hervidores, microondas u otro tipo de aparatos encima del frigorífico, excepto los autorizados por el fabricante. No utilice aparatos eléctricos en el lugar donde se almacene la comida.

ADVERTENCIAS

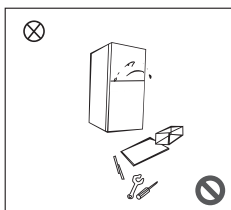


Sólo podrán llevarse a cabo las modificaciones o la eliminación del frigorífico autorizadas. Para evitar daños en los circuitos del refrigerante, la reparación y el mantenimiento del frigorífico sólo podrán ser realizados por profesionales. Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.

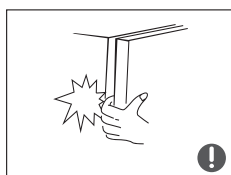

Deberá haber una ventilación suficiente y adecuada alrededor del frigorífico o en la estructura en la que esté colocado. Los espacios entre las puertas del electrodoméstico y entre las puertas y el aparato son pequeños; evite colocar las manos o los dedos en los mismos para evitar daños. Abra y cierre la puerta del frigorífico de forma cuidadosa para evitar la caída de productos en su interior. Tenga precaución al coger alimentos o recipientes del congelador para evitar lesiones por frío, especialmente con los recipientes metálicos.




No permita que los niños entren en el frigorífico o se suban en él, para evitar que queden atrapados dentro o sufran lesiones en caso de que se cayera el electrodoméstico. No rocíe con agua el frigorífico para su limpieza ni lo coloque en lugares húmedos donde pueda ser salpicado con facilidad, ya que así evitará alterar el aislamiento eléctrico del aparato.

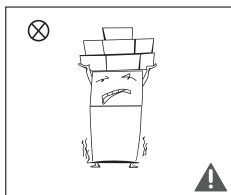


No coloque objetos pesados encima del frigorífico, ya que éstos podrían caerse al abrir o cerrar las puertas y causar daños por accidente. En caso de apagón o cuando vaya a proceder a su limpieza, desenchúfelo de la toma de corriente. No vuelva a enchufar el aparato hasta pasados como mínimo cinco minutos, ya que podría dañarse el compresor por puestas en marcha demasiado sucesivas.

Advertencias relativas a la colocación de artículos

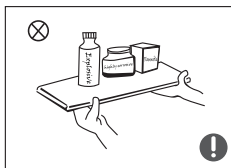


No coloque envases con sustancias inflamables, corrosivas, explosivas o volátiles en el frigorífico para evitar daños en el aparato o posibles accidentes.

No coloque envases con sustancias inflamables cerca del frigorífico para evitar posibles incendios.

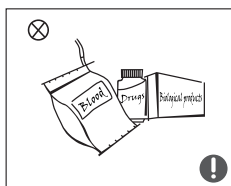


Este frigorífico ha sido diseñado para un uso doméstico y sólo debe utilizarse para conservar alimentos. De acuerdo con la normativa vigente, los frigoríficos domésticos no pueden ser utilizados para otros propósitos como por ejemplo almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos. No coloque ni almacene hielo seco en el interior del frigorífico.

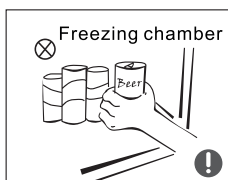


No coloque botellas o recipientes completamente cerrados en el congelador, como por ejemplo latas de cerveza o refrescos, para evitar que exploten o se produzcan daños.

INSTALACIÓN


Ubicación

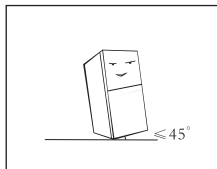


Antes de encenderlo por primera vez, espere media hora antes de conectarlo a la toma de corriente y ponerlo en marcha. Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos de adentro hacia afuera, fije los anaqueles de vidrio, el porta verduras, los cajones del congelador, etc. con cinta adhesiva y apriete las patas niveladoras; cierre las puertas y séllelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrar; La inclinación durante el movimiento no debe ser más de 45°.

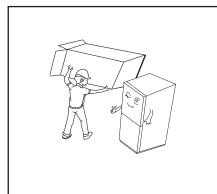


Retire todo el material de embalaje (porexpan de la base, almohadillas de espuma y cintas en el interior, el film protector de la puerta y el cuerpo del frigorífico, etc.) antes de utilizarlo.

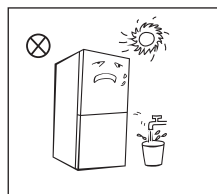

Mantenerlo alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. No coloque el frigorífico en lugares húmedos o donde pueda ser salpicado con facilidad, ya que así evitará su oxidación o la alteración de su aislamiento eléctrico

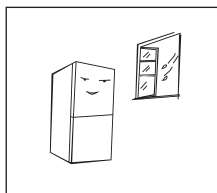

Instale el frigorífico en un lugar interior bien ventilado y con el suelo firme y bien nivelado (en caso necesario, gire las ruedecillas de nivelación de las patas hacia derecha o izquierda hasta que quede nivelado).

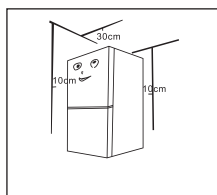


El espacio libre por arriba deberá ser de 30 cm, y por detrás y por los lados de más de 10 cm, para facilitar la apertura y el cierre de las puertas y la disipación del calor. Limpiar el interior y el exterior del frigorífico con un paño húmedo (añada un poco de detergente en el agua tibia) y finalmente enjuagarlo con un paño húmedo sólo con agua.


INVERTIR APERTURA DE LA PUERTA

Instrucciones para invertir el sentido de apertura de la puerta (opcional)


Paso 1: Retire el protector de la bisagra superior derecha.

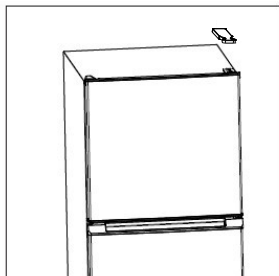


Paso 4: Retire la bisagra central con el destornillador.

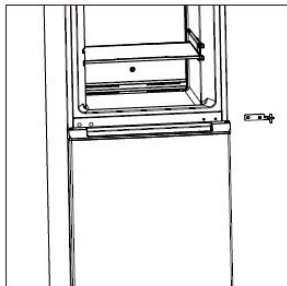


Paso 2: Retire la bisagra superior con un destornillador.

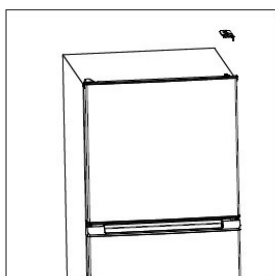


Paso 5: Retire la puerta del frigorífico.

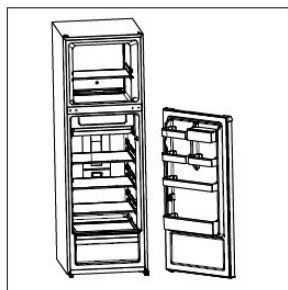


Paso 3: Retire la puerta del congelador.

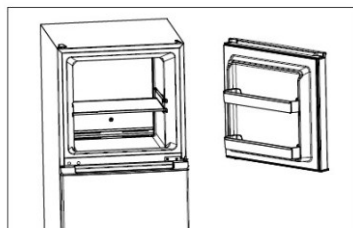


Paso 6: Retire la bisagra inferior con el destornillador.

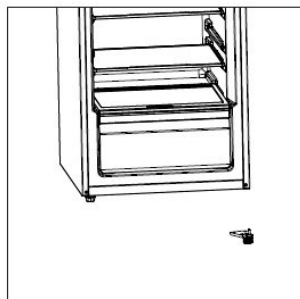


Paso 7: Retire los elementos protectores de las bisagras del lado opuesto, así como las patas niveladoras.

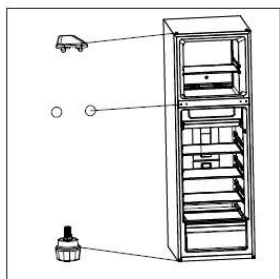


Paso 8: Instale la pata niveladora en el lado derecho del frigorífico; monte el conjunto de la bisagra inferior en el lado izquierdo.

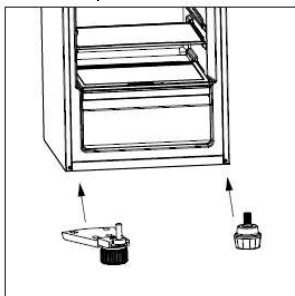


Paso 9: Retire los soportes para las bisagras y los topes de las puertas del congelador y del frigorífico con el destornillador e instálelos en el lado opuesto.

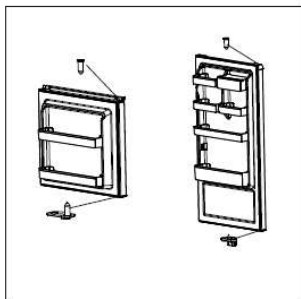


Paso 10: Retire los soportes para las bisagras y los topes de las puertas del congelador y del frigorífico con el destornillador e instálelos en el lado opuesto.

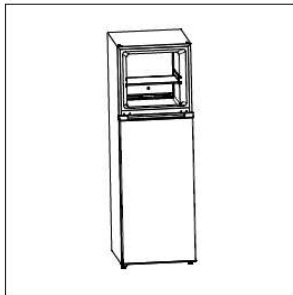


Paso 11: Monte la bisagra central en el lado izquierdo del frigorífico con el destornillador.

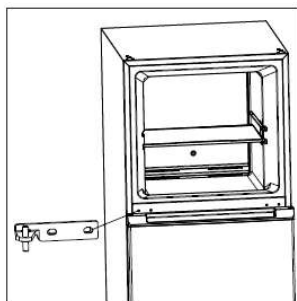


Paso 12: Monte la puerta del congelador en la bisagra central.

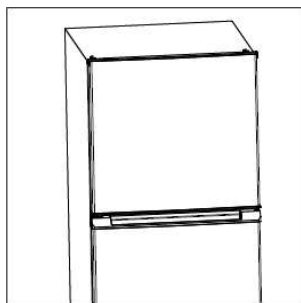

Paso 13: Monte la bisagra superior en el lado izquierdo del frigorífico con el destornillador.

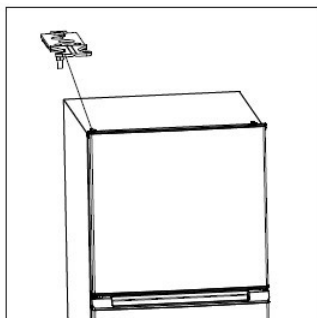

Paso 14: Coloque el protector de la bisagra superior izquierda; coloque la cubierta del eje de la bisagra superior derecha; coloque la cubierta del orificio de la bisagra central del lado derecho.

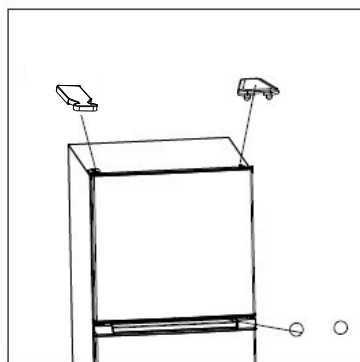

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CÓMO DESCONGELAR

Descongelar el compartimiento del congelador cuando el hielo/la helada es aproximadamente $\frac{1}{4}$ " densamente o cada 3 meses, cualquiera viene primero. Fije el dial del termostato a "OFF" para descongelar. Quite todo el contenido del compartimiento del congelador. Deje la puerta del congelador abierta para permitir que el hielo acumulado/la helada derrita. Quite los pedazos grandes de hielo según lo necesitado. No utilice la agua caliente u otros aparatos de la calefacción eléctricos para derretir el hielo acumulado. Después de descongelar, quite el hielo/el agua acumulados y limpie el compartimiento del congelador seco con un paño suave. En caso que el hielo no esté visiblemente presente en el compartimiento del congelador, permitir por favor el evaporador situada detrás de la pared del congelador para descongelar totalmente por aproximadamente 2 horas antes de recomenzar la unidad. Recomience la unidad por instrucciones que comienzan.

El agua se canaliza a través del orificio de drenaje a la bandeja de recogida por encima del compresor donde se evaporará. Asegúrese de que el orificio de drenaje se comprueba y limpie en una bañera regular para que el agua pueda salir del compartimiento de almacenamiento.



CAMBIO DE LA BOMBILLA DE LUZ

NOTA: Conservar todas las partes que retira para la reinstalación de la bombilla de luz. Antes de quitar la bombilla de luz desenchufe el aparato del tomacorriente. Si no lo hace se puede provocar un choque eléctrico o lesiones físicas.

1. Quite la cubierta de la lámpara.
2. Desenroscar la bombilla antigua e instalar la nueva bombilla.
3. Vuelva a instalar la cubierta de la lámpara.


Eliminación de su aparato

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas de valor puedan ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

El refrigerante utilizado en su unidad y materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos especiales de destrucción.


Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad esté dañado antes de desecharlo.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato consulte a las autoridades locales.

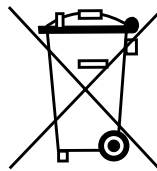

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

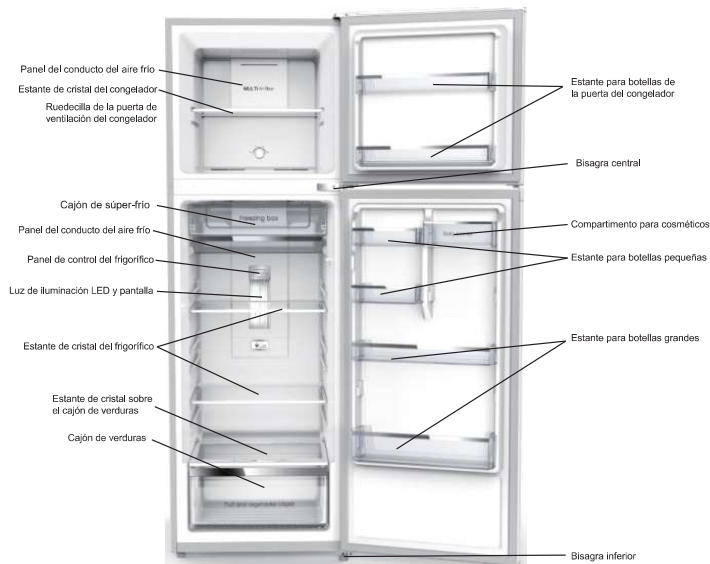

*La imagen mostrada es sólo a modo de referencia. El diseño interior puede ser ligeramente diferente dependiendo del modelo.

Compartimento del frigorífico

1. El compartimento del frigorífico es adecuado para el almacenamiento de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que vayan a consumirse a corto plazo.
2. No colocar en el interior del frigorífico los alimentos cocinados hasta que hayan alcanzado la temperatura ambiente.
3. Se recomienda cerrar herméticamente los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico.


Los estantes de cristal pueden colocarse a diferentes alturas para facilitar la capacidad de almacenamiento y la facilidad de uso.

Compartimento del congelador

- 1.El compartimento del congelador permite mantener el frescor de los alimentos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y para producir cubitos de hielo.
- 2.El congelador es adecuado para almacenar carne, pescado, arroz y otros alimentos que no vayan a consumirse a corto plazo.
- 3.Se recomienda almacenar la carne cortada o separada en trozos para una mayor comodidad de uso.

Tener en cuenta que hay que respetar los tiempos de conservación en congelación de cada tipo de alimentos.

FUNCIONES

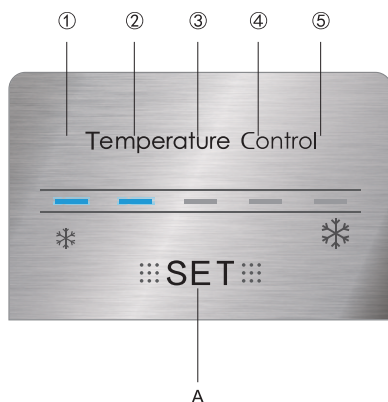

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

1)Key

A.Botón de ajuste de temperatura

2)Display

- ① **Ajuste de temperatura 1**
- ② **Ajuste de temperatura 2**
- ③ **Ajuste de temperatura 3**
- ④ **Ajuste de temperatura 4**
- ⑤ **Ajuste de temperatura 5**
- ⑥ **Indicator de Standby**

3)Display

Cuando el refrigerador se enciende por primera vez, la pantalla (incluyendo la luz principal) se encenderá 3 segundos entonces el refrigerador operará en el ajuste de temperatura 3.

Display en operación Normal


En caso de falla la luz LED se encenderá en combinación con el código de falla.

En caso de que no existan fallas se mostrará el ajuste actual de temperatura.

4)Ajuste de temperatura

Cada vez que se ajuste la temperatura, presione el botón A y el ajuste se cambiará una vez. Después de que termine, el refrigerador operará de acuerdo con el valor de ajuste después de 5 segundos de izquierda a derecha, el ajuste es menor.

El ajuste es como sigue:



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CUIDE Y LA CONSERVACION

PARA LIMPIAR SU REFRIGERADOR

- Una vez finalizada la instalación, se recomienda una limpieza completa de la unidad.
- Dé vuelta apagado al refrigerador primero y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento.
- Limpie el interior con un paño humedecido en una solución de agua tibia y bicarbonato de soda. La solución se prepara con aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de soda y un cuarto de agua.
- Recuerde mantener limpia la junta de la puerta (burlate) para que la unidad funcione correctamente.
- La parte exterior del Refrigerador se debe limpiar con una solución de agua tibia y detergente suave.
- Seque el interior y exterior con paño suave.

EN LAS VACACIONES

- Dé vuelta apagado al refrigerador primero y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento.
- Limpie el refrigerador.
- Deje la puerta apenas abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.
- Extreme los cuidados cuando haya niños. La unidad no debe ubicarse donde los niños puedan jugar con ella.
- **Vacaciones cortas:** Deje el Refrigerador en funcionamiento durante los periodos de vacaciones que no superen las tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si el electrodoméstico no se usa durante varios meses, retire todos los alimentos y desconecte de la red de electricidad. Limpie y seque cuidadosamente el interior. Para evitar la formación de olores y humedad, deje la puerta apenas abierta: si es necesario, trábela para que se mantenga abierta o retire la puerta.

PARA CAMBIAR DE LUGAR SU REFRIGERADOR

- Dé vuelta apagado al refrigerador primero y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento.
- Asegure con cinta adhesiva los elementos sueltos en el interior del Refrigerador.
- Asegure la puerta con cinta adhesiva.
- Verifique que el Refrigerador se mantenga en posición vertical durante el traslado.

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA

- El Refrigerador se debe ubicar en el lugar más fresco de la habitación, alejado de las fuentes de calor y de caños de calefacción, y protegido de la luz del sol directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta llegar a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el Refrigerador. Si se coloca una cantidad excesiva de alimentos en el Refrigerador, se fuerza el compresor a trabajar durante más tiempo. Los alimentos que tardan mucho en congelarse pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los envases antes de ubicarlos en el Refrigerador. Esto ayuda a reducir la formación de escarcha en el interior.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir la cantidad de veces que abre la puerta y las demoras de la búsqueda. Retire todos los elementos que necesita de una sola vez y cierre la puerta lo antes posible.

Descongelar

El refrigerador está hecho de acuerdo con el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene función de descongelación. La escarcha formada debido al cambio de estación o temperatura también puede ser eliminado manualmente por la desconexión del equipo de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

Los alimentos se pueden preservar por un par de horas aún en verano en caso que exista una falla de energía. Se recomienda reducir la cantidad de veces que se abre el refrigerador y no colocar alimentos frescos en el congelador.

Por favor desconecte la heladera si no la utiliza por un período largo de tiempo y para su limpieza. Mantener la puerta abierta para evitar el mal olor.

Antes de mover la heladera, por favor quite todos los elementos de la misma y asegure los anaqueles, el cajón de la fruta y verdura, los estantes del congelador y asegure las puertas para que no se abran durante el movimiento. No girar hacia arriba o abajo, ni colocar en forma horizontal o hacer vibrar el refrigerador. El ángulo de traslado no debe ser mayor a 45°.

Se recomienda una operación continua cuando se inicia el funcionamiento del refrigerador. Por favor no mueva el refrigerador bajo circunstancias normales para no afectar su vida útil.

Tips de ahorro de energía

- El electrodoméstico debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos del calor producido por otros electrodomésticos o conductos de calefacción, y evitando la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad e echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
- El recipiente de almacenamiento del electrodoméstico no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir la apertura de puertas y búsquedas prolongadas. Saque todo los artículos necesarios a la vez, y cierre la puerta lo antes posible.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se presenta cualquier caso de mal funcionamiento, por favor inspeccione y resuelva de acuerdo con los métodos mostrados en la siguiente tabla para aparatos de refrigeración domésticos.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El Refrigerador no funciona.	No está enchufado. Se activó el corta corriente o se quemó un fusible.
El compresor se prende y se apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más elevada que lo normal. Se ha colocado gran cantidad de alimentos en el Refrigerador. La puerta se abre con mucha frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La temperatura fijada en el control no es la correcta. La junta de la puerta no ajusta lo necesario. El Refrigerador no está lo suficientemente alejado de las paredes que lo rodean. El Refrigerador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo. Se requieren 4 horas para que el Refrigerador se enfrie completamente.
La temperatura del interior del Refrigerador es muy elevada.	El control de temperatura está fijado a una temperatura muy elevada. Fije el control a una temperatura más baja y deje que la temperatura se estabilice durante varias horas. La puerta estuvo mucho tiempo abierta o se abrió con mucha frecuencia. Cada vez que se abre el Refrigerador entra aire caliente. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no ajusta lo suficiente. Es posible que recientemente se haya guardado una gran cantidad de alimentos tibios o calientes. Espere hasta que el Refrigerador haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura fijada. El Refrigerador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo. Se requieren 4 horas para que el Refrigerador se enfrie completamente.
La temperatura del interior del Refrigerador es muy baja.	El control de temperatura está fijado a una temperatura muy baja. Fije el control a una temperatura más elevada y deje que la temperatura se estabilice durante varias horas.
La temperatura del exterior del Refrigerador es elevada.	Las paredes externas pueden llegar a tener una temperatura 30°F por encima de la temperatura ambiente. Esta situación es normal mientras el compresor trabaja para sacar el calor del interior del gabinete.
Ruidos de explosiones o rajaduras cuando el compresor empieza a funcionar.	Las partes metálicas se expanden y contraen como ocurre en las cañerías de agua caliente. Es

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	normal. Los ruidos se normalizarán o desaparecerán a medida que el Refrigerador siga funcionando.
Ruidos burbujeantes parecidos al del agua hirviendo.	El refrigerante (utilizado para enfriar el Refrigerador) está circulando por el sistema. Es normal.
Vibraciones.	Verifique que el Refrigerador esté sobre una superficie nivelada. El piso está desparejo o no es fuerte. El Refrigerador se balancea sobre el piso apenas se lo toca. Verifique que el piso soporta adecuadamente el Refrigerador. Nivele el electrodoméstico poniendo cuñas de metal o madera debajo del Refrigerador El Refrigerador está tocando la pared. Vuelva a nivelar y retirar de la pared. Lea las "Instrucciones de instalación".
Se forma humedad en las paredes interiores del Refrigerador	El tiempo está caluroso y húmedo, lo que ocasiona la mayor acumulación de escarcha en el interior. Es normal. La puerta está apenas abierta. La puerta está mucho tiempo abierta o se abre con mucha frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. La junta de la puerta no ajusta lo necesario.
Se forma humedad en las paredes externas del Refrigerador	La puerta está apenas abierta y el aire frío del interior se combina con el aire tibio del exterior.
La puerta no cierra convenientemente.	El Refrigerador no está en una superficie nivelada. La junta está sucia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión nominal (Volt)	115V~
Frecuencia nominal (Hertz)	60Hz
Corriente nominal (Amp)	1,2 A
Gas refrigerante:	R600a / 45 g

Gracias por adquirir un producto MIDEA, nuestra empresa está comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comuniqué por favor a nuestro Call Center al teléfono:

800 000 0808

Para el interior de la República, lada sin costo.

