




# OWNER'S MANUAL

Stand Fan  
Model: MF-16FS18BR

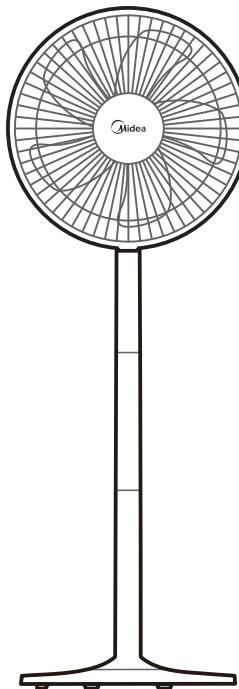

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Attention: Pictures in the IM are for reference only.

## **CAUTION**

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

## **WARNING**

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. Indoor use only.
3. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
7.  Correct Disposal of this product

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


## **RULES FOR SAFE OPERATION**

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS


## ■ Name of components

Considerate Hint:  
Before installation,  
please remove the fan  
leaf locknut and the  
mesh hood locknut  
from the fuselage.

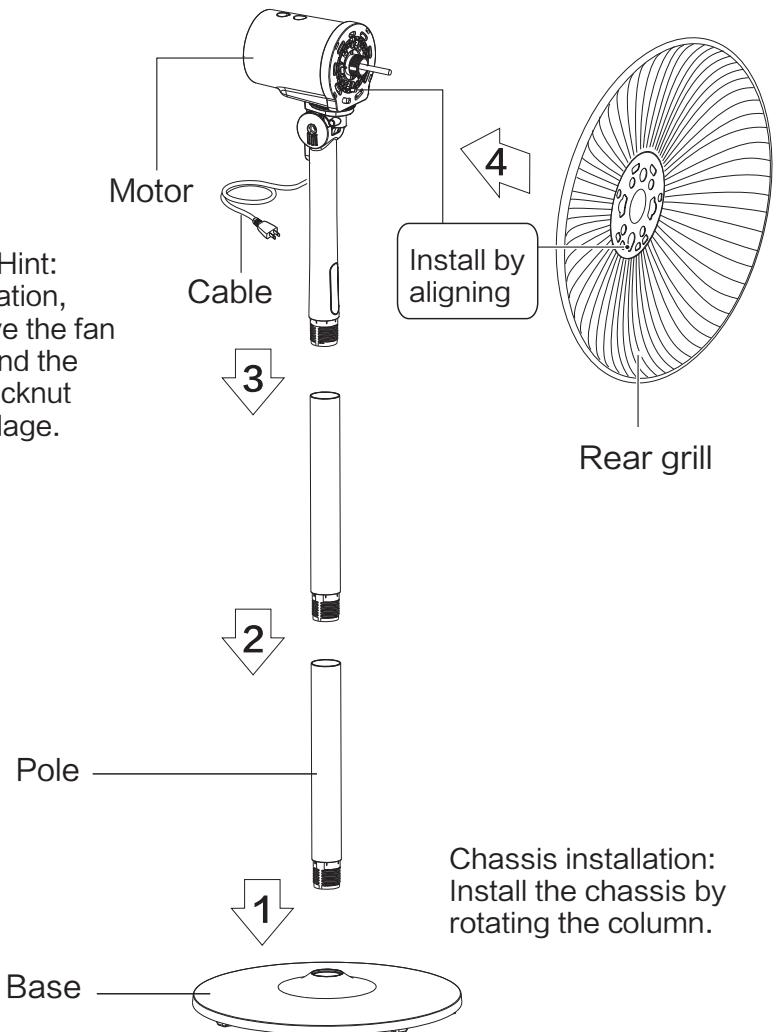


## Front and Rear Guard Installation



Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.

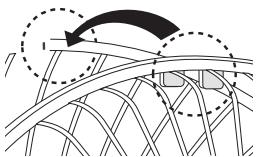



Press guards sequentially with both hands.

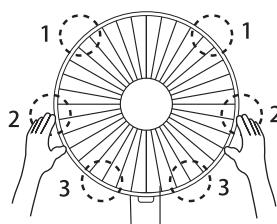

Self-Catch Installation.

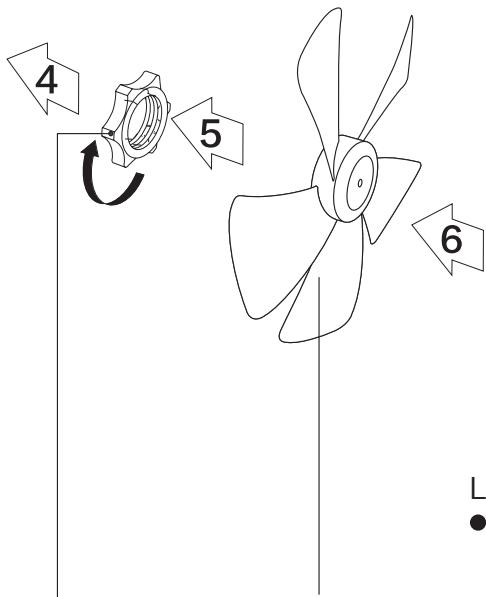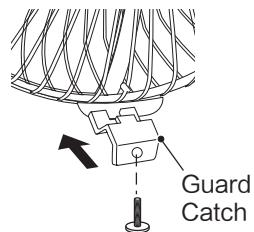

Lock nut of blade  
● Lock nut of blade anticlockwise, and then install the front fan cover.

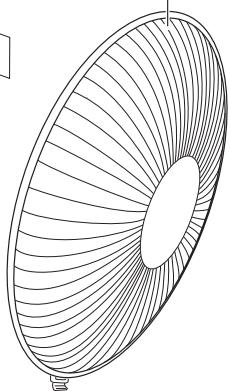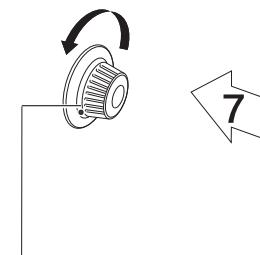

Blade



- Pull the blade to rotate after installing, so as to ensure that the blade can be normally rotated.

### Lock nut of grill

- Screw the lock nut of grill clockwise, and in the meantime, fix the rear grill.

## INSTRUCTIONS FOR USE

### ■ Instructions for key of remote controller

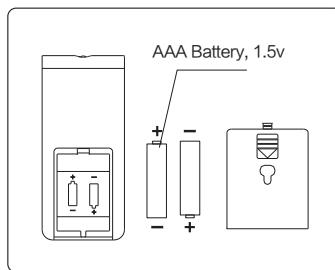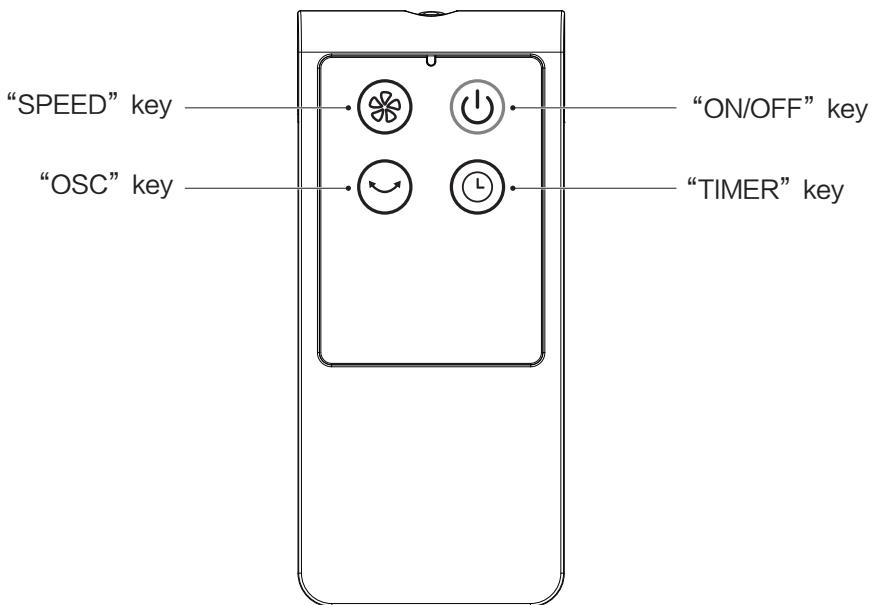


#### Considerate Hint:

The remote control should be used within 5 meters in front of the product, and the deviation angle should be within 30° .

Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". Do not use rechargeable batteries.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## ■ Instructions for operation of body

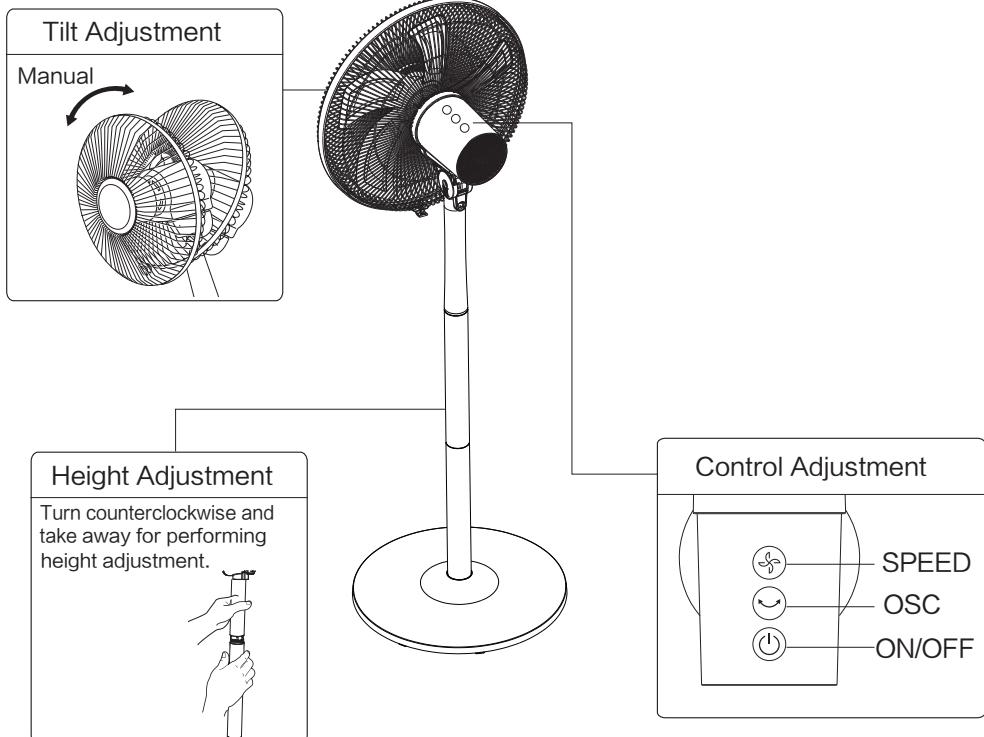

Wind speed key:  
short press the key to adjust  
the wind speed, long press  
the key for 2 seconds to set  
the timer.

## **MAINTENANCE INSTRUCTION**

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.  
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.


## **CLEANING**

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.  
Thoroughly remove soap film with dry cloth.



# PANDUAN PENGGUNA

Kipas Berdiri  
Model: MF-16FS18BR

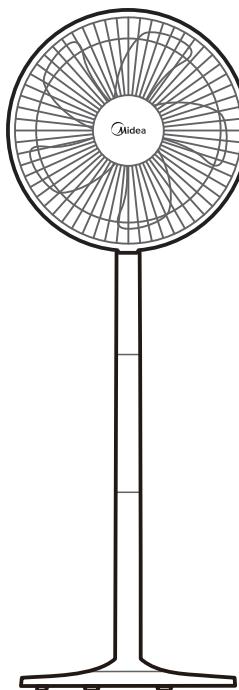

**SILA BACA DAN SIMPAN BUKU PANDUAN INI**

Perhatian: Gambarajah-gambarajah dalam panduan pengguna ini hanya untuk rujukan sahaja.

## **AWAS**

Sila baca arahan-arahannya keselamatan pengendalian dan penggunaan dengan teliti.

## **AMARAN**

1. Sekiranya kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang atau ejen penyelenggaraannya atau orang berkelayakan yang seumpamanya bagi mengelakkan sebarang kemalangan.
2. Hanya untuk kegunaan di dalam rumah.
3. Jangan rendamkan unit ini, kord atau plagnya di dalam air atau cecair yang lain bagi mengelakkan risiko berlakunya kejutan elektrik.
4. Perkakas ini bukan bertujuan untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan melainkan pengawasan atau arahan penggunaan perkakas ini telah diberi oleh orang yang bertanggungjawab ke atas keselamatan mereka. Kanak-kanak hendaklah diawasi bagi memastikan mereka tidak mempermainkan perkakas ini.
5. Sila cabut plag perkakas dari soket jika perkakas ini tidak digunakan atau sebelum kerja pembersihan.
6. Setelah kipas ini dipasang, penghadang bilah pemutar tidak boleh ditanggalkan sama sekali.
7.  Cara pelupusan produk ini yang betul.  
Tanda ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan dengan sisa isi rumah lain di seluruh negara-negara EU. Untuk mengelakkan kebahayaan yang mungkin dibawa terhadap alam sekitar atau kesihatan manusia daripada pelupusan sampah yang tidak terkawal, kitar semula produk ini secara bertanggungjawab demi menggalakkan penggunaan semula sumber bahan secara berterusan. Untuk mengembalikan perkakas terpakai, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi kedai peruncit di mana produk ini dibeli. Mereka boleh membawa produk ini untuk dikitar semula dengan cara mesra alam.


## **ARAHAN KESELAMATAN PENGENDALIAN**

1. Jangan masukkan jari, pensil, atau apa-apa objek lain menerusi penghadang ketika kipas ini sedang berputar.
2. Tanggalkan plag sebelum kipas ini dipindah dari satu tempat ke tempat lain.
3. Pastikan kipas ini diletakkan di atas permukaan yang stabil ketika beroperasi bagi mengelakkan ia daripada terbalik.
4. Jangan letakkan kipas ini di tepi tingkap kerana air hujan mungkin menimbulkan kebahayaan.
5. Hanya untuk kegunaan di dalam rumah.

## ARAHAN-ARAHAN PEMASANGAN


### ■ Nama Komponen-komponen

Petua:  
Sebelum pemasangan,  
sila tanggalkan nut  
pengunci bilah kipas  
dan nut pengunci  
penghadang dari badan  
mesin.

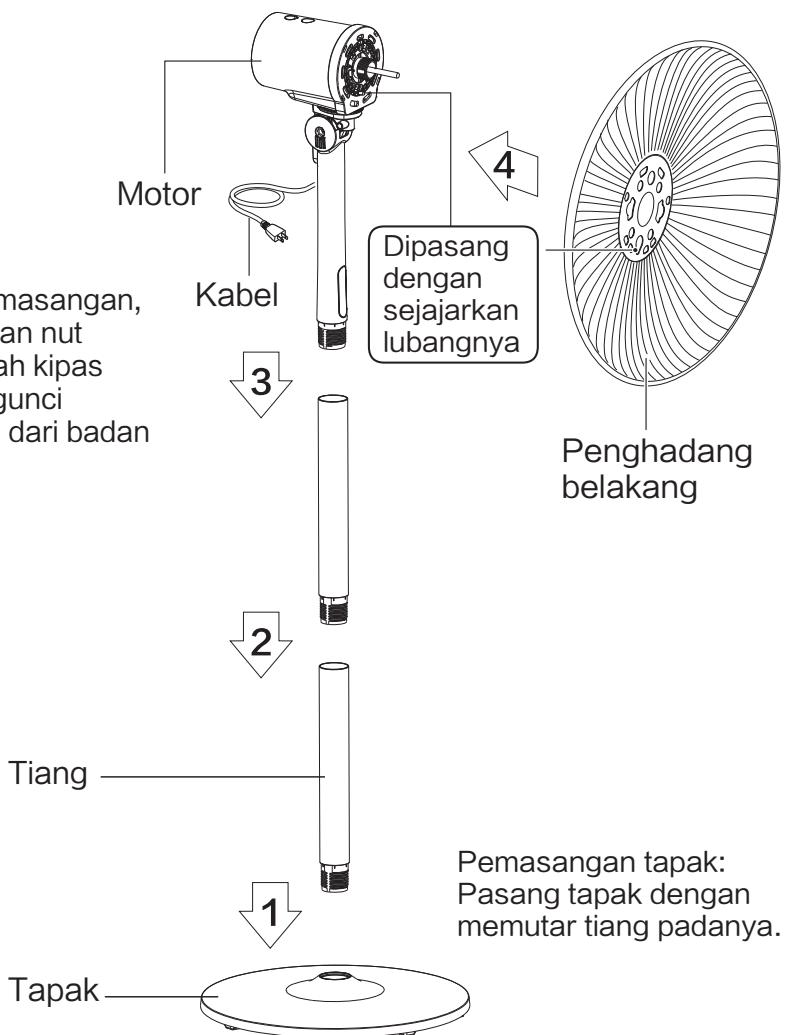


## Pemasangan penghadang hadapan dan belakang



Sejajarkan pengancing Penghadang hadapan pada kedudukan penghadang belakang seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.

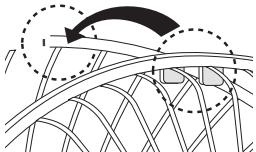

Tekan penghadang dengan tangan mengikut urutan.

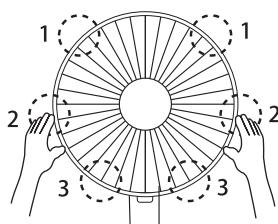

Pemasangan Pengancing-kendiri

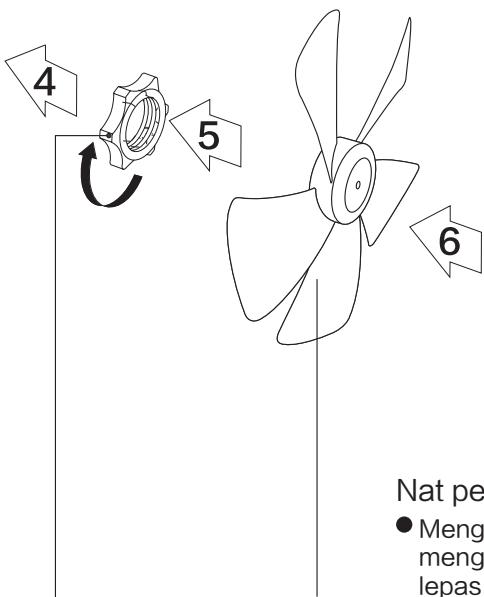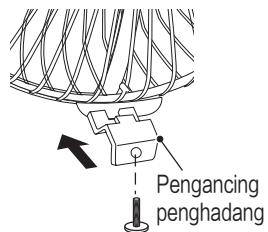


Penghadang hadapan

### Nat pengunci bilah kipas

- Mengunci Nat bilah kipas mengikut arah lawan jam, lepas itu pasangkan penghadang hadapan.

Bilah kipas

- Tarik bilah supaya berputar selepas siap dipasang bagi memastikan ia boleh berputar secara normal.


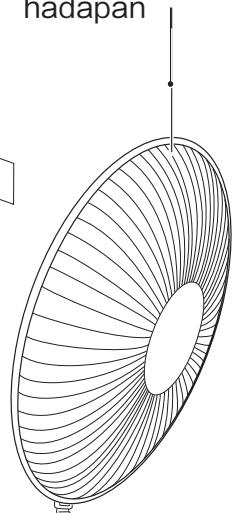


### Nat pengunci penghadang

- Skru nat pengunci penghadang mengikut arah lawan jam, pada masa sama pasangkan penghadang belakang.

## ARAHAN PENGGUNAAN

### ■ Arahan untuk pengendalian butang pada alat kawalan jauh

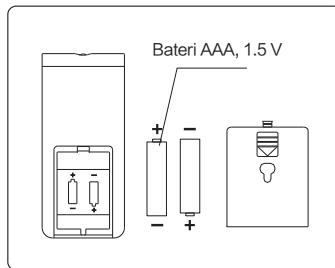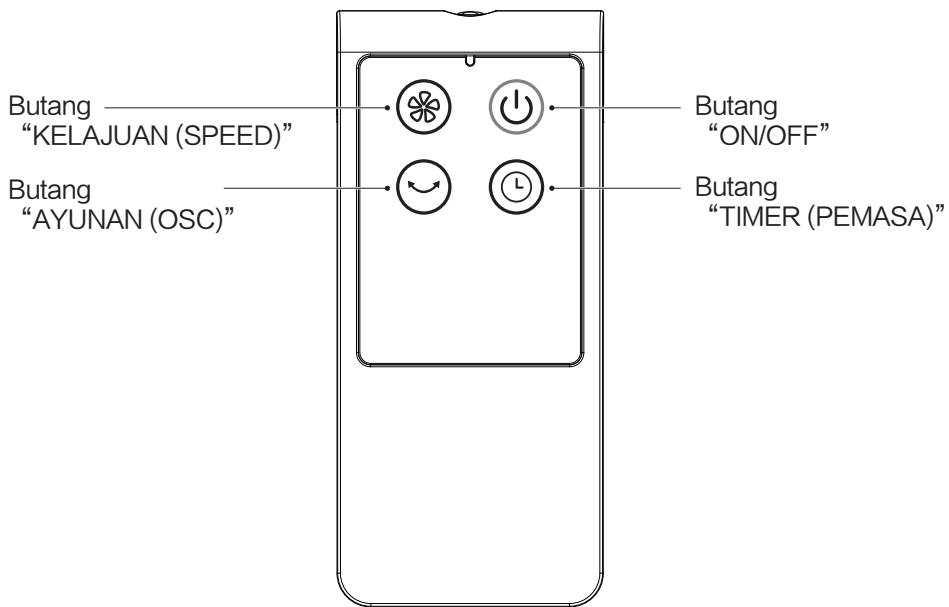


Petua:

Alat Kawalan Jauh hendaklah dikendalikan dalam jarak 5m di hadapan Produk, dan sudut pesongan hendaklah dalam lingkungan 30° .

Gunakan bateri mangan atau alkali jenis "AAA". Jangan gunakan bateri yang boleh dicas semula.

# ARAHAN PENGGUNAAN

## ■ Arahan untuk pengendalian badan kipas

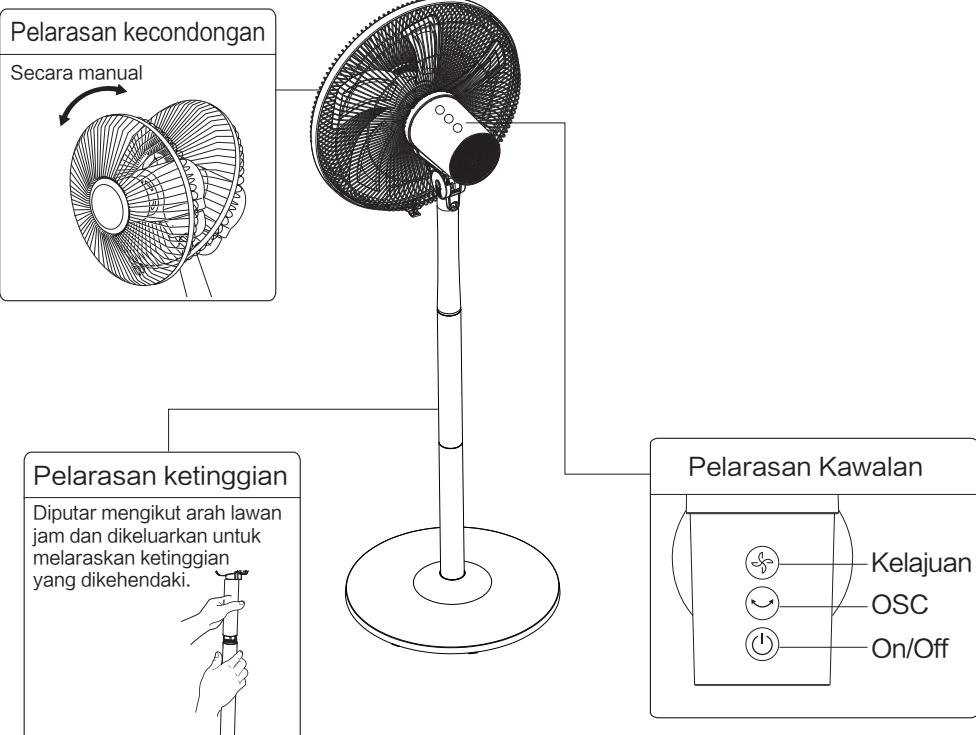

Butang kelajuan angin:  
Tekan singkat butang kelajuan untuk melaraskan kelajuan angin, tekan dan tahan butang ini selama 2 saat untuk menetapkan pemasa.

## **ARAHAN PENYELENGGARAAN**

Kipas ini hanya memerlukan penyelenggaraan yang sedikit. Jangan cuba membaiki kipas ini dengan sendiri. Sila rujuk kepada juruteknik berkelayakan, jika perlu.

1. Tanggalkan plag sebelum langkah pembersihan dan pemasangan dijalankan.
2. Pastikan bahagian motor mempunyai pengaliran udara yang baik. Pastikan bukaan saluran masuk angin pada belakang penutup motor bebas daripada habuk. Jangan membuka kipas ini bagi membuang habuk.
3. Lap bahagian luaran dengan kain lembut yang dibasahi dengan bahan pencuci yang sederhana.
4. Jangan gunakan apa-apa bahan pencuci atau pelarut yang melelas bagi mengelakkkan permukaannya daripada tercalar. Jangan gunakan mana-mana satu daripada berikutnya sebagai bahan pencuci: gasoline, pencair.
5. Jangan biarkan air atau apa-apa cecair lain mengalir ke dalam penutup motor atau bahagian dalaman.

## **PEMBERSIHAN**

1. Pastikan plag ditanggalkan dari bekalan elektrik sebelum pembersihan dijalankan.
2. Bahagian plastik hendaklah dibersihkan dengan kain lembut yang dibasahi dengan sabun yang sederhana. Lapkan lapisan sabun dengan sepenuhnya menggunakan kain kering.



