




Electric Hot Pot

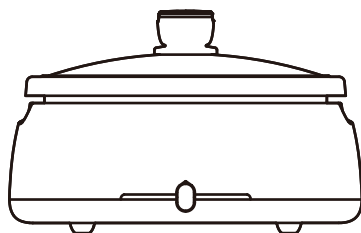

Instruction Manual

Model: MMC-EC1335-WH

IMPORTANT NOTE: Please read the instructions carefully before use the machine. Please properly retention of the instructions for your future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
PARTS AND FEATURES	4
HOW TO USE	5
CLEANING AND MAINTENANCE	6
SELF-INSPECTION FOR ABNORMALITIES	6
LIMITED ONE YEAR WARRANTY	7

Read This Manual

Inside you'll find many helpful hints on how to use and maintain your Electric Skillet properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your appliance.

These instructions may not cover every possible condition of use, so attention to safety details is required when operating and maintaining this product.



CAUTION

- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been provided with supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

Welcome

You are about to see how quick, easy, and delicious healthy eating can be!

Please read all the safety information, warnings, and instructional material found in this booklet before getting start. Set your machine on a dry, level surface.

Then, follow the cleaning instructions to prepare your machine for use. Always clean your machine before the first use.


IMPORTANT SAFEGUARDS

1. This appliance is for household use only. Do not use outdoors.
- 2-1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2-2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - In kitchen areas in shops, office and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - In bed and breakfast type environments;
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, maintenance or relocation and whenever it is not in use.
8. That appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
9. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid.
10. The heating element surface is subject to residual heat after use, do not touch.
11. Warning: Misuse may cause potential injury
12.  Caution, hot surface, The surfaces are liable to get hot during use.

Warning: potential injury may cause from misuse. The heating element surface is subject to residual heat after use.

PARTS AND FEATURES

Main Engine

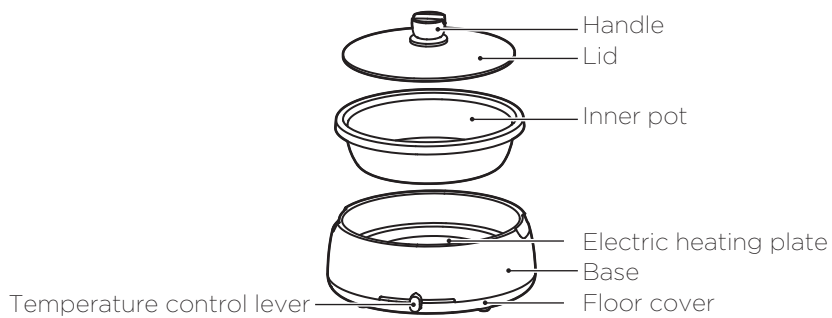


Product Information

Product model	Rated voltage	Rated power
MMC-EC1335-WH	220-240V~50Hz/60Hz	1300W

HOW TO USE

1. Plug the power cord into a wall outlet.

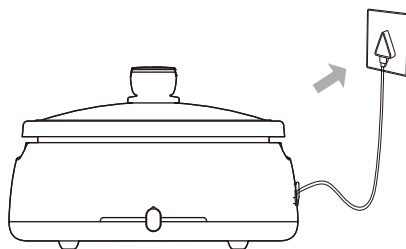

NOTE:

- It is normal for components to squeak when the components contract and expand in use due to internal temperature changes.
- When the product is used for the first time, a small amount of soot may be evaporated, which is normal.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Please be sure to unplug the power cord plug after each use, wait for a few minutes after power has been turned off, and then wipe it with a damp cloth. If it is stored for a long time, it should be cleaned with detergent.
- Do not use abrasive cleaning products or solvents for cleaning.
- Pour out the oil in the electric product after use, and change the clean oil each time before it is used for frying or boiling.
- Do not put the product in water for cleaning in case of electric shock and malfunction.
- Dry all components before storage and put the product in a safe and dry place.

SELF-INSPECTION FOR ABNORMALITIES

Serial Number	Abnormal Phenomena		Cause	Check Points and Troubleshooting
1	Working light is not on	The heating plate stops functioning	1. The power supply is not connected 2. Internal wire is disconnected 3. Indicator light is damaged 4. The electric heating pipe is burned out 5. The temperature controller is damaged	1. Check whether the switches, plugs, sockets, power leads are intact or not, and ensure that the plugs and sockets are in right place. 2, 3, 4, 5 send to the designated maintenance department for maintenance
		The heating plate starts functioning	Switch indicator light is damaged.	Send to the designated maintenance department for maintenance
2	Working light is on	The heating plate stops functioning	1. The electric heating pipe is damaged 2. The temperature controller is damaged 3. Internal wire is disconnected	Send to the designated maintenance department for maintenance
3	The working light on the panel is always on.		1. The temperature controller is damaged 2. The heating pipe of lower plate is damaged.	Send to the designated maintenance department for maintenance
4	Automatic temperature limit is not available		1. The temperature controller is damaged 2. The wire of thermostat is loosened	Send to the designated maintenance department for maintenance

Remarks:

If the product with a reset button on the back of the thermostat bar fails, please press the reset button using a suitable appliance. If the product still fails to work, please remove the faults according to the above self-check table.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning the product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.


This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the label (e.g., 120V-).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages by breach of express or implied warranty. All liability is limited to amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.



Periuk Panas Elektrik

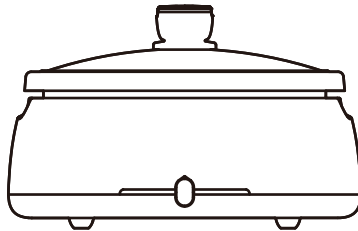

Arahan Pengendalian

Model: MMC-EC1335-WH

NOTA PENTING: Sila baca arahan dengan teliti sebelum menggunakan mesin.
Sila simpan arahan dengan baik untuk rujukan di masa hadapan.

PERLINDUNGAN JAGAAN PENTING.....	3
BAHAGIAN DAN CIRI	4
CARA MENGGUNAKAN	5
MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA	6
PEMERIKSAAN KENDIRI UNTUK KETAKNORMALAN.....	6
WARANTI TERHAD SATU TAHUN	7

Baca Manual Ini

Di dalamnya anda akan temui banyak petua berguna tentang cara menggunakan dan menyelenggara Kualiti Elektrik anda dengan betul. Hanya sedikit penjagaan pencegahan di pihak anda boleh menjimatkan banyak masa dan wang sepanjang hayat perkakas anda.

Arahan ini mungkin tidak merangkumi setiap kemungkinan keadaan penggunaan, jadi perhatian terhadap butiran keselamatan diperlukan semasa mengendalikan dan menyelenggara produk ini.



AWAS

- Perkakas ini tidak dibuat untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diawasi bagi memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Perkakas hendaklah dipasang mengikut peraturan pendawaian kebangsaan.

Selamat Datang

Anda bakal melihat betapa pantas, mudah, dan enakunya pemakanan yang sihat! Sila baca semua maklumat keselamatan, amaran dan arahan dalam buku kecil ini sebelum mula. Tetapkan mesin anda di atas permukaan yang kering dan rata.

Kemudian, ikut arahan pembersihan untuk menyediakan mesin anda untuk digunakan. Sentiasa bersihkan mesin anda sebelum kegunaan pertama.


PERLINDUNGAN JAGAAN PENTING

1. Perkakas ini hanya untuk kegunaan dalam rumah sahaja. Jangan guna di luar rumah.
- 2-1. Alat perkakas ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh seseorang (termasuk kanak-kanak) yang kekurangan fizikal, deria atau keupayaan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diberikan penyeliaan atau arahan, berkenaan penggunaan oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- 2-2. Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang mempunyai kemampuan fizikal, deria atau mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya terbahit. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak kecuali mereka yang berusia lebih dari 8 tahun dan diawasi.
3. Pastikan perkakas dan kordnya tidak boleh dicapai kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun.
4. Kanak-kanak harus diawasi bagi memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
5. Alat perkakas ini hanya bertujuan untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan sama yang lain seperti:
 - Kawasan dapur staf di dalam kedai, pejabat dan persekitaran bekerja yang lain;
 - rumah ladang;
 - oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman yang lain;
 - Dalam persekitaran jenis penginapan dan sarapan;
6. Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatan atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.
7. Sila matikan dan cabut palam perkakas sebelum pembersihan, penyelenggaraan atau penempatan semula dan bila ia tidak digunakan.
8. Bahawa perkakas tidak dibuat untuk dikendalikan melalui pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
9. Jangan rendam mana-mana bahagian perkakas di dalam air atau cecair lain.
10. Jangan sentuh permukaan elemen pemanasan selepas diguna kerana terdapat sisa haba.
11. Amaran: Salah guna perkakas boleh menyebabkan kecederaan
12.  Berhati-hati, permukaan panas, Permukaan boleh menjadi panas semasa digunakan.

Amaran: potensi kecederaan boleh berlaku daripada salah guna. Permukaan elemen pemanas tertakluk kepada haba sisa selepas digunakan.

BAHAGIAN DAN CIRI

Enjin Utama

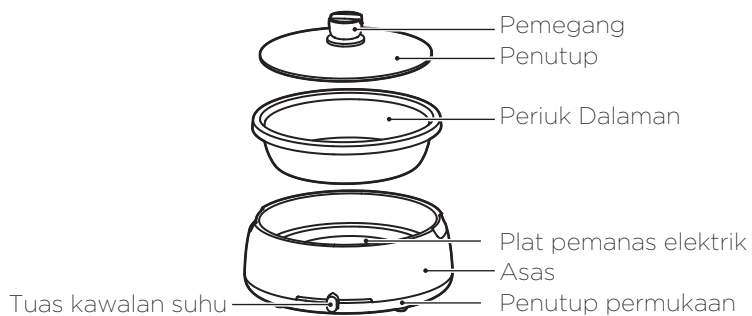


Maklumat Produk

Model produk	Voltan terkadar	Kuasa terkadar
MMC-EC1335-WH	220-240V~50Hz/60Hz	1300W

CARA MENGGUNAKAN

1. Palamkan kod kuasa ke dalam soket dinding.

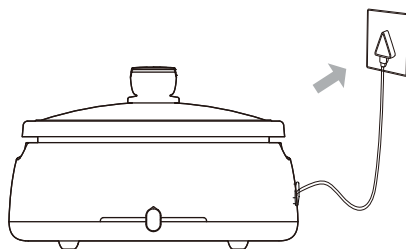

NOTA:

- Adalah perkara biasa bagi komponen untuk berbunyi apabila komponen mengecut dan mengembang semasa digunakan kerana perubahan suhu dalaman.
- Apabila produk digunakan buat kali pertama, sejumlah kecil jelaga mungkin tersejat, yang merupakan perkara biasa.

MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA

- Sila pastikan anda mencabut palam kord kuasa selepas setiap penggunaan, tunggu beberapa minit selepas kuasa dimatikan, dan kemudian lapkannya dengan kain lembap. Jika ia disimpan untuk masa lama, ia perlu dibersihkan dengan detergen.
- Jangan gunakan produk pembersih yang melelas atau pelarut untuk pembersihan.
- Tuangkan minyak dalam produk elektrik selepas digunakan, dan tukar minyak bersih setiap kali sebelum digunakan untuk menggoreng atau merebus.
- Jangan letakkan produk di dalam air untuk pembersihan sekiranya berlaku kejutan elektrik dan kerosakan.
- Keringkan semua komponen sebelum disimpan dan letakkan produk di tempat yang selamat dan kering.

PEMERIKSAAN KENDIRI UNTUK KETAKNORMALAN

Nombor Siri	Fenomena Tak Normal		Sebab	Pemeriksaan dan Penyelesaian Masalah
1	Lampu operasi tidak hidup	Plat pemanas berhenti berfungsi	1. Bekalan kuasa tidak bersambung 2. Wayar dalaman putus 3. Lampu penunjuk rosak 4. Paip pemanas elektrik terbakar 5. Pengawal suhu rosak	1. Periksa sama ada suis, palam, soket, punca kuasa masih utuh atau tidak, dan pastikan palam dan soket berada di tempat yang betul. 2, 3, 4, 5 hantar ke jabatan penyelenggaraan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan
		Plat pemanas mula berfungsi	Lampu penunjuk suis rosak.	Hantar ke jabatan penyelenggaraan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan
2	Lampu operasi hidup	Plat pemanas berhenti berfungsi	1. Paip pemanas elektrik rosak 2. Pengawal suhu rosak 3. Wayar dalaman putus	Hantar ke jabatan penyelenggaraan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan
3	Lampu operasi pada panel sentiasa hidup.		1. Pengawal suhu rosak 2. Paip pemanas bagi plat bawah rosak.	Hantar ke jabatan penyelenggaraan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan
4	Had suhu automatik tidak tersedia		1. Pengawal suhu rosak 2. Wayar termostat longgar	Hantar ke jabatan penyelenggaraan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan

Komen:

Jika produk dengan butang set semula di belakang bar termostat gagal, sila tekan butang set semula menggunakan perkakas yang sesuai. Jika produk masih gagal berfungsi, sila keluarkan kerosakan mengikut jadual semakan sendiri di atas.

WARANTI TERHAD SATU TAHUN

Ini merupakan satu-satunya waranti nyata untuk produk ini dan sebagai ganti mana-mana waranti atau syarat.

Produk ini dijamin untuk bebas daripada kecacatan bahan dan mutu kerja untuk tempoh selama (1) satu tahun dari tarikh asal pembelian. Dalam tempoh ini, pemulihan eksklusif anda adalah pembaikan atau penggantian produk ini atau mana-mana komponen yang didapati cacat, pada pilihan kami, walau bagaimanapun anda bertanggungjawab ke atas semua kos berkaitan pemulangan produk kepada kami dan pemulangan produk atau komponen daripada kami di bawah waranti ini. Jika produk atau komponen sudah tiada lagi, kami akan menggantikan dengan produk yang serupa pada nilai yang sama atau lebih.


Waranti ini tidak merangkumi kaca, penapis, penggunaan secara lain dari yang normal, tidak digunakan mengikut arahan bercetak, atau kerosakan produk diakibatkan oleh kemalangan, pengubahan, atau penyalahgunaan. Waranti ini hanya diberikan kepada pembeli pengguna asal atau penerima hadiah sahaja. Simpan resit asal jualan, kerana bukti pembelian diperlukan untuk melakukan tuntutan waranti. Waranti ini terbatal jika produk digunakan oleh lebih daripada satu isi rumah atau menggunakan voltan dan bentuk gelombang selain daripada yang ditetapkan di atas label (contohnya, 120V-).

Kami tidak memasukkan semua tuntutan yang khas, tidak sengaja, dan kerosakan lanjutan dengan pelanggaran waranti nyata atau tersirat. Semua liabiliti terhadap kepada jumlah harga belian. Setiap waranti tersirat, termasuk sebarang waranti statutori atau syarat boleh dagangan atau kelayakan untuk tujuan tertentu, adalah ditolak kecuali setakat yang dilarang oleh undang-undang, yang mana dalam kes waranti sedemikian atau syarat adalah terhadap kepada jangka masa waranti bertulis ini.

Waranti ini berikan anda hak perundangan tertentu. Anda boleh mempunyai hak perundangan lain yang berbeza bergantung di mana anda tinggal. Sebahagian negeri atau wilayah tidak membenarkan pengehadan ke atas waranti tersirat atau khas, kerosakan lanjutan, maka pengehadan yang disebutkan di atas tidak terpakai untuk anda.



电火锅

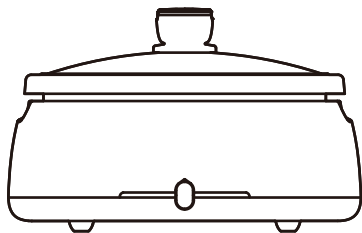

使用说明书

型号：MMC-EC1335-WH

重要提示：请在使用本产品之前仔细阅读使用说明书。请妥善保管使用说明书，以备日后参考。

重要保证.....	3
零件及特性	4
使用方法.....	5
清洁与维护	6
异常自检.....	6
有限保修一年.....	7

阅读本手册

手册涉及许多有关如何正确使用和维护电煮锅的有用提示。仅需做一些预防性护理，您就能在电器的整个生命周期内节省大量时间和金钱。

由于这些说明可能无法涵盖所有可能的使用情况，在操作和维护本产品时还需注意安全。



警示

- 身体、感官或智力受损，或缺乏经验的人员（包括儿童）请不要使用本电器，除非在安全责任人的监管下，以及得到安全使用本电器的指导后，方可使用本电器。
- 应照看好儿童，确保不让他们玩弄设备。
- 电器应按照国家接线规定进行安装。

欢迎页

您将看到健康饮食可以是如此快捷、方便和美味！

请在开始之前阅读本手册中的所有安全信息、警告和指导材料。将设备放置在干爽的水平面上。

然后，按照说明清洁设备以供使用。首次使用前务必清洁设备。


重要保证

1. 本产品只限家庭使用。禁止在户外使用。
- 2-1. 身体、感官或智力受损，或缺乏经验的人员（包括儿童）请不要使用本电器，除非在安全责任人的监管下，以及得到安全使用本电器的指导后，方可使用本电器。
- 2-2. 8岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力薄弱或缺乏经验和知识的人员，如果他们接受了安全使用器具的监督或指导并了解使用过程中的危害，可以使用本产品。禁止儿童玩弄本产品。8岁以下无监管儿童严禁对本产品进行清洗或保养。
3. 请将本产品及其电源线置于8岁以下儿童不可触及的地方。
4. 应照看好儿童，确保不让他们玩弄设备。
5. 本产品只限于家庭或以下类似场合使用：
 - 商店的员工茶水间、办公室或其他工作场所；
 - 农场；
 - 酒店、汽车旅馆以及其他住宿场所；
 - 提供住宿和早餐的旅馆；
6. 如果电源线损坏，必须由生产商、服务代理或类似合格人员更换电源线，以免发生危险。
7. 清洗、维护、重新安装之前或不使用时，请关闭电饭煲并拔掉插头。
8. 本设备不可使用外部定时器或单独的遥控系统进行操作。
9. 请勿将本产品的任何部位置于水或其他液体中。
10. 使用后，发热元件的表面会产生余热，请勿触摸。
11. 警告：滥用可能会造成伤害
12.  小心表面烫手。锅体表面在使用期间容易发烫。

警告：使用不当可能导致潜在伤害。使用后，加热元件的表面有余热。

零件及特性

主机

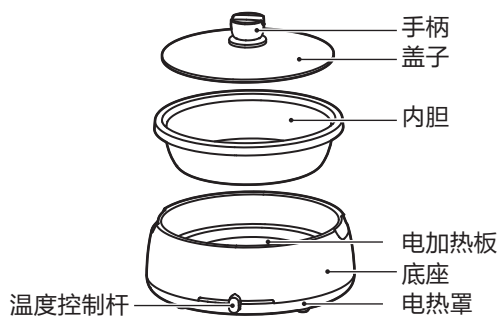


产品介绍

产品型号	额定电压	额定功率
MMC-EC1335-WH	220-240V~50Hz/60Hz	1300 瓦

使用方法

1. 把电源线插头插到墙上的插座。

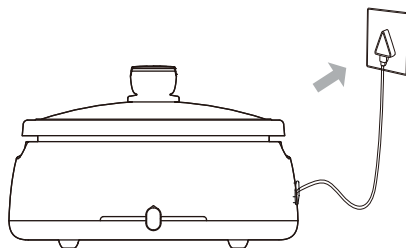

注意：

- 由于内部温度变化，部件在使用时收缩和膨胀，发出吱吱声，属于正常情况。
- 产品初次使用时，可能有少量油烟蒸发，这是正常现象。

清洁与维护

- 请务必在每次使用后，拔下电源线插头，电源关闭后，等待几分钟，再用湿布擦拭电锅。如果放置时间过长未使用，应用洗涤剂清洗。
- 请勿使用磨料清洁产品或溶剂进行清洁。
- 使用后，将电火锅内的油倒出，并在每次煎煮前更换干净的油。
- 请勿将产品放入水中清洗，以防触电和故障。
- 存放前将所有组件擦干，并将产品放于安全干燥处。

异常自检

序列号	异常现象		原因	检查要点和故障排除
1	工作灯未亮	加热板停止运作	1. 电源未连接 2. 内部电线断开 3. 指示灯受损 4. 电加热管烧坏 5. 温控器损坏	1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并确保插头、插座位置正确。 2、3、4、5 送至指定维修部门进行维修
		加热板开始工作	开关指示灯损坏。	送至指定维修部门进行维修
2	工作灯亮着	加热板停止运作	1. 电加热管受损 2. 温控器损坏 3. 内部电线断开	送至指定维修部门进行维修
3	面板上的工作灯总是亮着。		1. 温控器损坏 2. 下板加热管损坏。	送至指定维修部门进行维修
4	自动温度限制不可用		1. 温控器损坏 2. 恒温线的接线松了	送至指定维修部门进行维修

备注：

如果温控杆背面附有复位按钮的产品出故障，请使用合适器具按下复位按钮。如仍无法正常工作，请按照上面的自检表排除故障。

有限保修一年

这是本产品的唯一明示担保，可代替其他任何保修或条件。

本产品担保自初次购买日期起一 (1) 年内无材料和工艺缺陷。在此期间，您的专有补偿是修复或更换本产品或有缺陷的任何组件，并由我方决定；但是，您应负责承担将产品返回我们所需的所有费用，以及我们根据此保修要求将产品或组件返回给您的所有费用。如果产品或组件不能再使用，我们将为您更换一个价值相当或更高的类似产品或组件。

本保修不涵盖玻璃、过滤器、正常使用造成的磨损、不按照打印说明使用造成的故障，或由于意外、改造、滥用或误用对产品造成的损坏。本保修条款仅适用于原始消费者、购买者或礼品收件人。请保留原始销售收据，因为申请保修时需要购买凭证。如果产品用于单户家庭使用以外的其它用途，或使用了非标签指定的任何电压和电波（例如，120V~），则本保修条款是无效的。

我们不承担由违反明示或默示担保造成的特殊、附带和间接损失的所有索赔。所有责任仅限于赔偿购买金额。除了在法律明令禁止的范围内，此类保修或条件将受限于书面保修的期限，否则将拒绝每一个默示担保，包括用于特定目的的适销性或适合性的任何法定保修或条件。

此保修可赋予您特定的合法权利。您可能拥有其他合法权利，根据您居住的地点有所不同。有些地区不允许限制默示担保或特殊、附带的间接损失，所以上述限制可能对您不适用。

