




INSTALLATION INSTRUCTIONS USER GUIDE

2 in 1 Cordless Handstick

**PLEASE READ THE
MANUAL CAREFULLY
BEFORE USING AND
KEEP IT PROPERLY FOR
FUTURE USE**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.


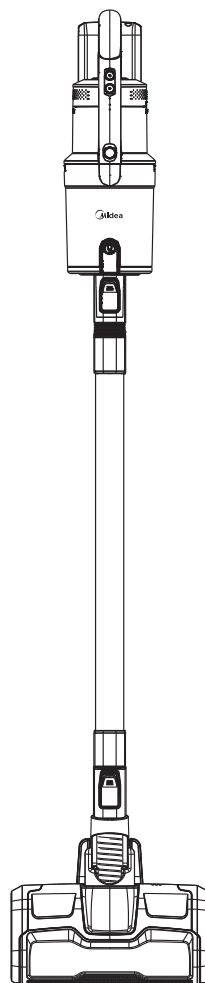


MVC-V18PR


01

STRUCTURE OF THE PRODUCT

Assembly and other parts instruction

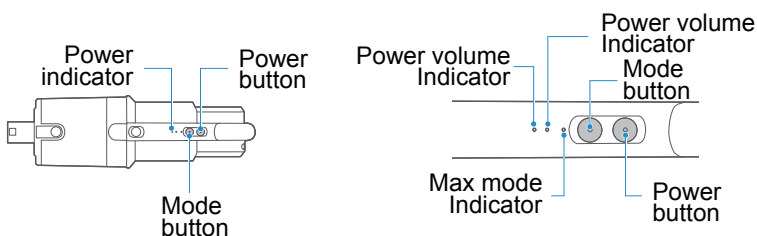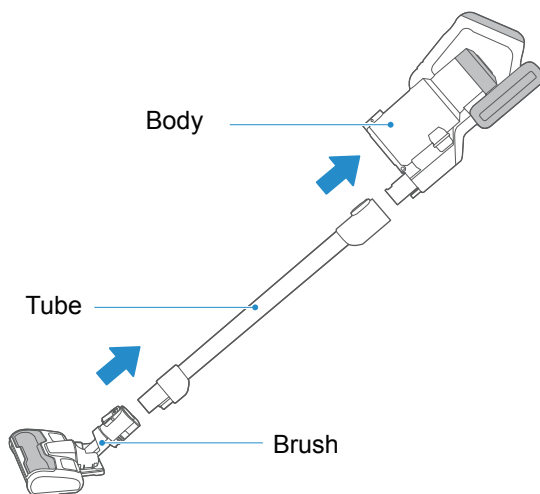

Accessories list:

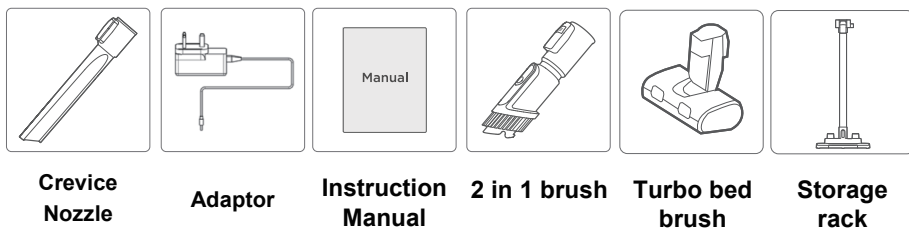

Tips:

When cleaning the high places, please assemble the accessories on tube.

02

HOW TO USE


Operation 1:

Battery charging:

Tips:

Battery is not full when leaving factory, please remember to charge up before first usage.

No.	Operation instruction
------------	------------------------------

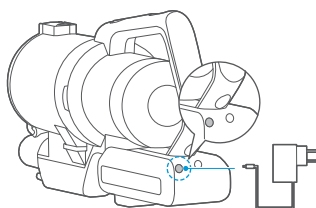

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Put the body on horizontal surface. |
|---|-------------------------------------|

Connect the adaptor to charging port

on battery pack and plug the adaptor to socket.

When charging, power indicator will twinkle continuously.


1min after charging up, indicator will shut off.

- | | |
|---|----------------------|
| 2 | Charging time : 4-6h |
|---|----------------------|

Discharging time : Max Mode: ≥ 10 Mins

Middle Mode: ≥ 20 Mins

Low Model: ≥ 45 Mins

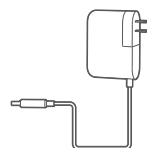

Operation 2:


Cleaning:

Note:

To avoid the air flue being blocked, please clean the big particle waste. (such as paper, cloth and others).

No. Operation instruction

- 1 Knob down “Power button” to start
- 2 Knob down “Power button” again to stop
- 3 When only one power indicator is on and twinkle, please charge it.

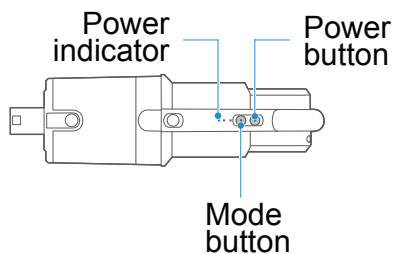


Operation 3

Wall mount assembly and usage:

1. Wall mount assembly

When not using the cleaner, please store the cleaner on mount.

2. Choose the storage rack

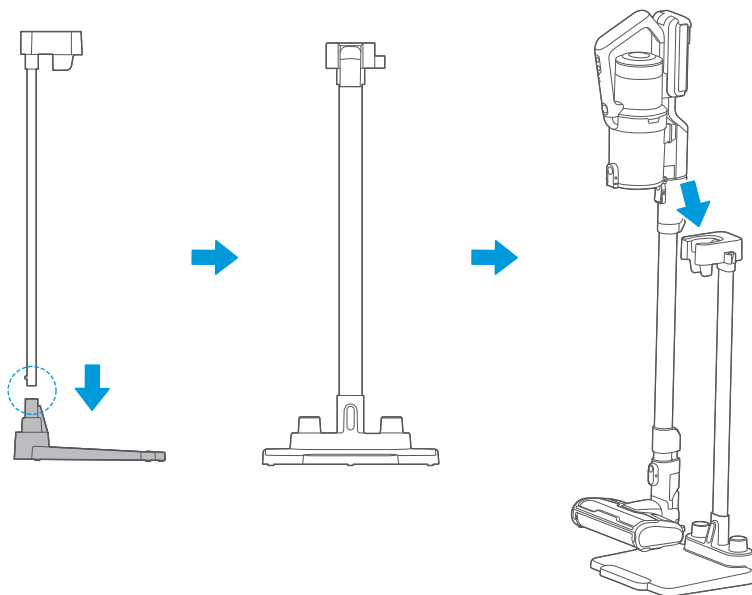

1. Installation of the storage shelf: install the receiving buckle assembly and the storage base as shown in the diagram, and place the installed storage shelf assembly vertically on the horizontal surface as shown in the right picture;
2. Placement of the whole machine: Before placing the whole machine on the storage rack components, please confirm again whether the placement position is horizontal, and ensure that the whole machine has been closed and stopped working. Gently place the whole machine on the slot position of the storage rack as shown in the figure below, and leave after the whole machine is placed smoothly.

Operation 4

Replace Battery

Tips:

1. Laypeople don't disassemble battery please.
2. Battery must be replaced and repaired by professional after-sales service personnel.

Operation 5


Clean and maintain cleaner

Dust cup disassembly and clean


Tips:

To keep the suction power of cleaner, please clean the dust in it regularly.

1. Push the locker button, open the bottom cover and release dust

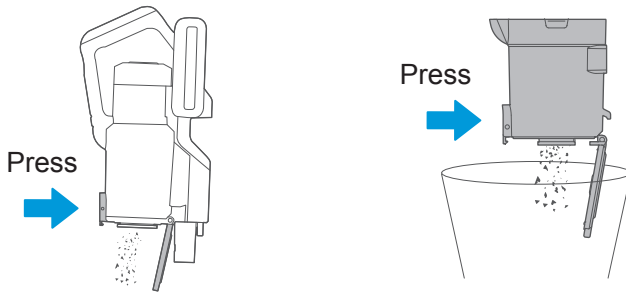


2. Knob down the dust cup release button, take down the cup

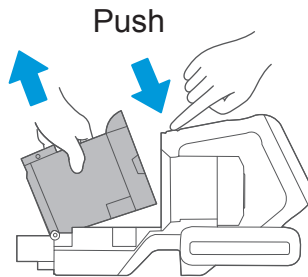

3. Take out the cyclone from dust cup



4. Disassemble cyclone and clean, all parts are washable.

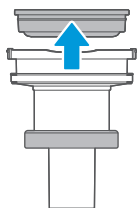

5. After airing all parts completely, assemble them according to disassembly steps.


Operation 6

Clean and maintain motorized brush


Note:

1. To avoid affect the normal operation of brush, when roller brush and wheels is entangled or dusty, please clean and maintain them.
2. When disassemble and main brush, please make sure it's not working


1. Push button and take off the brush.

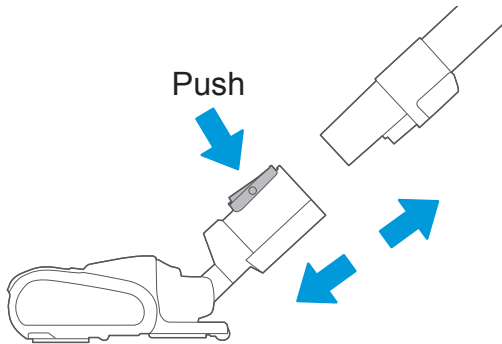

2. Open the gland of brush, then take out the roller brush and clean ,
After cleaning it completely, assemble them according to
disassembly steps.

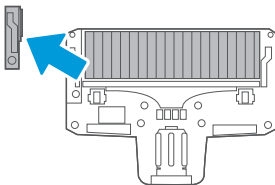

Open the gland

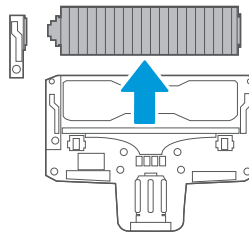

Take out roller brush

Tips:

Don't suggest to wash the brush.

If the brush was tangled by hair, please scissor or knife to clean.




ARAHAN PEMASANGAN MANUAL PENGGUNA

PEMBERSIH VAKUM STIK
TANPA WAYAR 2 DALAM 1

SILA BACA MANUAL INI
DENGAN TELITI SEBELUM
PENGGUNAAN, DAN
DISIMPAN DENGAN BAIK
UNTUK RUJUKAN KELAK.


Notis amaran: Sila baca manual ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini, dan disimpan untuk rujukan kelak. Reka bentuk dan spesifikasi produk adalah tertakluk kepada perubahan untuk penambahbaikan produk tanpa notis terlebih dahulu. Sila dapatkan nasihat daripada peniaga atau pengeluar untuk maklumat lebih lanjut.

Versi 01

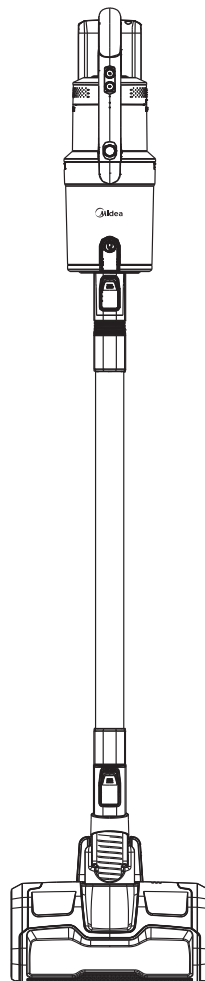


MVC-V18PR


Arahan pemasangan dan komponen lain

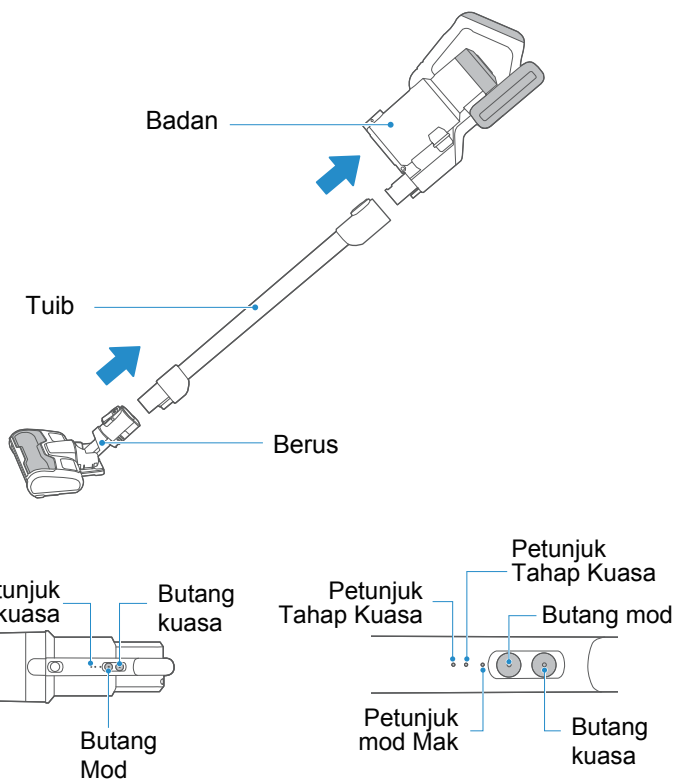


Senarai aksesori:

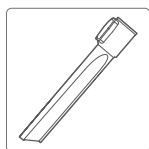


**Muncung
Celah**

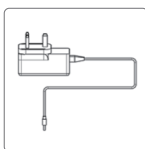


Adaptor

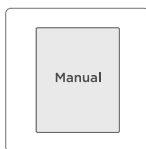


**Manual
Pengguna**

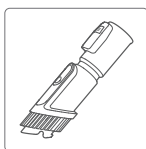

**Berus 2
Dalam 1**

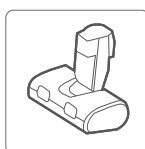

**Berus Katil
Turbo**

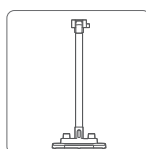


**Rak
Penyimpan**

Petua:

Semasa membersihkan tempat yang tinggi, sila pasang aksesori pada tiub.

Pengendalian 1:**Pengecasan Bateri:****Petua:**

Bateri adalah tidak penuh semasa ia dikeluarkan dari kilang, sila mengecas baterinya sebelum penggunaan untuk kali pertama.

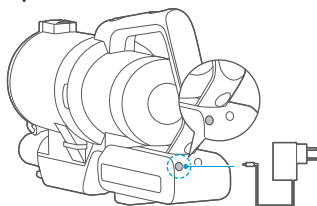
No. Arahan Pengendalian

- 1 Letakkan badan pembersih vakum di atas permukaan yang mendatar.
Sambungkan adaptor pada port pengecasan di pek bateri dan pasang adaptor pada soket.

Semasa mengecas bateri, petunjuk kuasa akan berkelip secara berterusan. 1 min selepas bateri dicas penuh, petunjuk akan padam.

- 2 Masa pengecasan: 4-6 jam

Masa penggunaan: Mod Mak: ☐ 10Min
Mod Sederhana: ☐ 20Min
Mod Rendah: ☐ 45Min

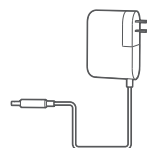

Pengendalian 2:


Pembersihan:

Nota:

Sila bersihkan partikel sampah yang besar (seperti kertas, kain dan sebagainya) bagi mengelakkan saluran udara daripada tersumbat.

No. Arahan Pengendalian

- 1 Tekan “Butang Kuasa” untuk bermula.
- 2 Tekan “Butang Kuasa” sekali lagi untuk berhenti.
- 3 Jika hanya satu petunjuk kuasa yang menyala dan berkelip, ini menunjukkan perkakas ini perlu dicas semula.

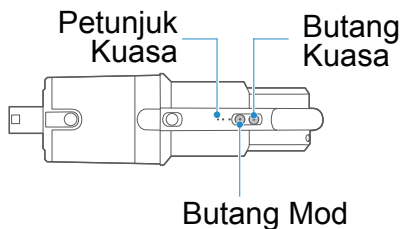


Pengendalian 3

Unit pelekap dinding dan penggunaan:

1. Unit pelekap dinding

Apabila pembersih vakum tidak digunakan, sila simpan pembersih vakum pada pelekap.

2. Memilih rak penyimpanan

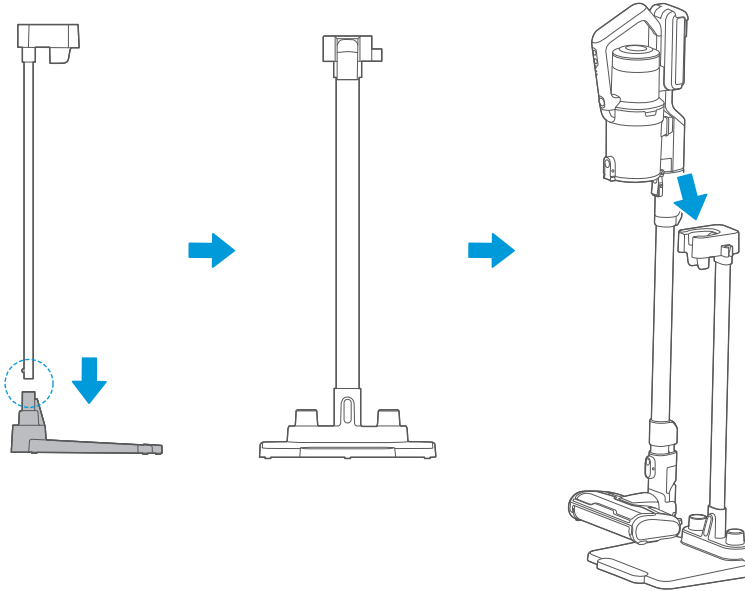

1. Pemasangan rak penyimpanan: Pasang unit kancing penerimaan dan tapak penyimpanan seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah, dan letakkan unit rak penyimpanan yang siap dipasang secara menegak di atas permukaan mendatar seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah kanan;
2. Penempatan seluruh mesin: Sebelum meletakkan seluruh mesin pada komponen rak penyimpanan, sila pastikan sekali lagi sama ada kedudukan penempatan adalah dalam keadaan mendatar, dan pastikan seluruh mesin telah dimatikan dan berhenti berfungsi. Letakkan seluruh mesin secara perlahan-lahan di bahagian slot pada rak penyimpan seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah, dan dibiarkan setelah ia diletakkan dengan baik.

Pengendalian 4

Penggantian bateri

Petua:

1. Penanggalan bateri tidak boleh dilakukan oleh orang awam.
2. Bateri mesti diganti dan dibaiki oleh pakar dari bahagian khidmat selepas jualan.

Pengendalian 5


Pembersihan dan penyelenggaraan pembersih vakum

Penanggalan dan pembersihan bekas debu


Petua:

Sila bersihkan debu di dalam bekas secara berkala bagi mengekalkan kuasa sedutan pembersih vakum.

1. Tekan butang laci untuk membuka penutup bawah dan membuang debu di dalamnya.

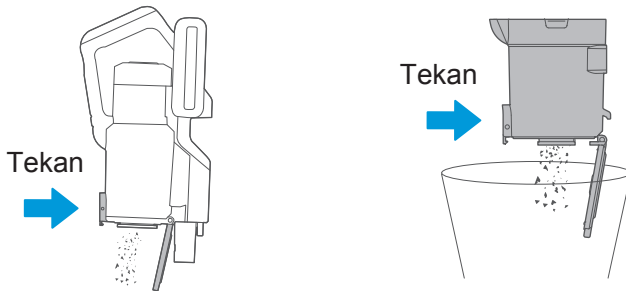


2. Tekan butang pelepas bekas debu, dan keluarkan bekas.

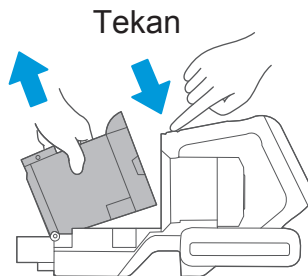

3. Keluarkan siklon dari bekas debu.



4. Tanggalkan siklon dan dibersihkan. Semua komponennya boleh dicuci.

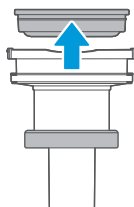

5. Selepas semua komponen dikeringkan dengan sepenuhnya, pasang semula mengikut urutan songsang langkah penanggakan.


Pengendalian 6

Pembersihan dan penyelenggaraan berus bermotor


Nota:

1. Berus putar dan roda yang terkusut atau berdebu hendaklah dibersihkan dan diselenggara bagi mengelakkan prestasi berus daripada terjejas.
2. Sila pastikan perkakas ini tidak berfungsi apabila anda menanggalkan dan menyelenggarakan berus.


1. Tekan butang untuk menanggalkan berus.

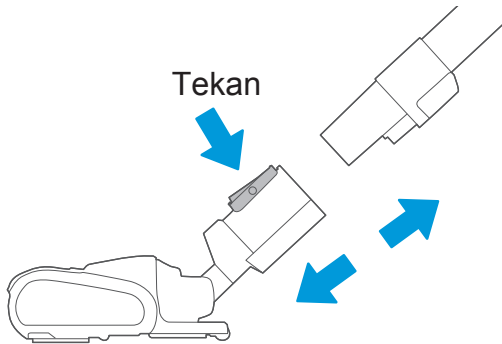

2. Buka penutup berus, lepas itu keluarkan berus putar untuk dibersihkan. Selepas dibersihkan dengan sepenuhnya, pasang semula mengikut urutan songsang langkah penanggalan.

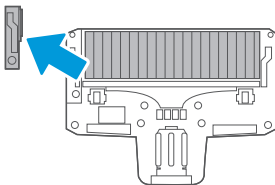

Buka penutup

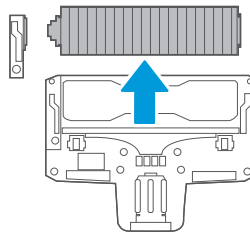

Keluarkan berus putar

Petua:

Anda tidak disyorkan untuk mencuci berus.

Jika berus terkusut oleh rambut, sila bersihkannya menggunakan gunting atau pisau.