
美的除螨吸尘器 使用说明书

MVC-B500VM



Midea Scott & English Electronics Sdn Bhd,16,
Jalan Chan Sow Lin,
55200 Kuala Lumpur.
<https://my.midea.com>



使用产品前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管

目录

安全说明	1
产品介绍	2
使用说明	4
维护保养	6
异常处理	10


安全说明



安全警告

- 请勿将机器接近热源，辐射或者燃烧的烟头，严禁吸入下列物体：
 1. 水及溶剂等一切液体。
 2. 石灰、水泥灰等建筑粉尘及垃圾。
 3. 发热物体，如未熄灭碳头、烟头。
 4. 锐利碎片，如玻璃等。
 5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
- 切勿让小孩玩弄、操作机器，以免发生意外；
- 您的机器是一台电动器具：它必须按照正常使用条件进行使用,切莫让机器在无人看管情况下独自运转；
- 清洁、维修或暂时不用机器时，必须切断电源；
- 切断电源：不可拉电源线，应用手拿住插头塑料部位拔下插头；
- 检查确认供电电压必须与机器使用电压一致；
- 不要让电源线碰触锋利的物品，以免损坏电源线；
- 切忌将机器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾；
- 下列情形时，请不要使用机器，并及时送至本公司指定的维修部检修：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常；
 2. 电源线破损；
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及机器发热变形。

- ① 模式切换按钮
- ② 开关按钮
- ③ 尘杯释放按钮
- ④ 模式指示灯
- ⑤ 尘杯组件
- ⑥ 滚刷
- ⑦ 紫外线灯

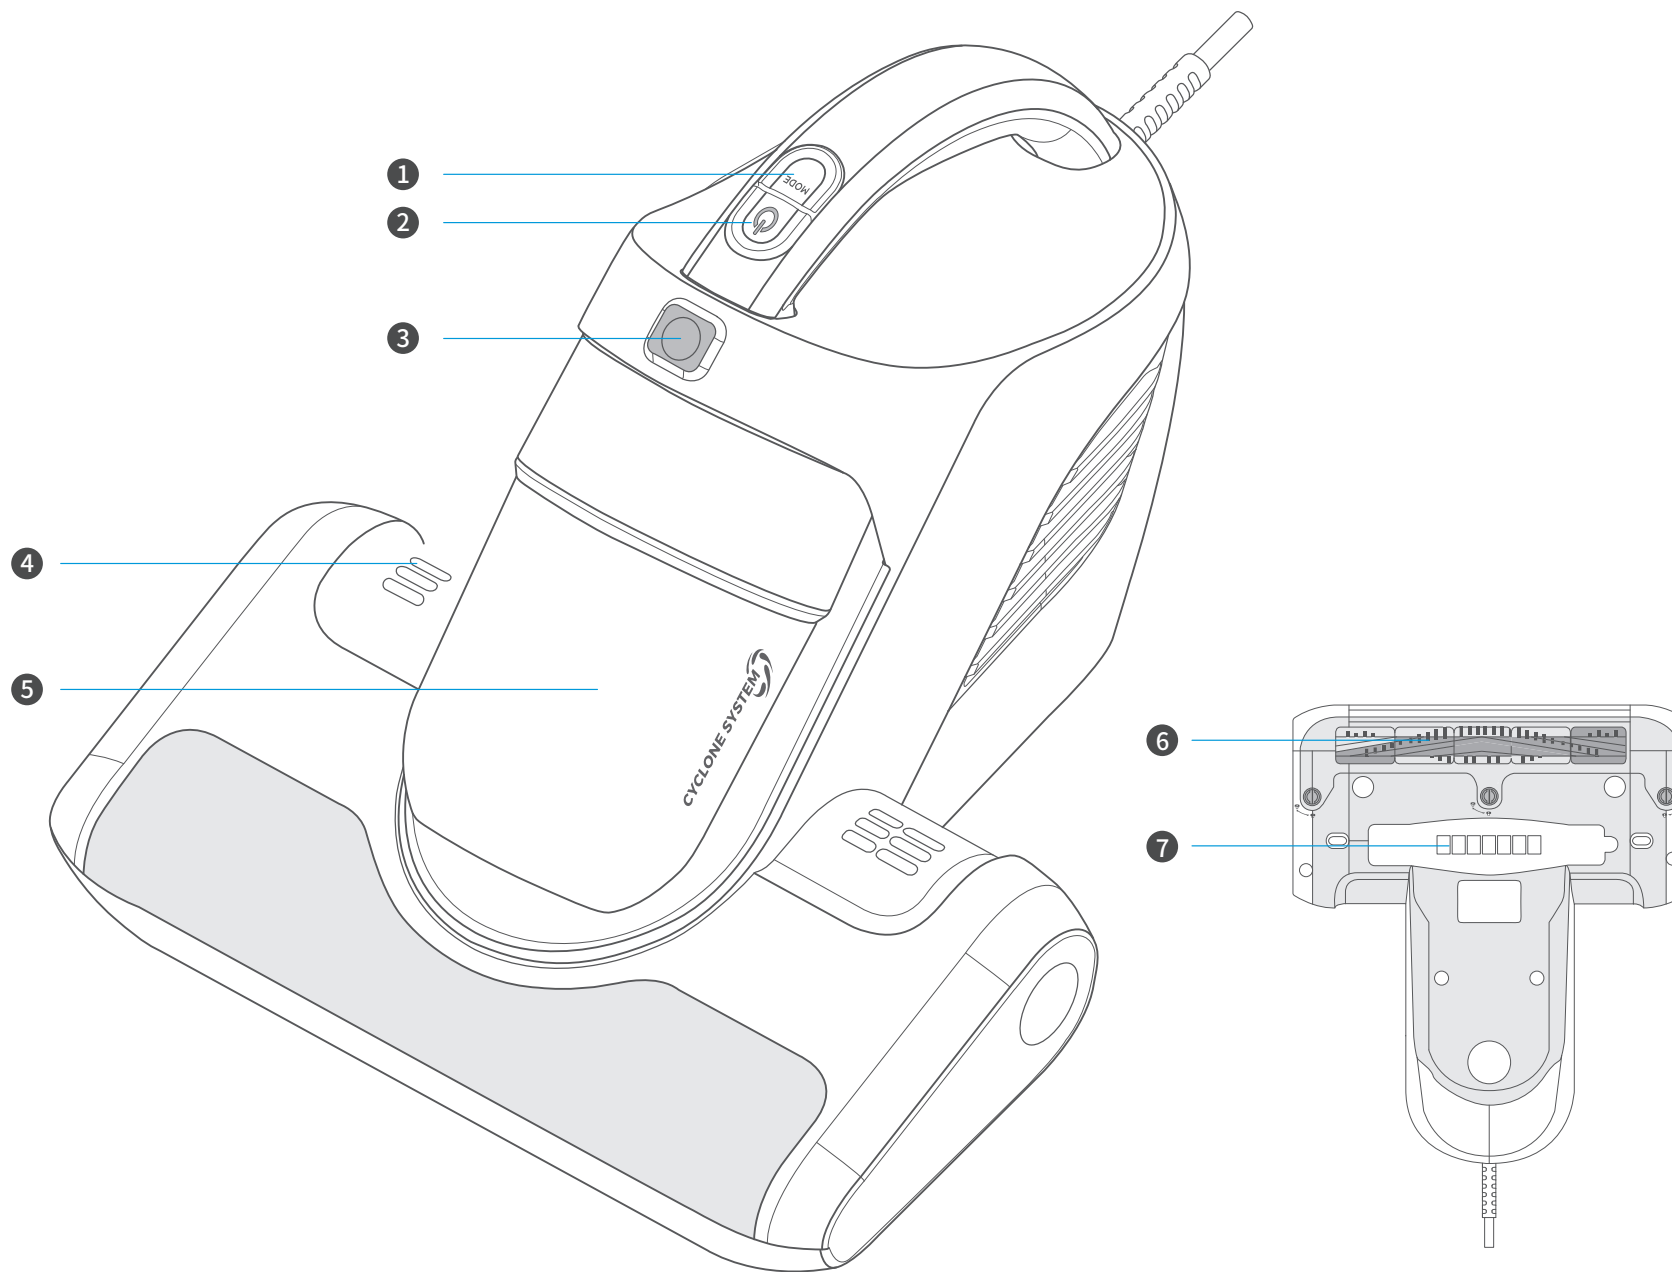

使用说明


清扫

把除螨吸尘器放置于床褥上，按下开关按钮，来回推动，实现清扫。



清扫模式切换: 每按下一次模式切换按钮，a/b/c 模式依次切换


切换a/b/c模式，指示灯亮起

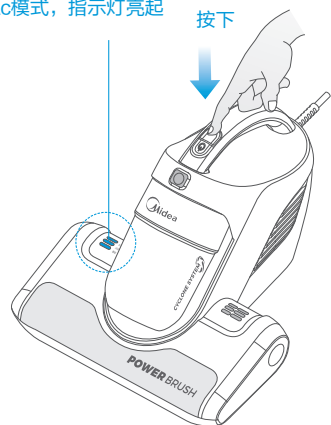


吸尘指示

拍打指示


除螨指示

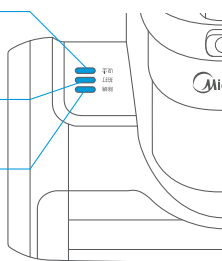


a. 吸尘+拍打+除螨模式：按下开关按钮，机器开始工作，除螨吸尘器默认开启该模式。

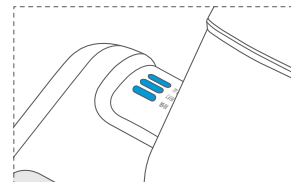

b. 吸尘+拍打模式：a模式开启的状态下，按一下模式切换按钮，转换成该模式。

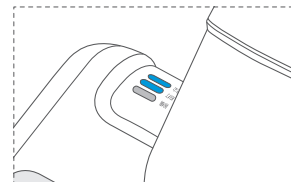

C. 吸尘+除螨模式：b模式开启的状态下，按一下模式切换按钮，转换成该模式。

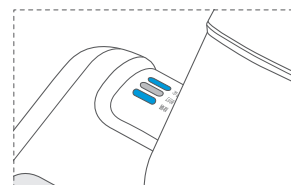

注意


1. 紫外线灯管对人体有伤害，请勿照射人体；
2. 如使用中发现灯管碎裂，请联系售后人员更换灯管，切勿自行更换；
3. 灯管须距离被照射物体5-10CM且倾角不超过30° 才可以正常工作。

维护保养


尘杯清理:

为保持除螨吸尘器吸力, 请定期清理灰尘。

01. 按下尘杯释放按钮, 沿箭头方向取出尘杯。

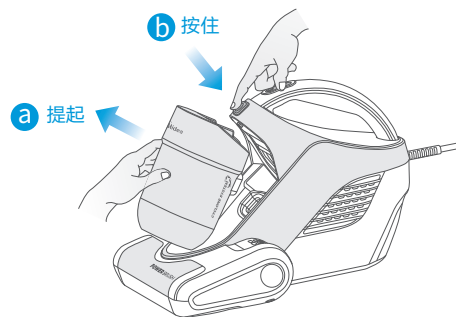

02. 向右旋转, 取下尘杯盖。

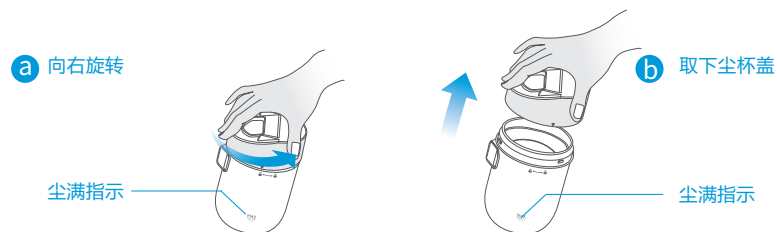

03. 取出过滤棉, 旋风锥; 清洁旋风锥, 拍打过滤棉 (切记不可反向拍打)。



04. 各部件充分晾干后, 根据拆解步骤装回即可。

提示: 建议每次倾倒完灰尘后, 进行以上清洁工作; 过滤棉累计使用30-50h后, 到指定地点购买更换。


注意

1. 取出尘杯前, 一定要关闭机器, 并拔下电源插头;
2. 请注意玻璃等锐利的物品, 防止受伤;
3. 各部件需完全干透后方可装机使用;
4. 请勿对过滤棉进行搓洗或对其施加蛮力;
5. 组装时请务必检查过滤棉已经安装到位;
6. 当尘杯过滤棉破损或者清洁保养不充分时, 请勿继续使用。

滚刷清理:


为避免影响除螨滚刷运转, 当除螨滚刷被缠绕或脏污时, 请进行清洁保养。

01. 用螺丝刀或硬币, 将锁扣向左旋转, 从“”旋转到“”位置。

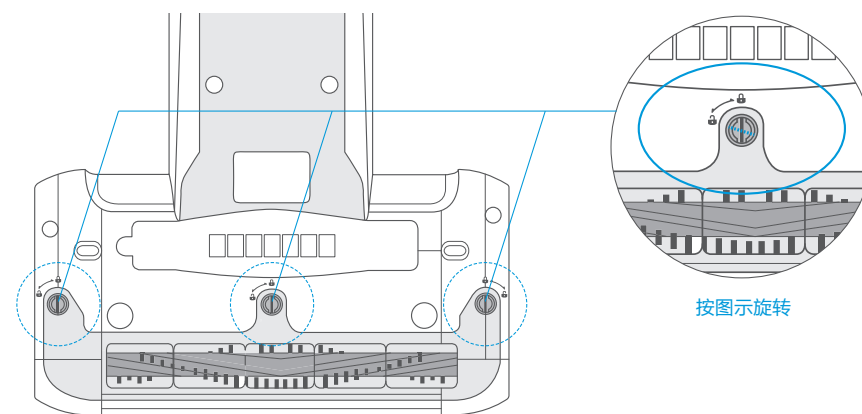

按图示旋转

02. 取下滚刷、滚刷盖板并清洁，根据拆解步骤装回即可。

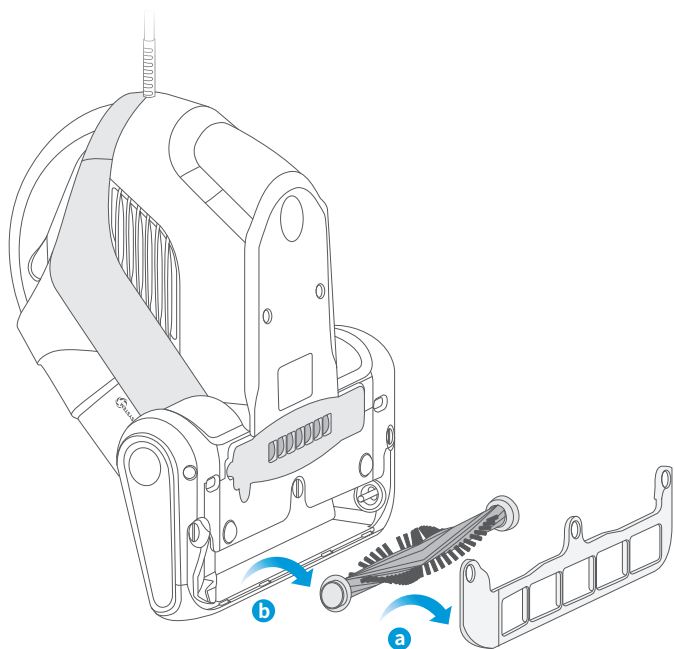


注意

1. 拆卸锁扣以及滚刷前，一定要关闭机器，并拔下电源插头；
2. 当灰尘堵塞住地刷风道时，请使用一次性筷子等去除；
3. 除了滚刷和滚刷盖外，其余均不能水洗；
4. 请勿给除螨毛刷的两端上油；
5. 运行过程中请勿触摸地刷底部电动毛刷等，或者整机出风口附近。

紫外线灯清洁

为了使紫外线灯管有较好的除螨效果，请定期擦拭清洗。

用十字螺丝刀卸下紫外线灯盖板螺钉，取下紫外线灯盖板，用干毛巾轻轻擦拭紫外线灯表面即可；清理完毕后，按照拆分相反顺序组装即可。

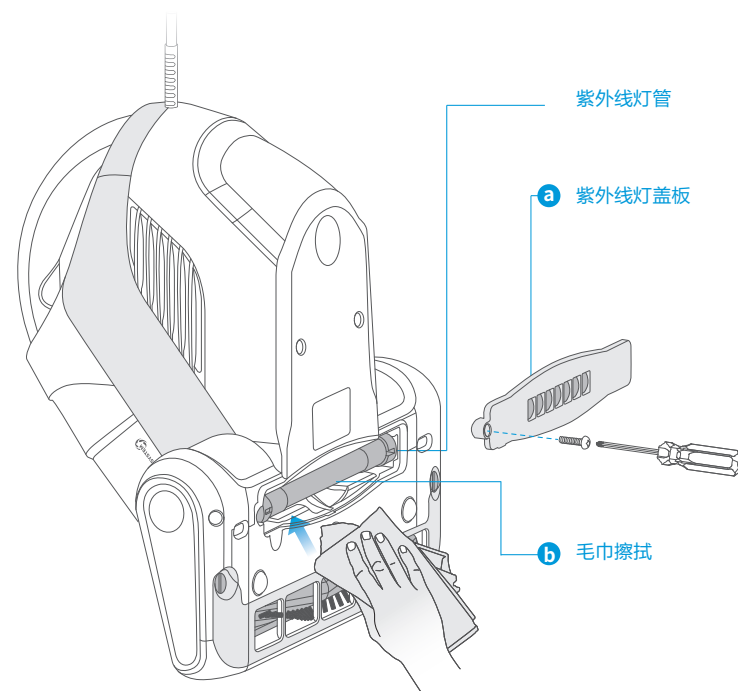

注意

1. 在清理紫外线灯前，一定要关闭机器，并拔下电源插头。

异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常情况	可能原因	处理方法
吸力减弱	- 尘杯中灰尘过多 - 尘杯过滤棉堵塞 - 地刷风道堵塞 - 水洗后没有充分干燥	- 及时清理垃圾 - 清洗过滤棉 - 清理堵塞物 - 水洗后部件于阴凉处晾干使用
紫外线灯不工作	- 距离清扫物体过远 - 机器被竖立放置 - 机器底部红外探头上透明片有污染物遮挡 - 紫外线灯管损坏	- 正常情况下机器距离清扫物体5CM内时自动开启紫外线灯 - 机器倾身不超过30度 - 用干棉布清洗透明片 - 联系售后更换灯管
滚刷突然停止工作	- 滚刷处缠绕异物 - 皮带脱落或断裂	- 清理滚刷 - 打开滚刷盖板，检查皮带是否断裂或脱落
机器不工作	- 电源插头未插紧或插座没电 - 开关按钮未按动	- 检查插座是否插紧或插座是否有电 - 将开关按钮按下
机器突然停止	- 尘杯已满 - 机器吸口处堵塞 - 过滤棉被异物堵住	为避免本产品电机过热，已经增加预防过热的安全机制，若发生此情况，请拔掉电源，并清理堵塞物，暂停两小时后再使用

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点