


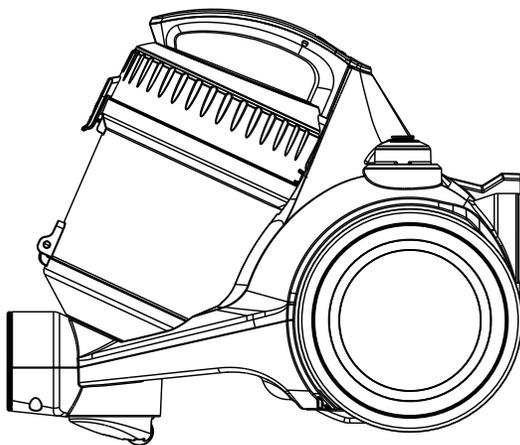

INSTRUCTION MANUAL

Vacuum Cleaner MVC-V18K-BG MVC-V18K-BA

PLEASE READ THE
MANUAL CAREFULLY
BEFORE USING AND
KEEP IT PROPERLY FOR
FUTURE USE




Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.


STRUCTURE OF THE PRODUCT

- ① Handle
- ② Dust cup release button
- ③ Power button
- ④ Cord rewind button
- ⑤ Filter
- ⑥ Dust cup

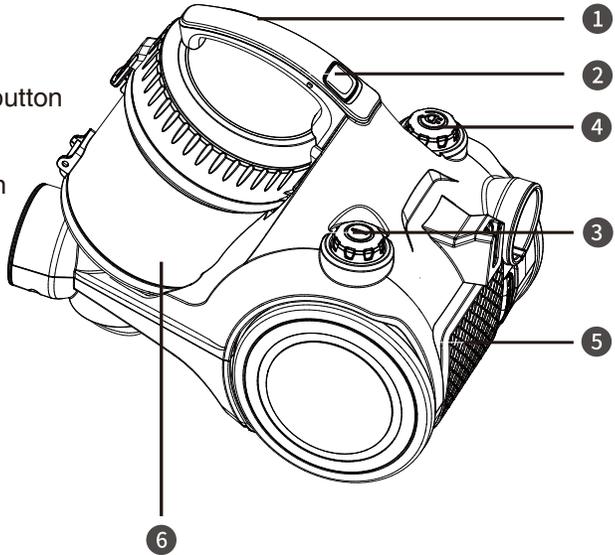

Accessories

This vacuum cleaner includes the following accessories:

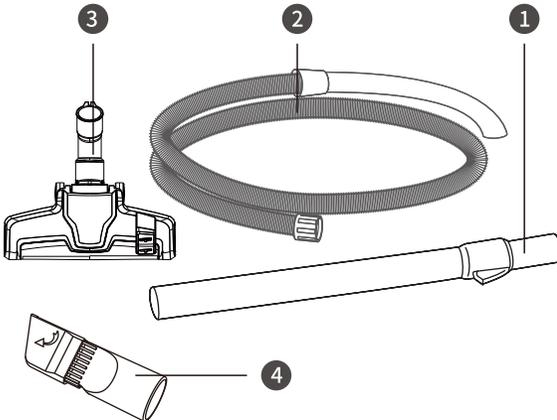

- ① Telescoping metal wand
- ② Hose
- ③ Floor brush
- ④ Crevice tool



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- **Do not leave vacuum cleaner when plugged in.** Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call the customer service HELPLINE at 03-92211033.
- Do not pull or carry by the cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle the vacuum cleaner with wet hands or operate without shoes.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup or filter(s) in place.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use on areas where they may be present.
- Store your cleaner indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.
- Turn off the power switch and unplug cleaner before rotating the nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do NOT change the plug in any way.

Thermal Cut Off

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the cleaner in case of motor overheating. If the cleaner suddenly shuts off, push the on/off switch off (O) and unplug the cleaner. Check the cleaner for a possible source of overheating such as a full dust cup, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the cleaner. After the 30 minute period, plug the cleaner back in and push the on/off switch on (I).




Do Not Oil the motor or the brushroll at any time. The bearings are permanently lubricated and sealed.


ASSEMBLY

Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical socket before attaching or removing accessories.


1. Attach the hose to the front of the vacuum cleaner by inserting it into the air inlet and twisting to the right. To remove the hose twist to the left and pull to detach.

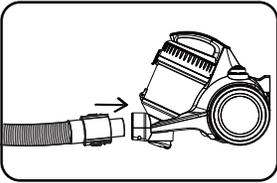

2. Attach the telescoping wand to the hose at the bend by pushing the two components together.

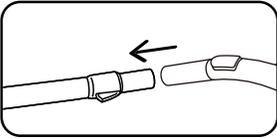

3. Attach the floor nozzle to the wand by connecting the two and then twisting to secure.

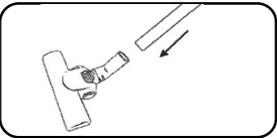


CAUTION: Always switch off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting the hose/attachments or removing and emptying the dust cup.


IMPORTANT: The vacuum cleaner is equipped with a thermal cut-off. If for any reason the vacuum deaner does overheat, the thermostat will automatically turn the vacuum cleaner off. If this happens ,switch the vacuum cleaner off and unplug it from the electrical socket. Remove and empty the dust cup also check the vacuum deaner for blockages. Allow the vacuum cleaner to cool for approximately 1 hour (if you have cleaned the incorrect space ,please wait 24 hours for the filters to fully dry before putting them back into the machine).

Operation

Pull the power cord out of the vacuum cleaner and stop when you see the yellow mark. Make sure the red mark is not visible or you have pulled too far. When done cleaning, turn off the power, pull the plug out of the electrical socket, and then push the rewind button until the cord is completely retracted.

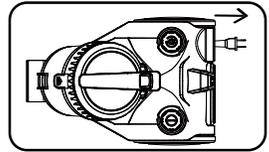


To turn on the vacuum cleaner, push the plug into an electrical socket and press the power button.

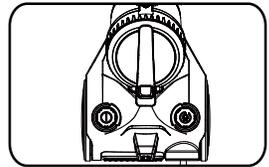


Switching between carpet & hard floors

There is a switch located on the floor nozzle that can be pressed with your foot to switch between floor modes. The symbols shown below correspond to the type of floor the setting is for.

Position1: Bristles extended for hard floor 

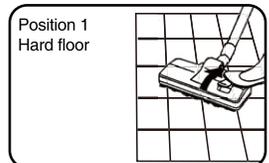

Position2: Bristles retracted for carpet 

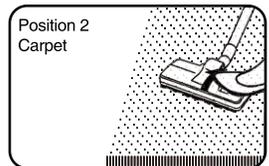


Emptying the dust cup

Always switch off the vacuum and unplug it from the electrical socket before carrying out any maintenance or cleaning.


Empty the dust cup after each use. Also be sure to empty the dust cup anytime dust reaches the max fill line.

A full dust cup will reduce the efficiency of the vacuum cleaner so be sure to empty the dust cup regularly.


1. Press the dust cup release button and take the dust cup out of the vacuum.

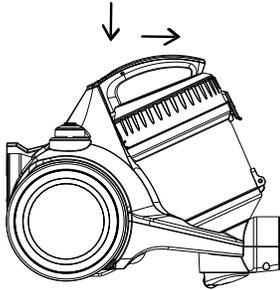

2. Bring the dust cup over a trash receptacle and then press the release button to open the lower lid. The dust will fall out the bottom and into the trash.

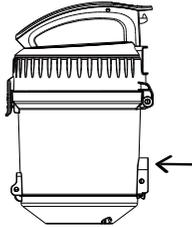

3. Close the dust cup lid after dust has been fully emptied. Return the dust cup to the vacuum cleaner.

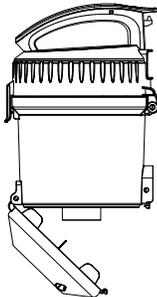


Cleaning the Filter

The filter is an effective system for removing dust.

Sponge filters require cleaning on a monthly basis (or more depending on use frequency). Do not operate the vacuum cleaner without the sponge filter in place.

1. To remove the filter, pull on the dust cup lid clip and lift the cover upwards.

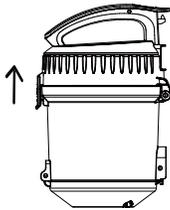


2. The filter is located inside the top cover of the dust cup. Pull on the handle of the filter housing then remove it.


3. Tap the filter over a bin to remove the dust.

4. Take the sponge filter out of the filter housing.

Filter frame handle

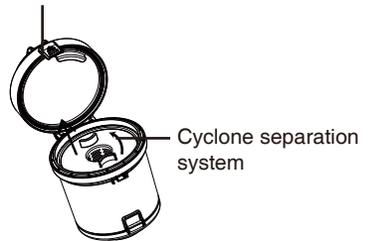

5. Wash the filter under water (max. 40 degree).

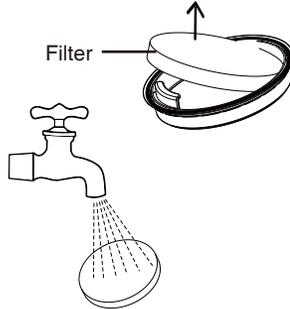

DO NOT USE DETERGENTS to clean any part.

Leave it out to dry for 24 hours or until fully dry before placing it back in the vacuum cleaner.

6. Put the filter back into the housing. Put the housing and filter back into the dust cup lid. Finally, close the dust cup lid.

7. Place the dust cup back into the vacuum cleaner until a click is heard.



Make sure vacuum is turned off and power cord is unplugged.

NOTICE: Thermal cut-off

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum in case of motor overheating. **If the vacuum suddenly shuts off**, proceed as follows: 1) Push the power switch to off and unplug the vacuum. 2) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum. 3) After the **30 minute** period, plug the vacuum back in and turn on the switch. If the vacuum still does not work, call the Eureka Customer Service **HELPLINE** at **1-800-282-2886**.

Problem	Possible cause	Solution
The vacuum cleaner does not turn on	<ul style="list-style-type: none"> • Too much dust in the cup • Filter is blocked • Hose is blocked 	<ul style="list-style-type: none"> • Empty the dust cup • Rinse the filter • Clear the blockage
The vacuum cleaner does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Electrical outlet is not connected or not working • Power switch was not turned on 	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure the plug is properly connected in the socket and the socket is active • Press the power button
The vacuum cleaner suddenly stops	<ul style="list-style-type: none"> • The dust cup is filled • The filter is blocked • Suction inlet of brush or accessories is blocked 	<ul style="list-style-type: none"> • Empty the dust cup • Clean the filter • Clear the blockage

Connecting to an electrical socket

Please check that the voltage indicated on the product corresponds with your supply voltage.



Correct Disposal of this product




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



PANDUAN PENGGUNA


PEMBERSIH VAKUM MVC-C1433-BG MVC-C1433-BA

SILA BACA BUKU PANDUAN
INI DENGAN TELITI SEBELUM
MENGGUNAKAN PRODUK INI,
DAN DISIMPAN DENGAN
BAIK UNTUK RUJUKAN
KELAK.

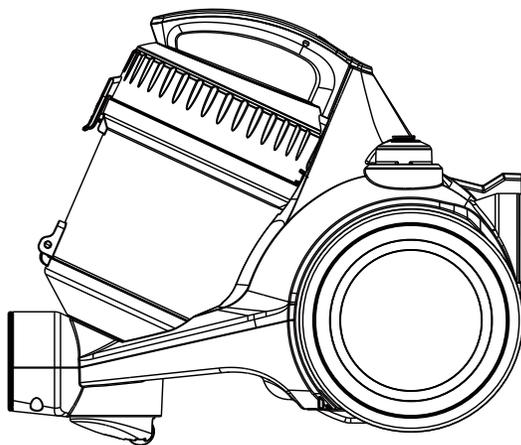


Notis amaran: Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini, dan disimpan untuk rujukan kelak. Reka bentuk dan spesifikasi produk adalah tertakluk kepada perubahan untuk penambahbaikan produk tanpa notis terlebih dahulu. Sila dapatkan nasihat daripada peniaga atau pengeluar untuk maklumat lebih lanjut.

- 1 Pemegang
- 2 Butang pelepas bekas debu
- 3 Butang kuasa
- 4 Butang penggulung kord kuasa
- 5 Penapis
- 6 Bekas Debu

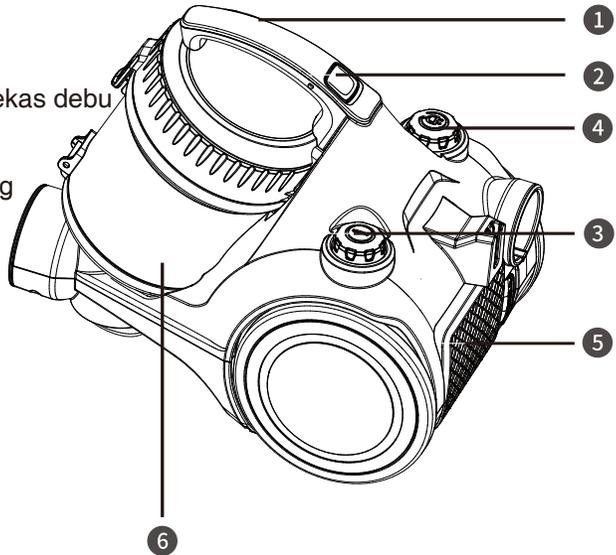

Aksesori

Pembersih vakum ini merangkumi aksesori seperti berikut:

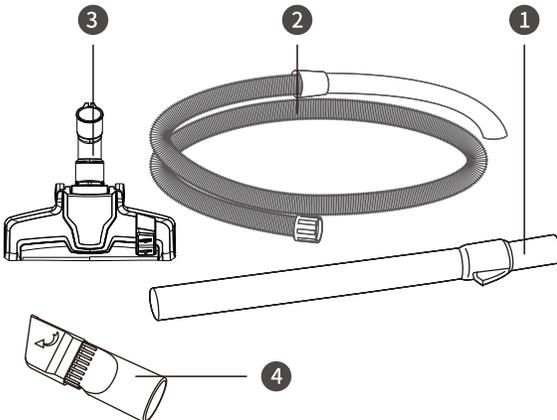

- 1 Tongkat logam fleksibel
- 2 Hos
- 3 Berus lantai
- 4 Alat pembersih celah



Untuk mengurangkan risiko berlakunya kebakaran, renjatan elektrik atau kecederaan:

- Jangan gunakan perkakas ini di luar rumah atau di atas permukaan yang basah.
- **Jangan biarkan pembersih vakum ini tanpa pengawasan apabila ia disambungkan pada bekalan kuasa.** Matikan suis dan cabut keluar plag dari soket apabila ia tidak digunakan atau sebelum kerja penyelenggaraan dijalankan.
- Perkakas ini tidak dibenarkan digunakan sebagai alat mainan. Pengawasan yang rapi adalah wajar apabila ia digunakan berhampiran dengan kanak-kanak.
- Hanya gunakan perkakas ini mengikut arahan yang dinyatakan dalam buku panduan ini. Hanya gunakan perkakas ini dengan aksesori yang disyorkan oleh pengilang.
- Jangan gunakan perkakas ini jika kord atau plag kuasanya rosak. Jika pembersih vakum ini tidak dapat berfungsi seperti normal, terjatuh, rosak, ditinggalkan di luar rumah, atau terjatuh ke dalam air, sila hubungi talian bantuan Khidmat Pelanggan di 03-9221 1033.
- **JANGAN tarik atau angkat perkakas ini dengan menggunakan kord kuasanya,** menjadikan kord kuasa sebagai pemegang, tutup pintu dengan menghimpit kordnya atau tarik kord di pinggir atau sudut yang tajam. Jangan biarkan perkakas ini melintas di atas kord kuasanya. Jauhkan kord kuasa daripada permukaan yang dipanaskan.
- Jangan gunakan kord atau soket kuasa pemanjangan dengan kapasiti membawa arus yang tidak mencukupi.
- Matikan semua kawalan sebelum mencabut plag kuasa.

- Jangan cabut keluar plag dengan menarik kord kuasa. Ketika mencabut keluar plag dari soket, sentiasa pegang plag, dan bukan kord kuasanya.
- Jangan kendalikan pembersih vakum dengan tangan yang basah atau tanpa memakai kasut.
- Jangan selitkan sebarang objek ke dalam bukaan.
- Jangan gunakan perkakas ini jika mana-mana bukaannya tersekat. Pastikan bukaan bebas daripada debu, lint, rambut atau sebarang objek yang boleh menjejaskan aliran udara.
- Perkakas ini menghasilkan kuasa sedutan.
- Jauhkan rambut, pakaian yang longgar, jari atau mana-mana bahagian badan daripada bukaan dan bahagian yang bergerak.
- Jangan gunakan perkakas ini untuk menyedut sebarang objek yang sedang membakar atau berasap, seperti rokok, mancis atau abu yang panas.
- Jangan gunakan perkakas ini dengan ketiadaan bekas debu dan/atau penapis.
- Sila beri perhatian yang lebih ketika membersihkan tangga.
- Jangan gunakan perkakas ini untuk menyedut cecair yang mudah terbakar atau menyala, contohnya petrol, atau gunakan perkakas ini di tempat yang menyimpan cecair tersebut.
- Simpan perkakas ini di tempat yang sejuk dan kering di dalam rumah.
- Pastikan tempat di mana anda mengendalikan perkakas ini berkeadaan terang.
- Cabut plag peralatan elektrik sebelum memvakumnya.
- Tali roda akan menjadi panas dalam proses penggunaan yang normal. Elakkan daripada menyentuh tali roda apabila menyelenggarakan tali bagi mengelakkan kelecuman.
- Matikan suis dan cabut keluar plag perkakas ini sebelum memutar muncungnya.

SIMPAN ARAHAN-ARAHAN INI

Untuk mengurangkan risiko berlakunya renjatan elektrik, alat ini mempunyai plag terpolarisasi (satu bilah lebih lebar daripada yang lain). Plag ini hanya boleh dipasang pada outlet terpolarisasi dengan satu cara sahaja. Jika plag ini tidak dapat dimasukkan ke dalam outlet dengan sepenuhnya, terbalikkannya. Jika ia masih tidak boleh dimasukkan, sila hubungan juruelektrik yang berkelayakan untuk memasang outlet yang sesuai. Jangan tukar plag ini dengan apa jua cara.

Pemotongan Termal

Pembersih vakum ini hadir dengan termostat khas untuk melindungi perkakas ini jika motornya mengalami pemanasan berlebihan. Jika perkakas ini dimatikan secara tiba-tiba, tekan suis On/Off untuk mematakannya (0) dan cabut keluar plag perkakas. Lepas itu, periksa perkakas ini untuk mengenal pasti punca yang mungkin mencetuskan pemanasan berlebihan, seperti bekas debu penuh, hos tersekat atau penapis tersumbat. Jika puncanya dikesan, selesaikan masalah tersebut dan tunggu sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menggunakan semula perkakas ini. Selepas jangka masa 30 minit, sambungkan plag perkakas dan tekan suis On/Off untuk menghidupkannya (I).




Jangan tambahkan minyak pada motor atau penggulung berus pada bila-bila masa. Galas telah dilincirkan dan dikedap secara kekal.


PEMASANGAN

Sentiasa cabut plag pembersih vakum dari soket sebelum memasang atau menanggalkan aksesori.


1. Pasang hos pada bahagian depan pembersih vakum dengan memasukkannya ke dalam inlet udara dan diputar ke kanan. Untuk menanggalkan hos, putarnya ke kiri dan tarik untuk mengeluarkannya dari pembersih vakum.

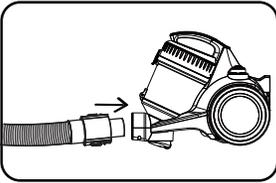

2. Pasang tongkat fleksibel pada bahagian hos yang bengkok dengan menolak untuk menyatukan kedua-dua komponen.

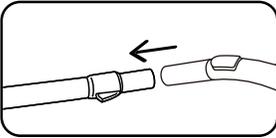

3. Pasang muncung rantai pada tongkat dengan menyambungkan kedua-duanya, dan kemudian diputar untuk mengetatkannya.

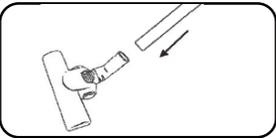


AWAS: Sentiasa matikan pembersih vakum sebelum menyambung atau menanggalkan hos / alat tambahan atau mengeluarkan dan mengosongkan bekas debu.


PERKARA PENTING: Pembersih vakum ini dilengkapi dengan pemotongan termal. Termostat akan mematikan pembersih vakum secara automatik jika pembersih vakum mengalami pemanasan berlebihan atas apa jua sebab. Jika keadaan ini berlaku, matikan pembersih vakum dan cabut keluar plag dari soket elektrik. Keluarkan dan kosongkan bekas debu, dan juga memeriksa sama ada pembersih vakum tersumbat oleh kotoran. Biarkan pembersih vakum menyejuk selama kira-kira 1 jam (jika ada telah membersihkan ruang yang salah, sila tunggu 24 jam sehingga penapis menjadi kering dengan sepenuhnya sebelum dipasang semula ke dalam mesin).

Pengendalian

Tarik kord kuasa keluar dari pembersih vakum dan berhenti apabila anda melihat tanda kuning. Pastikan tanda merah tidak kelihatan, kerana ia menandakan anda telah menarik kord kuasa terlalu panjang. Apabila tamatnya kerja pembersihan, matikan kuasa, cabut keluar plag dari soket elektrik, lepas itu tekan butang penggulung sehingga kord kuasa digulung balik dengan sepenuhnya.

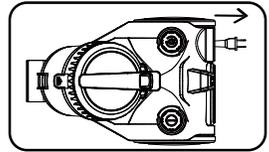

Untuk menghidupkan pembersih vakum, pasang plag pada soket elektrik dan tekan butang kuasa.

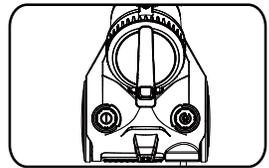


Beralih di antara permaidani & lantai keras

Suis pada muncung lantai boleh ditekan dengan kaki anda untuk beralih di antara mod lantai. Simbol-simbol yang ditunjukkan di bawah adalah bersesuaian dengan jenis lantai yang ditetapkan.

Kedudukan1: Bulu berus dikeluarkan untuk lantai keras 



Kedudukan2: Bulu berus ditarik balik untuk permaidani 

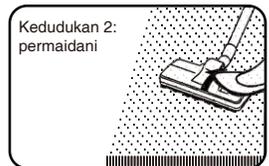


Kosongkan bekas debu

Sentiasa matikan suis pembersih vakum dan cabut keluar plug dari soket elektrik sebelum melakukan kerja penyelenggaraan atau pembersihan.


Kosongkan bekas debu selepas setiap penggunaan. Pastikan juga untuk mengosongkan bekas debu pada bila-bila masa apabila debu mencapai garis maksimum.

Bekas debu yang penuh akan mengurangkan kecekapan pembersih vakum, jadi pastikan untuk mengosongkan bekas debu secara berkala.


1. Tekan butang pelepas bekas debu untuk mengangkat keluar bekas debu dari pembersih vakum.

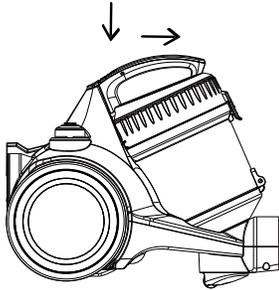

2. Bawa bekas debu di atas tong sampah, kemudiannya tekan butang pelepas untuk membuka penutup bawah. Debu akan jatuh keluar dari bahagian bawah lalu masuk ke dalam tong sampah.

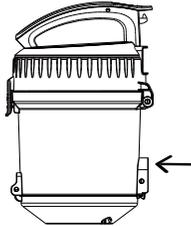

3. Tutup penutup bekas debu selepas debu dikosongkan dengan sepenuhnya. Pasang semula bekas debu pada pembersih vakum.

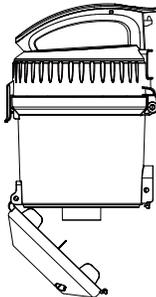


Membersihkan Penapis

Penapis adalah sistem yang berkesan untuk menghapuskan debu.

Penapis span perlu dibersihkan setiap bulan (atau lebih kerap bergantung kepada kekerapan penggunaan). Jangan kendalikan pembersih vakum dengan ketiadaan penapis span.

1. Untuk menanggalkan penapis, tarik klip penutup bekas debu dan angkat penutup ke atas.

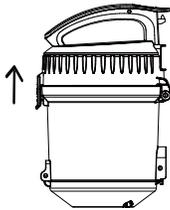

2. Penapis terletak di bahagian dalam penutup atas bekas debu. Tarik pemegang pelindung penapis untuk mengeluarkannya.


Pemegang bingkai penapis



Sistem pemisahan siklon

3. Ketuk penapis di atas tong sampah untuk membuang debu.

4. Keluarkan penapis span dari pelindung penapis.

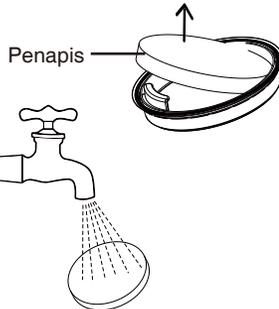

5. Basuh penapis di bawah air paip (maksimum 40 darjah).

JANGAN GUNAKAN DETERGEN untuk membersihkan mana-mana bahagiannya.

Biarkan ia kering selama 24 jam atau sehingga ia kering dengan sepenuhnya sebelum dipasang semula ke dalam pembersih vakum.

6. Masukkan semula penapis ke dalam pelindung. Masukkan balik pelindung ke dalam penutup bekas debu. Akhir sekali, tutup penutup bekas debu.

7. Pasang semula bekas debu pada pembersih vakum sehingga terdengar bunyi kertik.



Pastikan pembersih vakum dimatikan dan kord kuasa dicabut keluar dari soket.

NOTIS : Pemotongan termal

Pembersih vakum ini dilengkapi dengan termostat untuk melindungi pembersih vakum apabila motornya mengalami pemanasan berlebihan.

Jika pembersih vakum dimatikan secara tiba-tiba, lakukan perkara seperti berikut:

- 1) Tekan suis kuasa untuk matikan pembersih vakum dan cabut keluar plagnya.
 - 2) Periksa pembersih vakum untuk mengenal pasti punca yang mungkin mencetuskan pemanasan berlebihan, seperti bekas debu penuh, hos tersekat atau penapis tersumbat. Jika puncanya dikesan, selesaikan masalah tersebut dan tunggu sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menggunakan semula pembersih vakum.
 - 3) Selepas jangka masa 30 minit, pasang semula plag pembersih vakum dan hidupkan suisnya.
- Jika pembersih vakum masih tidak dapat berfungsi, sila hubungi TALIAN BANTUAN Khidmat Pelanggan di 03-92211033.

Masalah	Punca-punca yang mungkin	Langkah penyelesaian
Pembersih vakum tidak dapat dihidupkan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu banyak debu di dalam bekas debu • Penapis tersekat • Hos tersumbat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kosongkan bekas debu • Bilas penapis • Bersihkan kotoran yang tersumbat
Pembersih vakum tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Outlet elektrik tidak disambungkan atau tidak berfungsi • Suis kuasa tidak dihidupkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan plag disambung dengan betul pada soket dan soket itu berkeadaan aktif • Tekan butang kuasa
Pembersih vakum tiba-tiba berhenti	<ul style="list-style-type: none"> • Bekas debu penuh • Penapis tersekat • Inlet penyedut berus atau aksesori tersekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kosongkan bekas debu • Bersihkan penapis • Bersihkan kotoran yang tersumbat

Menyambungkan pembersih vakum pada soket elektrik

Sila periksa sama ada voltan yang dinyatakan pada produk sepadan dengan voltan bekalan kuasa di rumah anda.



Cara pelupusan produk ini yang betul



Tanda ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan dengan sisa isi rumah lain di seluruh negara-negara EU. Untuk mengelakkan bahaya yang mungkin dibawa terhadap alam sekitar atau kesihatan manusia daripada pelupusan sampah yang tidak terkawal, kitar semula produk ini secara bertanggungjawab demi menggalakkan penggunaan semula sumber bahan secara berterusan. Untuk mengembalikan perkakas terpakai, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi kedai peruncit di mana produk ini dibeli. Mereka boleh membawa produk ini untuk dikitar semula dengan cara mesra alam.