

重点  
校对项

1 2 3 4 5 6

标准元素核对表（此表仅用于印刷品制作过程核对标准内容，非印刷内容）

A	认证图标		大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于7mm ETL有C或US或C+US UL只有C+US或无	GS图标无高度要求，印刷可见即可	说明书、保修卡类
	单位表述	直流电:V==交流电:V-频率:Hz 功率:W 容量:mL/L 电流:A 压强:Pa/kPa/MPa 长度:mm/cm/m 时间:s/min/h 重量:kg			
	产地表述	MADE IN CHINA Made in China Made in P.R.C			
	变更要求	图纸变更需要核实变更内容点以及涉及的物料和MO单，尤其关注92的在途MO单			

B	材质标注	印刷油墨不含矿物油				
	颜色标注					

C	客户型号	
	产品名称	

D	产品参数	
	电压功率	

E	单位符号	
	回型标志	

F	认证标志	
	ROHS标志	

G	警语警语及字高	
	控制面板及功能	

H	目录及页码	
	商标LOGO	

I	技术要求(版本号:B, 2023-06)	
	1. 文字图案印刷颜色为: 黑色, 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起; 2. 该说明书的幅面大小为: A5, 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v; 3. 该说明书的装订方式为: 胶装; [70P以下为钉装, 70P以上为胶装 (特殊要求除外) ] 4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警语部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12" (2.11mm), 小写字母字高不小于1/16" (1.6mm), "IMPORTANT SAFEGUARDS", "SAVE THESE INSTRUCTIONS" 等词, 其字高不小于3/16" (4.8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。 5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。 6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。	


J	D/1/增加捷克语和斯洛伐克语/黎素文20250422		空气炸锅	16161000A28668
	C/1/增加保修内容和修改波兰语/黎素文20250327			MIDEA-MF-CY55WK2 (MAD55000ADK0)-0501

K	B/1/更新内容/黎素文20250123		说明书	材料: 80g双胶纸
	A/1/更正封底英国地址/黎素文20250111			

L	标记处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例
	制 图	黎素文	审 核	卢灿飞	K		1:1

M	设 计	-----	标 准 化	古广君			
	校 对	-----	审 定	古广君			

N	会 签	-----	日 期	2025-01-08	共 1 页	第 1 页	广东美的生活电器制造有限公司
	1	2	3	4	5	6	

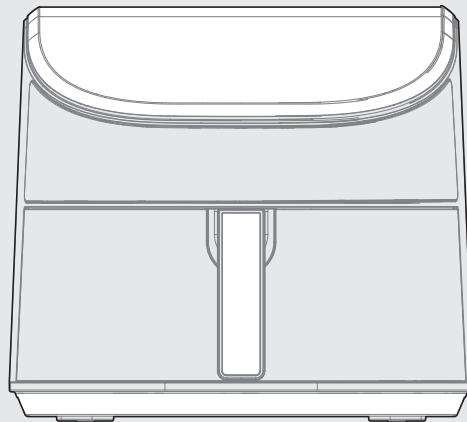

**Luftfritteuse**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**MAD55000ADKO**

Warnung: Diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen und für ein zukünftiges Nachschlagen gut aufbewahren. Design und technische Daten unterliegen aufgrund von Produktverbesserungen unangekündigten Änderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom Hersteller.

Die oben dargestellte Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.



# LANGUAGES

**DE** German

**IT** Italian

**EN** English

**PL** Polish

**GR** Greek

**RO** Romanian

**RS** Serbian

**CZ** Czech

**SK** Slovakia

## VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres neuen Midea-Produkts sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

# INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK .....	01
SICHERHEITSHINWEISE .....	02
TECHNISCHE DATEN .....	05
PRODUKTÜBERSICHT .....	06
BEDIENUNGSANLEITUNG .....	07
REINIGUNG UND WARTUNG .....	11
STÖRBEHEBUNG .....	12
MARKENZEICHEN, UHRHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE .....	14
ENTSORGUNG UND RECYCLING .....	15
DATENSCHUTZHINWEISE .....	16

# SICHERHEITSHINWEISE

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgenden Sicherheitsinformationen dienen dazu, unvorhersehbare Risiken oder Schäden aufgrund einer unsicheren oder inkorrekteten Anwendung des Geräts zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt die Verpackung und das Gerät, um sich davon zu überzeugen, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist und so ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass das Gerät aus Gründen Ihrer Sicherheit nicht modifiziert oder verändert werden darf. Bei Zweckentfremdung können Gefahren verursacht werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

## Erläuterung von Symbolen

### Gefahr



Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund von äußerst entflammbaren Gasen hin.

DE

### Warnung vor elektrischer Spannung



Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund elektrischer Spannung hin.

### Warnung



Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mittlerer Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.

### Vorsicht



Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr niedriger Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, leichte oder moderate Verletzungen verursachen kann.

### Achtung



Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen (z.B. Sachschäden) jedoch nicht auf eine Gefahr hin.

### Anleitung befolgen



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Wartungstechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten dürfen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch/ der Inbetriebnahme sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen in der Nähe des installierten Geräts auf!

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Tauchen Sie keine Komponenten des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Warnung: Schützen Sie den Anschluss vor Spritzwasser.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Gerät ist vorgesehen für den Einsatz in Haushalten oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Gutshäusern;
  - Durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen;
  - Frühstückspensionen.
- Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.  
Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und dessen Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

- Kinder müssen beachtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät und dessen Netzkabel gehören nicht in Kinderhände.
  - Warnung: Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
  - Geräte dürfen nicht von einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem betrieben werden.
  - WARNUNG: Wenn die Oberfläche Risse aufweist, schalten Sie das Gerät aus; es besteht Stromschlaggefahr.
  - Legen Sie die zu bratenden Zutaten immer in die Pfanne, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen.
  - Decken Sie die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.
  - Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da dies zu einer Brandgefahr führen kann.
  - Berühren Sie niemals das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.
  - Beim Heißluftfritieren wird heißer Dampf durch die Luftaustrittsöffnungen freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand zum Dampf und zu den Luftaustrittsöffnungen. Achten Sie auch auf den heißen Dampf und die Luft, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
  - Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie dunklen Rauch aus dem Gerät austreten sehen. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung aufhört, bevor Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
  - Halten Sie das Gerät und dessen Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
-  Die Oberfläche wird während des Betriebs heiß.
  - Produktinformationen zum Energieverbrauch und zur Zeit, die benötigt wird, um den anwendbaren Energiesparmodus zu erreichen:  
Aus-Modus: 0,5 W;  
Maximale Zeit, um den anwendbaren Energiesparmodus zu erreichen: 20 Minuten.

DE

# TECHNISCHE DATEN

Produktmodell	MAD55000ADKO
Spannung	220-240V~
Frequenz	50/60Hz
Leistung	1900-2250W

Produktinformationen zum Energieverbrauch und zur Zeit, die benötigt wird, um den anwendbaren Energiesparmodus zu erreichen:

Aus-Modus: 0,5 W


Maximale Zeit, um den anwendbaren Energiesparmodus zu erreichen: 20 Minuten.

DE

# PRODUKTÜBERSICHT

## Teileübersicht

Die Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

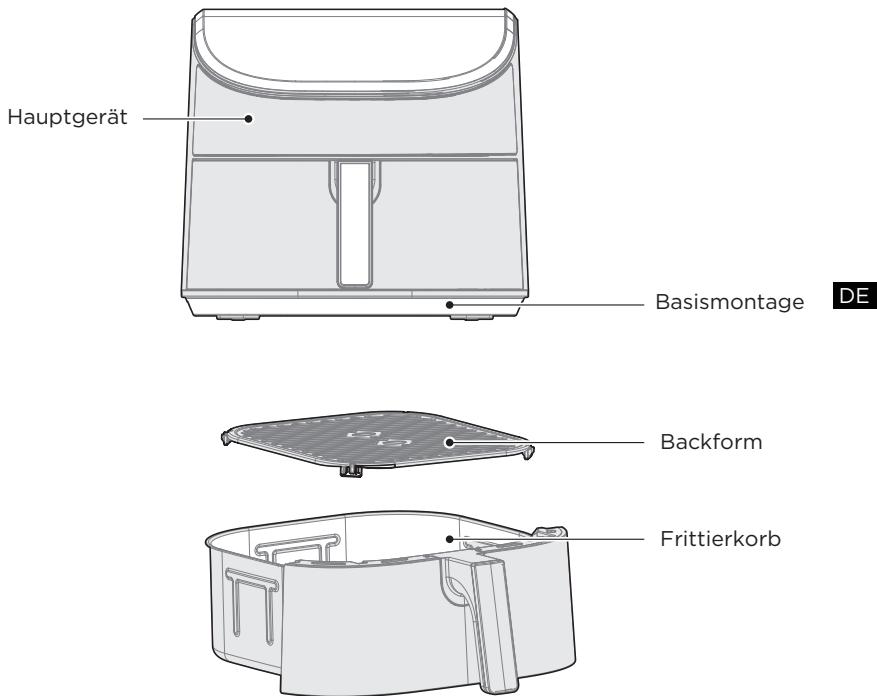


### 💡 HINWEIS

Die nachfolgende Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Gebrauch

DE

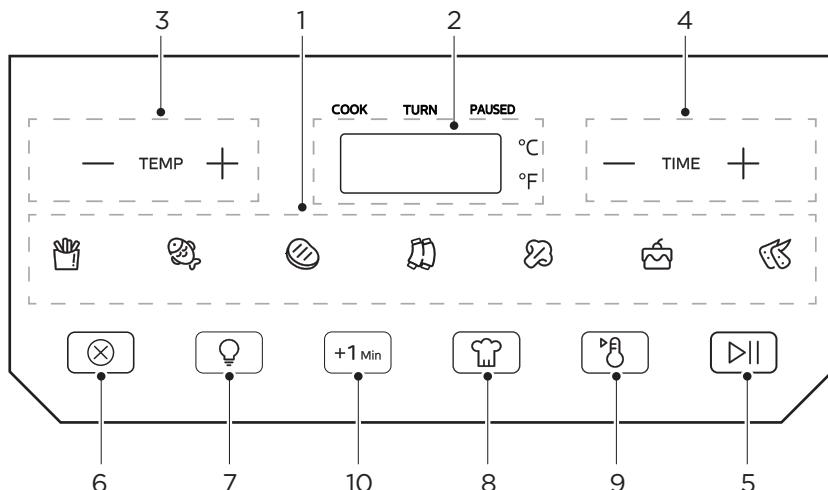

	Bezeichnung	Erläuterung
1	Programm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät unterstützt 7 Programme. Sie können für jedes Programm die Temperatur und Zeit einstellen.</li> </ul>
2	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Display werden die Kochzeit, die eingestellte Temperatur, Mitteilungen und Fehlermeldungen angezeigt.</li> </ul>
3	TEMPERATUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste — oder +, um die Temperatur einzustellen.</li> </ul>
4	ZEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste — oder + um die Zeit einzustellen.</li> </ul>
5	Start/Pause	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste ▶  , um den Kochvorgang zu starten oder zu unterbrechen.</li> </ul>
6	Abbrechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste ✖, um den Kochvorgang zu beenden.</li> </ul>
7	Licht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste ☺, um die Beleuchtung im Inneren des Geräts ein- oder auszuschalten.</li> </ul>
8	DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste ↗, um den DIY-Modus zu aktivieren.</li> </ul>
9	Warmhalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie auf die Taste ☕, um die Warmhalten-Funktion zu aktivieren.</li> </ul>
10	+1 Min	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippen Sie während Standby oder nach Ende des Kochvorgangs auf die Taste +1 Min, um den Kochvorgang für 1 Minute bei 200°C fortzusetzen. Tippen Sie während des Kochvorgangs oder im Pause-Modus die Taste +1 Min, um den Kochvorgang mit den aktuellen Einstellungen um 1 Minute zu verlängern.</li> </ul>

## Gebrauch

1. Erhitzen Sie vor der Erstinbetriebnahme das leere Gerät für 10 Minuten. Während diesem Vorgang kann eine geringe Menge an weißem Rauch oder Geruch entstehen, was normal ist. Kein Grund zur Panik.
2. Setzen Sie das Backblech in den Behälter und geben Sie dann die Zutaten hinein. Schieben Sie den Behälter in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter vollständig in das Gerät geschoben ist.
3. Im ausgeschalteten Zustand blinkt nur die Taste . Drücken Sie diese Taste, um den Standby-Modus zu aktivieren. Tippen Sie dann auf die gewünschte Programm-Taste und stellen Sie dann mit den Tasten TEMPERATUR+, TEMPERATUR-, ZEIT+ und ZEIT- die Temperatur und die Kochzeit ein. Drücken Sie die Taste , um den Kochvorgang zu starten. Der Countdown für das Programm startet.
4. Wenn Sie während des Kochvorgangs die Taste drücken, wird der Kochvorgang abgebrochen und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn Sie drücken, wird der Kochvorgang unterbrochen. Mit den Tasten TEMPERATUR+, TEMPERATUR-, ZEIT+ und ZEIT- öffnen Sie die Einstellungen für die Auswahl von Temperatur und Zeit.
5. Nach Ende des Kochvorgangs erscheint im Display die Anzeige „Ende“ und die Taste blinkt; alle anderen Anzeigen sind aus. Sie können nun den Behälter herausziehen und die Speisen servieren.
6. Mit der Taste können Sie die Beleuchtung ein- und ausschalten.
7. Drücken Sie während Standby oder nach dem Ende des Kochvorgangs die Taste , um den Kochvorgang direkt für 1 Minute mit 200°C zu starten.
8. Tippen Sie während des Kochvorgangs oder im Pause-Modus die Taste , um den Kochvorgang mit den aktuellen Einstellungen um 1 Minute zu verlängern.
9. Drücken Sie die Taste , um den DIY-Modus zu aktivieren. Die eingestellte Temperatur und Zeit werden gespeichert. Drücken Sie , um den Kochvorgang mit der eingestellten Temperatur und Zeit zu starten.
10. Drücken Sie die Taste , um die Warmhalten-Funktion zu aktivieren.


DE

### HINWEIS

1. Nehmen Sie den Behälter vorsichtig heraus.
2. Stellen Sie den Behälter flach auf einen Tisch. (Um Verbrennungen durch den heißen Dampf zu vermeiden und damit keine Zutaten aus dem Behälter fallen und so Öl oder heiße Speisen Verletzungen verursachen können.)
3. Es wird empfohlen, Besteck (wie z.B. eine Zange) zu verwenden, um die Speisen aus dem Behälter zu nehmen.
4. Die Gummifüße des Backblechs können mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Entfernen Sie diese während des Kochens nicht.
5. Das Funktionsmenü hat eine Speicherfunktion. Wenn Sie die Menüparameter anpassen, werden diese beim nächsten Kochen standardmäßig übernommen. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, drücken Sie bitte gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten und .


## Zubereitung

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund. Das Netzkabel muss bequem bis zur nächsten Steckdose reichen und die Belüftungslöcher dürfen nicht blockiert werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbare Gegenstände auf.

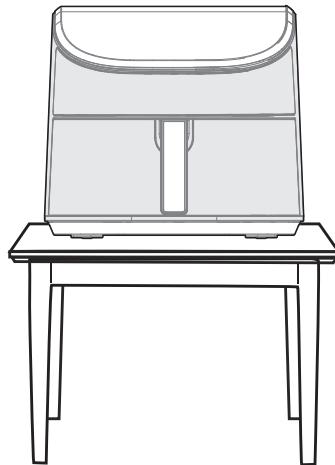

DE

2. Setzen Sie das Blech in den Behälter und schieben Sie beides in das Gerät.

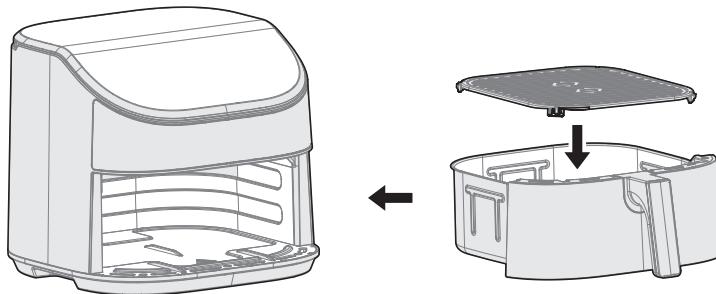

## Kochen

- Mit den Programmen des Geräts werden Ihre Speisen mit nur wenig Öl knusprig und lecker.
- In jedem Programm gibt es werkseitige Temperatur- und Zeiteinstellungen als Ausgangswert. Diese können Sie ganz nach Bedarf einstellen, um die für Sie besten Ergebnisse zu erzielen.
- Die aufgelisteten Einstellungen sind Empfehlungen für ein optimales Kochergebnis.

Menü-funktionen	Name	Temperatur (°C)	Zeit (Minuten)	Drehung
	Pommes	190	24	JA
	Fisch	190	14	JA
	Fleisch	230	12	JA
	Hähnchen	190	22	JA
	Gemüse	170	10	JA
	Kuchen	170	16	NEIN
	Hähnchenflügel	190	22	JA

## Erinnerungshinweis

- Bevor Sie das Gerät starten, überprüfen Sie bitte, dass das Backblech bzw. der Frittierkorb richtig eingesetzt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Falls Sie feststellen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie es bitte nicht weiter und wenden Sie sich sofort an unsere Serviceabteilung.
- Bitte verwenden Sie das Backblech bzw. den Frittierkorb und den Fritteusenbehälter zusammen im Gerät und nicht einzeln.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und lassen Sie die Luftfritteuse vollständig abkühlen, bevor Sie sie bewegen.

DE

# REINIGUNG UND WARTUNG

- Bitte reinigen Sie die Heißluftfritteuse, um die Verbrennung von Rückständen zu vermeiden.
- Reinigen Sie bitte das Backblech bzw. den Frittierkorb und den Friteusenbehälter rechtzeitig nach dem Gebrauch, um eine Beschädigung der Beschichtung durch Speiseölreste zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel, um Geräte- und Gesundheitsschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Abwischen der Heißluftfritteuse ein weiches, sauberes Tuch. Bitte verwenden Sie zur Reinigung der Heißluftfritteuse kein zu nasses Tuch, um ein Eindringen von Wasser in die Heißluftfritteuse zu verhindern, was einen Kurzschluss und Brand zur Folge haben könnte.
- Bitte verwenden Sie keine anderen Reinigungsgeräte, wie z. B. einen Geschirrspüler, um die Heißluftfritteuse zu reinigen, da dies zu Schäden führen und die Verwendung beeinträchtigen könnte. Der Frittierkorb und der Friteusenbehälter können jedoch mit dem Geschirrspüler gereinigt werden.
- Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel oder klares Wasser, um die Frittierpfanne und den Friteusenbehälter zu reinigen.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Backblechs, des Frittierkorbs und Friteusenbehälters keine harten und scharfen Gegenstände (z. B. Metallschwämme, Klingen usw.), um Kratzer zu vermeiden.
- Andere Wartungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

DE

# STÖRBEHEBUNG

Während des Betriebs können Fehler oder Fehlfunktionen auftreten. In der nachfolgenden Übersicht finden Sie Informationen zu potenziellen Fehlfunktionen und darüber, wie diese verursacht und behoben werden können. Bitte lesen Sie diese Übersicht sorgfältig durch, um Zeit und Kosten für den Anruf des Kundendiensts zu sparen.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Die Heißluft-Fritteuse funktioniert nicht	• Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an.
	• Der Timer wurde nicht eingestellt.	Drehen Sie den Timer-Regler bis zur gewünschten Zeiteinstellung, um das Gerät einzuschalten.
	• Der Topf ist nicht richtig im Gerät installiert.	Schieben Sie den Topf ordnungsgemäß in das Gerät.
Die zubereiteten Speisen sind noch nicht gar.	• Menge an Zutaten zu hoch.	Frittieren Sie in mehreren kleineren Mengen. Kleinere Mengen an Zutaten werden gleichmäßiger frittiert.
	• Die eingestellte Temperatur war zu niedrig.	Stellen Sie mit dem Temperaturregler die erforderliche Einstellung ein (siehe Abschnitt „Einstellungen“ im Kapitel Gebrauch).
	• Die Zubereitungsdauer war zu kurz.	Stellen Sie mit dem Timer-Regler die erforderliche Zubereitungszeit ein (siehe Abschnitt „Einstellungen“ im Kapitel Gebrauch).
Die Zutaten wurden nicht gleichmäßig frittiert.	• Einige Zutaten müssen während des Kochvorgangs aufgelockert werden.	Zutaten, die übereinander liegen (z.B. Pommes Frites) müssen zwischendurch geschüttelt werden; siehe Abschnitt „Einstellungen“ im Kapitel Gebrauch.
Die fertigen Snacks sind nicht knusprig.	• Ihr Snack muss wahrscheinlich in einer herkömmlichen Fritteuse mit Öl zubereitet werden.	Bereiten Sie in diesem Gerät Snacks zu, die für Backöfen geeignet sind, oder pinseln Sie die Zutaten mit etwas Öl ein.
Der Topf lässt sich nicht richtig in das Gerät schieben.	• Zu viele Zutaten im Korb.	Überfüllen Sie den Korb nicht.
	• Der Korb sitzt nicht richtig im Topf.	Drücken Sie den Korb nach unten in den Topf, bis er einrastet.

DE

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Weißer Rauch tritt aus dem Gerät aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie bereiten fettige Lebensmittel zu.</li> </ul>	Wenn Sie mit diesem Gerät fettige Zutaten zubereiten, tritt eine große Menge Fett aus den Zutaten aus und läuft in den Topf. Das Fett verursacht weißen Rauch und der Topf wird eventuell heißer als normal. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gerät oder das Kochergebnis.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Topf sind noch Fettrückstände vom vorherigen Gebrauch.</li> </ul>	Weißer Rauch wird durch Fett im Topf, das erhitzt, verursacht. Achten Sie darauf, den Topf nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.
Frische Pommes sind nicht gleichmäßig frittiert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie haben nicht die richtige Sorte Kartoffeln verwendet.</li> </ul>	Verwenden Sie frische Kartoffeln und achten Sie darauf, dass die Kartoffeln fest bleiben.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie haben die Kartoffelstreifen vor dem Frittieren nicht gründlich genug abgespült.</li> </ul>	Spülen Sie die Kartoffelstreifen gründlich ab, um Stärkereste zu entfernen.
Die fertigen frischen Pommes sind nicht knusprig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Knackigkeit der Pommes ist von der Menge Öl auf und der Menge Wasser in den Kartoffeln abhängig.</li> </ul>	Trocknen Sie die Kartoffelstreifen gründlich ab, bevor Sie Öl hinzufügen.
		Schneiden Sie die Streifen für ein knusprigeres Ergebnis kleiner.
		Geben Sie ein bisschen mehr Öl hinzu, damit die Pommes knuspriger werden.
Anzeige zeigt E1, oder E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät funktioniert nicht richtig</li> </ul>	Kontaktieren Sie das Kundenservice-Center.

# MARKENZEICHEN, UHRHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Logo  Midea, Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte von Midea und verbundenen Unternehmen, an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtliche Vermögenswerte, die sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergeben. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea stellt eine Markenverletzung bzw. einen unlauteren Wettbewerb dar, der gegen die einschlägigen Gesetze verstößt.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle damit verbundenen Urheberrechte vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, vervielfältigen, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle erläuterten Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt des Drucks aktuell.

DE

# ENTSORGUNG UND RECYCLING

## Wichtige Hinweise

Konformität mit der WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Gerät entspricht der EU WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Auf dem Gerät befindet sich eine Kennzeichnung, die das Gerät als elektrisches bzw. elektronisches Gerät (WEEE) klassifiziert.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Informationen über die Standorte solcher Sammelstellen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor Ort oder beim Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Jeder Haushalt leistet einen wichtigen Beitrag durch die Wiederverwertung und das Recycling alter Geräte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts hilft dabei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



DE

## Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt ist konform mit der EU RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine der in der Richtlinie genannten schädlichen oder verbotenen Materialien.

## Wichtige Hinweise

Die Verpackungsmaterialien des Produkts wurden gemäß nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für die Entsorgung von Verpackungsmaterial.



# DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.


Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

DE



[www.midea.com](http://www.midea.com)  
© Midea 2022 all rights reserved

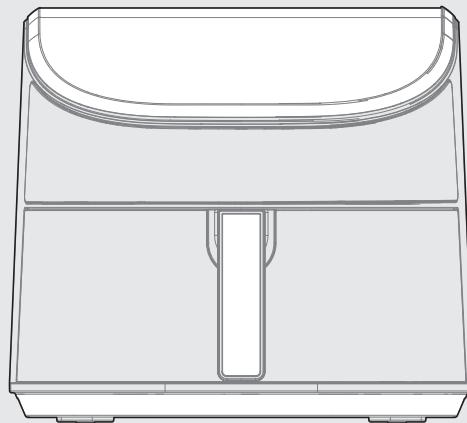

**Friggitrice ad aria**

# **MANUALE UTENTE**

**MAD55000ADKO**

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro. La progettazione e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori dettagli.

Il diagramma qui sopra è solo per riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

## **LETTERA DI RINGRAZIAMENTO**

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di sapere come utilizzare le caratteristiche e le funzioni offerte dal nuovo apparecchio in modo sicuro.

# **INDICE**

<b>LETTERA DI RINGRAZIAMENTO</b>	01
<b>ISTRUZIONI DI SICUREZZA</b>	02
<b>SPECIFICHE</b>	05
<b>PANORAMICA DEL PRODOTTO</b>	06
<b>ISTRUZIONI PER L'USO</b>	07
<b>PULIZIA E MANUTENZIONE</b>	11
<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	12
<b>MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE</b>	14
<b>SMALTIMENTO E RICICLO</b>	15
<b>TRATTAMENTO DEI DATI</b>	16

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## Destinazione d'uso

Le seguenti linee guida sulla sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. In caso di danni, contattare il rivenditore o il rivenditore. Si prega di notare che modifiche o alterazioni dell'apparecchio non sono consentite per motivi di sicurezza. L'uso non previsto potrebbe provocare rischi e perdita di diritto alla garanzia.

## Spiegazione dei simboli

### Pericolo



Questo simbolo indica che ci sono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa del gas estremamente infiammabile.

### Avviso di tensione elettrica pericolosa



Questo simbolo indica che esiste un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.

### Avvertenza



La parola segnale indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può causare morte o lesioni gravi.

### Attenzione



La parola segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.

### Attenzione



La parola segnale indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non pericolo.

### Attenersi alle istruzioni



Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e mantenere questo apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

IT

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un successivo utilizzo!

## IMPORTANTI PROTEZIONI DI SICUREZZA

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.
- Non immergere alcuna parte dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Attenzione: Evitare di versare liquidi sul connettore.
- Non utilizzare all'aperto.
- Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
  - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - le case di campagna;
  - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che vengano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.  
manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
  - Avvertenza: L'uso improprio può causare potenziali lesioni.
  - Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
  - AVVERTENZA: Se la superficie è crepata, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.
  - Mettere sempre gli ingredienti da friggere nella padella, per evitare che entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
  - Non coprire le aperture di entrata e di uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
  - Non riempire la padella d'olio, poiché ciò potrebbe causare un rischio d'incendio.
  - Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
  - Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Fare anche attenzione al vapore e all'aria calda quando si toglie il recipiente dall'apparecchio.
  - Collegare immediatamente l'apparecchio se si nota la fuoriuscita di fumo scuro. Attendere che l'emissione di fumo cessi prima di rimuovere la pentola dall'apparecchio.
  - Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
-  La superficie è soggetta a surriscaldamento durante l'uso.
- Informazioni sul consumo energetico e sul tempo necessario per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile:  
Modalità spenta: 0,5 W;  
Tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile: 20 minuti.

# SPECIFICHE

Modello del prodotto	MAD55000ADKO
Tensione	220-240V~
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1900-2250W

Informazioni sul consumo energetico e sul tempo necessario per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile:

Modalità spenta: 0,5 W


Tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile: 20 minuti.

IT


# PANORAMICA DEL PRODOTTO

## Nome delle parti

Il prodotto è soggetto al prodotto e alla configurazione effettivi.

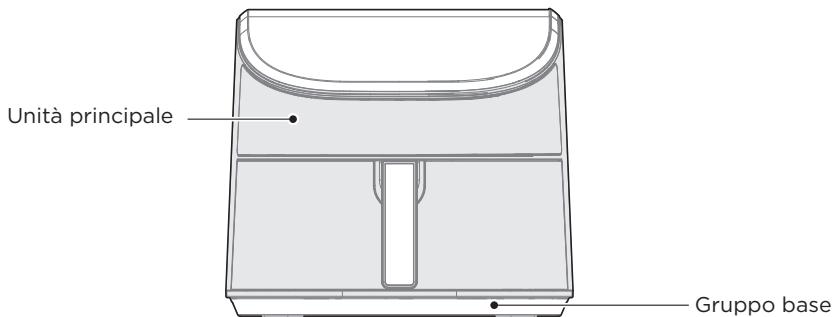

IT

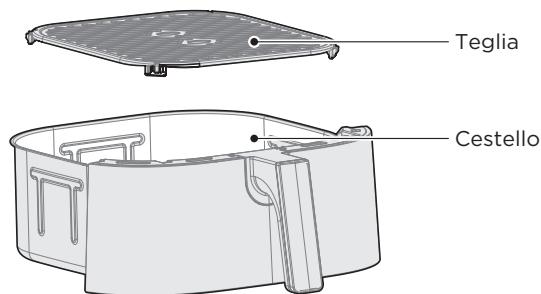


## NOTA

La figura sottostante è solo di riferimento e i dettagli sono soggetti agli oggetti reali contenuti nella scatola di imballaggio.

# ISTRUZIONI OPERATIVE

## Istruzioni per l'uso

IT

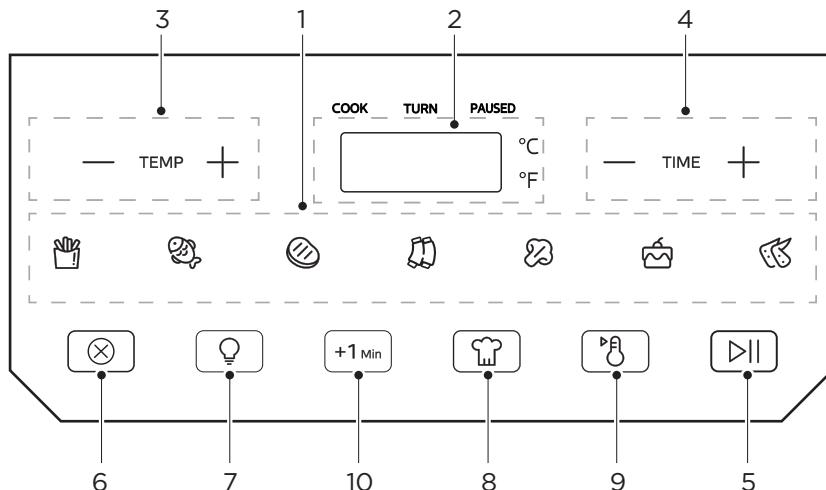

	Nome	Descrizione
1	Funzioni di menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella friggitrice ad aria è possibile utilizzare una qualsiasi delle 7 funzioni. La temperatura e il tempo possono essere regolati per ogni funzione.</li> </ul>
2	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qui vengono visualizzati il tempo di cottura, la temperatura impostata, i messaggi di promemoria e i messaggi di errore.</li> </ul>
3	TEMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare — o + per regolare la temperatura.</li> </ul>
4	TEMPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare — o + per regolare il tempo.</li> </ul>
5	Avvio/Pausa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare ▷   per avviare o sospendere la cottura.</li> </ul>
6	Annulla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare X per annullare la cottura.</li> </ul>
7	Luce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare ● per controllare la luce della cavità interna.</li> </ul>
8	Fai da te	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare ● per accedere alla modalità fai da te.</li> </ul>
9	Mantieni in caldo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toccare ● per attivare la funzione di mantenimento in caldo.</li> </ul>
10	+1 Min	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nello stato di standby o nello stato di fine cottura, toccare +1 Min per entrare direttamente nello stato di lavoro di 200 °C e 1 minuto; in stato di cottura o di pausa, toccare +1 Min per aumentare di 1 minuto la durata della funzione di cottura in Corso.</li> </ul>

## Funzionamento

- Il primo utilizzo richiede 10 minuti di cottura a secco. Durante questo processo può apparire una piccola quantità di fumo bianco o odore, il che è normale. Non farsi prendere dal panico.
- Posizionare la teglia nella camera di cottura, quindi aggiungere gli ingredienti; spingere la camera nell'unità principale, assicurandosi che la camera sia completamente inserita nell'unità principale.
- Nello stato di schermo spento, solo lampeggia. Premere per passare allo stato di standby. Fare clic sulla funzione di menu desiderata e fare clic su TEMP+, TEMP-, TEMPO+ e TEMPO- per regolare tempo e temperatura. Premere per avviare la cottura del menu e viene visualizzato il conto alla rovescia della cottura.
- Durante la cottura, premere per annullare lo stato di cottura e tornare in standby; premere per entrare in pausa di cottura; fare clic su TEMP+, TEMP-, TEMPO+, TEMPO- per accedere alla selezione dei parametri del menu di cottura.
- Al termine dello stato di cottura, il display digitale visualizza "End" (Fine) e lampeggia. Gli altri indicatori sono spenti; a questo punto è possibile estrarre il cibo dopo aver estratto il contenitore di frittura.
- è il tasto che controlla l'illuminazione.
- Nello stato di standby o di fine cottura, premere per entrare direttamente nello stato di lavoro a 200 °C e per 1 minuto.
- In fase di cottura o di pausa, premere per aumentare di 1 minuto la durata della funzione di cottura in corso.
- Premere per accedere alla modalità fai-da-te e la temperatura e l'ora impostate saranno salvate. Premere per avviare il fai-da-te e impostare tempo e temperatura.
- Premere per attivare la funzione di mantenimento in caldo.


IT

### NOTA

- Estrarre con cautela.
- Assicurarsi che sia in piano sul tavolo. (Per evitare di essere scottati dal vapore o dal cibo che viene rovesciato sopra il contenitore di frittura, con conseguente scottatura del corpo umano da parte dell'olio o del cibo caldo).
- Inoltre, si suggerisce di utilizzare gli strumenti ausiliari (come le bacchette) nel processo di estrazione del cibo.
- I piedini di gomma della teglia possono entrare in contatto con gli alimenti. Non rimuoverli durante la cottura.
- Il menu delle funzioni ha una funzione di memoria; quando si regolano i parametri del menu, la cottura successiva avrà come impostazione predefinita questo parametro; se è necessario ripristinare i parametri di fabbrica, premere e contemporaneamente per 3 secondi.


## Preparazione

- Il prodotto deve essere posizionato in modo stabile su un tavolo piano, in modo che il cavo di alimentazione abbia una lunghezza sufficiente per essere inserito nella presa; è necessario far circolare l'aria intorno al prodotto ed evitare che lo stesso sia vicino a oggetti infiammabili.

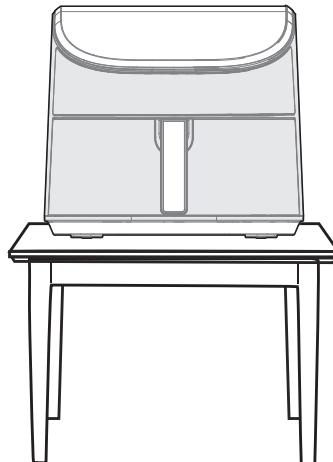

IT

- Inserire il cestello di cottura nel contenitore di frittura, quindi spingerlo nell'unità principale.

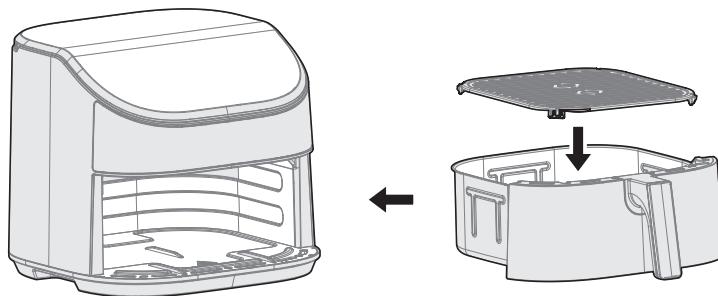

## Cottura

- Queste opzioni di cottura offrono ai piatti tutto il sapore ricco e croccante della frittura con poco o zero olio.
- I tempi e le temperature predefinite sono un punto di partenza che si può sperimentare per ottenere i risultati migliori.
- La funzione indicata per ogni alimento è una raccomandazione per una cottura ottimale.

Funzione del menu	Nome	Temperatura (°C)	Tempo (min)	Girare
	Patate fritte	190	24	Sì
	Pesce	190	14	Sì
	Carne	230	12	Sì
	Pollo	190	22	Sì
	Verdure	170	10	Sì
	Torta	170	16	NO
	Ali di pollo	190	22	Sì

IT

## Promemoria mantenimento in caldo

- Prima di utilizzare il prodotto, si prega di controllare se la griglia o il cestello per fritti sono in posizione per evitare malfunzionamenti.
- Se si scopre che il prodotto non funziona correttamente, si prega di smettere di usarlo e contattare immediatamente il nostro servizio di assistenza.
- Si prega di utilizzare la griglia o il cestello e il recipiente per fritti insieme nella macchina ed evitare di utilizzarli separatamente.
- Dopo l'uso, staccare la spina e lasciare raffreddare completamente la friggitrice ad aria prima di spostarla.

# PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire la friggitrice ad aria per evitare che si bruci.
- Dopo l'uso, si prega di pulire la griglia o il cestello e il recipiente per fritti in tempo per evitare danni al rivestimento a causa dell'erosione dell'olio dei residui di cibo.
- Non usare detergenti fortemente abrasivi per evitare danni alla macchina e alla salute.
- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la friggitrice ad aria. Si prega di non usare un panno troppo bagnato, per evitare che l'acqua penetri nella friggitrice, il che potrebbe causare un corto circuito e un incendio.
- Si prega di non utilizzare altri strumenti di pulizia come una lavastoviglie, che potrebbero causare danni e compromettere l'uso della friggitrice.
- Utilizzare un detergente neutro o acqua pulita per pulire teglie e i tamburi.
- Si prega di non utilizzare oggetti duri e affilati (come spugne metalliche, lame, ecc.) per pulire la griglia o il cestello e il recipiente per fritti per evitare di graffiarli.
- Qualsiasi altro intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

IT

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il prodotto non funziona o non funziona correttamente, controllare quanto riportato nel seguente elenco. Se il motivo per cui il prodotto non funziona o non funziona correttamente non è incluso nell'elenco seguente, il prodotto potrebbe essere guasto. Si consiglia di inviare il prodotto al rivenditore per il trattamento.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non funziona	<ul style="list-style-type: none"><li>L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.</li></ul>	Inserire la spina di rete in una presa di corrente con messa a terra.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Il timer non è stato impostato.</li></ul>	Ruotare la manopola del timer sul tempo di preparazione necessario per accendere l'apparecchio.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Il recipiente non è inserito correttamente nell'apparecchio.</li></ul>	Inserire correttamente il recipiente nell'apparecchio.
Gli ingredienti fritti con la friggitrice ad aria non sono cotti.	<ul style="list-style-type: none"><li>La quantità di ingredienti nel cestello è eccessiva.</li></ul>	Mettere nel cestello quantità più piccole di ingredienti. Gli ingredienti più piccoli vengono fritti in modo più uniforme.
	<ul style="list-style-type: none"><li>La temperatura impostata è troppo bassa.</li></ul>	Ruotare la manopola di regolazione della temperatura fino all'impostazione della temperatura desiderata.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Il tempo di preparazione è troppo breve.</li></ul>	Ruotare la manopola del timer fino al tempo di preparazione desiderato.
Gli ingredienti vengono fritti in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	<ul style="list-style-type: none"><li>Alcuni tipi di ingredienti devono essere miscelati a metà del tempo di preparazione.</li></ul>	Gli ingredienti che si trovano uno sopra l'altro o uno di fronte all'altro (ad esempio le patatine fritte) devono essere mescolati a metà del tempo di preparazione.
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sono stati utilizzati un tipo di snack destinati alla preparazione in una friggitrice tradizionale.</li></ul>	Utilizzare snack da forno o spennellare leggermente l'olio sugli snack per un risultato più croccante.
Non riesco a introdurre il recipiente nell'apparecchio in modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ci sono troppi ingredienti nel cestello.</li></ul>	Non riempire il cestello oltre per intero.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cestello non è posizionato correttamente nel recipiente.</li></ul>	Spingere il cestello verso il basso nel recipiente finché non si sente un clic.

IT

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.  IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si stanno preparando ingredienti grassi.</li> </ul>	Quando si friggono gli ingredienti grassi nella friggitrice ad aria, una grande quantità di olio si disperde nel recipiente. L'olio produce fumo bianco e il recipiente può riscaldarsi più del solito. Questo non influisce sull'apparecchio e sul risultato finale.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il recipiente contiene ancora residui di grasso provenienti dall'uso precedente.</li> </ul>	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso nel recipiente. Assicurarsi di pulire correttamente il recipiente dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche vengono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è stato utilizzato il tipo di patata giusto.</li> </ul>	Utilizzare patate fresche e assicurarsi che rimangano sode durante la frittura.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I bastoncini di patate non sono stati risciacquati correttamente prima di friggerli.</li> </ul>	Sciacquare correttamente i bastoncini di patate per rimuovere l'amido dall'esterno.
Le patatine fritte fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua contenuta nelle stesse.</li> </ul>	Assicurarsi di asciugare bene i bastoncini di patate prima di aggiungere l'olio.  Tagliare i bastoncini di patate più piccoli per un risultato più croccante.
		Aggiungere un po' più di olio per un risultato più croccante.
Il display visualizza E1 o E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unità non funziona correttamente</li> </ul>	Contattare il Centro di assistenza clienti.

# MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 **Midea** logo, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), a cui Midea possiede marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamiento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il preventivo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

IT

# SMALTIMENTO E RICICLO

## Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto Waster:

Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2012/19/EU. Questo prodotto reca un simbolo di classificazione per apparecchiature elettroniche ed elettroniche di scarto (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Il dispositivo utilizzato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettronici elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore in cui è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato dell'apparecchio usato contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



IT

## Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.

## Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.



# TRATTAMENTO DEI DATI

Per l'erogazione dei servizi concordati con il cliente, accettiamo di rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).


In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi e per motivi di sicurezza del prodotto, per tutelare i vostri diritti in relazione a questioni di garanzia e di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il Codice QR.

IT



[www.midea.com](http://www.midea.com)  
© Midea 2022 all rights reserved

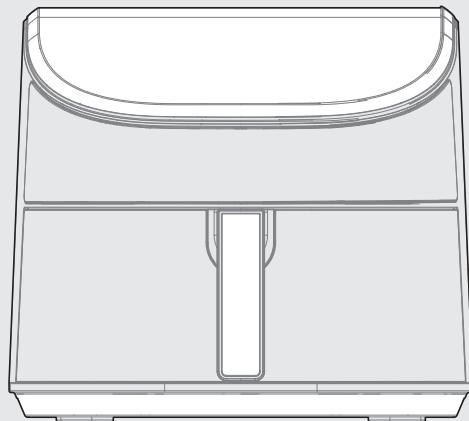

**AIR FRYER**

# **USER MANUAL**

**MAD55000ADKO**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.  
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## **THANK YOU LETTER**

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# **CONTENTS**

<b>THANK YOU LETTER</b>	01
<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b>	02
<b>SPECIFICATIONS</b>	05
<b>PRODUCT OVERVIEW</b>	06
<b>OPERATION INSTRUCTIONS</b>	07
<b>CLEANING AND MAINTENANCE</b>	11
<b>TROUBLESHOOTING</b>	12
<b>TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT</b>	14
<b>DISPOSAL AND RECYCLING</b>	15
<b>DATA PROTECTION NOTICE</b>	16

# SAFETY INSTRUCTIONS

## Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

## Explanation of Symbols

### Danger



This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.

### Warning of electrical voltage



This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.

EN

### Warning



The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

### Caution



The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

### Attention



The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

### Observe instructions



This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

### **SAFETY INSTRUCTIONS**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid.
- Warning: Avoid spillage on the connector.
- Do not use outdoors.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
  - Farm houses;
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - In bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

- Warning: Misuse may cause potential injury.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent it from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
-  The surface are liable to get hot during use.
- Product information for power consumption and time to reach the applicable low power mode:  
off mode: 0.5 W;  
The max time reach the applicable low power mode: 20 minute.

EN

# SPECIFICATIONS

Product Model	MAD55000ADKO
Voltage	220-240V~
Frequency	50/60Hz
Power	1900-2250W

Product information for power consumption and time to reach the applicable low power mode:

Off mode: 0.5 W;


The max time reach the applicable low power mode: 20 minute.

EN

# PRODUCT OVERVIEW

## Part Name

The product is subject to the actual product and configuration.

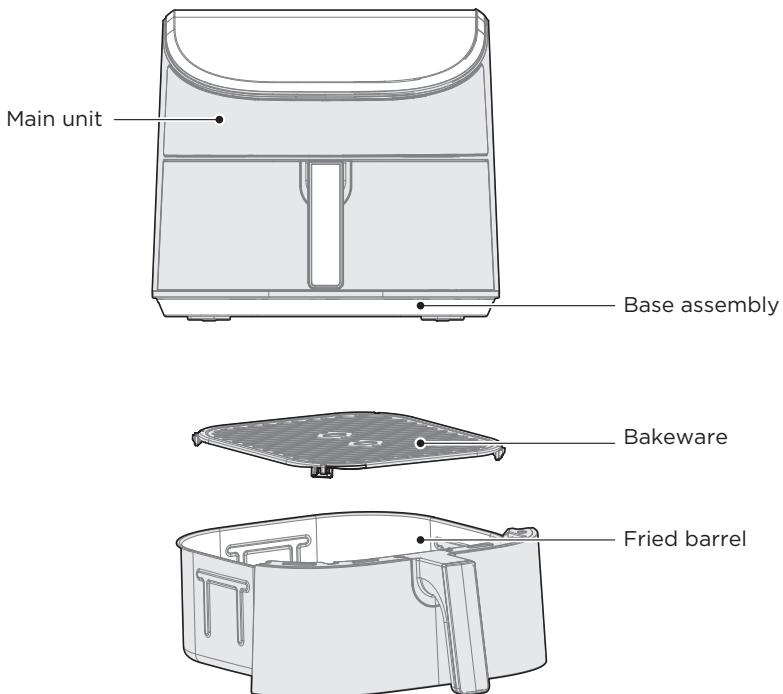


EN

## NOTE

The figure below is for reference only, and the details are subject to the actual objects in the packaging box.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Instructions for Use

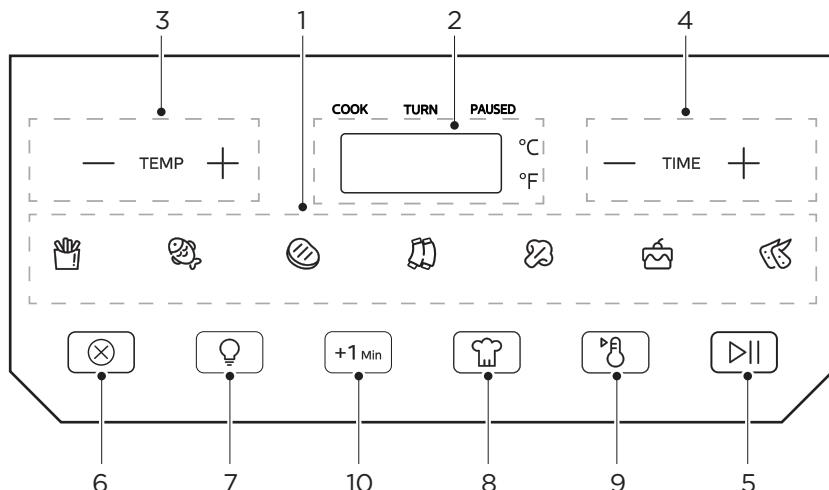

EN

	Name	Description
1	Menu functions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Any of the 7 functions can be used in the air fryer. The temperature and time can be adjusted for each function.</li> </ul>
2	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>The cook time, set temperature, reminder messages, and error messages are shown here.</li> </ul>
3	TEMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch — or + to adjust the temperature.</li> </ul>
4	TIME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch — or + to adjust the time.</li> </ul>
5	Start/Pause	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch ▶   to start or pause cooking.</li> </ul>
6	Cancel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch ✖ to cancel cooking.</li> </ul>
7	Light	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch ☺ to control the inner cavity light.</li> </ul>
8	DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch 🎂 to enter DIY mode.</li> </ul>
9	Keep warm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touch 🍲 to activate the keep warm function.</li> </ul>
10	+1 Min	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the standby state or the end of cooking state, touch +1 Min to directly enter the working state of 200°C and 1 minute; In the state of cooking or pause, touch +1 Min to increase the current cooking function time by 1 minute.</li> </ul>

## Operation

1. The first use requires 10 minutes of dry burning. A small amount of white smoke or odor may appear during the dry burning process, which is normal. Do not panic.
2. Place the baking sheet in the frying barrel, and then add the ingredients; Push the barrel into the main unit, make sure that the barrel is fully pushed into the main unit;
3. In the off-screen state, only blinks. Press it to enter the standby state. Click the desired menu function, and you can click TEMP+, TEMP-, TIME+, and TIME- to adjust the time and temperature. Press to start the menu cooking, and the cooking countdown is displayed;
4. During cooking, press to cancel the cooking state and return to standby; press to enter the cooking pause; Click TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- to enter the cooking menu parameter selection.
5. The end of cooking state, the digital tube display "End", and are constantly on, other indicators are off; At this point, the food can be extracted after drawing out the frying barrel.
6. is the key that controls the lighting.
7. In the standby state or cooking finished state, press to directly enter the working state of 200°C and 1 minute;
8. In the state of cooking or pause, press to increase the current cooking function time by 1 minute.
9. Press to enter DIY mode, and the set temperature and time will be saved. Press to run the DIY set time and temperature.
10. Press to activate the keep warm function.

EN


### NOTE



1. Please carefully take it out.
2. Make sure it's flat on the table. (To avoid being scalded by steam or food being tipped over the frying barrel, causing oil or hot food to burn the human body.)
3. In addition, the auxiliary tools (such as chopsticks) are suggested to be used in the process of taking out food.
4. The rubber feet of the baking tray can be in contact with food. Do not remove them during cooking.
5. Function menu has A memory function, when you adjust the menu parameters, the next cooking will default this parameter, if you need to restore the factory parameters, please press and at the same time for 3 seconds.


## Preparation

1. The product should be stably placed on a flat table, so that the power cord has a sufficient length to be plugged into the socket, and the air around the product should be kept in circulation, and should not be close to flammable items.

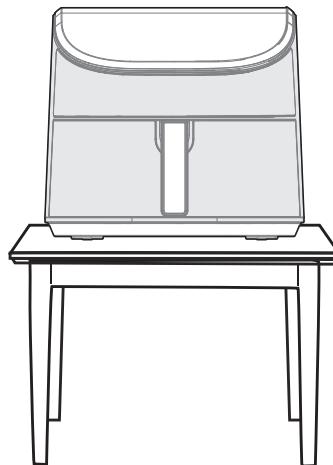

EN

2. Put the bakeware in the fried barrel , then push it into the Main unit.

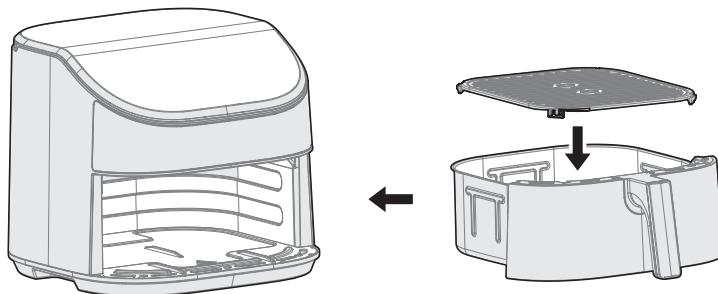

## Cooking

- These cooking options give your meals all the rich and crispy flavor of deep frying with with little to no oil.
- The default time and temps are a starting point that you can experiment with to get the results you like best.
- The function listed for each food is a recommendation for optimal cooking.

Menu function	Name	Temperature(°C)	Time (min)	Turn
	French fries	190	24	YES
	Fish	190	14	YES
	Meat	230	12	YES
	Ribs	190	22	YES
	Vegetable	170	10	YES
	Cake	170	16	NO
	Chicken wings	190	22	YES

EN

## Menu Functions

- Before the product works, please check whether the bakeware is in place to avoid malfunction.
- If you find that the product is malfunctioning, please stop using it and contact our service department immediately.
- Please use the bakeware and fried barrel together in the whole machine, and avoid using them separately.
- After using, unplug the power plug and allow the air fryer to cool completely before moving.

# CLEANING AND MAINTENANCE

- Please clean the air fryer to prevent it from being burned.
- After using, please clean the bakeware and fried barrel in time to avoid the damage of the coating due to the erosion of food residue oil.
- Do not use strong abrasive cleaners to prevent damage to the machine and your health.
- Use a soft, clean cloth to wipe the air fryer. Please do not use an over-wet cloth to clean the air fryer, to prevent water from entering the air fryer, which may cause short circuit and fire.
- Please do not use other cleaning equipment such as a dishwasher to clean the air fryer, otherwise it may cause damage and affect the use.
- Use neutral detergent or clean water to clean the frying pans and drums.
- Please do not use hard and sharp items (such as wire balls, blades, etc.) to clean the bakeware and fried barrel to prevent scratching.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

EN

# TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The air fryer does not work	• The appliance is not plugged in.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	• You have not set the timer.	Turn the timer knob to the required preparation time to switch on the appliance.
	• The pan is not put into the appliance properly.	Slide the pan into the appliance properly.
The ingredients fried with the air fryer are not done.	• The amount of ingredients in the basket is too big.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fried more evenly.
	• The set temperature is too low.	Turn the temperature control key to the required temperature setting.
	• The preparation time is too short.	Turn the timer key to the required preparation time.
The ingredients are fried unevenly in the air fryer.	• Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time.	Ingredients that lie on top of or across each other (e.g.fries) need to be shaken halfway through the preparation time.
Fried snacks are not crispy when they come out of the air fryer.	• You used a type of snacks meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crispier result.
I cannot slide the pan into the appliance properly.	• There are too much ingredients in the basket.	DO NOT fill the basket beyond in full.
	• The basket is not placed, in the pan correctly.	Push the basket down into the pan until you hear a click.

EN

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
White smoke comes out of the appliance.	• You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the air fryer, a large amount of oil will leak into the pan. The oil produces white smoke and the pan may heat up more than usual. This does not affect the appliance or the end result.
	• The pan still contains grease residues from previous use.	White smoke is caused by grease heating up in the pan. Make sure you clean the pan properly after each use.
Fresh fries are fried unevenly in the air fryer.	• You did not use the right potato type.	Use fresh potatoes and make sure they stay firm, during frying.
	• You did not rinse the potato sticks properly before you fried them.	Rinse the potato sticks properly to remove starch from the outside of the sticks.
EN Fresh fries are not crispy when they come out of the air fryer.	• The crispiness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure you dry the potato sticks properly before you add the oil.
		Cut the potato sticks smaller for a crispier result.
		Add slightly more oil for a crispier result.
Display shows E1 or E2	• The unit is not operating properly	Contact the Customer Service Center.

# TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 **Midea** logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.


EN

# DISPOSAL AND RECYCLING

## Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:  
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

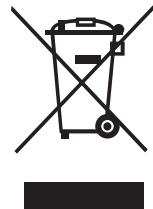


EN

## Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

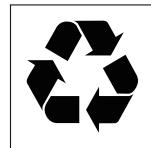

# DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN




*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

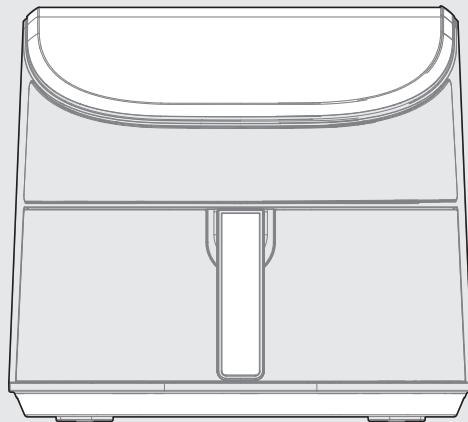

## Frytkownica bezłuszcza

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAD55000ADKO

Ostrzeżenie: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia w celu ulepszenia produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. Powyższy schemat ma charakter wyłącznie poglądowy. Jako standard należy traktować rzeczywisty wygląd produktu.

## **PODZIĘKOWANIE**

Dziękujemy za wybór marki Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby upewnić się jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości Twojego nowego urządzenia.

# **SPIS TREŚCI**

<b>PODZIĘKOWANIE</b>	0 1
<b>INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA</b>	0 2
<b>SPECYFIKACJA</b>	0 5
<b>PRZEGŁĄD PRODUKTU</b>	0 6
<b>INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>	0 7
<b>CZYSZCZENIE I KONSERWACJA</b>	1 1
<b>ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW</b>	1 2
<b>ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE</b>	1 4
<b>UTYLIZACJA I RECYKLING</b>	1 5
<b>INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH</b>	1 6

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej lub niebezpiecznej obsługi urządzenia. Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić opakowanie oraz urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone i nadaje się do bezpiecznego użytkowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie oraz utratę gwarancji.

## Znaczenie symboli

### Niebezpieczeństwo



Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia osób spowodowane wysoce łatwopalnym gazem.

### Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym



Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia elektrycznego.

### Ostrzeżenie



Sygnalizuje zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.

PL

### Przestroga



Oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.

### Uwaga



Ten symbol wskazuje na ważne informacje (np. szkody materialne), ale nie na zagrożenie.

### Postępuj zgodnie z instrukcją



Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez technika serwisowego zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego wykorzystania!

## WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód lub części zespołu wyprodukowane przez producenta. Wymiany powinien dokonać autoryzowany serwis lub inne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Ostrzeżenie: Należy unikać rozlania płynu na przewód.
- Nie należy używać na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
  - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach biurach i innych środowiskach pracy.
  - gospodarstwa rolne
  - przez gości hotelowych, motelowych i innych środowisk mieszkalnych.
  - w pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych
- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie z niego korzystać, i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem dorosłych. Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Należy trzymać urządzenie i jego przewód poza ich zasięgiem.
- Ostrzeżenie: Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.

- Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- **OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Zawsze wkładaj składniki do koszyka w taki sposób, aby zapobiec ich kontaktowi z elementami grzewczymi.
- Nie zakrywaj otworów wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie napełniaj koszyka olejem, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia, gdy jest w trakcie pracy.
- Podczas smażenia bez tłuszczowego przez otwory wylotu powietrza wydobywa się gorąca para. Należy trzymać ręce i twarz w bezpiecznej odległości od pary i otworów wylotu powietrza. Należy także zachować ostrożność przy wyjmowaniu koszyka z urządzenia, ze względu na gorącą parę i powietrze.
- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz wydobywający się ciemny dym. Poczekaj, aż emisja dymu ustanie, zanim wyjmiesz miskę z urządzenia.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
-  Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
- Informacje o zużyciu energii i czasie potrzebnym do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii:  
Tryb wyłączenia: 0,5 W;  
Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: 20 minut.

# SPECYFIKACJA

<b>Model produktu</b>	<b>MAD55000ADK0</b>
Napięcie	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Moc	1900-2250W

Informacje o zużyciu energii i czasie potrzebnym do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii:

Tryb wyłączenia: 0,5 W


Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: 20 minut.

PL

# PRZEGŁĄD PRODUKTU

## Nazwa części

Produkt może różnić się w zależności od wersji i konfiguracji.

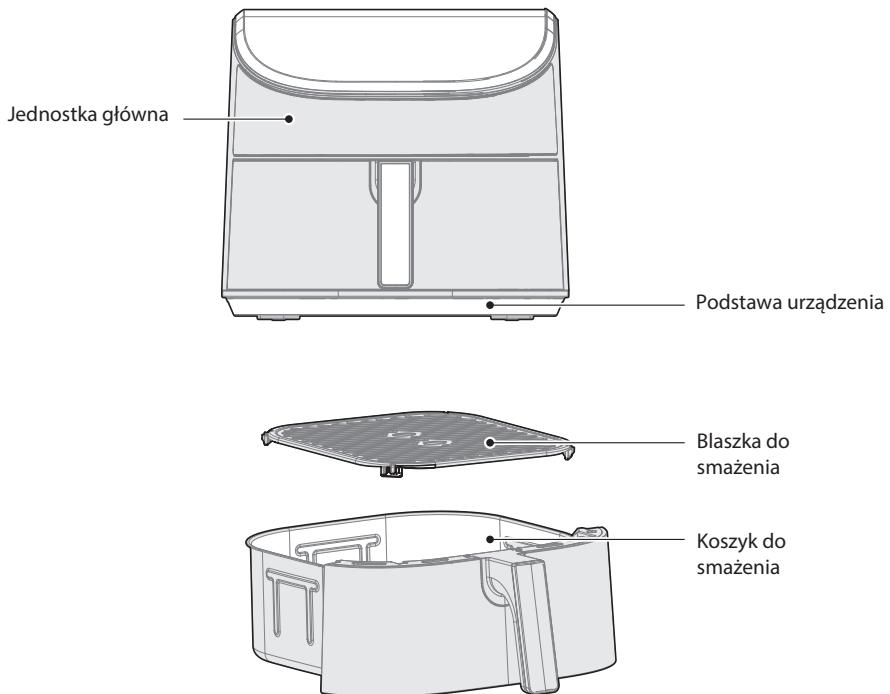


## ⚠ UWAGA

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy, a szczegóły zależą od rzeczywistych elementów w opakowaniu.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Obsługa urządzenia

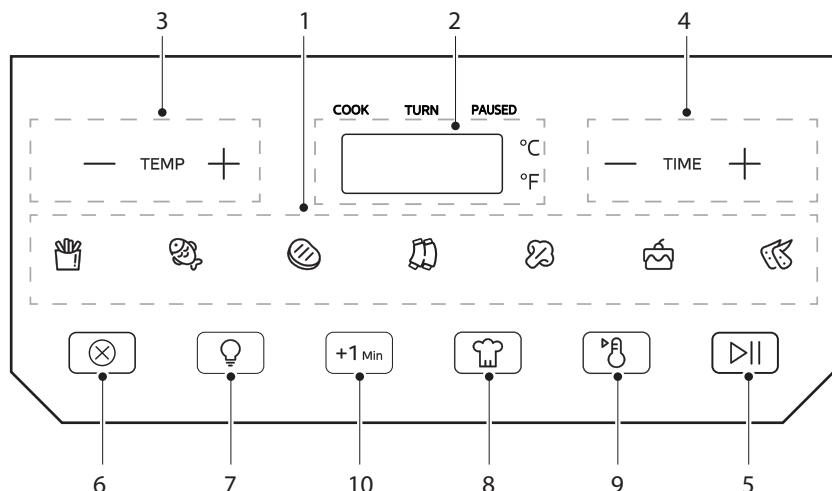

PL	Nazwa	Opis
1	Funkcje menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>We frytownicy bez tłuszczowej można korzystać z dowolnej z 7 funkcji. Dla każdej funkcji można dostosować temperaturę i czas.</li> </ul>
2	Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czas gotowania, ustawniona temperatura, komunikaty przypominające oraz komunikaty o błędach są wyświetlane tutaj.</li> </ul>
3	Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij — lub +, aby ustawić temperaturę.</li> </ul>
4	Timer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij — lub +, aby ustawić czas.</li> </ul>
5	Start/Pauza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij ▶  , aby rozpocząć lub zatrzymać gotowanie.</li> </ul>
6	Anuluj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij ✖, aby anulować gotowanie.</li> </ul>
7	Światło	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij ☺, aby sterować oświetleniem wewnętrz komory.</li> </ul>
8	Własne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij 🍪, aby przejść do trybu ustawień własnych.</li> </ul>
9	Podtrzymywanie ciepła	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknij 🚧, aby aktywować funkcję podtrzymywania ciepła.</li> </ul>
10	+1 Min	<ul style="list-style-type: none"> <li>W stanie gotowości urządzenia lub po zakończeniu gotowania dotknij +1 Min, aby ustawić temperaturę na 200°C i czas na 1 minutę. Podczas gotowania lub wstrzymania dotknij +1 Min, aby dodać 1 minutę do bieżącego czasu gotowania.</li> </ul>

## Obsługa

1. Pierwsze użycie wymaga 10 minut pracy na sucho. W trakcie tego procesu może pojawić się niewielka ilość białego dymu lub nieprzyjemnego zapach, co jest całkowicie normalne. Nie należy panikować.
2. Blaszkę do smażenia należy umieścić w koszyku, a następnie dodać składniki. Koszyk należy włożyć do urządzenia, upewniając się, że jest w pełni włożony do jednostki głównej.
3. W stanie wyłączenia tylko migą. Należy naciąć go, aby przejść do trybu gotowości. Wybrać odpowiednią funkcję menu, a następnie dostosować temperaturę [TEMP+] i [TEMP-] oraz czas [TIME+] i [TIME-] za pomocą przycisków. Należy naciąć , aby rozpocząć gotowanie, a na wyświetlaczu zacznie się odliczanie.
4. Podczas gotowania należy naciągnąć , aby anulować proces gotowania i powrócić do trybu gotowości. Należy naciągnąć , aby wstrzymać gotowanie, a następnie wybrać parametry gotowania: TEMP+, TEMP-, TIME+ lub TIME-.
5. Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się napis „Koniec” i zostanie podświetlony, a pozostałe wskaźniki zgasną. W tym momencie jedzenie można wyjąć po wysunięci koszyka z jednostki głównej.
6. jest to przycisk do sterowania oświetleniem wewnętrznym.
7. W trybie gotowości lub po zakończeniu gotowania należy naciągnąć , aby ustawić temperaturę na 200°C i czas na 1 minutę.
8. Podczas gotowania lub wstrzymania należy naciągnąć aby dodać 1 minutę do bieżącego czasu gotowania.
9. Należy naciągnąć , aby przejść do trybu ustawień własnych, a ustalona temperatura i czas zostaną zapisane. Należy naciągnąć , aby uruchomić zapisaną temperaturę i czas w trybie ustawień własnych.
10. Należy naciągnąć , aby włączyć funkcję podtrzymywania ciepła.


PL

### UWAGA


1. Należy ostrożnie wyjmować jedzenie.
2. Należy upewnić się, że urządzenie stoi na stole w płaskiej pozycji (aby uniknąć poparzeń parą lub przewrócenia koszyka, co może spowodować oparzenie gorącym olejem lub jedzeniem).
3. Zaleca się używanie narzędzi pomocniczych (np. szczypiec) przy wyjmowaniu jedzenia.
4. Gumowe nożyczki blaszki do smażenia mogą mieć kontakt z jedzeniem. Nie należy ich zdejmować podczas gotowania.
5. Menu posiada funkcję pamięci. Po dostosowaniu parametrów, przy następnym użyciu poprzednie urządzenie zostaną zapamiętane. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy naciągnąć i oba przyciski w tym samym czasie i przytrzymać przez 3 sekundy.

## Przygotowanie urządzenia

1. Produkt powinien być stabilnie ustawiony na płaskiej powierzchni, tak aby przewód zasilający miał wystarczająco dużo miejsca do podłączenia do gniazdka, a powietrze wokół urządzenia mogło swobodnie krążyć. Należy unikać ustawiania go w pobliżu materiałów łatwopalnych.

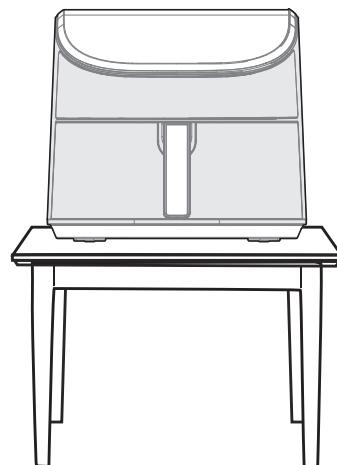

PL 2. Umieść blaszkę w koszyku do smażenia, a następnie włożyć koszyk do jednostki głównej.

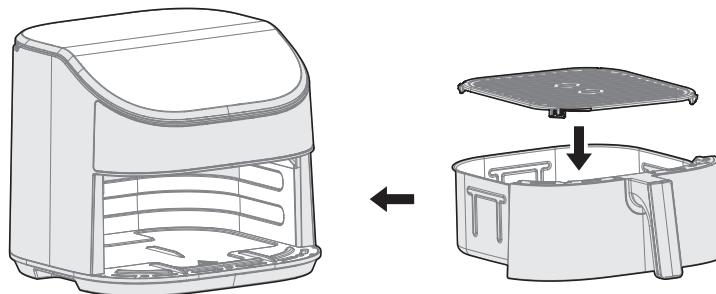

## Gotowanie

- Te opcje gotowania pozwalają uzyskać bogaty, chrupiący smak smażenia na głębokim tłuszczu, używając przy tym minimalnej ilości oleju lub całkowicie go pomijając.
- Domyślny czas i temperatura stanowią punkt wyjścia, który można dostosować, aby uzyskać najlepsze rezultaty według własnych preferencji.
- Funkcja przypisana do każdego produktu to rekomendacja dla optymalnego sposobu gotowania.

Menu funkcji	Nazwa	Temperatura (°C)	Czas (min)	Obróć
	Frytki	190	24	TAK
	Ryba	190	14	TAK
	Mięso	230	12	TAK
	Żeberka	190	22	TAK
	Warzywa	170	10	TAK
	Ciasto	170	16	NIE
	Skrzydełka kurczaka	190	22	TAK

PL

## Menu funkcji

- Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy upewnić się, że blaszka do smażenia jest prawidłowo umieszczona, aby zapobiec awarii.
- W przypadku zauważenia jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy zaprzestać jego używania i niezwłocznie skontaktować się z działem serwisowym.
- Blaszkę i koszyk do smażenia należy używać razem w urządzeniu, nie stosując ich osobno.
- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż frytkownica całkowicie ostygnie przed jej przeniesieniem.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Należy regularnie czyścić frytkownicę, aby zapobiec jej przypaleniu.
- Po użyciu należy niezwłocznie umyć blaszkę i kosz do smażenia, aby uniknąć uszkodzenia powłoki w wyniku kontaktu z resztami jedzenia i olejem.
- Nie należy stosować silnych środków czyszczących, aby nie uszkodzić urządzenia ani nie zagrozić swojemu zdrowiu.
- Do czyszczenia frytkownicy należy używać miękkiej, czystej ściernki. Należy unikać nadmiernego czyszczenia na mokro, aby woda nie dostała się do urządzenia, co mogłoby spowodować zwarcie i pożar.
- Nie należy używać innych narzędzi do czyszczenia, takich jak zmywarka, do umycia frytkownicy, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia i wpłynąć na jej działanie.
- Do czyszczenia blaszki i koszyka należy używać łagodnych detergentów lub czystej wody.
- Nie należy używać twardych ani ostrych przedmiotów (takich jak druciane kulki, ostrza itp.) do czyszczenia blaszki i koszyka do smażenia, aby uniknąć zarysowań.
- Wszelkie inne naprawy lub serwisowanie powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

PL

# ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

Użytkowanie urządzenia może prowadzić do wystąpienia błędów lub awarii. Poniższe tabele zawierają możliwe przyczyny problemów oraz wskazówki dotyczące ich rozwiązania. Zaleca się dokładne zapoznanie się z tabelami, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, które mogłyby zostać wydane na wezwanie serwisu.

Problem	Przyczyna	Rozwiązań
Frytkownica beztłuszczowa nie działa.	• Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka ściennego.
	• Nie ustawiono timera.	Ustaw timer na wymagany czas przygotowania, aby włączyć urządzenie.
	• Koszyk frytkownicy/blacha nie zostały prawidłowo umieszczone w urządzeniu.	Wsuń koszyk frytkownicy/blachę prawidłowo do urządzenia.
Składniki we frytkownicy nie są usmażone.	• Ilość składników w koszyku jest zbyt duża.	Umieść mniejsze partie składników w koszyku. Mniejsze porcje smażą się bardziej równomiernie.
	• Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Ustaw wysokość temperatury na wymaganą wartość (patrz sekcja „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).
	• Czas przygotowania jest zbyt krótki.	Ustaw timer na wymagany czas przygotowania (patrz sekcja „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).
Produkty są nierównomiernie usmażone.	• Niektóre składniki wymagają wstrząśnięcia w połowie czasu przygotowania.	Składniki, które leżą jeden na drugim lub są ułożone na krzyż (np. frytki), należy przemieszać w połowie czasu przygotowania (patrz sekcja „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).
Smażone przekąski nie są chrupiące po wyjęciu z frytkownicy beztłuszczowej.	• Użyto przekąsek przeznaczonych do przygotowania w tradycyjnej frytkownicy olejowej.	Użyj przekąsek przeznaczonych do piekarnika lub lekko posmaruj je olejem, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.
Nie da się prawidłowo wsunąć koszyka/blachy do frytkownicy.	• W koszyku znajduje się zbyt duża ilość składników.	NIE napełniaj koszyka powyżej zalecanej pojemności, sprawdź tabelę „Ustawienia”.
	• Koszyk nie jest prawidłowo umieszczony w frytkownicy.	Dociśnij koszyk w jednostce głównej, aż usłyszysz kliknięcie.

PL

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowujesz tłuste składniki.</li> </ul>	Podczas smażenia tłustych składników w frytkownicy powietrznej duża ilość oleju spływa na blachę. Olej wytwarza biały dym, a blacha może się nagrzewać bardziej niż zwykle. Nie wpływa to na działanie urządzenia ani na końcowy rezultat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>W koszyku wciąż znajdują się resztki tłuszczu z poprzedniego użycia.</li> </ul>	Biała para powstaje wskutek podgrzewania tłuszczu w koszyku. Należy upewnić się, że koszyk jest dokładnie wyczyszczony po każdym użyciu.
Świeże frytki smażą się nierównomiernie w frytkownicy beztłuszczonej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie użyłeś odpowiedniego rodzaju ziemniaków.</li> </ul>	Użyj świeżych ziemniaków i upewnij się, że pozostają twarde podczas smażenia.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie wypłukałeś dokładnie kawałków ziemniaków przed smażeniem.</li> </ul>	Dokładnie opłucz pokrojone ziemniaki, aby usunąć skrobię z ich powierzchni.
Świeże frytki nie są chrupiące powyjęciu z frytkownicy beztłuszczonej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrupkość frytek zależy od ilości oleju i wody w ziemniakach.</li> </ul>	Upewnij się, że dokładnie osuszasz frytki przed dodaniem oleju.
		Pokrój ziemniaki na mniejsze kawałki, aby były bardziej chrupiące.
		Dodaj nieco więcej oleju, aby uzyskać pożądaną chrupkość.
Na wyświetlaczu pojawia się E1 lub E2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urządzenie nie działa prawidłowo.</li> </ul>	Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta.

PL

# ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Logo  Midea, słowne znaki towarowe, nazwa handlowa, grafiki i wszystkie wersje powyższych dóbr stanowią wartościowe aktywa spółki Midea Group i/lub jej spółek stowarzyszonych (dalej „Midea”), do których Midea posiada prawa do znaków towarowych, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Wszelkie korzyści wynikające z używania jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea należą do Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać tej instrukcji w całości lub w części, ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i design.

PL

# UTYLIZACJA I RECYKLING

## Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Ten produkt jest zgodny z unijną dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Produkt ten posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego (WEEE).

Symbol ten oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego eksploatacji. Zużyte urządzenie musi zostać zwrocone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elekonicznego. Aby znaleźć odpowiednie systemy zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzysku i recyklingu zużytych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.



## Zgodność z Dyrektywą RoHS

PL Produkt, który zakupiono, jest zgodny z Dyrektywą RoHS UE (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów określonych w tej dyrektywie.

## Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy wyrzucać materiałów opakowaniowych razem z odpadami komunalnymi ani innymi śmieciami. Należy je przekazać do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.



# INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia uzgodnionych z klientem usług zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi krajów, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, a także w celu ochrony Twoich praw w związku z gwarancją i rejestracją produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.

PL




*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

**Midea**

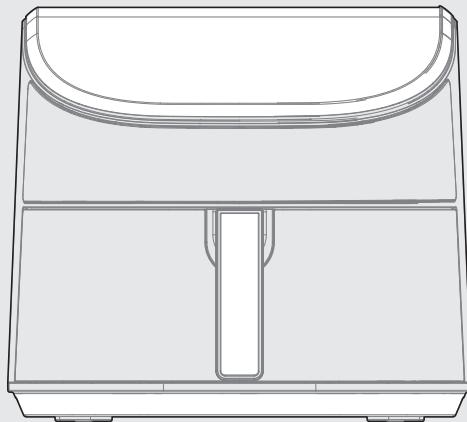

**Φριτέζα αέρος**

## **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ**

**MAD55000ADKO**

Προειδοποιήσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για να μπορέσετε να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για βελτίωση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες.

Το παραπάνω διάγραμμα είναι απλώς για αναφορά. Πάρτε ως πρότυπο την εμφάνιση του προϊόντος αυτού καθεαυτού.

## **ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ**

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Midea! Πριν χρησιμοποιήσετε το καινούργιο προϊόν Midea που έχετε στην κατοχή σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο ώστε να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή με ασφαλή τρόπο.

# **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ</b>	01
<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	02
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	05
<b>ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	06
<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	07
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b>	11
<b>ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b>	12
<b>ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ</b>	14
<b>ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ</b>	15
<b>ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</b>	16

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας έχουν σκοπό να αποτρέψουν απρόβλεπτους κινδύνους ή ζημιές από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγχετε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την άφιξη για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα για να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής ή τον αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή μετατροπές στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η ακούσια χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

## Επεξήγηση συμβόλων

### Κίνδυνος



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.

### Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία λόγω τάσης.

### Προειδοποίηση



Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει έναν κίνδυνο με μεσαίο επίπεδο κινδύνου ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### Προσύλαξη



Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει έναν κίνδυνο με χαμηλό βαθμό κινδύνου ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

### Προσοχή



Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά σε περιουσία), αλλά όχι κίνδυνο.

### Τηρείτε τις οδηγίες



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή τη συσκευή πρέπει να τη χειρίζεται και να τη συντηρεί μόνο τεχνικός σέρβις, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και δώστε προσοχή σε αυτές πριν χρησιμοποιήσετε/θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία και φυλάξτε τις πολύ κοντά στο σημείο εγκατάστασης ή στη μονάδα, για μελλοντική χρήση!

GR

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη διαρροή στο συνδετικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
  - Σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
  - Σε αγροκτήματα,
  - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα στέγασης,
  - Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά κάτω των 8 ετών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν τους έχει παραχωρηθεί επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

GR

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά.

- Προειδοποίηση: Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή απομακρυσμένο σύστημα ελέγχου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Να βάζετε πάντα τα υλικά που θα τηγανίσετε στο καλάθι, για να μην έρθουν σε επαφή με την αντίσταση.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου αέρα και τα ανοίγματα εξόδου αέρα όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη γεμίζετε το τηγάνι με λάδι γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής όσο λειτουργεί.
- Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται καυτός ατμός από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Να προσέχετε και τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το τηγάνι από τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείπε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού πριν αφαιρέσετε το τηγάνι από τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
-  Η επιφάνεια της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση στη σχετική λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης:  
Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,5 W;  
Μέγιστος χρόνος για τη μετάβαση στη σχετική λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης: 20 λεπτά.

GR

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο προϊόντος	MAD55000ADK0
Τάση	220-240V~
Συχνότητα	50/60Hz
Ισχύς	1900-2250W

Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση στη σχετική λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης:

Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,5 W


Μέγιστος χρόνος για τη μετάβαση στη σχετική λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης: 20 λεπτά.

GR

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Όνομα Μέρους

Το προϊόν εξαρτάται από το πραγματικό προϊόν και τη διαμόρφωση.

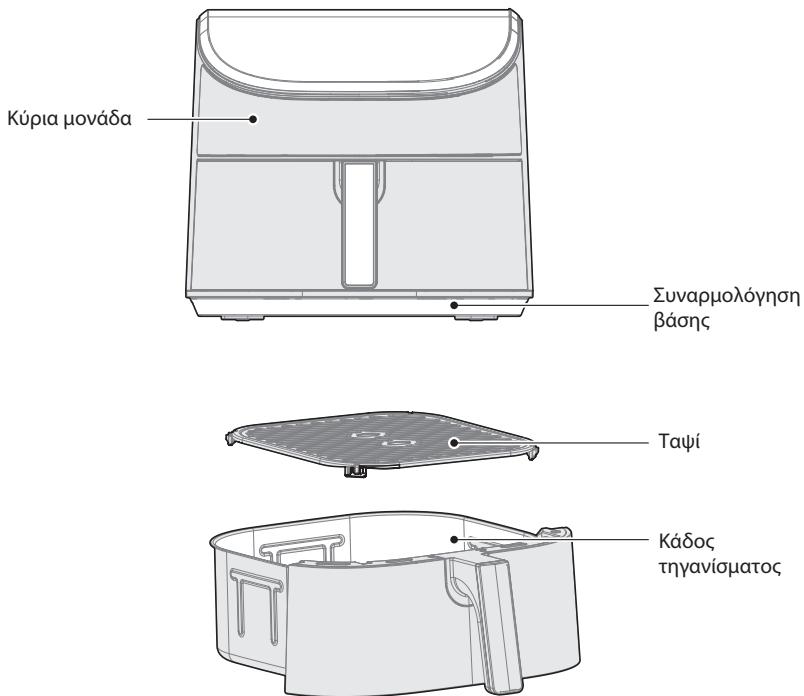


## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρακάτω εικόνα είναι μόνο για αναφορά και οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από τα πραγματικά αντικείμενα στο κουτί συσκευασίας.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Οδηγίες Χρήσης

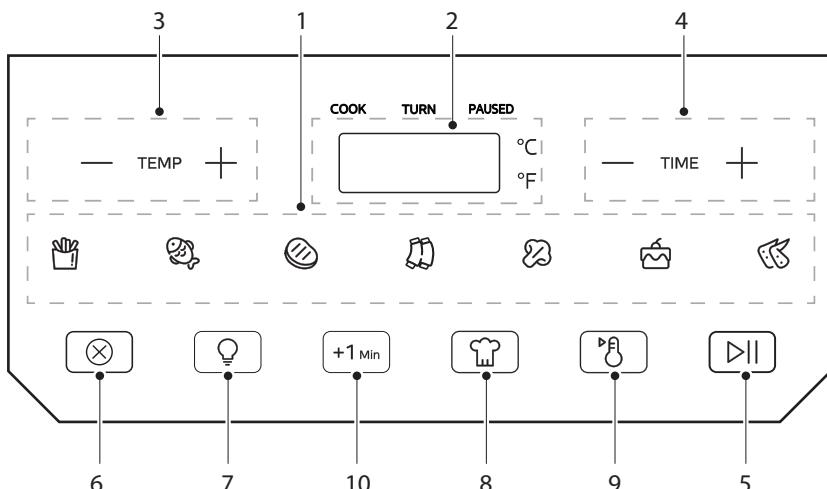

	Όνομα	Περιγραφή
GR	1 Λειτουργίες μενού	• Οποιαδήποτε από τις 7 λειτουργίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φριτέζα αέρος. Η θερμοκρασία και ο χρόνος μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε λειτουργία.
2	Οθόνη	• Ο χρόνος μαγειρέματος, η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τα μηνύματα υπενθύμισης και τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται εδώ.
3	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	• Πατήστε — ή + για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
4	ΧΡΟΝΟΣ	• Πατήστε — ή + για να ρυθμίσετε το χρόνο.
5	Έναρξη/Παύση	• Πατήστε ▶   για να ξεκινήσετε ή να παύσετε το μαγείρεμα.
6	Ακύρωση	• Πατήστε ✖ για να ακυρώσετε το μαγείρεμα.
7	Φως	• Πατήστε ☺ για να ελέγχετε το φως του εσωτερικού χώρου.
8	DIY	• Πατήστε 🍪 για να εισέλθετε στη λειτουργία DIY.
9	Διατήρηση Θερμότητας	• Πατήστε 🍲 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.
10	+1 Λεπτό	• Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής ή στο τέλος του μαγειρέματος, πατήστε +1 min για να εισέλθετε απευθείας σε λειτουργία 200°C και 1 λεπτό. Σε κατάσταση μαγειρέματος ή παύσης, πατήστε +1 min για να προσθέσετε 1 λεπτό στον τρέχοντα χρόνο μαγειρέματος.

## Λειτουργία

- Η πρώτη χρήση απαιτεί 10 λεπτά ξηρού καψίματος. Μπορεί να εμφανιστεί λίγος άσπρος καπνός ή μυρωδιά κατά τη διαδικασία, κάτι που είναι φυσιολογικό. Μην πανικοβάλλεστε.
- Τοποθετήστε το ταψί στον κάδο τηγανίσματος και προσθέστε τα υλικά. Σπρώχτε τον κάδο στην κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος έχει εισαχθεί πλήρως στη μονάδα.
- Στην κατάσταση χωρίς οιθόνη, αναβοσβήνει μόνο το . Πατήστε το για να εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής. Κάντε κλικ στη λειτουργία μενού που θέλετε, και μπορείτε να πατήσετε TEMP+, TEMP-, TIME+ και TIME- για να ρυθμίσετε το χρόνο και τη θερμοκρασία. Πατήστε για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα του μενού και εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε για να ακυρώσετε τη διαδικασία και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε για να εισέλθετε στην παύση μαγειρέματος. Πατήστε TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- για να εισέλθετε στην επιλογή παραμέτρων του μενού μαγειρέματος.
- Στο τέλος του μαγειρέματος, η ψηφιακή οιθόνη θα δείξει "Τέλος". Το και το θα παραμείνουν αναμμένα, ενώ οι άλλες ενδείξεις θα σβήσουν. Τώρα μπορείτε να βγάλετε το φαγητό βγάζοντας τον κάδο.
- Το είναι το πλήκτρο που ελέγχει το φωτισμό.
- Στην κατάσταση αναμονής ή μετά το μαγείρεμα, πατήστε για να εισέλθετε απευθείας στην κατάσταση λειτουργίας 200°C και 1 λεπτό.
- Στην κατάσταση μαγειρέματος ή παύσης, πατήστε για να προσθέστε 1 λεπτό στον τρέχοντα χρόνο μαγειρέματος.
- Πατήστε για να εισέλθετε στη λειτουργία DIY και να αποθηκεύσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και το χρόνο. Πατήστε για να εκτελέσετε τη λειτουργία DIY με το ρυθμισμένο χρόνο και θερμοκρασία.
- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.


GR

## ● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Βγάλτε προσεκτικά το προϊόν.
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο στο τραπέζι. (Για να αποφύγετε εγκαύματα από ατμό ή το ανατροπή των υλικών στον κάδο, προκαλώντας εγκαύματα με λάδι ή ζεστό φαγητό).
3. Συνιστάται η χρήση βοηθητικών εργαλείων (όπως ξυλάκια) κατά την αφαίρεση του φαγητού.
4. Τα ελαστικά πόδια του ταψιού μπορούν να έρθουν σε επαφή με το φαγητό. Μην τα αφαιρείτε κατά το μαγείρεμα.
5. Το μενού λειτουργίας έχει λειτουργία μνήμης. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του μενού, η επόμενη μαγειρική θα χρησιμοποιεί αυτές τις παραμέτρους ως προεπιλογή. Αν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, παρακαλώ πατήστε ταυτόχρονα και για 3 δευτερόλεπτα.


## Προετοιμασία

1. Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά σε επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει αρκετό μήκος για να συνδεθεί στην πρίζα, και ο αέρας γύρω από το προϊόν να κυκλοφορεί, αποφεύγοντας την επαφή με εύφλεκτα αντικείμενα.

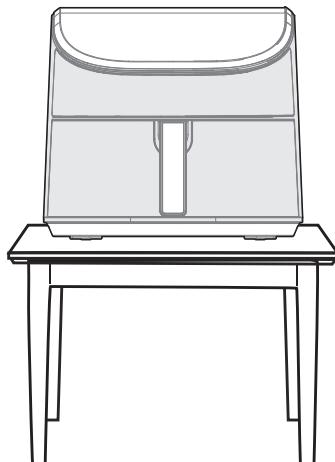

2. Τοποθετήστε το ταψί στον κάδο και σπρώξτε τον στην κύρια μονάδα.

GR

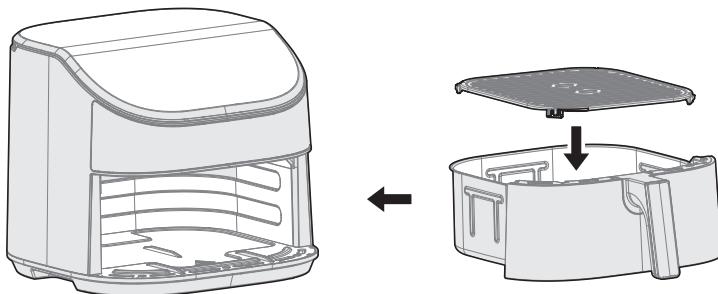

## Μαγείρεμα

- Αυτές οι επιλογές μαγειρέματος προσφέρουν στα γεύματα την πλούσια και τραγανή γεύση του τηγανίσματος με ελάχιστο ή καθόλου λάδι.
- Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι και θερμοκρασίες είναι μια αρχική πρόταση που μπορείτε να πειραματιστείτε για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.
- Η λειτουργία που αναφέρεται για κάθε τροφή είναι η βέλτιστη για το μαγείρεμα.

Λειτουργία Μενού	Όνομα	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος (λεπτά)	Ανατροπή
	Γαλλικές πατάτες	190	24	ΝΑΙ
	Ψάρι	190	14	ΝΑΙ
	Κρέας	230	12	ΝΑΙ
	Παϊδάκια	190	22	ΝΑΙ
	Λαχανικά	170	10	ΝΑΙ
	Κέικ	170	16	ΟΧΙ
	Φτερούγες κοτόπουλου	190	22	ΝΑΙ

## Λειτουργίες Μενού

GR

- Πριν ξεκινήσει το προϊόν, παρακαλούμε ελέγξτε αν το ταψί είναι στη θέση του για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας.
- Αν βρείτε ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης.
- Χρησιμοποιήστε το ταψί και τον κάδο τηγανίσματος μαζί με το μηχάνημα και αποφεύγετε τη χρήση τους ξεχωριστά.
- Αφού χρησιμοποιηθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει πλήρως πριν τη μετακινήσετε.

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε τη φριτέζα αέρος όταν κρυώσει πλήρως για να μην καείτε.
- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε εγκαίρως την πλάκα για τραγανές τροφές και το καλάθι τηγανίσματος αέρα για να αποφύγετε τη ζημιά της επικάλυψης που προκαλείται από τη διάβρωση που προκαλούν τα υπολείμματα τροφών και λίπους.
- Για να αποφύγετε ζημιές στο μηχάνημα και στην υγεία σας, μη χρησιμοποιείτε ισχυρό ή διαβρωτικό απορρυπαντικό κατά τη συντήρηση.
- Επιλέξτε ένα μαλακό και καθαρό πανί για να σκουπίσετε τη φριτέζα αέρος. Μη χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να καθαρίσετε τη φριτέζα αέρος για να αποτρέψετε την είσοδο νερού στη φριτέζα αέρος, που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύλωμα, πυρκαγιά κ.λπ.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλον εξοπλισμό καθαρισμού όπως πλυντήριο πιάτων, για να καθαρίσετε τη φριτέζα, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά και να επηρεάσει τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό ή νερό για να καθαρίσετε το καλάθι της φριτέζας αέρος και την πλάκα για τραγανές τροφές.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα (όπως ατσάλινο σύρμα κουζίνας, λεπίδα κ.λπ.) για να καθαρίσετε την πλάκα για τραγανές τροφές και το καλάθι τηγανίσματος αέρα, για να αποφύγετε το γρατζούνισμα ή την καταστροφή της επικάλυψης.
- Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης.

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα, για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η φριτέζα αέρος δεν λειτουργεί	• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα.	Τοποθετήστε το φίς σε γειωμένη πρίζα.
	• Δεν έχετε ρυθμίσει τον διακόπτη.	Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	• Το σκεύος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.	Σύρετε σωστά το σκεύος μες στη συσκευή.
Τα υλικά που τηγανίστηκαν στη φριτέζα δεν είναι έτοιμα.	• Η ποσότητα των συστατικών στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες συστατικών στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	• Η καθορισμένη θερμοκρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή.	Γυρίστε το πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.
	• Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ μικρός.	Γυρίστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά τηγανίστηκαν ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρος.	• Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.	Τα υλικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.
Τα τηγανητά σανκ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρος.	• Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προορίζοταν να παρασκευαστεί σε παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σύρω σωστά το τηγάνι μες στη συσκευή.	• Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στο καλάθι.	ΜΗ γεμίζετε πλήρως το καλάθι, ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα «Ρυθμίσεων».
	• Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο ταψί.	Σπρώξτε το καλάθι προς τα κάτω μες στο τηγάνι μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ.

GR

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ετοιμάζετε λιπαρά υλικά.</li> </ul>	<p>Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα αέρος, θα διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού στο τηγάνι. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και το τηγάνι μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ταψί εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.</li> </ul>	<p>Ο λευκός καπνός προκαλείται από το λίπος που θερμαίνεται στο τηγάνι. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά το τηγάνι μετά από κάθε χρήση.</p>
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίστηκαν ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν χρησιμοποιήσατε σωστό τύπο πατάτας.</li> </ul>	<p>Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να μείνουν σταθερές, κατά το τηγανίσμα.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν ξεπλύνατε σωστά τις κομμένες πατάτες πριν τις τηγανίσετε.</li> </ul>	<p>Ξεπλύνετε σωστά τις κομμένες πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό των κομματιών.</p>
Οι τηγανιτές πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρος.		<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τις κομμένες πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πόσο τραγανές θα είναι οι πατάτες εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.</li> </ul>	<p>Κόψτε τις κομμένες πατάτες σε μικρότερα κομμάτια για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.</p>
Εμφάνιση E1 ή E2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.</li> </ul>	<p>Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.</p>

# ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

**Midea** Το λογότυπο, οι λέξεις των διαφόρων σημάτων, η εμπορική ονομασία, το εμπορικό περιτύλιγμα και όλες οι εκδόσεις τους αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Midea ή/και των θυγατρικών του (εφεξής «Midea»), στα οποία η Midea κατέχει εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλο το καλό όνομα που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε μέρους ενός εμπορικού σήματος Midea. Η χρήση του εμπορικού σήματος Midea για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea μπορεί να συνιστά παραβίαση του εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea διατηρεί όλα τα πνευματικά του δικαιώματα. Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο ή να το συνδυάσει ή να το πουλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες ήταν ενημερωμένες κατά τη στιγμή εκτύπωσης αυτού του εγχειριδίου. Ωστόσο, το προϊόν αυτό καθεαυτό μπορεί να διαφέρει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδίων.

GR


# ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

## Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την Οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και απόρριψη του προϊόντος:

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής όπου αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυρίο παίζει σημαντικό ρόλο στη συλλογή και την ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη χρησιμοποιημένων συσκευών συμβάλλει στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

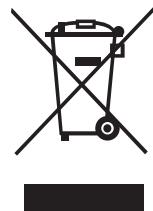


## Συμμόρφωση με την Οδηγία για περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS)

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει GR επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

## Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς Περιβαλλοντικούς μας Κανονισμούς. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Μεταφέρετε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.

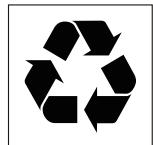

# ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλους τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, σε συνδυασμό με τις χώρες που έχουν συμφωνήσει, εντός των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες στον πελάτη, καθώς και, όπου ισχύει, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Γενικά, η επεξεργασία των δεδομένων που εκτελούμε συνίσταται στην εκπλήρωση της υποχρέωσής μας βάσει της σύμβασης μαζί σας και για λόγους ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων σας σε σχέση με θέματα εγγύησης και καταχώρισης προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εάν διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο **MideaDPO@midea.com**. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επικοινωνήστε μαζί μας στο **MideaDPO@midea.com**. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον κώδικα QR που έχετε.

GR




*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

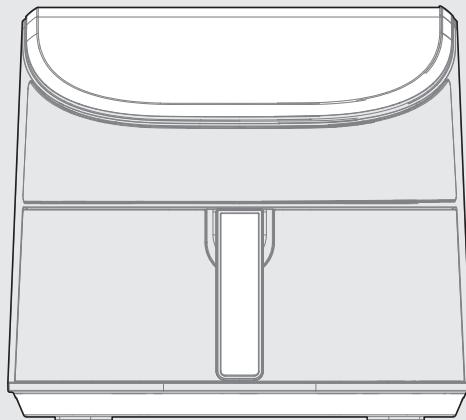

**Friteuză cu aer cald**

# **MANUAL DE UTILIZARE**

**MAD55000ADKO**

Avertismente: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea produsului.

Consultați dealerul sau producătorul pentru detalii.

Diagrama de mai sus este doar pentru referință. Vă rugăm să luați ca standard aspectul produsului real.

## **SCRISOARE DE MULTUMIRE**

Vă mulțumim că ați ales Midea! Înainte de a utiliza noul produs Midea, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți cum să folosiți în siguranță caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dumneavoastră aparat.

# **CUPRINS**

<b>SCRISOARE DE MULTUMIRE</b>	01
<b>INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ</b>	02
<b>SPECIFICAȚII</b>	05
<b>PREZENTAREA PRODUSULUI</b>	06
<b>INSTRUCȚIUNI DE OPERARE</b>	07
<b>CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE</b>	11
<b>DEPANARE</b>	12
<b>MĂRCI COMERCIALE, DREPTURI DE AUTOR ȘI DECLARAȚII LEGALE</b>	14
<b>ELIMINARE ȘI RECICLARE</b>	15
<b>AVIZ DE PROTECȚIE A DATELOR</b>	16

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

## Utilizare preconizată

Următoarele instrucții de siguranță au ca scop prevenirea riscurilor neprevăzute sau a daunelor cauzate de utilizarea nesigură sau incorrectă a aparatului. Vă rugăm să verificați ambalajul și aparatul la sosire pentru a vă asigura că totul este intact pentru a asigura o funcționare sigură. În cazul în care constați deteriorări, contactați vânzătorul sau distribuitorul. Vă rugăm să rețineți că nu sunt permise modificări sau alterări ale aparatului din motive de siguranță. Utilizarea neintenționată poate cauza pericole și pierderea drepturilor de garanție.

## Explicarea simbolurilor

### Pericol



Acest simbol indică faptul că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor din cauza unui gaz extrem de inflamabil.

### Avertisment de tensiune electrică



Acest simbol indică faptul că există un pericol pentru viața și sănătatea persoanelor din cauza tensiunii.

### Avertisment



Cuvântul de semnalizare indică un pericol cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau vătămări grave.

### Prudență



Cuvântul de semnalizare indică un pericol cu un grad scăzut de risc care, dacă nu este evitat, poate avea ca rezultat vătămări minore sau moderate.

### Atenție



Cuvântul de semnalizare indică informații importante (de exemplu, daune materiale), dar nu pericol.

### Respectați instrucțiunile



Acest simbol indică faptul că un tehnician de service trebuie să utilizeze și să întrețină acest aparat numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Citiți cu atenție și cu atenție aceste instrucții de utilizare înainte de a utiliza/pune în funcțiune aparatul și păstrați-le în imediata apropiere a locului de instalare sau a aparatului pentru utilizare ulterioară!

RO

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Nu scufundați nicio parte a aparatului în apă sau în alt lichid.
- Avertisment: Evitați surgerile pe conector.
- Nu utilizați în aer liber.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi:
  - Funcționează în bucătării din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - ferme;
  - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  - În medii de tip bed and breakfast;
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.  
Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă au vîrstă de peste 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vîrstă sub 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Avertisment: Utilizarea necorespunzătoare poate cauza vătămări potențiale.

- Aparatele nu sunt destinate a fi operate prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de control de la distanță.
- AVERTISMENT: Dacă suprafața este crăpată, opriți aparatul pentru a evita posibilitatea unui soc electric.
- Puneți întotdeauna ingredientele care urmează să fie prăjite în coș, pentru a evita ca acestea să intre în contact cu elementele de încălzire.
- Nu acoperiți orificiile de admisie și de evacuare a aerului în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Nu umpleți tigaia cu ulei, deoarece acest lucru poate cauza un pericol de incendiu.
- Nu atingeți niciodată interiorul aparatului în timp ce acesta funcționează.
- În timpul prăjirii cu aer cald, aburul fierbinte este eliberat prin orificiile de ieșire a aerului. Păstrați-vă mâinile și fața la o distanță sigură de abur și de orificiile de ieșire a aerului. De asemenea, aveți grijă la aburul și aerul fierbinte atunci când scoateți cratița din aparat.
- Scoateți imediat aparatul din priză dacă vedeti că ieșe fum închis la culoare din aparat. Așteptați ca emisia de fum să înceteze înainte de a scoate tigaia din aparat.
- Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vîrsta sub 8 ani.

-  Suprafața se poate încălzi în timpul utilizării.
- Informații despre consumul de energie și timpul necesar pentru a ajunge la modul de consum redus aplicabil:  
Modul opriț: 0,5 W;  
Timpul maxim pentru a ajunge la modul de consum redus aplicabil: 20 minute.

# SPECIFICAȚII

Model produs	MAD55000ADK0
Tensiune	220-240V~
Frecvență	50/60Hz
Putere	1900-2250W

Informați despre consumul de energie și timpul necesar pentru a ajunge la modul de consum redus aplicabil:

Modul oprit: 0,5 W


Timpul maxim pentru a ajunge la modul de consum redus aplicabil: 20 minute.

RO

# PREZENTAREA PRODUSULUI

## Denumire componentă

Produsul este supus produsului și configurației reale.

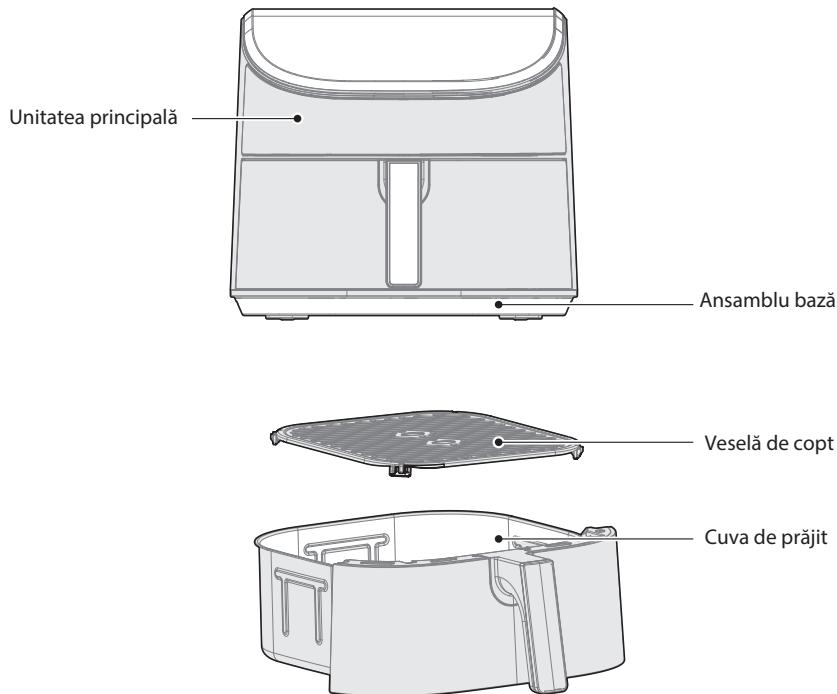


## NOTĂ

Figura de mai jos are doar rol de referință, iar detaliile sunt supuse obiectelor reale din cutia de ambalare.

RO

# INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

## Instrucțiuni de utilizare

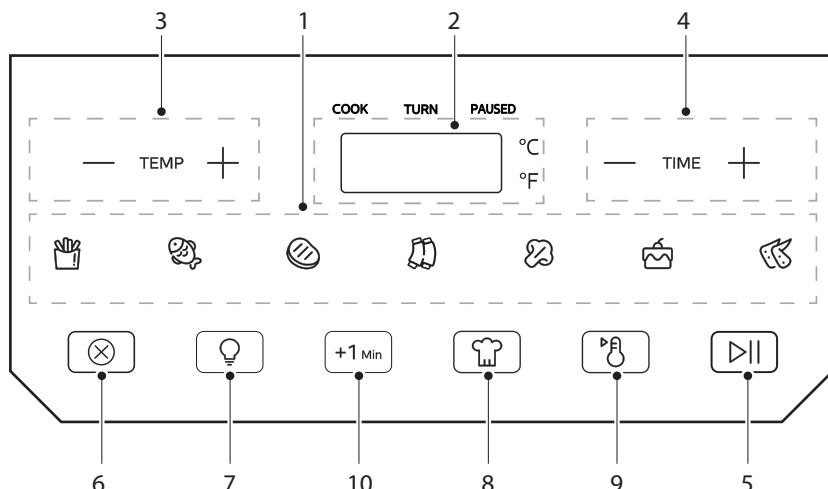

	Denumire	Descriere
RO	1 Funcții meniu	• Oricare dintre cele 7 funcții poate fi utilizată în friteuza cu aer cald. Temperatura și timpul pot fi ajustate pentru fiecare funcție.
	2 Afisaj	• Timpul de gătit, temperatura setată, mesajele de memento și mesajele de eroare sunt afișate aici.
	3 TEMP	• Atingeți — sau + pentru a regla temperatura.
	4 TIME	• Atingeți — sau + pentru a regla timpul.
	5 Start/Pauză	• Atingeți ▷   pentru a începe sau a pune pauză gătitului.
	6 Anulare	• Atingeți X pentru a anula gătitul.
	7 Lumină	• Atingeți LUMINA pentru a controla lumina cavității interioare.
	8 DIY	• Atingeți DIY pentru a intra în modul DIY.
	9 Menținere la cald	• Atingeți KEEP WARM pentru a activa funcția de menținere la cald.
	10 +1 Min	• În starea de așteptare sau la sfârșitul stării de gătit, atingeți +1 Min pentru a intra direct în starea de lucru de 200°C și 1 minut; În starea de gătit sau pauză, atingeți +1 Min pentru a mări timpul curent al funcției de gătit cu 1 minut.

## Operare

1. Prima utilizare necesită 10 minute de ardere uscată. O cantitate mică de fum alb sau miros poate apărea în timpul procesului de ardere uscată, ceea ce este normal. Nu vă panicăți.
2. Așezați tava de copt în interiorul cuvei de prăjire, apoi adăugați ingredientele; Împingeți cuva în unitatea principală, asigurați-vă că cuva este complet împinsă în unitatea principală.
3. În starea de ecran oprit, doar clipește. Apăsați-l pentru a intra în starea de aşteptare. Faceți clic pe funcția de meniu dorită și puteți face clic pe TEMP+, TEMP-, TIME+ și TIME- pentru a ajusta timpul și temperatura. Apăsați pentru a începe gătirea cu meniul selectat, iar numărătoarea inversă a gătirii este afișată.
4. În timpul gătitului, apăsați pentru a anula starea de gătire și a reveni în starea de aşteptare; apăsați pentru a intra în pauza de gătire; Faceți clic pe TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- pentru a intra în selecția parametrilor meniului de gătit.
5. La sfârșitul stării de gătit, afișajul tubului digital indică "End", și sunt aprinse constant, ceilalți indicatori sunt stinși; În acest moment, alimentele pot fi extrase după scoaterea cuvei de prăjire.
6. este tastă care controlează iluminatul.
7. În starea de aşteptare sau în starea de gătit finalizată, apăsați pentru a intra direct în starea de lucru de 200°C și 1 minut.
8. În starea de gătit sau pauză, apăsați pentru a mări timpul curent al funcției de gătit cu 1 minut.
9. Apăsați pentru a intra în modul DIY, iar temperatura și timpul setate vor fi salvate. Apăsați pentru a rula timpul și temperatura setate în modul DIY.
10. Apăsați pentru a activa funcția de menținere la cald.

### NOTĂ




1. Vă rugăm să o scoateți cu grijă.
2. Asigurați-vă că este așezată pe masă. (Pentru a evita opărirea cu abur sau ca alimentele să se reverse din cuva de prăjit, provocând arsuri ale corpului uman cu ulei sau alimente fierbinți.)
3. În plus, se sugerează utilizarea unor instrumente auxiliare (cum ar fi betișoarele) în procesul de scoatere a alimentelor.
4. Picioarele de cauciuc ale tăvii de copt pot intra în contact cu alimentele. Nu le scoateți în timpul gătitului.
5. Meniu funcțional are o funcție de memorie, când ajustați parametrii meniului, următorul gătit va utiliza implicit acest parametru, dacă trebuie să restaurați parametrii din fabrică, vă rugăm să apăsați și în același timp timp de 3 secunde.

RO


## Preparation

1. Produsul trebuie așezat stabil pe o masă plană, astfel încât cablul de alimentare să aibă o lungime suficientă pentru a fi introdus în priză, iar aerul din jurul produsului să fie menținut în circulație și să nu fie aproape de obiecte inflamabile.

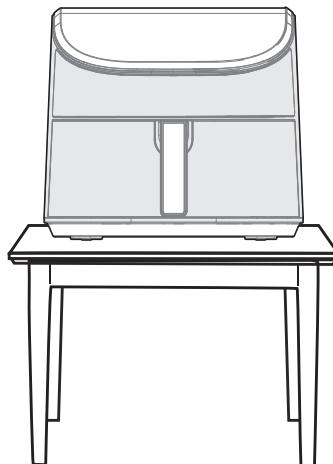

2. Puneți tava de copt în cuva de prăjit, apoi împingeți-o în Unitatea principală.

RO

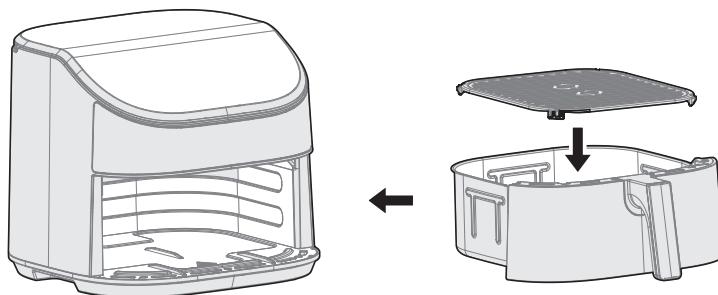

## Gătit

- Aceste opțiuni de gătit oferă meselor tale toată aroma bogată și crocantă a prăjirii în baie de ulei, cu puțin sau deloc ulei.
- Timpul și temperaturile implicate sunt un punct de plecare pe care îl puteți experimenta pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Funcția listată pentru fiecare aliment este o recomandare pentru o gătit optimă.

Funcție meniu	Denumire	Temperatură (°C)	Timp (min)	Întoarceți
	Cartofi prăjiți	190	24	DA
	Pește	190	14	DA
	Carne	230	12	DA
	Coaste	190	22	DA
	Legume	170	10	DA
	Prăjitură	170	16	NU
	Aripioare de pui	190	22	DA

## Sfaturi utile

- RO
- Înainte ca produsul să funcționeze, vă rugăm să verificați dacă vasul de copt sau coșul pentru prăjit este la locul lui pentru a evita funcționarea defectuoasă.
  - Dacă constatați că produsul nu funcționează corect, vă rugăm să nu îl mai utilizați și să contactați imediat departamentul nostru de service.
  - Vă rugăm să folosiți împreună coșul de copt sau vasul de copt și butoiul de prăjit în întreaga mașină și evitați să le folosiți separat.
  - După utilizare, scoateți fișa de la priză și lăsați friteuza cu aer să se răcească complet înainte de a o muta.

# CURĂTARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Vă rugăm să curătați friteuza cu aer când este complet răcită pentru a preveni opărirea.
- După fiecare utilizare, vă rugăm să curătați platoul prăjitor și coșul de prăjire cu aer la timp pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire cauzată de erodarea reziduurilor alimentare și a grăsimii.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului și a sănătății dumneavoastră, vă rugăm să nu folosiți detergenți puternici sau corozivi atunci când efectuați lucrări de întreținere.
- Vă rugăm să selectați o cărpă moale și curată pentru a șterge friteuza. Vă rugăm să nu folosiți o cărpă umedă pentru a curăta aparatul de prăjit pentru a preveni pătrunderea apei în aparatul de prăjit, ceea ce poate provoca scurtcircuit, incendiu etc.
- Vă rugăm să nu utilizați alte echipamente de curățare, cum ar fi o mașină de spălat vase, pentru a curăta friteuza cu aer, altfel se poate deteriora și poate afecta utilizarea.
- Vă rugăm să utilizați detergent neutru sau apă pentru a curăta coșul friteuzei cu aer și placă pentru prăjitor.
- Vă rugăm să nu folosiți obiecte dure și ascuțite (cum ar fi bile de oțel, lamă etc.) pentru a curăta placă de prăjire și coșul de prăjire cu aer, pentru a preveni zgârierea sau deteriorarea stratului.
- Orice altă întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.

RO

# DEPANARE

Funcționarea aparatului dumneavoastră poate duce la erori și defecțiuni. Tabelele următoare contin cauze posibile și note pentru rezolvarea unui mesaj de eroare sau a unei defecțiuni. Se recomandă citirea cu atenție a tabelului de mai jos pentru a economisi timp și bani care ar putea costa apelarea la centrul de service.

Problema	Cauza	Solutie
Friteuza cu aer nu funcționează	• Aparatul nu este conectat la priză.	Introduceți ștecherul de retea într-o priză de perete cu împământare.
	• Nu ați setat cronometrul.	Rotiți butonul cronometrului până la timpul de preparare necesar pentru a porni aparatul.
	• Tigaietă nu este introdusă corect în aparat.	Glisați tigaietă în aparat în mod corespunzător.
Ingredientele prăjite cu friteuza cu aer nu sunt gata.	• Cantitatea de ingrediente din coș este prea mare.	Puneți loturi mai mici de ingrediente în coș. Loturile mai mici sunt prăjite mai uniform.
	• Temperatura setată este prea scăzută.	Rotiți tastă de reglare a temperaturii până la setarea de temperatură dorită.
	• Timpul de pregătire este prea scurt.	Rotiți tastă temporizatorului la timpul de preparare dorit.
Ingredientele sunt prăjite neuniform în friteuza cu aer.	• Anumite tipuri de ingrediente trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de preparare.	Ingredientele care se află unul peste altul (de exemplu, cartofi prăjiți) trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de preparare.
Gustările prăjite nu sunt crocante când ieș din friteuza cu aer.	• Ai folosit un tip de gustări menite să fie preparate într-o friteuză tradițională.	Folosiți gustări la cuptor sau ungeti ușor cu puțin ulei pe gustări pentru un rezultat mai crocant.
Nu pot glisa coșul în aparat în mod corespunzător.	• Sunt prea multe ingrediente în coș.	NU umpleți coșul până la refuz.
	• Coșul nu este așezat corect în tigaietă.	Împingeți coșul în jos în tigaietă până când auziți un clic.

RO

Problemă	Cauză	Soluție	
Din aparatiese fum alb.	• Pregătiți ingrediente grase.	Atunci când prăjiți ingrediente grase în friteuza cu aer comprimat, o cantitate mare de ulei se va scurge în tigaie. Uleiul produce fum alb, iar tigaia se poate încălzi mai mult decât de obicei. Acest lucru nu afectează aparatul sau rezultatul final.	
	• Tigaia conține încă reziduuri de grăsime de la utilizarea anterioară.	Fumul alb este cauzat de grăsimea care se încălzește în tigaie. Asigurați-vă că curățați bine tigaia după fiecare utilizare.	
Cartofii proaspeți sunt prăjiți neuniform în friteuza cu aer.	• Nu ați folosit tipul de cartof potrivit.	Folosiți cartofi proaspeți și asigurați-vă că aceștia rămân fermi, în timpul prăjirii.	
	• Nu ați clătit bine bețisoarele de cartofi înainte de a le prăji.	Clătiți bine bețisoarele de cartofi pentru a îndepărta amidonul de pe partea exterioară a acestora.	
Cartofii proaspeți nu sunt crocanți atunci când ies din friteuza cu aer.	• Calitatea crocantă a cartofilor prăjiți depinde de cantitatea de ulei și apă din cartofi prăjiți.	Asigurați-vă că ați uscat bine bastonașele de cartofi înainte de a adăuga uleiul.	
		Tăiați bastonașele de cartofi mai mici pentru un rezultat mai crocant.	
		Adăugați puțin mai mult ulei pentru un rezultat mai crocant.	
RO	Afișajul indică E1 sau E2	• Unitatea nu funcționează corect	Contactați Centrul de Servicii Clienti.

# MĂRCI COMERCIALE, DREPTURI DE AUTOR ȘI DECLARAȚII LEGALE

 **Midea** logo-ul, mărcile verbale, denumirea comercială, imaginea comercială și toate versiunile acestora sunt active valoroase ale Midea Group și/sau ale asociațiilor săi ("Midea"), pentru care Midea deține mărci comerciale, drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și toată fondul de comerț derivat din utilizarea oricărei părți și unei mărci comerciale Midea. Utilizarea mărcii comerciale Midea în scopuri comerciale fără consimțământul prealabil scris al Midea poate constitui o încălcare a mărcii comerciale sau o concurență neloială, încălcând legile relevante.

Acest manual este creat de Midea și Midea își rezervă toate drepturile de autor asupra acestuia. Nicio entitate sau persoană fizică nu poate utiliza, duplica, modifica, distribui integral sau parțial acest manual, nici nu poate grupa sau vinde împreună cu alte produse fără acordul prealabil scris al Midea.

Toate funcțiile și instrucțiunile descrise erau actualizate la momentul tipăririi acestui manual. Cu toate acestea, produsul real poate varia datorită funcțiilor și modelelor îmbunătățite.

RO

# ELIMINARE ȘI RECICLARE

## Instrucțiuni importante pentru mediu

Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea produselor uzate:

Acest produs este în conformitate cu Directiva WEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Deficitul uzat trebuie returnat la punctul oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să vă adresați autorităților locale sau comerciantului cu amănuntul de unde ați cumpărat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor uzate ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



## Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este în conformitate cu Directiva RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale nocive și interzise specificate în directivă.

RO

## Informații despre pachet

Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările naționale de mediu. Nu aruncați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeuri. Duceți-le la punctele de colectare a materialelor de ambalaj desemnate de autoritățile locale.



# AVIZ DE PROTECȚIE A DATELOR

Pentru prestarea serviciilor convenite cu clientul, suntem de acord să respectăm fără restricții toate prevederile legislației aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu țările convenite în care vor fi furnizate serviciile către client, precum și, dacă este cazul, cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE.

În general, procesarea datelor noastre are ca scop îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale față de dumneavoastră și din motive de siguranță a produselor, pentru a vă proteja drepturile în legătură cu întrebările privind garanția și înregistrarea produselor. În unele cazuri, dar numai dacă se asigură o protecție adecvată a datelor, datele cu caracter personal pot fi transferate către destinatari aflați în afara Spațiului Economic European.

Informații suplimentare sunt furnizate la cerere. Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor prin intermediul **MideaDPO@midea.com**. Pentru a vă exercita drepturile, cum ar fi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, vă rugăm să ne contactați prin intermediul **MideaDPO@midea.com**. Pentru a găsi informații suplimentare, vă rugăm să urmați codul QR.

RO




*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

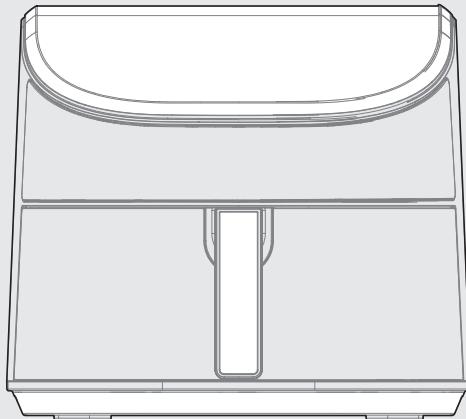

Friteza na vruć vazduh

# UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

MAD55000ADKO

Obaveštenja o upozorenjima: Pre upotrebe ovog proizvoda, pročitajte ovo uputstvo pažljivo i zadržite ga za buduću referencu.

Dizajni i specifikacije predmet su promena bez prethodnog obaveštenja radi poboljšanja proizvoda.

Pitajte svog prodavca ili proizvođača za više detalja.

Gore navedeni dijagram dat je samo za referencu. Potrebno je da stvarni izgled proizvoda uzmete za standard.

## **PISMO ZAHVALNOSTI**

Hvala vam što ste izabrali kompaniju Midea! Pre upotrebe vašeg novog proizvoda kompanije Midea, pažljivo pročitajte ovo uputstvo da biste bili sigurni da znate kako da koristite stavke i funkcije koje vaš novi uređaj nudi na bezbedan način.

# SADRŽAJ

<b>PISMO ZAHVALNOSTI</b>	01
<b>BEZBEDNOSNA UPUTSTVA</b>	02
<b>SPECIFIKACIJE</b>	05
<b>PREGLED PROIZVODA</b>	06
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>	07
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</b>	11
<b>OTKLANJANJE PROBLEMA</b>	12
<b>ZNAKOVI, AUTORSKA PRAVA I PRAVNA IZJAVA</b>	14
<b>ODLAGANJE I RECIKLAŽA</b>	15
<b>OBAVEŠTENJE O ZAŠТИTI PODATAKA</b>	16

# BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## Namena

Sledeće bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili oštećenja usled nebezbednog ili nepravilnog rada uređaja. Proverite pakovanje i uređaj po dolasku da biste bili sigurni da je sve na svom mestu kako biste osigurali bezbedan rad. Ako nađete bilo kakvo oštećenje, obratite se prodavcu ili distributeru. Imajte na umu da modifikacije ili prepravke uređaja nisu dozvoljene zbog vaše bezbednosti. Nenamenska upotreba može dovesti do opasnosti i gubitka garancije.

## Objašnjenje simbola

### Opasnost



Ovaj simbol označava da postoji opasnost po život i zdravlje ljudi zbog izuzetno zapaljivog gasa.

### Upozorenje na električni napon



Ovaj simbol označava da postoji opasnost po život i zdravlje osoba zbog napona.

### Upozorenje



Signalna reč označava opasnost sa srednjim nivoom rizika koja, ako se ne izbegne, može dovesti do smrti ili ozbiljne povrede.

### Oprez



Signalna reč označava opasnost sa niskim stepenom rizika koja, ako se ne izbegne, može dovesti do lakših ili umerenih povreda.

RS

### Pažnja



Signalna reč ukazuje na važne informacije (npr. oštećenje imovine), ali ne i na opasnost.

### Pridržavajte se uputstava



Ovaj simbol označava da serviser treba da radi i održava ovaj uređaj samo u skladu sa uputstvima za upotrebu.

Pažljivo i temeljno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe/puštanja u rad jedinice i čuvajte ih u neposrednoj blizini mesta ugradnje ili jedinice za kasniju upotrebu!

### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni agent ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Nemojte uranjati nijedan deo uređaja u vodu ili druge tečnosti.
- Upozorenje: Izbegavajte prosipanje na priklučku.
- Nemojte koristiti na otvorenom.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su:
  - Kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;
  - Seoske kuće;
  - Od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
  - U okruženju tipa noćenje sa doručkom;
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili dobijaju instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti koje su uključene. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i kabl van domaćinstva dece mlađe od 8 godina.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Držite uređaj i kabl van domaćinstva dece.
- Upozorenje: Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- Uređaji nisu namenjeni za rad putem spoljnog tajmera ili posebnog daljinskog upravljača.

- **UPOZORENJE:** Ako je površina napukla, isključite uređaj kako biste izbegli mogućnost električnog udara.
- Uvek stavljajte sastojke koje pržite u korpu, kako ne bi došli u kontakt sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za dovod i odvod vazduha dok uređaj radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može izazvati požar.
- Nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja dok radi.
- Tokom prženja vrućim vazduhom, kroz otvore za odvod vazduha oslobađa se vruća para. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od pare i otvora za odvod vazduha. Takođe budite oprezni s vrućom parom i vazduhom kada vadite posudu iz uređaja.
- Odmah isključite uređaj iz struje ako vidite da izlazi tamni dim. Sačekajte da se emisija dima zaustavi pre nego što izvadite posudu iz uređaja.
- Držite uređaj i kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
-  Površina može postati vruća tokom upotrebe.
- Informacije o potrošnji energije i vremenu potrebnom za dostizanje odgovarajućeg režima niske potrošnje:  
Isključen režim: 0,5 W;  
Maksimalno vreme za dostizanje odgovarajućeg režima niske potrošnje: 20 minuta.

# SPECIFIKACIJE

Model proizvoda	MAD55000ADK0
Napon	220-240V~
Frekvencija	50/60Hz
Snaga	1900-2250W

Informacije o potrošnji energije i vremenu potrebnom za dostizanje odgovarajućeg režima niske potrošnje:


Isključen režim: 0,5 W

Maksimalno vreme za dostizanje odgovarajućeg režima niske potrošnje: 20 minuta.

# PREGLED PROIZVODA

## Naziv dela

Proizvod podleže stvarnom proizvodu i konfiguraciji.

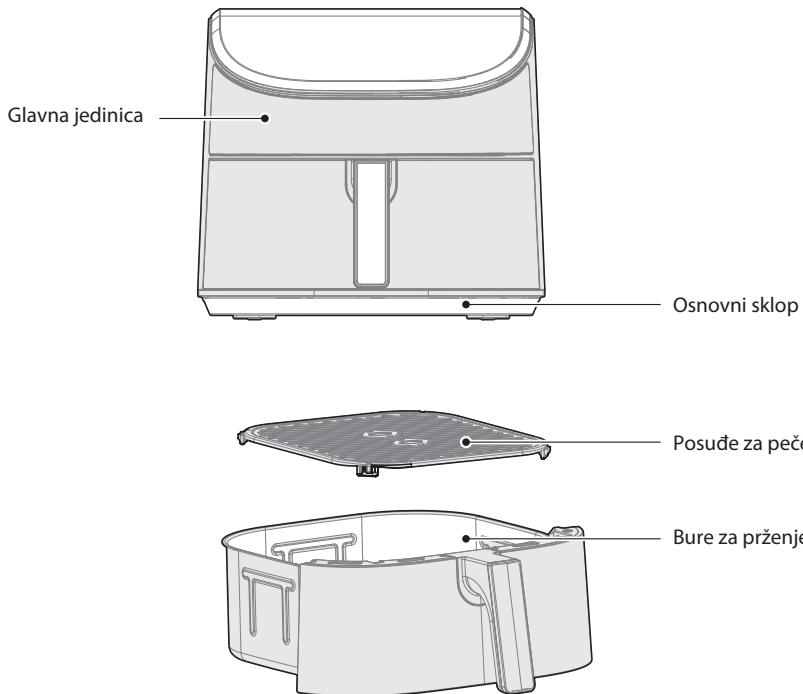


## ● NAPOMENA

Sledeća slika je samo za referencu, a detalji su podložni stvarnim objektima u kutiji za pakovanje.

RS

# UPUTSTVO ZA RAD

## Uputstvo za upotrebu

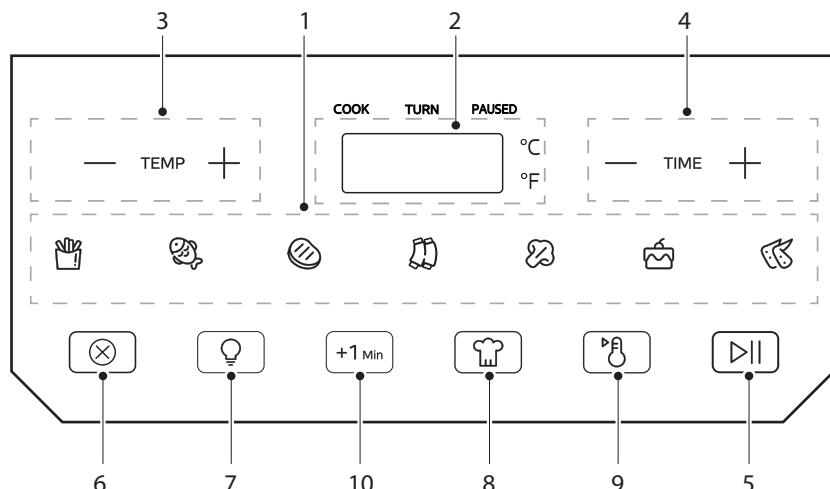

RS

	Naziv	Opis
1	Funkcije menija	<ul style="list-style-type: none"><li>Bilo koja od 7 funkcija se može koristiti u fritezi. Temperatura i vreme se mogu podešiti za svaku funkciju.</li></ul>
2	Ekran	<ul style="list-style-type: none"><li>Ovde su prikazani vreme kuvanja, podešena temperatura, poruke podsetnika i poruke o grešci.</li></ul>
3	TEMP (Temperatura)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite — ili + za podešavanje temperature.</li></ul>
4	TIME (Vreme)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite — ili + da podesite vreme.</li></ul>
5	Start/Pause (Start/Pauza)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite ▶   za početak ili pauziranje kuvanja.</li></ul>
6	Cancel (Otkaži)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite ✖ za otkaživanje kuvanja.</li></ul>
7	Light (Svetlo)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite ☺ za kontrolu svetla unutrašnjeg prostora.</li></ul>
8	DIY	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite 🧑‍🍳 da biste ušli u DIY režim.</li></ul>
9	Keep warm (Održavaj toplotu)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dodirnite 🥘 da aktivirate funkciju za održavanje grejanja.</li></ul>
10	+1 Min	<ul style="list-style-type: none"><li>U stanju pripravnosti ili na kraju kuvanja, dodirnite +1 Min da direktno uđe u radno stanje od 200 °C i 1 minut; U stanju kuvanja ili pauze, dodirnite +1 Min da biste povećali trenutno vreme funkcije kuvanja za 1 minut.</li></ul>

## Rad

1. Za prvu upotrebu potrebno je 10 minuta suvog sagorevanja. Tokom procesa suvog sagorevanja može se pojaviti mala količina belog dima ili mirisa, što je normalno. Ne paničite.
2. Stavite lim za pečenje u bure za prženje, a zatim dodajte sastojke; Gurnite cev u glavnu jedinicu, uverite se da je cev do kraja gurnuta u glavnu jedinicu;
3. U stanju van ekrana, samo treperi. Pritisnite ovo da uđete u režim pripravnosti. Kliknite na željenu funkciju menija i možete kliknuti na TEMP+, TEMP-, TIME+ i TIME- da biste podešili vreme i temperaturu. Pritisnite da biste započeli kuhanje u meniju, i prikazće se odbrojavanje vremena kuhanja;
4. Tokom kuhanja, pritisnite da poništite stanje kuhanja i vratite se u režim mirovanja; Pritisnite da pokrenete pauzu za kuhanje; Kliknite na TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- da biste ušli u meni za kuhanje parameter selection.
5. Završetak stanja kuhanja, digitalna cev prikazuje „End (Kraj)“, i stalno su uključeni, ostali indikatori su isključeni; U ovom trenutku, hrana se može izvaditi nakon izvlačenja bureta za prženje.
6. je taster koji kontroliše osvetljenje.
7. U stanju pripravnosti ili završenom kuhanju, pritisnite da direktno uđete u radno stanje od 200 °C i 1 minut;
8. U stanju kuhanja ili pauze, pritisnite da biste povećali vreme za trenutnu funkciju kuhanja za 1 minut.
9. Pritisnite da uđete u DIY režim, i podešena temperatura i vreme biće sačuvani. Pritisnite da pokrenete DIY podešeno vreme i temperaturu.
10. Pritisnite da aktivirate funkciju održavanja toplote.

## NAPOMENA


RS



1. Pažljivo ga izvadite.
2. Uverite se da je ravno na stolu. (Da biste izbegli opeketine od pare ili hrane koja se prelila preko bureta za prženje, uzrokujući da ulje ili vruća hrana sagore ljudsko telo.)
3. Pored toga, preporučuje se upotreba pomoćnih alata (kao što su štapići za jelo) u procesu vađenja hrane.
4. Gumene stopice pleha za pečenje mogu biti u kontaktu sa hranom.  
Ne uklanjajte ih tokom kuhanja.
5. Funkcijski meni ima funkciju memorije, kada podešite parametre u meniju, sledeće kuhanje koristiće ovaj parametar podrazumevano, ako vam treba da vratite parametre fabrički podešene, treba da pritisnete i istovremeno u trajanju od 3 sekunde.


## Priprema

1. Proizvod treba stabilno postaviti na ravan sto, tako da kabl za napajanje ima dovoljnu dužinu da se uključi u utičnicu, a da vazduh oko proizvoda treba da cirkuliše i da ne bude blizu zapaljivih predmeta.

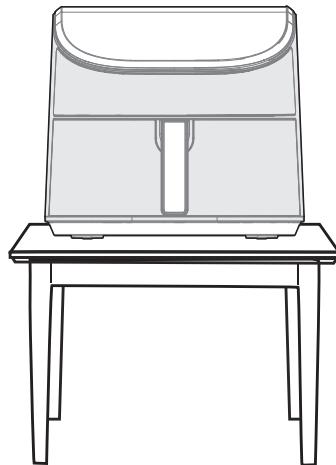

2. Stavite posudu za pečenje u prženo bure, a zatim ga gurnite u glavnu jedinicu.

RS

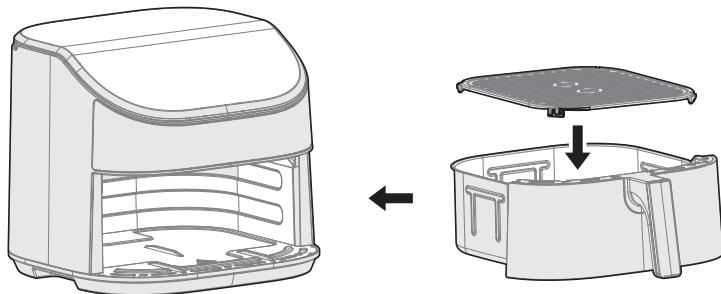

## Kuvanje

- Ove opcije kuvanja daju vašim obrocima bogat i hrskav ukus dubokog prženja sa malo ili bez ulja.
- Podrazumevano vreme i temperature su početna tačka sa kojom možete da eksperimentišete da biste dobili rezultate koji vam se najviše sviđaju.
- Funkcija navedena za svaku hranu je preporuka za optimalno kuvanje.

Meni funkcija	Naziv	Temperatura (°C)	Vreme (min.)	Okretanje
	Pomfrit	190	24	DA
	Riba	190	14	DA
	Meso	230	12	DA
	Rebarca	190	22	DA
	Povrće	170	10	DA
	Torta	170	16	NE
	Pileća krilca	190	22	DA

## Saveti za grejanje

- Pre nego što proizvod počne da radi, proverite da li je pekarska posuda na mestu kako biste izbegli kvar.
- Ako primetite da proizvod ne radi ispravno, prestanite da ga koristite i odmah kontaktirajte naš servisni odeljak.
- Molimo vas da koristite pekarsku posudu i posudu za prženje zajedno u kompletnom uređaju i izbegavajte njihovo zasebno korišćenje.
- Nakon upotrebe, isključite utikač iz struje i ostavite fritezu da se potpuno ohladi pre nego što je pomerite.

RS

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Čistite fritezu kada je do kraja ohlađena da biste izbegli opekom.
- Nakon svake upotrebe potrebno je da na vreme očistite tanjur za hrskavu hranu i korpu friteze da biste izbegli oštećenje premaza uzrokovano erozijom ostataka hrane i masnoće.
- Da biste sprečili oštećenje mašine i narušavanje svog zdravlja, molimo da ne koristite jake ili korozivne deterdžente kada obavljate održavanje.
- Odaberite meku i čistu krpu kada brišete fritezu. Nemojte koristiti vlažnu krpu kada čistite fritezu da biste sprečili da voda uđe u fritezu što može da uzrokuje kratki spoj, požar itd.
- Nemojte koristiti drugu opremu za čišćenje kao što je mašina za pranje sudova za čišćenje friteze, u suprotnom može doći do oštećenja i uticaja na upotrebu.
- Koristite neutralni deterdžent ili vodu da čistite korpu friteze i tanjur za hrskavu hranu.
- Nemojte da koristite tvrde i oštре predmete (kao što je žica za suđe, nož i sl.) za čišćenje tanjira za hrskavu hranu i korpe friteze da biste sprečili grebanje i oštećenje premaza.
- Sve druge usluge treba da obavlja ovlašćeni servisni predstavnik.

# OTKLANJANJE PROBLEMA

Prilikom rada vašeg uređaja može doći do grešaka i kvarova. Sledеće tabele sadrže moguće uzroke i napomene za rešavanje poruka o greškama ili kvarovima. Preporučuje se da pažljivo pročitate donju tabelu kako biste uštedeli svoje vreme i novac za pozivanje servisnog centra.

Problem	Uzrok	Rešenje
Friteza ne radi	• Uređaj nije priključen.	Stavite priključak za napajanje u uzemljenu zidnu utičnicu.
	• Niste podesili tajmer.	Okrenite dugme tajmera na potrebno vreme pripreme da biste uključili uređaj.
	• Posuda nije pravilno stavljen u uređaj.	Ubacite posudu u uređaj pravilno.
Sastojci isprženi uz pomoć friteze nisu dobro pripremljeni.	• Prevelika količina sastojaka u fritezi.	Stavite manje serije sastojaka u korpu. Manje serije se prže ravnomernije.
	• Postavljena temperatura je preniska.	Okrenite taster za kontrolu temperature na tražene postavke temperature.
	• Vreme pripreme je prekratko.	Okrenite taster za merenje vremena na traženo vreme pripreme.
Sastojci su isprženi neravnomerno u fritezi.	• Određene vrste sastojaka treba da se protresu na pola vremena do završetka vremena pripreme.	Sastojci koji su naslagani jedan na drugi ili jedan preko drugog (npr. pomfrit) trebaju da budu protreseni na pola vremena pripreme.
Pržene grickalice nisu hrskave kada izadu iz friteze.	• Koristili ste vrste grickalica koje su namenjene za pripremu u tradicionalnoj fritezi za prženje.	Koristite grickalice za pečnicu ili lagano grickalice namažite uljem za hrskaviji rezultat.
Ne mogu da kliznem posudu u uređaj ispravno	• U korpi se nalazi previše sastojaka.	NEMOJTE da pretrpavate korpu.
	• Korpa nije ispravno postavljena u posudu.	Gurnite korpu na dole dok ne čujete klik.

RS

Problem	Uzrok	Rešenje	
Beli dim izlazi iz uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripremate masne sastojke.</li> </ul>	Kada pržite masne sastojke u fritezi, u posudu curi velika količina ulja. Ulje proizvodi beli dim i posuda može da se zagreje više nego što je to uobičajeno. Ovo ne utiče na uređaj niti na krajnji rezultat.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>U posudi se i dalje nalaze ostaci masnoće od prethodne pripreme.</li> </ul>	Beli dim je uzrokovani masnoćom koja se zagревa u posudi. Pazite da posudu čistite ispravno nakon svake upotrebe.	
Sveži pomfrit je ispržen neravnomerno u fritezi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niste koristili ispravnu vrstu krompira.</li> </ul>	Koristite sveže krompire i pazite da ostanu čvrsti tokom prženja.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niste isprali štapiće od krompira ispravno pre nego što ste ih ispržili.</li> </ul>	Isperite štapiće od krompira ispravno da biste uklonili škrob s vanjske strane štapića.	
Sveži pomfrit nije hrskav kada izade iz friteze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hrskavost pomfrita zavisi od količine ulja i vode u pomfritu.</li> </ul>	Pazite da osušite štapiće krompira ispravno pre nego dodate ulje.	
		Isecite sitnije štapiće krompira za hrskaviji rezultat.	
		Dodajte malo više ulja za hrskaviji rezultat.	
RS	Ecran prikazuje E1 ili E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinica ne radi ispravno</li> </ul>	Kontaktirajte servisni centar za kupce.

# ZNAKOVI, AUTORSKA PRAVA I PRAVNA IZJAVA

 **Midea** logotip, slovni žigovi, trgovačko ime, robna marka i sve njihove verzije su vredna imovina kompanije Midea Grupe i/ili njenih filijala ("Midea"), na kojima Midea poseduje žigove, autorska prava i druga prava intelektualne svojine, kao i svu dobru volju proisteklu iz korišćenja bilo koji deo zaštitnog znaka Midea. Korišćenje žiga kompanije Midea u komercijalne svrhe bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Midea može predstavljati povredu žiga ili neloyalnu konkurenčiju u suprotnosti sa relevantnim zakonima.

Ovaj priručnik je kreirala kompanija Midea i kompanija Midea zadržava sva autorska prava. Nijedan entitet ili pojedinac ne može koristiti, umnožavati, modifikovati, distribuirati u celini ili delimično ovaj priručnik, ili pakovati ili prodavati sa drugim proizvodima bez prethodne pismene saglasnosti Midea.

Sve opisane funkcije i uputstva su bile ažurne u vreme štampanja ovog uputstva. Međutim, stvarni proizvod može da varira zbog poboljšanih funkcija i dizajna.

RS

# ODLAGANJE I RECIKLAŽA

## Važna uputstva za životnu sredinu

Usklađenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpadnih proizvoda:

Ovaj proizvod je usklađen sa EU WEEE direktivom (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacioni simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni uređaj se mora vratiti na zvanično sabirno mesto za reciklažu električnih elektronskih uređaja. Da biste pronašli ove sisteme za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u obnavljanju i reciklaži starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravje.



## Usklađenost sa RoHS direktivom


Proizvod koji ste kupili je u skladu sa direktivom EU RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

RS

## Informacije o paketu

Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa našim nacionalnim propisima o životnoj sredini. Nemojte odlagati materijal za pakovanje zajedno sa kućnim ili drugim otpadom.

Odnesite ih na mesta za sakupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti.

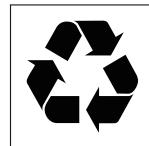

# OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA

Za pružanje usluga ugovorenih sa kupcem,

Saglasni smo da ćemo se bez ograničenja pridržavati svih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka, u skladu sa ugovorenim zemljama u kojima će usluge biti isporučene klijentu, kao i, gde je primenjivo, Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR).


Uopšteno govoreći, naša obrada podataka je da ispunimo našu obavezu prema ugovoru sa vama i iz bezbednosnih razloga proizvoda, da zaštitimo vaša prava u vezi sa garancijom i pitanjima registracije proizvoda. U nekim slučajevima, ali samo ako je obezbeđena odgovarajuća zaštita podataka, lični podaci se mogu preneti primaocima koji se nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora.

Dodatne informacije se daju na zahtev. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). Da biste ostvarili svoja prava, kao što je pravo na prigovor na obradu vašeg ličnog datuma u svrhe direktnog marketinga, kontaktirajte nas putem [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). Da biste pronašli dodatne informacije, pratite QR kod.

RS



[www.midea.com](http://www.midea.com)  
© Midea 2022 all rights reserved

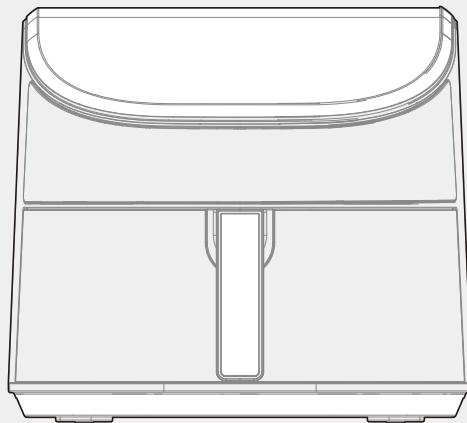

## HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MAD55000ADKO

Varovná upozornění: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobnosti získáte od svého prodejce nebo výrobce.

Výše uvedený diagram je pouze orientační. Berte prosím vzhled skutečného výrobku jako standard.

## DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím nového výrobku Midea si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

# OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	06
PŘEHLED PRODUKTŮ	07
PROVOZNÍ POKYNY	08
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMU	13
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	15
LIKVIDACE A RECYKLACE	16
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT	17

CZ

# BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

## Zamýšlené Použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při příjezdu zkontrolujte obal a spotřebič, abyste se ujistili, že je vše neporušené, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte prodejce nebo prodejce. Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy spotřebiče nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Neúmyslné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu záručních nároků.

## Vysvětlení symbolů

### **Nebezpečí**

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.

### **Varování před elektrickým napětím**

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob vlivem napětí.

### **Varování**

Signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.

### **Upozornění**

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.

### **Pozornost**

Signální slovo označuje důležitou informaci (např. škodu na majetku), ale ne nebezpečí.

### **Dodržujte pokyny**

Tento symbol označuje, že servisní technik by měl obsluhovat a udržovat tento spotřebič pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschověte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití!

CZ

# **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

## **BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE**

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.
- Nepotápějte žádnou část spotřebiče do vody ani jiných kapalin.
- Varování: Vyhnete se rozlití na konektor.
- Nepoužívejte venku.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako například:
  - Kuchyňské prostory pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
  - Statky;
  - Klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
  - Prostředí typu bed and breakfast.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání spotřebiče a pochopily možná rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud jim není více než 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho přívodní šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají. Udržujte spotřebič a jeho přívodní šňůru mimo dosah dětí.
- Varování: Nesprávné použití může způsobit zranění.
- Spotřebiče nejsou určeny k provozování pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- VAROVÁNÍ: Pokud je povrch poškozen, vypněte spotřebič, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.
- Vždy vkládejte ingredience určené ke smažení do košíku, aby nepřišly do kontaktu s topnými tělesy.
- Nezakrývejte otvory pro přívod a vývod vzduchu, když je spotřebič v provozu.
- Nepřidávejte do pánev olej, protože to může způsobit požár.
- Nikdy se nedotýkejte vnitřku spotřebiče, když je v provozu.
- Při smažení horkým vzduchem je horká pára vypouštěna z výstupních otvorů pro vzduch. Držte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a výstupních otvorů pro vzduch. Budte také opatrní na horkou páru a vzduch při vyjmání pánev ze spotřebiče.
- Spotřebič ihned odpojte, pokud z něj vychází tmavý kouř. Počkejte, až kouř přestane vycházet, než vyjmete pánev ze spotřebiče.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
-  Povrch může být během používání horký.

- Informace o produktu pro spotřebu energie a dobu dosažení příslušného nízkoenergetického režimu:  
vypnutý režim: 0,5 W;  
Maximální doba dosažení příslušného nízkoenergetického režimu: 20 minuta.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Model Výrobku	MAD55000ADKO
Napětí	220-240V~
Frekvence	50/60Hz
Napájení	1900-2250W

Informace o produkту týkající se spotřeby energie a času potřebného k dosažení příslušného nízkého energetického režimu:

Vypnutý režim: 0,5 W;


Maximální doba dosažení příslušného nízkoenergetického režimu: 20 minuta.

CZ

# PŘEHLED PRODUKTŮ

## Název Části

Produkt odpovídá skutečnému produktu a konfiguraci.

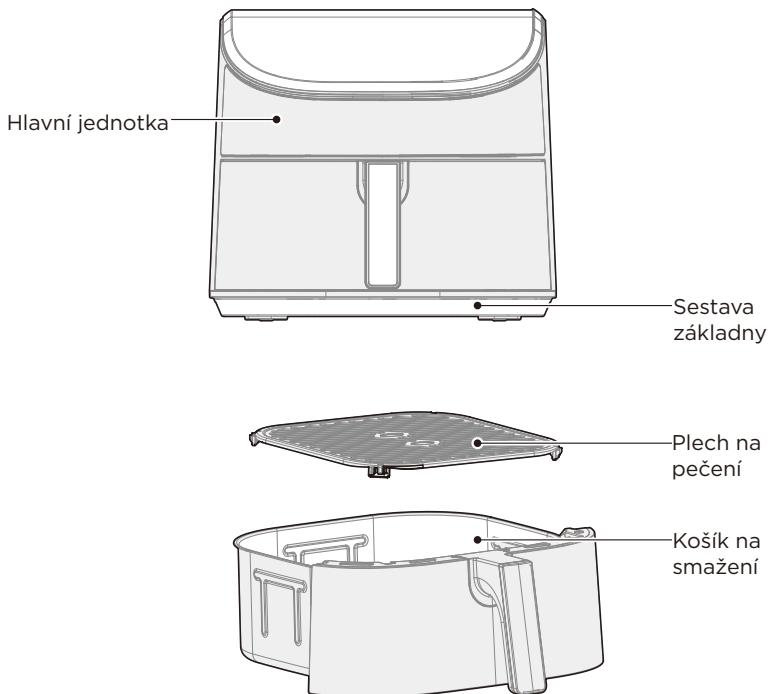


CZ

## POZNÁMKA

Následující obrázek je pouze orientační, podrobnosti se řídí skutečnými předměty v balení.

# PROVOZNÍ POKYNY

## Návod k použití

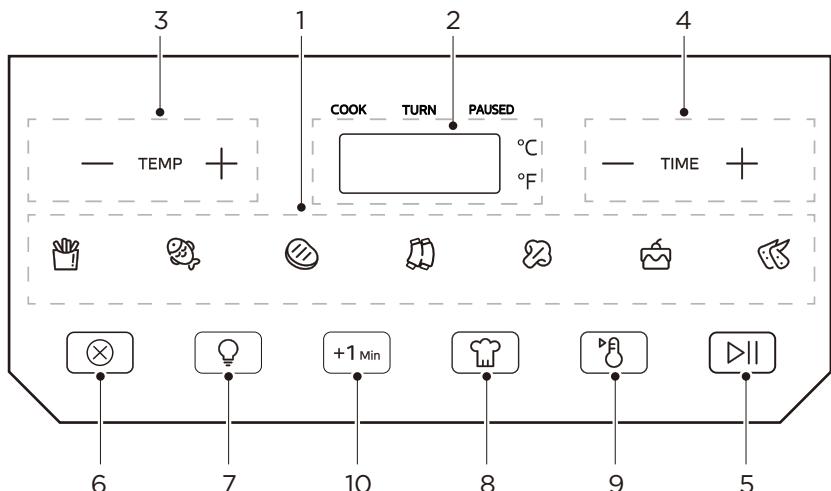

	Název	Popis
1	Funkce nabídky	<ul style="list-style-type: none"> <li>V horkovzdušné fritéze lze použít kteroukoliv ze 7 funkcí. Teplotu a čas lze upravit pro každou funkci.</li> </ul>
2	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čas vaření, nastavená teplota, připomenutí a chybová hlášení jsou zobrazeny zde.</li> </ul>
3	TEPLOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se — nebo + pro nastavení teploty.</li> </ul>
4	ČAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se — nebo + pro nastavení času.</li> </ul>
5	Start/Pauza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se ▶   pro spuštění nebo pozastavení vaření.</li> </ul>
6	Zrušit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se (X) pro zrušení vaření.</li> </ul>
7	Světlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se (bulb) pro ovládání světla ve vnitřní dutině.</li> </ul>
8	DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se (chef's hat) pro vstup do DIY režimu.</li> </ul>
9	Uchování tepla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotkněte se (thermometer) pro aktivaci funkce udržovat teplo.</li> </ul>
10	+1 Minut	<ul style="list-style-type: none"> <li>V pohotovostním stavu nebo po dokončení vaření se dotkněte +1 Min, abyste přímo vstoupili do pracovního stavu 200°C a 1 minuta; při vaření nebo pauze se dotkněte +1 Min pro zvýšení aktuální doby funkce vaření o 1 minutu.</li> </ul>

CZ

## Provoz

- Při prvním použití je třeba 10 minut suchého pálení. Během suchého pálení se může objevit malé množství bílého kouře nebo zápachu, což je normální. Prosím, nepanikařte.
- Umístěte pečící plech do košíku na smažení a poté přidejte ingredience; Zasuňte košík do hlavní jednotky, ujistěte se, že je košík zcela zasunutý do hlavní jednotky;
- V režimu vypnuté obrazovky bliká pouze . Stiskněte ho pro vstup do pohotovostního režimu. Klikněte na požadovanou funkci nabídky a můžete kliknout na TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- pro nastavení času a teploty. Stiskněte pro spuštění vaření podle nabídky, a na displeji se zobrazí odpočet vaření;
- Během vaření stiskněte pro zrušení vaření a návrat do pohotovostního režimu; stiskněte pro přechod do pozastavení vaření; Klikněte na TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- pro vstup do výběru parametrů nabídky vaření.
- Po dokončení vaření se na digitální obrazovce zobrazí "Konec", a zůstávají stále svítit, ostatní indikátory jsou vypnuty; V tuto chvíli lze jídlo vyjmout po vysunutí košíku na smažení.
- je tlačítko, které ovládá osvětlení.
- V pohotovostním stavu nebo po dokončení vaření stiskněte pro přímý přechod do pracovního stavu 200°C a 1 minuta;
- Během vaření nebo pauzy stiskněte pro zvýšení aktuální doby funkce vaření o 1 minutu.
- Stiskněte pro vstup do DIY režimu, a nastavená teplota a čas se uloží. Stiskněte pro spuštění DIY nastaveného času a teploty.
- Stiskněte pro aktivaci funkce udržovat teplo.

## POZNÁMKA


CZ




- Prosím, opatrň to vyjměte.
- Ujistěte se, že je stabilně umístěn na stole. (Aby nedošlo k popálení párou nebo k převrácení jídla z košíku na smažení, což by mohlo způsobit popálení horkým olejem nebo jídlem.)
- Dále se doporučuje používat pomocné nástroje (například hůlky) při vyjmání jídla.
- Gumové nožky na pečicím plechu mohou být v kontaktu s jídlem. Nepoužívejte je během vaření.
- Funkční nabídka má funkci paměti, když upravíte parametry nabídky, příští vaření se nastaví na tyto parametry; pokud potřebujete obnovit tovární parametry, stiskněte a současně na 3 sekundy.

## Příprava

1. Produkt by měl být stabilně umístěn na rovném stole tak, aby napájecí kabel měl dostatečnou délku pro připojení do zásuvky, a vzduch kolem produktu by měl cirkulovat a neměl být v blízkosti hořlavých předmětů.

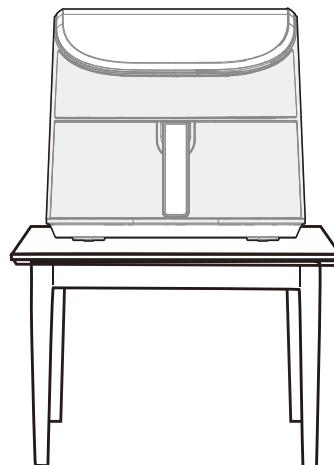

2. Plech na pečení vložte do košíku na smažení a poté ho zasuňte do hlavní jednotky.

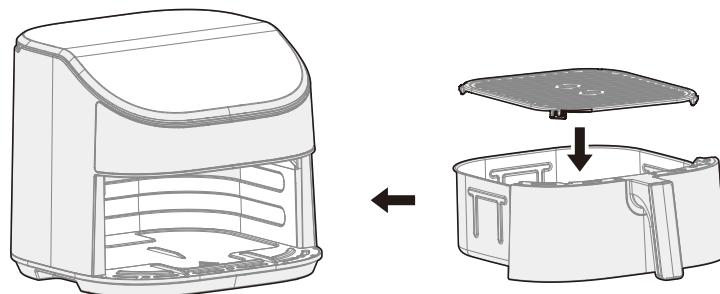

CZ

## Vaření

- Tyto možnosti vaření dodávají jídlům bohatou a křupavou chuť smažení s minimálním nebo žádným olejem.
- Výchozí čas a teploty jsou výchozím bodem, se kterým můžete experimentovat, abyste dosáhli výsledků, které se vám líbí nejvíce.
- Funkce uvedená u každého jídla je doporučením pro optimální vaření.

Funkce nabídky	Název	Teplota (°C)	Čas (min)	Otočte
	Hranolky	190	24	ANO
	Ryby	190	14	ANO
	Maso	230	12	ANO
	Žebra	190	22	ANO
	Zelenina	170	10	ANO
	Dort	170	16	NE
	Kuřecí Křidélka	190	22	ANO

CZ

## Funkce nabídky

- Před uvedením produktu do provozu zkонтrolujte, zda je plech na pečení správně umístěn, aby se předešlo poruchám.
- Pokud zjistíte, že produkt nefunguje správně, přestaňte jej používat a okamžitě kontaktujte naše servisní oddělení.
- Plech na pečení a smažící košík používejte vždy společně s celým zařízením, a ne samostatně.
- Po použití odpojte napájecí zástrčku a nechte horkovzdušnou fritézu zcela vychladnout, než ji přemístíte.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vyčistěte horkovzdušnou fritézu, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Po použití prosím vyčistěte plech na pečení a smažicí košík včas, aby se zabránilo poškození povlaku v důsledku eroze zbytků potravinového oleje.
- Nepoužívejte silné abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození přístroje a ohrožení zdraví.
- K čištění horkovzdušné fritézy použijte měkký čistý hadřík. Nepoužívejte příliš mokrý hadřík k čištění horkovzdušné fritézy, aby se zabránilo vniknutí vody do fritézy, což by mohlo způsobit zkrat a požár.
- Nepoužívejte jiné čisticí zařízení, například myčku nádobí, k čištění horkovzdušné fritézy, jinak by mohlo dojít k poškození a ovlivnění jejího používání.
- K čištění smažicích pární a bubnů používejte neutrální čisticí prostředky nebo čistou vodu.
- Nepoužívejte tvrdé a ostré předměty (například ocelové vlny, čepele atd.) k čištění plechu na pečení a smažicího košíku, aby nedošlo k poškrábání.
- Jakékoli jiné servisní úkony by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

CZ

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a závadám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybové hlášky nebo závady. Doporučujeme pečlivě přečíst tabulku níže, abyste ušetřili čas a peníze, které by mohlo stát volání do servisního střediska.

Problém	Příčina	Řešení	
Horkovzdušná fritéza nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>Spotřebič není připojen k síti.</li></ul>	Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nenastavili jste časovač.</li></ul>	Otočte časový ovladač na požadovanou dobu přípravy, aby se spotřebič zapnul.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pánev není do spotřebiče správně vložena.</li></ul>	Zasuňte pánev do spotřebiče správně.	
Suroviny smažené v horkovzdušné fritéze nejsou hotové.	<ul style="list-style-type: none"><li>Množství surovin v košíku je příliš velké.</li></ul>	Vložte do košíku menší dávky surovin. Menší dávky se smaží rovnoměrněji.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nastavená teplota je příliš nízká.</li></ul>	Otočte teplotní ovladač na požadovanou teplotu.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Doba přípravy je příliš krátká.</li></ul>	Otočte časový ovladač na požadovanou dobu přípravy.	
CZ	Suroviny jsou smažené nerovnoměrně.	<ul style="list-style-type: none"><li>Určité typy surovin je třeba během přípravy protřepat.</li></ul>	Suroviny, které leží na sobě nebo se překrývají (např. hranolky), je třeba během přípravy protřepat.
Smažené pochoutky nejsou křupavé, když vyjdou z horkovzdušné fritézy.	<ul style="list-style-type: none"><li>Použili jste typ pochoutky určený k přípravě v tradiční fritéze.</li></ul>	Použijte pochoutky do trouby nebo jemně potřete pochoutky olejem pro křupavější výsledek.	
Nemohu zasunout pánev do spotřebiče správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>V košíku je příliš mnoho surovin.</li></ul>	NEPŘEPLŇUJTE košík.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Košík není správně umístěn v páni.</li></ul>	Zatlačte košík do páni, dokud neuslyšíte kliknutí.	

Problém	Příčina	Řešení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připravujete mastné suroviny.</li> </ul>	Když smažíte mastné suroviny v horkovzdušné fritéze, do pánev unikne velké množství oleje. Olej produkuje bílý kouř a pánev se může zahřát více než obvykle. Toto neovlivňuje spotřebič ani konečný výsledek.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>V páni stále zůstávají zbytky tuku z předchozího použití.</li> </ul>	Bílý kouř je způsoben zahřátím tuku v páni. Ujistěte se, že pánev po každém použití správně vyčistíte.
Čerstvé hranolky jsou smažené nerovnoměrně v horkovzdušné fritéze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužili jste správný typ brambor.</li> </ul>	Použijte čerstvé brambory a zajistěte, aby při smažení zůstaly pevné.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nesprávně jste opláchli hranolky před smažením.</li> </ul>	Hranolky správně opláchněte, aby se odstranil škrob z povrchu.
Čerstvé hranolky nejsou křupavé, když vyjdou z horkovzdušné fritézy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Křupavost hranolek závisí na množství oleje a vody v hranolkách.</li> </ul>	Ujistěte se, že hranolky správně osušíte, než přidáte olej.
		Nakrájejte hranolky na menší kousky pro křupavější výsledek.
		Přidejte trochu více oleje pro křupavější výsledek.
Displej zobrazuje E1 nebo E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednotka nefunguje správně</li> </ul>	Kontaktujte Zákaznické Centrum.

CZ

# OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 **Midea** logo, obchodní značky, obchodní název, obchodní styl a všechny jejich verze jsou cennými aktivy Midea Group a/nebo jejích přidružených společností ("Midea"), na které Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, a všechno dobré jméno pocházející z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tento manuál je vytvořen společností Midea a Midea si vyhrazuje veškerá autorská práva. Žádný subjekt ani jednotlivec nesmí používat, duplikovat, upravovat, distribuovat zcela nebo z části tento manuál nebo vázat nebo prodávat s jinými produkty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.

Všechny popsané funkce a pokyny byly v době tisku tohoto manuálu aktuální. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.

CZ

# LIKVIDACE A RECYKLACE

## Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a likvidace odpadního výrobku: Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2012/19/EU). Tento výrobek je opatřen klasifikačním symbolem pro elektrická a elektronická zařízení odpadních zařízení (OEEZ).

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Použité zařízení musí být vráceno na úřední místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li tyto sběrné systémy najít, obrátte se na místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při obnově a recyklaci starých spotřebičů. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.




## Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované ve směrnici.

## Informace o balíčku

Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na sběrná místa pro obalový materiál určená místními úřady.

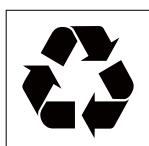

# UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT

Pro zajištění poskytovaných služeb dohodnutých se zákazníkem se zavazujeme bez omezení dodržovat všechny předpisy platného zákona o ochraně osobních údajů v souladu se smluvně dohodnutými zeměmi, ve kterých budou služby zákazníkovi poskytovány, a tam, kde je to relevantní, s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR).


Obecně platí, že naše zpracování údajů je za účelem splnění našich povinností vyplynvajících ze smlouvy s vámi a z důvodů bezpečnosti výrobků, abychom ochránili vaše práva v souvislosti se zárukou a otázkami registrace produktu. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předány příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li uplatnit svá práva, jako je právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás na **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li získat další informace, postupujte podle QR kódu.

CZ



[www.midea.com](http://www.midea.com)  
© Midea 2022 all rights reserved

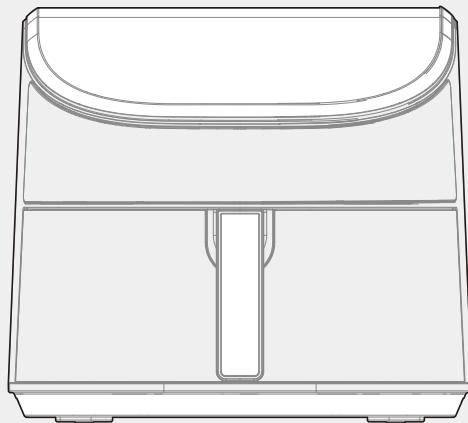

**FRITÉZA**

# **POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

**MAD55000ADKO**

Varovné oznamenia: Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte tento manuál a uchovajte si ho na ďalšie použitie. Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia kvôli zdokonalovaniu produktu. Podrobnosti získate od svojho predajcu alebo výrobcu.

Vyššie uvedený diagram slúži len na porovnanie. Berte prosím vzhľad skutočného výrobku ako štandard.

## **ĎAKOVNÝ LIST**

Ďakujeme, že ste si vybrali Midea! Pred použitím vášho nového výrobku Midea si pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne ovládať vlastnosti a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka.

# OBSAH

<b>ĎAKOVNÝ LIST</b>	01
<b>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b>	02
<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>	05
<b>PREHĽAD VÝROBKU</b>	06
<b>NÁVOD NA OBSLUHU</b>	07
<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	11
<b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b>	12
<b>OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A LEGÁLNE VYHLÁSENIE</b>	14
<b>LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA</b>	15
<b>UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV</b>	16

SK

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## Zamýšľané Použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnu prevádzkou spotrebiča. Pri príchode skontrolujte obal a spotrebič, aby ste sa uistili, že je všetko neporušené, aby bola zaistená bezpečná prevádzka. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte predajcu alebo predajcu. Upozorňujeme, že zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záručných nárokov.

## Vysvetlenie Symbolov

### Nebezpečenstvo



Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku extrémne horlavých plynov.

### Varovanie na elektrické napätie



Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku elektrického napäťia.

### Varovanie



Signálne slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

### Pozor



Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

### Pozornosť



Signálne slovo označuje dôležité informácie (napr. škody na majetku), ale nie nebezpečenstvo.

### Dodržujte pokyny



Tento symbol indikuje, že servisný technik by mal obsluhovať a udržiavať toto zariadenie iba v súlade s návodom na použitie.

Pred použitím/uvedením jednotky si pozorne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo jednotky pre neskoršie použitie!

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Neponárajte žiadnu časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.
- Varovanie: Zabráňte úniku tekutín na konektor.
- Neponárajte vonku.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako sú:
  - Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  - Farmárske domy;
  - Používajúci klientmi v hoteloch, moteloch a iných rezidenčných typoch prostredia;
  - Prostredia typu penzión a raňajky.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo dohliadané, aby používali zariadenie bezpečným spôsobom a pochopili súvisiace riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.

SK

- Varovanie: Nesprávne použitie môže spôsobiť potenciálne zranenie.
- Spotrebiče nie sú určené na ovládanie externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládačom.
- VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste predišli možnosti elektrického šoku.
- Vždy umiestnite suroviny na fritovanie do košíka, aby sa zabránilo ich kontaktu s vykurovacími prvkami.
- Počas prevádzky spotrebiča neprekryte vstupy a výstupy vzduchu.
- Neponárajte olej do nádoby, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútra spotrebiča počas jeho prevádzky.
- Počas fritovania horúcim vzduchom sa z výstupných otvorov na vzduch uvoľňuje horúca para. Udržujte svoje ruky a tvár v bezpečnej vzdialosti od pary a od výstupných otvorov na vzduch. Budťte opatrní aj pri horúcej pare a vzduchu, keď vyberáte panvicu zo spotrebiča.
- Ak z spotrebiča vychádza tmavý dym, okamžite ho odpojte zo zásuvky. Počkajte, kým sa dym prestane uvoľňovať, než vyberiete panvicu zo spotrebiča.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
-  Povrch môže byť počas používania horúci.
- Informácie o produkте týkajúce sa spotreby energie a času potrebného na dosiahnutie príslušného režimu nízkej spotreby: režim vypnutia: 0,5 W; Maximálny čas na dosiahnutie príslušného režimu nízkej spotreby: 20 minúta.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

Model Výrobku	MAD55000ADKO
Napätie	220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Napájania	1900-2250W

Informácie o produkте týkajúce sa spotreby energie a času potrebného na dosiahnutie príslušného režimu nízkej spotreby:

Režim vypnutia: 0,5 W;



Maximálny čas na dosiahnutie príslušného režimu nízkej spotreby: 20 minúta.

SK

# PREHĽAD VÝROBKU

## Názov Časti

Produkt sa riadi skutočným produkтом a jeho konfiguráciou.

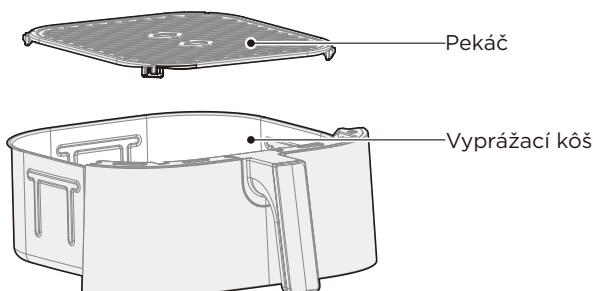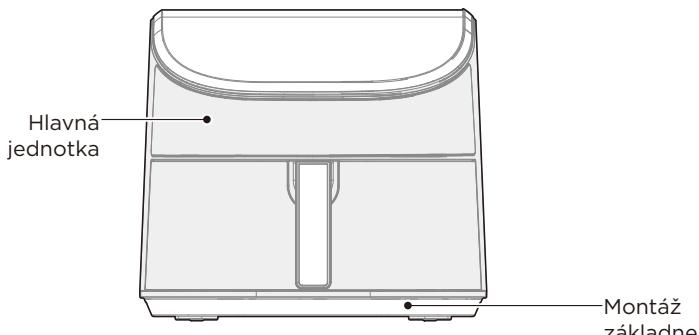


SK

## POZNÁMKA

Nižšie uvedená ilustrácia je len orientačná, podrobnosti sú predmetom skutočných objektov v balení.

# NÁVOD NA OBSLUHU

## Návod na Použitie

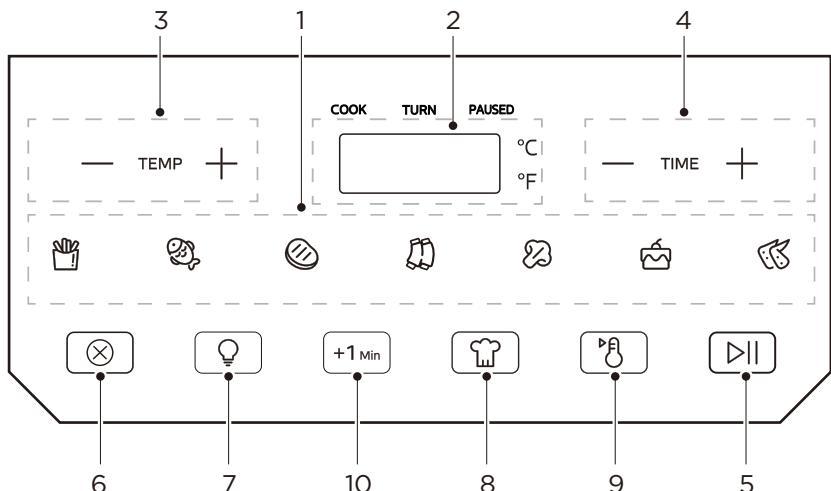

	Názov	Popis
1	Funkcie ponuky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všetkých 7 funkcií možno použiť vo fritéze. Teplotu a čas je možné upraviť pre každú funkciu.</li> </ul>
2	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čas prípravy, nastavená teplota, pripomienkové správy a chybové správy sú zobrazené tu.</li> </ul>
3	TEPLOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa — alebo + pre nastavenie teploty.</li> </ul>
4	ČAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa — alebo + pre nastavenie času.</li> </ul>
5	Štart/Pauza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa ►   pre spustenie alebo pozastavenie varenia.</li> </ul>
6	Zrušiť	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa ✖ pre zrušenie varenia.</li> </ul>
7	Svetlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa ☺ na ovládanie vnútorného osvetlenia.</li> </ul>
8	DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa ☕ pre vstup do režimu DIY.</li> </ul>
9	Udržiavanie teploty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa ☰ pre aktiváciu funkcie udržiavania teploty.</li> </ul>
10	+1 Min	<ul style="list-style-type: none"> <li>V pohotovostnom stave alebo na konci varenia sa dotknite +1 Min pre priamy vstup do pracovného stavu 200°C a 1 minútu; V stave varenia alebo pauzy sa dotknite +1 Min pre zvýšenie aktuálneho času funkcie varenia o 1 minútu.</li> </ul>

SK

## Prevádzka

- Pri prvom použití je potrebné 10 minút vypálenia na sucho. Počas tohto procesu môže vzniknúť malé množstvo bieleho dymu alebo zápachu, čo je normálne. Nie je dôvod na paniku.
- Vložte plech na pečenie do vyprážacieho koša a potom pridajte ingrediencie; Zasuňte kôš do hlavnej jednotky a uistite sa, že je úplne zasunutý;
- V stave vypnutej obrazovky bliaká iba . Stlačte ho pre prechod do pohotovostného stavu. Kliknite na požadovanú funkciu z menu a môžete kliknúť na TEMP+, TEMP-, TIME+ a TIME- pre nastavenie času a teploty. Stlačením tlačidla spustíte varenie v menu a zobrazí sa odpočítavanie varenia;
- Počas varenia stlačte pre zrušenie stavu varenia a návrat do pohotovosti; stlačte pre prechod do pauzy; Kliknite na TEMP+, TEMP-, TIME+, TIME- pre vstup do výberu parametrov menu varenia.
- Po ukončení varenia zobrazí digitálny displej "Koniec", a zostávajú neustále zapnuté, ostatné indikátory zhasnú; V tomto momente môžete vybrať jedlo po vytiahnutí vyprážacieho koša.
- je tlačidlo, ktoré ovláda osvetlenie.
- V stave pohotovosti alebo po dokončení varenia stlačte pre priamy prechod do pracovného stavu s 200°C na 1 minútu;
- Počas varenia alebo pauzy stlačte pre zvýšenie aktuálneho času varenia o 1 minútu.
- Stlačte pre vstup do režimu DIY a nastavená teplota a čas sa uložia. Stlačte pre spustenie nastaveného času a teploty režimu DIY.
- Stlačte pre aktiváciu funkcie udržiavania teploty.

## POZNÁMKA




- Jedlo opatrne vyberte.
- Uistite sa, že je plech rovno položený na stole. (Aby ste predišli obareniu parou alebo prevráteniu jedla z vyprážacieho koša, čo by mohlo spôsobiť popálenie olejom alebo horúcim jedlom.)
- Okrem toho sa odporúča počas vyberania jedla použiť pomocné nástroje (napr. paličky).
- Gumené nožičky plechu na pečenie môžu prísť do kontaktu s jedlom. Neodstraňujte ich počas varenia.
- Funkčné menu má pamäťovú funkciu – pri úprave parametrov menu sa pri ďalšom varení tieto parametre prednastavia. Ak je potrebné obnoviť továrenské nastavenia, stlačte a zároveň na 3 sekundy.


SK

## Príprava

1. Produkt by mal byť pevne položený na rovnom stole tak, aby napájací kábel mal dostatočnú dĺžku na zapojenie do zásuvky a okolitý vzduch bol v pohybe, pričom produkt nesmie byť umiestnený blízko horľavých predmetov.

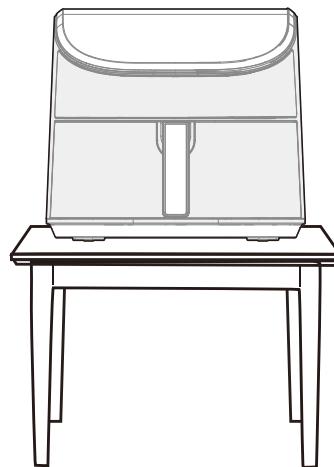

2. Vložte plech na pečenie do vyprážacieho koša a potom ho zasuňte do hlavnej jednotky.

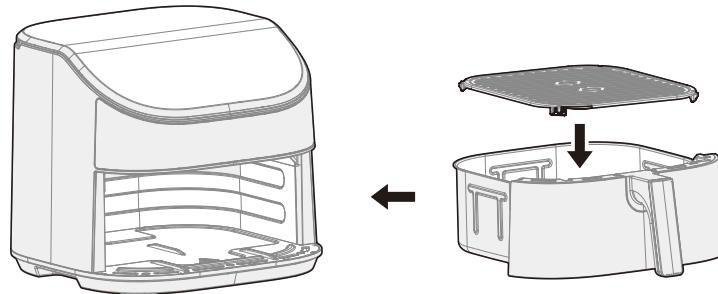

SK

## Varenie

- Tieto možnosti varenia dodávajú jedlám všetku bohatú a chrumkavú chuť hlbokého fritovania s minimom alebo žiadnym olejom.
- Predvolený čas a teploty sú východiskovým bodom, s ktorým môžete experimentovať, aby ste dosiahli požadované výsledky.
- Funkcia uvedená pri každom jedle je odporúčaním pre optimálne varenie.

Menu funkcia	Názov	Teplota (°C)	Čas (min)	Otáčanie
	Hranolky	190	24	ÁNO
	Ryba	190	14	ÁNO
	Mäso	230	12	ÁNO
	Rebrá	190	22	ÁNO
	Zelenina	170	10	ÁNO
	Koláč	170	16	NIE
	Kuracie krídelká	190	22	ÁNO

## Funkcie Ponuky

SK

- Pred spustením produktu skontrolujte, či je pekáč správne umiestnený, aby ste predišli poruche.
- Ak zistíte, že produkt nefunguje správne, prestaňte ho používať a okamžite kontaktujte náš servisný oddelenie.
- Pekáč a fritovací valec používajte vždy spolu, vyhýbajte sa ich samostatnému použitiu.
- Po použití odpojte napájací kábel a nechajte fritézu úplne vychladnúť pred jej presunom.

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Fritézu vyčistite, aby ste predišli spáleniu.
- Po použití prosím vyčistite pekáč a fritovací valec včas, aby sa predišlo poškodeniu povrchu povlaku v dôsledku erózie zvyškového oleja z jedla.
- Nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a ohrozeniu vášho zdravia.
- Na utieranie fritézy použite mäkkú, čistú handričku. Nepoužívajte príliš vlhkú handričku na čistenie fritézy, aby ste zabránili vniknutiu vody, čo by mohlo spôsobiť skrat alebo požiar.
- Nepoužívajte iné čistiace zariadenia, ako je umývačka riadu, na čistenie fritézy, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu a ovplyvniť používanie.
- Na čistenie pekáčov a valcov použite neutrálny čistiaci prostriedok alebo čistú vodu.
- Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety (napríklad drôtené gule, čepele atď.) na čistenie pekáčov a fritovacích valcov, aby ste predišli poškriabaniu.
- Akékoľvek iné opravy by mali byť vykonávané autorizovaným servisným zástupcom.

SK

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže viest k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúča sa starostlivo si prečítať nižšie uvedené tabuľky, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré by mohli vzniknúť pri volaní do servisného centra.

Problém	Príčina	Riešenie
Fritéza nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>Spotrebič nie je zapojený do zásuvky.</li></ul>	Pripojte sietovú zástrčku do uzemnej zásuvky na stene.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Časovač neboli nastavený.</li></ul>	Otočte gombíkom časovača na požadovaný čas prípravy, aby ste spotrebič zaplnili.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Panvica nie je správne vložená do spotrebiča.</li></ul>	Panvicu zasuňte do spotrebiča správne.
Jedlo pripravované vo fritéze nie je dostatočne hotové.	<ul style="list-style-type: none"><li>Množstvo ingrediencií v koši je príliš veľké.</li></ul>	Dajte do koša menšie dávky ingrediencií. Menšie dávky sa fritujú rovnomernejšie.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nastavená teplota je príliš nízka.</li></ul>	Otočte ovládač teplôt na požadované nastavenie teplôt.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Doba prípravy je príliš krátka.</li></ul>	Otočte časovač na požadovaný čas prípravy.
SK Ingredience sú vo fritéze fritované nerovnomerne.	<ul style="list-style-type: none"><li>Určité druhy ingrediencií je potrebné počas doby prípravy premiešať.</li></ul>	Ingredience, ktoré ležia na sebe alebo cez seba (napr. hranolky), je potrebné premiešať v polovici času prípravy.
Vyprážané občerstvenie nie je chrumkavé, keď vyjde z fritézy.	<ul style="list-style-type: none"><li>Použili ste druh občerstvenia určený na prípravu v tradičnej fritéze.</li></ul>	Použite rúrové občerstvenie alebo jemne natrite občerstvenie olejom na dosiahnutie chrumkavejšieho výsledku.
Nemôžem správne zasunúť panvicu do spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"><li>V koši je príliš veľa ingrediencií.</li></ul>	NENAPLŇUJTE kôš viac ako celý.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Kôš nie je správne umiestnený v panvici.</li></ul>	Zatlačte kôš do panvice, kým nepočujete cvaknutie.

Problém	Príčina	Riešenie
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripravujete mastné ingredience.</li> </ul>	Pri vyprážaní mastných ingrediencií vo fritéze sa do panvice uvoľní veľké množstvo oleja. Olej produkuje biely dym a panvica sa môže zohriať viac ako zvyčajne. To neovplyvňuje spotrebič ani konečný výsledok.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panvica obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho použitia.</li> </ul>	Biely dym je spôsobený ohriatím tuku v panvici. Uistite sa, že panvicu po každom použití dôkladne vyčistíte.
Čerstvé hranolky sú vo fritéze fritované nerovnomerne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužili ste správny druh zemiakov.</li> </ul>	Použite čerstvé zemiaky a uistite sa, že počas fritovania zostanú pevné.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zemiakové tyčinky ste pred fritovaním riadne neopláchli.</li> </ul>	Zemiakové tyčinky opláchnite riadne, aby ste odstránili škrob z ich povrchu.
Čerstvé hranolky nie sú chrumkavé, keď vyjdú z fritézy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrumkavosť hranolieku závisí od množstva oleja a vody v hranolkách.</li> </ul>	Uistite sa, že ste zemiakové tyčinky pred pridaním oleja dôkladne vysušili.
		Nakrájajte zemiakové tyčinky na menšie kúsky pre dosiahnutie chrumkavejšieho výsledku.
Na displeji sa zobrazuje E1 alebo E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zariadenie nefunguje správne</li> </ul>	Pridajte trochu viac oleja na dosiahnutie chrumkavejšieho výsledku.
		Kontaktujte Stredisko Služieb Zákazníkom.

SK

# OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A LEGÁLNE VYHLÁSENIE

 **Midea** logo, slovné značky, obchodný názov, obchodná úprava a všetky ich verzie sú cennými aktívmi Skupiny Midea a/alebo jej pridružených spoločností ("Midea"), ku ktorým má Midea vlastnícke práva na ochranné známky, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva. Všetka goodwill, ktorá vyplýva z používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea, patrí Midea. Používanie ochrannej známky Midea na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Midea môže predstavovať ochrannú známku a jej porušenie, prípadne nekalú súťaž v rozpore s príslušnými zákonomi.

Tento návod vytvorila spoločnosť Midea a táto si aj vyhradzuje všetky autorské práva na ňu. Žiadna entita ani jednotlivec nesmie používať, duplikovať, upravovať, distribuovať celú alebo časť tohto návodu, spájať alebo predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tohto návodu. Skutočný produkt sa však môže lísiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

# LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

## Dôležité pokyny pre životné prostredie

Zhoda so Smernicou WEEE a o Likvidácii Odpadového Produktu: Tento produkt je v súlade so Smernicou EÚ WEEE (2012/19/EU). Tento výrobok nesie klasifikačný symbol pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE).

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať s iným štandardným domovým odpadom.

Použité zariadenie sa musí vrátiť do oficiálneho zberného miesta na recykláciu elektrických elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberné systémy, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starého spotrebiča. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.




## Súlad so Smernicou RoHS

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so Smernicou EÚ RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v Smernici.

## Informácie o balíku

Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Nelikvidujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom. Odneste ich na zberné miesta obalového materiálu určené miestnymi úradmi.

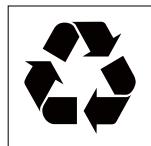

SK

# UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na zabezpečenie poskytovania dohodnutých služieb zákazníkovi súhlasíme bez obmedzenia s dodržiavaním všetkých ustanovení platných právnych predpisov o ochrane údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v ktorých sa služby zákazníkovi budú poskytovať, ako aj, kde to je uplatnitelné, s Nariadením EU O Všeobecnej Ochrane Údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti je naším spracovaním údajov splnenie našich záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy s vami a z dôvodov bezpečnosti produktov, aby sme ochránili vaše práva v súvislosti so zárukou a otázkami registrácie produktov. V niektorých prípadoch, ale iba ak je zabezpečená primeraná ochrana osobných údajov, môžu byť osobné údaje prenesené príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie poskytneme na vyžiadanie. Nášho splnomocnenca pre Ochrannu Údajov môžete kontaktovať prostredníctvom [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). Ak chcete uplatniť svoje práva, ako je právo nametať spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás na [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). Ak chcete nájsť ďalšie informácie, postupujte podľa QR kódu.

# Welcome to MIDEA Service



Dear Customer,

Thank you for purchasing Midea products. Please attach your purchase certificate (invoice or sales slip) to this warranty and keep it properly. If service is required during the warranty period, proof of purchase must be provided. If can't provide, in/out of warranty will be defined by Manufacturer.

Midea product warranty applies to inherent defects in materials and workmanship from the date of initial purchase. For warranty period, please visit [www.midea-group.com](http://www.midea-group.com) or your local call center. Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer.

## Warranty terms and conditions

### NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep in good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

### EXCLUSIONS

1. Damage due to mishandling or fire and becomes invalid if repair has been attempted by unauthorized persons.
2. Any failure to follow the instructions as mentioned in the user manual.
3. Fluctuation in voltage or any modifications/adjustments made to comply with local electrical, safety and technical standards.
4. Damages caused by fire, accident or any natural disaster, damage due to mishandling, wear & tear, voltage fluctuations.



Dealer Stamp	<b>Warranty Details</b> Changes to Warranty card invalidates the warranty		
	Model No.	Product:	
	Serial No.	Date of expiry of warranty:	
<b>Customer Details</b> To be filled in upon purchase			
	Customers Name&Address	Date of purchase	
	Tel.No./Email		
<b>Service History</b> To be filled in case of warranty repair			
Job no.	Date	Job no.	Date

# **SERVICE CONTACTS**

<b>Albania</b>	<b>355</b>
<b>Bosnia and Herzegovina</b>	<b>+387 (033) 407 93</b>
	<b>+387 (033) 407 937</b>
<b>Croatia</b>	<b>+385 1 619 5582</b>
<b>Cyprus</b>	<b>+357 24 813890</b>
<b>Czech Republic / Slovakia</b>	<b>+420 543 215 059</b>
<b>Germany</b>	<b>49 (0) 6196 9020 0</b>
<b>Greece</b>	<b>80111 22 622</b>
	<b>210483347</b>
<b>Hungary</b>	<b>+36 23 769 245</b>
<b>Italy</b>	<b>199240626</b>
<b>Kosovo</b>	<b>38349779349</b>
	<b>38349779100</b>
<b>Malta</b>	<b>+356 21237601</b>
<b>Moldova</b>	<b>+373 (022) 54-54-74</b>
<b>North Macedonia</b>	<b>389230848</b>
<b>Portugal</b>	<b>35 1225025742</b>
<b>Roumania</b>	<b>0742726843</b> <b>(07GARANTEI)/*414</b>
<b>Slovakia</b>	<b>421 2 5710 1800</b>
<b>Slovenia</b>	<b>+385 1 619 5582</b>
<b>Spain</b>	<b>34 934803322</b>
<b>Srbija</b>	<b>+381 11 3188 033</b>
<b>Latvia/Estonia</b>	<b>+37037329000</b>
<b>Lithuania</b>	<b>+37037329000</b>
<b>Poland</b>	<b>+48 800088680</b>
<b>Hungary</b>	<b>+36 1 888 3250</b>
	<b>+36 96 512 527</b>
	<b>+36 96 512 512</b>
<b>Romania</b>	<b>021 9196</b> <b>021 528 9196</b>
<b>Czech</b>	<b>+420 538 880 274</b>

# Importer

## Albania

Importues dhe Shperndares  
per Shqiperine,  
ALB-ZEUS sh.p.k.,  
Rruga Sabaudin Gabrani, Ish Reparti  
SMT-se, Njesia Bashkiale nr.6,  
Tirane, Albania.  
Tel:+355 67 6000 571  
web:alb-zeus.al

## Croatia

Gemma B&D d.o.o.  
Prisavilje 2, 10000 Zagreb,Croatia  
+385 1 6196 446  
info@gemma.hr  
veleprodaja@gemma.hr

## Cyprus

CED Electric Distributors Ltd  
P.O.Box 45071  
7100 Aradippou-Larnaca Cyprus  
+357 24 813890

## Germany

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14,65760  
Eschborn,Germany ,  
+49 619690 20 0

## Greece

FG EUROPE SA Vouliagmenis 128  
Ave, Glyfada,  
P.O. 16674 - Athens, Greece

## Italy

Midea Italia S.R.L.  
Via Luigi Bodio 29/37 - Milano (MI)  
20158 Italy

## Kosovo

Elkos Shpk, address : Road Zona  
Industriale P.N , 30 000 Peje, Kosove.

## Malta

Kencar Co. Ltd.  
168, Industrial Estate,  
Luqa LQA 3000, Malta.

## North Macedonia

Setec Se Od Tehnika Doo  
Street 1523 no.1  
Municipality of Kisela Voda 1000 Skopje  
Republic of North Macedonia  
Tel. 0038923080877

## Portugal

SGT Energia e Climatização, S. A.  
RUA DO COTÃO VELHO, 1, SAO  
MARCOS 2735-501  
AGUALVA CACÉM, PORTUGAL

## Spain

Frigicoll, S.A. Calle Blasco de Garay,  
4-6, Sant Just Desvern, Barcelona, Spain

## UK

MIDEA HOME APPLIANCES UK LTD  
Conavon Court Ground Floor, 12 Blackfriars  
Street, Salford, Manchester M3 5BQ UK  
0333 900 1101  
service\_uk@midea.com

## Czech

Importer: Beryko s.r.o., Pod Vinicemi  
931/2 Plzeň, 30100

## **Latvia/Estonia**

Importer: ACC Distribution, UAB  
Raudondvario pl. 131 B, LT-47191  
Kaunas, Lithuania  
Service Data: Raudondvario pl.131B-4,  
Kaunas, LT-47191, Tel: +37037329000  
E-mail: info@servisaict.lt  
<https://servisaict.eu/en/>

## **Lithuania**

Importer: ACC Distribution, UAB  
Raudondvario pl. 131 B, LT-47191 Kaunas,  
Lithuania  
Service Data: Vilnius Geležinio  
Vilko str. 6, LT-03150 Kaunas  
Savanoり ave. 194, LT-44151  
Tel: +37037329000  
E-mail: info@servisaict.lt  
<https://servisaict.eu/en/>

## **Poland**

Importer: Hama Polska Sp. z o.o. I  
Robakowo, ul. Poznańska 5 | 62-023  
Gadki  
Hotline: +48 800 088 680  
<https://www.midea.com/pl>

## **Hungary**

Importer: Blizzard Hungary kft. 1162  
Budapest, Menyhért utca 1,  
Budapest, Hungary  
Service Data: 1089 Budapest , kőbányai  
út 21 (223 raktár )  
[Hungary.blizzardhungarykft@gmail.com](mailto:Hungary.blizzardhungarykft@gmail.com)

## **Hungary**

Importer: Bestbyte kft.  
Fáy u. 45 1139,Budapest,Hungary  
Service Data: Iris szervíz  
1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 85.  
+36 1 888 325  
[szerviz@iris.hu"](mailto:szerviz@iris.hu)

## **Hungary**

Importer: Somogyi Elektronic Kft.  
H-9027 Győr, Gesztenyefa út  
Service Data: Somogyi Elektronic Kft.  
9027 Győr, Gesztenyefa út 3.  
Tel: +36 96 512 527, +36 96 512 512  
E-mail: [vevoszolgatalat@somogyi.hu"](mailto:vevoszolgatalat@somogyi.hu)

## **Romania**

Importer: Altex Holding  
Global City Business Park  
Sos. Bucuresti Nord nr. 10  
Corp O1, etaj 10  
Voluntari, 077190 Ilfov  
Service Data: Bucuresti-Nord road,  
No. 10, Corps O1, Voluntari, Ilfov  
County, Romania,Tel: 021 9196, 021  
528 9196, [infoclienti@altexservice.ro](mailto:infoclienti@altexservice.ro)

## **Roumania**

ASBIS Romania SRL  
J40/5587/1998 | RO10656216  
Splaiul Independentei 319, Sector 6,  
Bucuresti  
Phone : +40 21 337 1097  
Fax : +40 21 337 1091

## **Garantie/Kundendienst**

---

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gerät und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden und Ihre Freude daran haben.

Wenn Sie jedoch einen Grund für eine Reklamation erkennen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196-90 20 - 0  
Fax: +49 6196-90 20 -120  
E-mail: [kundenservice@midea.com](mailto:kundenservice@midea.com)  
Internet: [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

Kundendienst:  
Telefon: +49 6196-90 20 - 0  
Fax: +49 6196-90 20 -120  
E-mail: [kundenservice@midea.com](mailto:kundenservice@midea.com)

Geben Sie im Fall einer technischen Störung Ihre genaue Adresse, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und den Gerätetyp (vom Typenschild des Geräts) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung spart Zeit und Geld. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### **Vor dem Anruf beim Kundendienst:**

Überprüfen Sie, ob ein Bedienungsfehler oder eine Ursache vorliegt, die nichts mit der Funktion Ihres Geräts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis im Benutzerhandbuch und prüfen Sie, ob:

- der Netzstecker in der Steckdose steckt;
- der Netzstecker beschädigt ist;
- der Strom eingeschaltet ist.

# Condizioni di garanzia convenzionale aggiuntiva

- I prodotti importati da Midea Italia s.r.l. (di seguito "Midea") e contraddistinti dal marchio "Midea" sono coperti dalla garanzia legale per i difetti di conformità, che è prevista agli articoli 28 – 135 del Codice del Consumo e di cui è responsabile il venditore relativamente ai beni venduti nei propri punti vendita. Per il periodo di due anni dal momento dell'acquisto il consumatore può in qualsiasi momento beneficiare della garanzia legale che copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, e sempre che il difetto di conformità sia denunciato al venditore entro due mesi successivi alla data della scoperta del difetto stesso. Sulla base di accordi con i propri venditori, Midea presta i servizi di assistenza tecnica per i prodotti coperti da garanzia legale attraverso la sua rete di centri di assistenza autorizzati (di seguito "CAT").
- Inoltre, Midea Italia s.r.l. a socio unico con sede a Milano, 20121, Largo Guido Donegani 2 (di seguito "Midea") offre una garanzia convenzionale aggiuntiva della durata di due anni dalla data di acquisto su tutti i prodotti a marchio Midea (di seguito i "Prodotti") commercializzati da Midea stessa nel territorio della Repubblica Italiana (con l'esclusione del territorio della città di Venezia e delle isole minori), nel territorio della Repubblica di San Marino e nel territorio della Città del Vaticano, quando installati e posti in opera nel medesimi stati e territori (di seguito il "Territorio") e quando corredati del presente certificato di garanzia convenzionale (di seguito "CGC").

## Condizioni di Garanzia Convenzionale aggiuntiva

- Il presente documento contiene le condizioni di garanzia riconosciute da Midea Italia s.r.l. (di seguito "Midea") con riferimento ai Prodotti commercializzati e installati nel Territorio e corredati di CGC. Le presenti condizioni di garanzia convenzionale sono rispettose dei diritti riconosciuti ai consumatori ai sensi dell'art. 156/2000 e seguente modifica e integrazione (di seguito "Codice del Consumo") e degli articoli 1519 più e seguenti del codice civile e, in ogni caso, non limitano né escludono o pregiudicano il diritto del consumatore a beneficiare della garanzia legale di conformità di cui è responsabile il venditore.
- La garanzia convenzionale offerta da Midea (di seguito la "Garanzia Convenzionale") è efficace e applicabile nei soli confronti e a solo favore dei soggetti acquirenti dei Prodotti aventi le caratteristiche e qualità di consumatore, così come definito e statuito dal Codice del Consumo (di seguito, i "Consumatori"). La Garanzia Convenzionale non è quindi efficace, è esclusa e non è invocabile dagli acquirenti dei Prodotti che non siano Consumatori e/o che utilizzano i Prodotti nell'ambito della propria attività professionale e/o imprenditoriale e/o commerciale.
- La Garanzia Convenzionale ha validità di 24 mesi a partire dalla data di acquisto del Prodotto. In ogni caso e indipendentemente dalla data di acquisto del Prodotto, la Garanzia Convenzionale perde ogni efficacia e pertanto non è più fruibile trascorsi 72 mesi dalla data di produzione del Prodotto; determinata dai numeri di serie apposti sullo stesso Prodotto.
- La Garanzia Convenzionale sarà considerata efficace e valida unicamente se saranno contestualmente e complessivamente rispettate le seguenti condizioni:

  - 1. Il Prodotto sia corredato di un CGC originale, consegnato all'acquirente al momento della consegna del Prodotto. Il CGC dovrà essere esibito al momento della richiesta di intervento e dal servizio di controllo del centro assistenza all'atto dell'intervento per riparazione.
  - 2. Sia disponibile il documento fiscale fornito dal venditore (i) la data di acquisto del Prodotto, (ii) la ragione sociale e la corretta identificazione del venditore e, (iii) il tipo e il modello di Prodotto acquistato, (iv) la qualità di Consumatore. Il documento fiscale di acquisto dovrà essere esibito al momento della richiesta di intervento e al personale del centro assistenza all'atto dell'intervento di riparazione.
  - 3. Le etichette apposte sul Prodotto ed indicanti il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura, nonché i numeri seriali del Prodotto stesso dovranno risultare intonse, non alterate o resi illeggibili.
  - 4. Il Prodotto dovrà risultare installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge, posto in opera ed utilizzato nel rispetto di tutte normative vigenti nel Territorio di installazione e nell'osservanza di quanto disposto dai manuali di installazione e utilizzo allegati al Prodotto stesso.
  - Midea non è responsabile dell'eventuale smarrimento del presente certificato e non è tenuta al rilascio di duplicati.
  - La Garanzia Convenzionale, quando efficace, consiste nella riparazione ovvero nella sostituzione gratuita dei componenti del Prodotto che presentassero vizi o difetti di fabbricazione.
  - Midea potrà disporre la sostituzione del Prodotto con altro nuovo, o nel caso di indisponibilità di tale Prodotto, con altro equivalente.
  - La sostituzione del Prodotto non modifica o estende la validità della Garanzia Convenzionale, che decorre sempre dalla data di acquisto del Prodotto originario.
  - Le prestazioni in garanzia sono erogate da Midea tramite una rete di Centri di Assistenza Tecnica (di seguito, i "CAT") autorizzati dalla stessa.
  - La validità della garanzia è subordinata all'accertamento della sussistenza di vizi o difetti dei componenti costituenti il Prodotto, operato da un CAT autorizzato.
  - Trascorsi i termini di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione del Prodotto.

## Esclusioni:

- A titolo esemplificativo ma non esauriente, si elencano alcuni casi di inefficacia e di esclusione della copertura della Garanzia Convenzionale:
  - a) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura per interventi di ordinaria manutenzione e controlli periodici quali: pulizia filtri, o sostituzione degli stessi, pulizia degli scambiatori di calore e altre attività di verifica e settaggio del Prodotto o adeguamento o modifiche di spine elettriche o cavi.
  - b) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui venga accertata la mancata o irregolare effettuazione della manutenzione periodica, secondo le prescrizioni e le indicazioni riportate nel libretto di istruzione e nel manuale d'uso del Prodotto.
  - c) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui il Prodotto sia utilizzato per scopi non domestici, comunque, sia utilizzato nel campo di attività imprenditoriale e/o professionale.
  - d) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti e guasti conseguenti a collegamenti del Prodotto a tensioni diverse da quelle indicate nel libretto di istruzione e nel manuale d'uso del Prodotto e in ogni caso al di fuori dei valori di targa previsti per il Prodotto, oppure a improvvisi mutamenti di tensione di rete cui il Prodotto è collegato, così come in caso di guasti causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini, sovravoltage o altri fenomeni esterni al Prodotto.
  - f) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da utilizzo improprio, o negligente del Prodotto ovvero in caso di installazione o conservazione del Prodotto al di fuori delle condizioni ambientali previste per il suo corretto funzionamento, come indicato nel libretto di istruzione e nel manuale d'uso del Prodotto.
  - g) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per i difetti che derivano dall'imperfetta installazione del Prodotto o, in ogni caso, quando il Prodotto non è stato installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge.
  - h) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di utilizzo del Prodotto non conforme rispetto a quanto indicato dal manuale d'uso che accompagna il Prodotto.
  - i) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni conseguenti a perdite e fuoruscite di acqua o altri liquidi imputabili a difetto dei componenti costitutivi del prodotto.
  - j) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da incuria, eventi atmosferici, caduta di materiali, accumulo di ghiaccio nelle unità del Prodotto, accumulo di impurità o residui nelle tubazioni di collegamento e allacciamento del Prodotto, contatto del Prodotto con liquidi o umidità.
  - k) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da manomissioni operate da personale non autorizzato e da utilizzo di componenti, ricambi o materiali di consumo non approvati da Midea come idonei.
  - l) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni derivanti dal trasporto e dalla movimentazione del Prodotto, anche se contestati al portatore o al destinatario della consegna.
  - m) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura su tutte parti soggette ad usura a seguito dell'utilizzo, quali batterie, filtri, guarnizioni, pulsanti, porte e sportelli, manopole, lampade, maniglie, parti plastiche, accessori e componenti simili che non risultino affetti da vizi o difetti di fabbricazione rintracciati nei primi 7 giorni dalla data di acquisto o di consegna del Prodotto.
  - n) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni o risarcimenti inseriti nel prodotto, a seguito di malfunzionamento o guasto dello stesso.
  - o) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per costi per strumenti o servizi necessari all'accesso al Prodotto, o per il trasporto di parti o componenti del Prodotto nella posizione di installazione in caso di non agevole accesso garantito allo stesso.
  - p) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per difetti imputabili a obsolescenza tecnologica o altre componenti software/hardware fornite da parte terza rispetto a Midea.
- Le clausole contenute nel presente documento possono essere modificate esclusivamente da Midea; nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente documento se non a seguito di espresa manifestazione da parte di Midea.



## Certificato di garanzia

Midea Vi ringrazia per aver acquistato un suo prodotto.  
Vi invitiamo a conservare questo documento unitamente alla prova di acquisto.

La garanzia ha una durata di 24 mesi a partire dalla data riportata sul documento d'acquisto.

Il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione per segnalazioni sul prodotto e richieste di informazioni.  
Per contattare il servizio clienti è possibile:

- Collegarsi al sito web [www.midea.com/it](http://www.midea.com/it)
- Inviare un messaggio E-Mail all'indirizzo [assistenza@midea.com](mailto:assistenza@midea.com)

Per richiedere assistenza sul prodotto in caso di guasto, contattare il numero del servizio clienti:

02 962 46 65

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 ad esclusione dei giorni festivi.  
Il servizio soggetto alla normale tariffazione vigente in funzione del piano tariffario utilizzato. I costi per la chiamata  
possono variare in funzione dell'operatore telefonico e del piano tariffario utilizzato.

Conservare questo documento unitamente al documento comprovante la data di acquisto del prodotto

Spazio per applicare  
il documento di acquisto

Spazio per applicare  
il codice a barre con il numero seriale  
presente sull'imballo del prodotto

## GARANTIA DE FRIGICOLL

La garantía ofrece para el usuario la reparación sin cargo de aquellas anomalías que puedan ser imputables a un defecto de fabricación.

Frigicoll acepta la reparación de equipos en garantía tanto en domicilio de usuarios como en tiendas y distribuidores.

### Qué no cubre la Garantía

Los desperfectos o anomalías producidos como consecuencia de la utilización del equipo (desgaste normal por el uso, rotura de elementos de dotación), así como aquellas averías debidas a agentes externos (variaciones en el fluido eléctrico, presiones excesivas de agua, daños ocasionados por condiciones ambientales adversas), no pueden ser imputables a un defecto de fabricación, por lo que deberían ser reparados con cargo al usuario.

### Período de Garantía

La Ley 23/2003 de Garantías sobre bienes de consumo y el posterior Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establecen un período de 3 años de garantía para los consumidores (aquellos que destinan el producto a su uso privado: que no lo incorporan de ningún modo a un proceso de producción).

La Ley establece que cualquier anomalía, avería o falta de conformidad que se detecte durante los primeros 6 meses será atribuible a un defecto de fabricación, mientras que el usuario debería demostrar el defecto de fabricación para anomalías detectadas con posterioridad. Frigicoll asume el coste de las averías o anomalías detectadas durante los 3 años de garantía (teniendo en cuenta la anterior premisa), con la excepción de aquellos desperfectos definidos en el punto anterior.

Los equipos destinados a uso profesional (aquellos que están integrados o forman parte de un negocio), cuentan con una garantía de 1 año en piezas (mano de obra y desplazamiento no incluidos), salvo que se pacten otras condiciones con el cliente.

El período de garantía comienza según la fecha que conste en la factura o albarán de entrega del producto, con independencia del tiempo efectivo de uso del mismo.

#### **Sustitución del equipo durante el período de Garantía**

La Ley vigente establece que el consumidor (los usuarios profesionales no están cubiertos por esa Ley) podrá solicitar la sustitución de un equipo ante una avería o falta de conformidad, pero añade que el garante (en este caso Frigicoll), podrá desestimar esa solicitud si el coste de la sustitución resulta desproporcionado con respecto a la reparación correspondiente.

#### **Datos de contacto SAT / Frigicoll**

En caso de tener cualquier avería o incidencia, el teléfono de contacto del SAT de su zona es 914894535 / 902120624.

En caso de querer contactar con Frigicoll, envíe un correo a [atencioncliente.electrodomestico@frigicoll.es](mailto:atencioncliente.electrodomestico@frigicoll.es) o llame al 933758401.

**ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Midea (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)**

1. Ως αντιπρόσωποι για την ελληνική αγορά των οικιακών συσκευών Midea, παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας για τίς συσκευές Midea οι οποίες έχουν εισαχθεί και διατεθεί στην αγορά από την FG Europe AE αποκλειστικά και μόνον. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επιδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποτηθεί ή απομακρυνθεί ο rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσχεις φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πορίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA****3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ**

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για **τρία (3) χρόνια** κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής.
2. Ειδικά για τίς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (πχ. λελεκτρικών σκουπών κλπ.) η εγγύηση καλής λειτουργίας περιορίζεται στα **δύο (2) χρόνια** από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής.
4. Κάθε συσκευή έλεγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής.
5. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



6. Όλα τα προιόντα Midea είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Συσκευών Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:

**GENERAL SERVICE ΕΠΕ**

✉ Λεάνδρου 22

Κολωνός, Αθήνα 10443

☎: 210 8830666, 210 5145030

✉: [service@general-service.gr](mailto:service@general-service.gr) (για σέρβις)

✉: [parts@general-service.gr](mailto:parts@general-service.gr) (για ανταλλακτικά)

🌐 [www.general-service.gr](http://www.general-service.gr)

Εισαγωγή και Διανομή για την Ελλάδα:

**F.G. EUROPE A.E.**

✉ Λ. Βουλιαγμένης 128

166 74 Γλυφάδα, Αθήνα

☎: 210 9697 600, 210 9696 500

✉: [info@fgeurope.gr](mailto:info@fgeurope.gr)

🌐 [www.fgeurope.gr](http://www.fgeurope.gr)

A Somogyi Elektronic Kft. a jótállási jegyben meghatározott termékre a kötelező jótálláson túl további 1 év önkéntes jótállást vállal.  
A kötelező jótállás feltételeit a jótállási jegy, az önkéntes jótállás feltételeit a jótállási nyilatkozat tartalmazza.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

MIDEA

A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás (eladó) neve és címe:.....

Termék megnevezése:..... számlaszám:.....

Termék típusa: .....

Termék gyártási száma (amennyiben van): ..... Vételár:.....

Vásárlás időpontja / a termék átadásának / a termék üzembe helyezésének időpontja: .....

### A termékre vállalt kötelező jótállási idő: 1 év

Gyártó neve és címe: Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Company Limited. 'NO.19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA 528300

Vállalkozás képviselőjének aláírása: .....

Vállalkozás bályegzőlenyomata:.....

### KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KII

	1.javitás	2.javitás	3.javitás
A jótállási igény bejelentésének időpontja:			
Kijavításra átvétel időpontja:			
A hiba oka:			
A kijavítás módja:			
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:			

### KICSERELÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicsérélés történt, amelynek időpontja: .....

### VÉTELÁR VISSZAFIZETÉSE ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Vételár visszafizetés történt, amelynek időpontja: .....

#### Javítószolgálat:

Név: Somogyi Elektronic Kft.

Cím: 9027 Győr, Gesztenyeifa út 3.

Telefonszám: +36 96 512 527, +36 96 512 512

E-mail cím: [vevosszolgala@somogyi.hu](mailto:vevosszolgala@somogyi.hu)

A vállalkozás (eladó) a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladt dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és innak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismerény átadására köteles.

### TÁJEKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGORÓL

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a vállalkozásnak (eladónak) jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új termékekre. A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama meghosszabbodik a fogyasztási cikk kijavítása esetén a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést vagy annak megbiztija végezi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztet üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbiztija végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),

- rendeltekességes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:162. § alapján:

- a jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
- fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
- a közlés késedelmből eredő kárért a jogosult felelős.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavitást vagy kicsérélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összhangosítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibáitlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdekeltsémet.

- ha a vállalkozás a kijavitást vagy a kicsérélést nem vállalta, a kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekként kímélve nem tud elgelet tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavitáshoz vagy a kicséréléshoz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételről arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavitathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelen téren hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhát át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a termékkel kicséríni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltekessére használatait akadályozza.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatosságáig járó törvényi igénynek teljesítéséhez képest annak bejelentésékor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokról és a békététől testülethez fordulás lehetőségeiről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavitást vagy kicsérélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégze. Ha a kijavitás vagy a kicsérélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavitás vagy a csere várható időtartamról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulására esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmás más módon törnéni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalmalom töréntő javítása során a vállalkozás részéről megállapított nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicséríni. Ha a fogyasztási cikk cserejére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalmalom töréntő kijavitást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételről arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségeire kijavitani vagy másról kijavitani, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicséríni. Ha a fogyasztási cikk kicsérélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavitási határidő eredménytelen elteltető követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavitásra a kijavitási igény vállalkozás részére való közelítésről számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltető követő nyolc napon belül kicséríni. Ha a fogyasztási cikk cserejére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavitási határidő eredménytelen elteltető követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Az előző három bekezdés előírásai az 10 000 Ft eladási ár feletti közlekedési eszközökre, így különösen elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint 10 000 Ft eladási ár feletti motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

A kijavitás során a termékek csak új alkatrész kerülhet beüzemelésre.

A fogyasztási cikk kijavitása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napijától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltekessére nem használhatja. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicsérélésére (kijavitásra) esetén a kicsérélő (kijavitott) termékre (termékrézsre), valamint a kijavitás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást (eladót) terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kívüli csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy – ha a fogyasztó a javítószolgálatnál jelezte kijavitás iránti igényét – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kárterítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegegy (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jegygel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételével a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási kötelezettség teljesítésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenértek megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenértek megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességeit nem érinti.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál (eladónál) érvényesítheti.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

## JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint

A Somogyi Elektronic Kft., cím: 9027 Győr, Gesztenyefá ut 3., a jelen jótállási nyilatkozatban kijelent, hogy a jótállási jegyben meghatározott termékre a kötelező jótállást követően további +1 év önkéntes jótállást vállal, melynek kezdő dátuma a jótállási jegyen foglalt „Vásárlás időpontja / a termék átadásának / a termék üzembe helyezésének időpontja”-től számított egy év. Az önkéntes jótállás ezen dokumentum bemutatásával érvényesítő. Az önkéntes jótállás időtartama a fogyasztási cikk kijavitása vagy kicsérélése esetén nem hosszabbodik meg, és nem kezdődik újból, de egyéb feltételeiben és a jótállás érvényesítése érédekben követendő eljárás tekintetében megegyezik a kötelező jótállásban foglaltakkal. Az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása téritésmentesen megilleti, e jogat a jótállás nem érinti. Az önkéntes jótállás keretében a Somogyi Elektronic Kft. egyéb kötelezettséget nem vállal.

# Warunki dodatkowej gwarancji producenta

## Wprowadzenie

- Produkty importowane przez Midea Italia s.r.l. a socio unico z siedzibą w Mediolanie, 20185, Viale Luigi Bodio 29/37 (dalej „**Midea**”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone znakiem towarowym „**Midea**” (dalej „**Produkty**”) objęte są rekomią za wady, przewidzianą przez obowiązujące w polskim prawie przepisy o ochronie konsumentów, która nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność za przypadki wystąpienia wady w sprzedawanym przez niego towarze. Przez okres dwóch lat od chwili zakupu, o ile nie określono innego okresu we właściwych przepisach krajowych, konsument może korzystać z rekomią za wady istniejących w dniu zakupu, pod warunkiem, że sprzedawca w terminie dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia. Na podstawie istniejących u swoimi sprzedawcami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Midea świadczy usługi pomocy technicznej dla produktów objętych rekomią za pośrednictwem sieci autoryzowanych centrów pomocy technicznej (dalej „**CPT**”).
- Ponadto Midea udziela dodatkowej gwarancji producenta na okres dwóch lat od daty zakupu Produktów sprzedawanych przez Midea, w tym za pośrednictwem swoich dystrybutatorów lub sprzedawców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Produkty te są zainstalowane i oddane do użytku na terytorium tego kraju (dalej „**Terytorium**”) oraz opatrzone niniejszym certyfikatem gwarancji producenta (dalej „**CGP**”). Poniżej określono warunki tej gwarancji.

## Warunki dodatkowej gwarancji producenta

- Niniejszy dokument określa warunki gwarancji udzielanej przez Midea na Produkty sprzedawane i instalowane na Terytorium oraz opatrzone CGP. Niniejsze warunki gwarancji producenta nie naruszają praw konsumenckich wynikających z krajowych przepisów o ochronie konsumentów i w żadnym wypadku nie ograniczają, nie wyłącza ani nie naruszają prawa konsumenta do skorzystania ze swoich uprawnień wynikających z ustawowej rekomią, za którą odpowiada sprzedawca.
- Gwarancja producenta udzielana przez Midea (dalej „**Gwarancja producenta**”) obowiązuje i ma zastosowanie wyłącznie wobec i na rzecz nabywców Produktów mających status konsumentów zgodnie z definicją i przepisami właściwych przepisów prawa polskiego (dalej „**Konsument**“). Gwarancja producenta nie obejmuje konsumentów, którzy nie są konsumentami w przypadku nabycia Produktów niebędących Konsumentami w ramach swojej działalności zawodowej, profesjonalnej lub prywatnej.
- Gwarancja producenta jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty nabycia Produktu. W każdym przypadku i niezależnie od daty zakupu Produktu Gwarancja producenta traci ważność i przestaje obowiązywać po upływie 72 miesięcy od daty wyprodukowania Produktu, którą można ustalić na podstawie numeru seryjnego umieszczonego na Produktie.
- Gwarancja producenta jest uznawana za obowiązującą i ważną pod warunkiem jednoznacznego i całkowitego spełnienia następujących warunków:
  - Produkt opatrzony jest oryginalnym CGP dostarczonym nabywcy wraz z dostawą Produktu. CGP należy okazać w momencie składania zgłoszenia gwarancji, po upływie 72 miesięcy od daty nabycia Produktu, przy CPT w ramach gwarancji.
  - Nabywca posiada odpowiedni dokument zakupu posiadający:
    - datę zakupu Produktu,
    - nazwę i prawidłowe oznaczenie sprzedawcy,
    - rodzaj i model zakupionego Produktu
    - orzędny status Konsumenta. Dokument zakupu należy okazać w momencie składania zgłoszenia gwarancyjnego, a także w przypadku naprawy przez CPT w ramach gwarancji.
  - Etykiety umieszczone na Produktie i wskazujące model i charakterystykę sprzętu, a także numery serwyne Produktu są czyste i nie zostały naruszone ani zmienione.
  - Produkt był instalowany przez fachowego instalatora, posiadającego wszystkie wymagane prawem licencje i certyfikaty, oddany do użytku i użytkowany zgodnie z wszystkimi przepisami obowiązującymi na Terytorium instalacji oraz zgodnie z postanowieniami Instrukcji instalacji i użytkowania dołączonych do Produktu.
  - Midea nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty niniejszego CGP i nie ma obowiązku wydawania duplikatów.
  - Gwarancja producenta, o ile obowiązuje, obejmuje naprawę lub bezpłatną wymianę elementów Produktu wykazujących wady materiał lub wady produkcyjne.
  - Midea może zlecić wymianę Produktu na nowy lub, w przypadku niedostępności tego Produktu, na inny równoważny.
  - Wymiana Produktu nie powoduje zmiany ani przedłużenia ważności Gwarancji producenta, której ważność liczyła jest zawsze od daty zakupu oryginalnego Produktu.
  - Usługi gwarancyjne świadczane są przez Midea za pośrednictwem sieci autoryzowanych CPT.
  - Ważność Gwarancji producenta uzależniona jest od potwierdzenia istnienia wad w elementach Produktu, dokonanego przez autoryzowany CPT.
  - Po wygaśnięciu gwarancji kliencki ponosi wszelkie koszty części zamiennej oraz robocizny potrzebnej do naprawy Produktu.

## Ograniczanie Gwarancji producenta:

- Tytułem przekłady Gwarancja producenta nie obowiązuje między innymi w następujących przypadkach:
- a) Gwarancja producenta nie obowiązuje w odniesieniu do zwykłych czynności konserwacyjnych i okresowych kontroli, takich jak: czyszczenie filtrów lub ich wymiana, czyszczenie wymienników ciepła oraz inne czynności inspekcyjne i konfiguracyjne Produktu, a także dostosowanie lub modyfikacja wtyczek i kabli elektrycznych.
  - b) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości w zakresie konserwacji okresowej, zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi w instrukcjach obsługi Produktu.
  - c) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku, gdy Produkt nie jest użytkowany w warunkach gospodarstwa domowego, ale w ramach działalności handlowej, przedsiębiorczej lub profesjonalnej.
  - d) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku utraty części, akcesoriów i elementów Produktu.
  - e) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku bezpośrednich szkód i usterek powstających w wyniku podłączenia Produktu do instalacji o napięciu innym niż wskazane w instrukcjach obsługi Produktu, a w każdym razie wykraczającym poza napięcie znamionowe przewidziane dla Produktu, lub nagłych zmian napięcia w sieci, do której Produkt jest podłączony, a także w przypadku awarii spowodowanych wyciekiem, pożarem, wylotaniami indukcyjnymi/elektrostatycznymi lub wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub innymi zjawiskami niezależnymi od Produktu.
  - f) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód bezpośrednich lub pośrednich szkód i usterek powstających w warunkach środowiskowych innych niż te przewidziane dla jego prawidłowego funkcjonowania, wskazane w instrukcjach obsługi dojedynczej do Produktu.
  - g) Gwarancja producenta nie obejmuje wad powstających na skutek nieprawidłowej instalacji Produktu, ani w przypadku, gdy Produkt nie został zainstalowany przez fachowego instalatora posiadającego wszystkie licencje i certyfikaty wymagane przez prawo obowiązujące na Terytorium.
  - h) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku użytkowania Produktu w sposób niezgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do Produktu.
  - i) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód powstających na skutek nieszczelności i wycieków wody lub innych cieczy wynikających z wad elementów wchłaniających skradzionego produktu.
  - j) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych zaniebaniem, zdarzeniami atmosferycznymi, upadkiem materiałów, nagromadzeniem się lodu w jednostkach Produktu, nagromadzeniem zanieczyszczeń lub pozostałości w przyłączach i rurach łączących Produktu, kontaktem Produktu z płynami lub wilgocią.
  - k) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych naruszeniem Produktu przez nieuprawniony personel oraz użyciem komponentów, części zamiennej lub materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Midea jako odpowiednie.
  - l) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających z transportu i obsługi Produktu, nawet jeśli zostały one zgłoszone przewoźnikowi w momencie dostawy.
  - m) Gwarancja producenta nie obejmuje wszystkich części ulegających zużyciu w wyniku użytkowania, takich jak baterie, filtry, uszczelki, przyciski, drzwi i klapy, gałki, lampy, uchwytu, części plastikowe, akcesoria i podobne elementy, w których nie stwierdzono wad produkcyjnych w ciągu pierwszych 7 dni od daty zakupu lub dostarczenia Produktu.
  - n) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód lub strat dotyczących żywotności, odzieży i podobnych przedmiotów wprowadzonych do produktu w wyniku jego nieprawidłowego działania lub awarii.
  - o) Gwarancja producenta nie obejmuje kosztów narzędzi lub usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Produktu, ani transportu części lub komponentów Produktu do miejsca instalacji, w przypadku utrudnionego dostępu do nich.
  - p) Gwarancja producenta nie obejmuje wad wynikających z przestarzałości technologicznej lub związanych z komponentami oprogramowania/sprzętu dostarczonym przez strony trzecie niezwiązane z Mideą.

- Zmiany w klauzulach zawartych w tym dokumencie mogą być wprowadzane wyłącznie przez Midea. Niniejszy dokument nie podlega zmianom ani poprawkom bez wyraźnego wskazania firmy Midea.

## Certyfikat gwarancji producenta

Midea dziękuje za zakup jednego ze swoich produktów.

Prosimy zachować niniejszy dokument razem z dowodem zakupu.

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty wskazanej na dokumencie zakupu.

Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji w razie wszelkich uwag dotyczących produktów i zapytań o informacje. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy:

- wejść na stronę internetową [www.midea.com/pl](http://www.midea.com/pl)

Aby uzyskać pomoc w razie usterki, należy skontaktować się z działem obsługi klienta telefonicznie na numer:

+48 800 088 680

Dział obsługi klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Połączenie jest płatne zgodnie z używanym planem taryfowym. Koszty połączeń mogą się różnić w zależności od operatora i wybranego planu taryfowego.

Zachowaj niniejszy dokument razem z dokumentem potwierdzającym datę zakupu produktu

Miejsce na  
dokument zakupu

Miejsce na  
kod kreskowy z numerem seryjnym znajdujący  
się na opakowaniu produktu

# Podmínky dodatečné smluvní záruky

- Na výrobky dovožené společností Midea Italia s.r.l. s jediným společníkem se sídlem Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Milán (dále jen „**Midea**“) na území České republiky a označené značkou „**Midea**“ (dále jen „**výrobky**“) se vztahují zákonné záruka za vady, kterou stanoví místní zákonné předpisy na ochranu obchodování a spotrebitele a za kterou v případě zboží prodávaného v hoře prodejnách odpovídá prodejce. Ve lhůtě dvou let od zakoupení výrobku může spotrebitele využít zákonné záruku, která se vztahuje na vady existující v okamžiku dodání, a to vždy za předpokladu, že je vadu oznámena prodejci ve lhůtě od data zjištění vady, kterou stanoví místní zákonné předpisy Na základě dohod s jednotlivými prodejci poskytuje Midea na území České republiky služby technické podpory pro výrobky, na které se vztahuje zákonná záruka, prostřednictvím sítě autorizovaných asistenčních center (dále jen „**AAC**“).
- Kromě toho nabízí Midea za následující podmínek dodatečnou smluvní záruku v dobe trvání dva roky od data zakoupení na všechny výrobky prodávané společnosti Midea, a to i prostřednictvím jednotlivých distributorů a prodejců na území České republiky, pokud jsou instalovány a provozovány ve stejném státě a na stejném území (dále jen „**území**“) a jejich součástí je potvrzeni o smluvní záruce (dále jen „**KZL**“).

## Podmínky dodatečné smluvní záruky

- Tento dokument obsahuje podmínky záruky uznávané společností Midea ve vztahu k výrobkům, které se prodávají a instalují na daném území a jejichž součástí je KZL. Tyto smluvní záruční podmínky respektují právo spotrebitele podle místních zákonů o obchodování a ochraně spotrebitele a v žádném případě neomezuji, nevelikují ani neovlivňují právo spotrebitele na využití zákonné záruky za shodu, za kterou odpovídá prodávající.

- Záruka je určena pouze pro výrobky, které jsou určeny k používání v domácnosti a ke kupujícímu, kteří nakupují výrobky v roli spotrebitele tedy, že to učiní vlastním příslušným prodejcem (dále jen „**spotrebitele**“), a pouze v jeho prospěch. Smluvní záruka proto není účinná v případě, že kupujíci používají výrobky v rámci své profesní a/nebo podnikatelské a/nebo obchodní činnosti. Tito kupující se také nemohou této záruky dovolat.

- Smluvní záruka platí 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Smluvní záruka v každém případě a bez ohledu na datum zakoupení výrobku pozbývá platnosti a nelež ji využít v případě, že došlo k překročení 72 měsíců od data výroby výrobku, které je uvedeno na samotném výrobku v podobě sériových čísel.

- Smluvní záruku bude považována za účinnou a platnou pouze v případě, že jsou současně a zcela dodrženy následující podmínky:
  - Smluvní záruka je originálně potvrzena KZL, dodané kupujíci při dodání výrobku. Potvrzení KZL je treba předložit při žádostí o záshad a zaměstnancům AAC při opravě.

- Je k dispozici příslušný daňový doklad, který potvrzuje: (I) datum zakoupení výrobku, (II) název společnosti a správné identifikační údaje prodejce, (III) typ a model zakoupeného výrobku a (IV) povahu spotrebitele. Daňový doklad o zakoupení výrobku je nutné předložit při žádostí o záshad a zaměstnancům AAC při opravě.

- 3. Stítky umístění na výrobku, které udávají model a vlastnosti zařízení, i sériové číslo výrobku musí být neprorušené, nesmí být upravováne nebo nečtené.

- Výrobek musí být nainstalován odborným technikem se všemi zákonem požadovanými licencemi a oprávněními, musí být uveden do provozu a používán v souladu s všeobecnými právními normami platnými na území instalace a musí být dodržován pokyny uvedené v návodu k instalaci a použití, které jsou přiloženy k samotnému výrobku.

- Společnost Midea neodpovídá za případnou ztrátu tohoto KZL a není povinen vydávat duplikáty.
  - Účinná smluvní záruka spočívá v bezplatné opravě nebo výměně součástí výrobku, které vykazuje výrobní vady nebo nedostatky.
  - Společnost Midea může provést výměnu výrobku za nový nebo v případě, že produkt není k dispozici, za jiný rovnocenný výrobek.
  - Výměna výrobku nemusí nejspíš neprudkovat smluvní záruku, která vždy běží od data zakoupení původního výrobku.
  - Technické stavby předinstalovaného software a vzdálenost mezi aktualizacemi a aktualizacemi centra AAC.
  - Platnost smluvní záruky podléhá ověření až nebo nedostatků součástí tvorivých výrobků, které provede autorizované AAC.

- Po uplynutí doby, po které jsou všechny náklady na náhradní díly a prací spojeny s opravou výrobku hrazeny zákazníkem.

## Výjimky ze smluvní záruky:

- Niže uvedené seznám příklady, kdy je kryti v rámci smluvní záruky neúčinné a vyloučeno:
- a) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na běžnou údržbu a preventivní kontroly, jako je čistění filtrů, jejich výměna, čištění tepelných výměníků a další činnosti, jejichž účelem je čisticí a nastavení výrobku nebo úpravy a přerušení elektrických zástrček nebo kabelů.
  - b) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy se zjistí, že je pravidelná údržba podle předpisů a pokynů uvedených v návodu k použití a uživatelské příručce nebyla provedána nepravidelně.
  - c) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy byl výrobek používán k jiným, než domácím účelům, ale byl používán v rámci obchodní a/nebo podnikatelské a/nebo profesní činnosti.
  - d) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy došlo k ztrátě částí, příslušenství nebo součástí výrobku.
  - e) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy je výrobek nepravidelně poškozen nebo poškozen v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití, k poškození materiálů příslušenství a výrobku a vztahuje se při překročení hodnot uvedených na štítku výrobku, na škody vyplývající z náhodných změn napětí v sítí, ke které je výrobek připojen, jakž i na škody způsobené prosakováním kapalin, požárem, indukčním/elektrickým/výbojem nebo výbojem způsobeným bleskem, přepětem a dalšími externimi jevy.
  - f) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy se výrobek nepravidelně poškozen v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití, který je součástí výrobku.
  - g) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na vady, které vyplývají z chybnej instalace výrobku, a na všechny případy, kdy výrobek není nainstalován odborným technikem s licencemi a osvědčenými požadovanými místními zákonnémi předpisy.
  - h) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy se výrobek nepoužívá v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití, který je součástí výrobku.
  - i) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na škody vyplývající z úniku a rozlití vody nebo jiných tekutin v důsledku závad částí výrobku.
  - j) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy se výrobek nepoužívá v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití, který je součástí výrobku, nahromaděním ledového jednotce výrobku, nahromaděním něčistot nebo zbytků ve spojovacích nebo připojuvacích potrubích výrobku, kontaktem výrobku s kapalinami nebo tlakovými výrobky.
  - k) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy se výrobek nepoužívá v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití, který je součástí výrobku, nebo spotřebních materiálů, které společnost Midea neschválila jako vhodné.
  - l) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na případ, kdy se výrobek nepoužívá v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití, který je součástí výrobku.
  - m) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na škody vyplývající z přepravy a přesunu výrobku, a to i v případě jejich potvrzení přepravcem v okamžiku dodání.
  - n) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na poškození potravin, oděvů a podobných předmětů vložených do výrobku v důsledku jeho poruchy nebo poškození ani na s tím spojená odskočnění.
  - o) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na náklady na nástroje nebo služby nutné pro přístup k výrobku nebo na přepravu částí nebo dílů výrobku na místo instalace v případě, že není zajištěn snadný přístup k výrobku.
  - p) Smluvní záruka není účinná a nevztahuje se na vady způsobené zastaralou technologií nebo jinými hardwarovými/softwarovými součástmi dodanými jinými externimi stranami, než je společnost Midea.

- Ustanovení uvedená v tomto dokumentu může měnit pouze společnost Midea. Bez výslovného souhlasu společnosti Midea nelze provádět žádné změny nebo úpravy tohoto dokumentu.

## Potvrzení o smluvní záruce

Společnost Midea vám děkuje, že jste si zakoupili její výrobek.  
Doporučujeme, abyste tento dokument uchovali společně s dokladem o zakoupení.

Záruka má platnost 24 měsíců od data uvedeného na dokladu o zakoupení.

Náš zákaznický servis je vám k dispozici pro oznámení ohledně výrobku a žádosti o informace.

Pokud požadujete pomoc v případě poškození, kontaktujte číslo zákaznického servisu:

+420 538 880 274

Servis je v provozu od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 s výjimkou státních svátků. Služba je zpoplatněná běžným tarifem dle použitého tarifního plánu. Náklady na hovor se mohou lišit podle telefonního operátora či použitého tarifu.

Tento dokument uchovejte společně s dokumentem dokládajícím datum zakoupení výrobku

Místo pro vložení  
dokladu o zakoupení

Místo pro vložení  
čárového kódu se sériovým číslem umístěný  
na obalu výrobku

## Ďalšie konvenčné záručné podmienky

- Produkty dovozanej Midea Italia srl a socio unico so sídlom v Miláne, Viale Luigi Bodio 29/37 (ďalej len „Midea“) na území Slovenskej republiky a charakterizované známkou „Midea“ (ďalej len „Výrobky“) sú pokryté zákonnými zárukami za vady v chode, ktoré sú vyžadované miestnymi zákonomi na ochranu obchodu a spotrebiteľov a z ktorých zodpovedajú predstavujúci vo vzťahu k tovaru predstavovanému na svojich predajných miestach. Po dobu dvoch rokov od kúpy Produktu môže spotrebiteľ využívať zákonnú záruku, ktorá sa vzťahuje na chby nesúladu existujúce v čase dodania, a to za predpokladu, že nebol oznámi predávajúcemu v lehote, stanovené miestnym právom počnúc dňom zistenia samotnej vady. Na základe zmluv so svojimi predajcami poskytuje Midea na území Slovenskej republiky služby technickej asistencie k produktom, na ktoré sa vzťahuje zákonná záruka, prostredníctvom siete autorizovaných asistenčných center (ďalej len „AAC“).

• Okrem toho Midea ponúka dodatočnú konvenčnú záruku v trvali dvoch rokoch od dátumu nákupe na všetky Produkty predávané samotnou Mideou, a to aj prostredníctvom svojich distribútorov alebo predajcov, na území Slovenskej republiky, ak sú nainštalované a uvedené do prevádzky v tom istom státe a území (ďalej len „Územie“), a ak je k nemu priložený tento konvenčný záručný list (ďalej len „KZL“); to za nasledujúcich podmienok.

### Dodatačné konvenčné záručné podmienky

- Tento dokument obsahuje záručné podmienky uznané spoločnosťou Midea s odkazom na Produkty predávané a inštalované na území a sprevádzané KZL. Tieto zmluvne záručné podmienky respektujú práva, ktoré spotrebiteľovi priznáva miestny zákon na ochranu obchodu a spotrebiteľov, a v žiadnom prípade nesúvisia s ďalšími záručnými podmienkami, ktoré sú uvedené v súlade s vlastnou výrobou alebo výrobcou.

• Záručná záruka ponúkaná spoločnosťou Midea (ďalej len „Záručná záruka“) je vžiaľovacia a uplatnenia iba voči výrobcom a dodavateľom Produktov, ktoré majú vlastnosť a kvalitu spotrebiteľov, ako sú definované a ustanovené príslušnými slovenskými právnymi predpismi (ďalej len „Spotrebiteľia“). Konvenčná záruka preto nie je účinná, je využívaná a nemôžu sa na ňu odvolať kupujúci Produktu, ktorí nie sú Spotrebiteľia a/alebo používajú Produkty v rámci svojej profesionálnej a/alebo podnikateľskej a/alebo obchodnej činnosti.

• Bežná záruka je platná 24 mesiacov od dátumu zakúpenia Produktu. V žiadnom prípade a bez ohľadu na dátum zakúpenia Produktu stráca Konvenčná záruka všetku účinnosť, a preto už nie je použiteľná po 72 mesiacoch od dátumu výroby Produktu; určene sériovými čísłami pripomienými na samotnom Produktu.

• Konvenčná záruka sa bude považovať za účinnú a platnú iba vtedy, ak budú súčasne a celkovo dodržané nasledujúce podmienky:

- 1. K Produktu je priložený original KZL, doručený kupujúcemu pri dodani Produktu. KZL je potrebné preukázať v čase žiadosti o záhas a pracovníkom AAC v čase oprávneného záhasu.

• 2. K dispozícii je vhodný daňový doklad, ktorý potvrzuje: (i) dátum zakúpenia Produktu, (ii) názov spoločnosti a správnu identifikáciu predajcu a (iii) typ a model zakúpeného Produktu, (iv) kváliu Spotrebiteľa. Daňový doklad o kúpe je potrebné preukázať pri požiadavke na záhas a pracovníkom AAC pri záhasu do oprávneného záhasu.

• 3. Akty pripomiené na Produkt a označujúce model a charakteristiky zariadenia, ako aj sériové čísla samotného Produktu musia byť neporušené, nesmú byť zmenené alebo nečitateľné.

• 4. Produkt musí byť inštalovaný profesionálnym inštalátorom vybaveným všetkými zákonními požadovanými licenciami a certifikáciami, musí byť inštalovaný a používaný v súlade so všetkými predpismi platnými na území inštalácie a v súlade s ustanoveniami návodu na inštaláciu a používanie priložených k Produktu rovnač.

• Midea nezodpovedá za stratu tohto KZL a nie je povinná vydávať duplikáty.

• Konvenčná záruka, ak je účinná, spĺňava v opatre alebo bezplatnou opravou komponentov Produktu, ktoré vykazujú chby alebo výrobné chby.

• Výmena Produktu nemení ani nepredstavuje platnosť Konvenčnej záruky, ktorá vždy začína plynúť dátumom zakúpenia pôvodného Produktu.

• Služby v rámci záruky poskytuje Midea prostredníctvom siete ihôr autorizovaných AAC.

• Platnosť Konvenčnej záruky je podriadená overeniu existencie chyb alebo defektov komponentov tvoriačich Produkt, ktoré sú výrobou autorizovaný AAC.

• Po uplynutí záručných podmienok je zákazník zodpovedný za všetky náklady súvisiace s náhradnými dielmi a prácou potrebnou na opravu Produktu.

### Výnimky z konvenčnej záruky:

Ako príklad, ale nie výčerpavajúco, sú uvedené niektoré prípady neúčinnosti a vylúčenia krytie konvenčnej záruky:

a) Konvenčná záruka nie je účinná a neponúka krytie pre bežné údržbové záťaže a pravidelné kontroly, ako sú: čistenie filtrov alebo ich výmena, čistenie výmenníkov tepla a iné overovacie a nastavovacie činnosti Produktu alebo úpravy alebo úpravy elektrických zástrčiek alebo káble.

b) Konvenčná záruka nie je účinná a neponúka krytie v prípade, že sa zistí zlyhanie alebo nepravidelnosť pravidelnej údržby podľa predpisov a pokynov uvedených v návode na použitie a v používateľskej príručke k produktu.

c) Konvenčná záruka nie je účinná a neponúka krytie, že sa Produkt používa na iné ako domáce účely, používa sa v súkromí v kontexte obchodných a/alebo podnikateľských a/alebo profesionálnych činností.

d) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie v prípade straty dielov, príslušenstva a komponentov Produktu.

e) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie na priame alebo nepriame škody a poruchy vyplývajúce z príjmu produktu k iným napätiám, ako sú tie, ktoré sú uvedené v návode na použitie a v návode na používanie produktu, a v žiadnom prípade mimo menovitych hodnôt predpokladaných pre daný produkt. Produktu alebo náhlych zmien sietovej napäťa, ktorúmu je Produkt pripojený, ako aj v prípade porúch spôsobených infiltráciou kvapalin, požiarom, indukčnými/elektrostatickými výbojmi alebo výbojmi spôsobenými bleskom, prepátiím alebo inými vonkajšími javmi. Produkt.

f) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie na priame alebo nepriame škody spôsobené nesprávnym alebo nedbalým používaním Produktov alebo v prípade inštalácie alebo skladovania Produktu mimo podmienky prostredia, ktoré sú očakávané pre jeho správne fungovanie, ak je uvedené v dokumente výrobcu. Návod na použitie je priložený k produktu.

g) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie na chby spôsobené nedokonalou inštaláciou Produktu alebo v každom prípade, keď Produkt neboli nainštalovaný profesionálnym inštalátorom so všetkými licenciami a certifikáciami, ktoré vyžaduje zákon platný na Území.

h) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie v prípade použitia produktu, ktorý nie je v súlade s tým, čo je uvedené v používateľskej príručke k produktu.

i) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie škôd spôsobených únikom a rozliatím vody alebo iných tekutín, ktoré možno pripisať chybám komponentov tvoriačich produkt.

j) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie na priame alebo nepriame škody spôsobené nedbalosťou, atmosférickými udalosťami, padajúcimi materiálmi, nahromadením ľadu v jednotkach Produktu, nahromadením nečistôt alebo zvyškov v pripojovacích a spojovacích potrubiach Produktu, kontaktom s produkтом kvapalinami alebo vlhkosťou.

k) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie priamych škôd spôsobených negorodeným zásahom personálu a použitím komponentov, náhradných dielov alebo spotrebiteľského materiálu, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Midea ako vhodné.

l) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie škôd spôsobených prepravou a manipuláciou s Produktom, a to ani v prípade, že by bola oznamená prepravcov v čase dodania.

m) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie na všetky diely podliehajúce opotrebovaniu po použití, ako sú batérie, filtre, tesnenia, tlačidlá, dverka a klapky, gombíky, lampy, rukoväte, plastové diely, príslušenstvo a podobné komponenty, ktoré sú nie sú ovplyvné chybami alebo výrobníckymi chybami zistenými počas prvých 7 dní od dátumu zakúpenia alebo dodania Produktu.

n) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie poškodeniu alebo náhradu potravín, odevov a podobných položiek vložených do produktu po jeho využívaní alebo preprave.

o) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie nákladov na nástroje alebo služby potrebné na prístup k Produktu alebo na prepravu dielov alebo komponentov Produktu na miesto inštalácie v prípade staženého záručného prístupu k Produktu.

p) Konvenčná záruka je neúčinná a neponúka krytie chyb, ktoré možno pripisať technologickému zastaraniu alebo iným softvérovým/hardvérovým komponentom dodávaným tretími stranami v súvislosti so spoločnosťou Midea.

- Ustanovenia obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť upravené výlučne spoločnosťou Midea; v tomto dokumente sa nesmú robiť žiadne zmeny ani úpravy, pokiaľ to spoločnosť Midea výslovne neuviedie.

## Konvenčný záručný list

Midea vám ďakuje, že ste si zakúpili jeden z jej produktov.  
Pozývame vás, aby ste si tento dokument uschovali spolu s dokladom o kúpe.

Záruka trvá 24 mesiacov od dátumu uvedeného na nákupnom doklade.

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii pre správy o produktoch a žiadosti o informácie.

Ak chcete požiadať o pomoc s produkтом v prípade poruchy, kontaktujte číslo zákazníckeho servisu:

+421 233 456 380

Služba je aktívna od r Pondelok až piatok od 9:00 do 17:00, okrem sviatkov. Služba podlieha bežnej tarife platnej podľa použitého tarifného plánu. Cena hovoru sa môže lísiť v závislosti od telefónneho operátora a použitého tarifného plánu.

Tento doklad uschovajte spolu s dokladom preukazujúcim dátum zakúpenia výrobku

Priestor na uplatnenie  
nákupný doklad

Priestor na uplatnenie  
Číarový kód so sériovým číslom na obale  
produktu



*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

MIDEA	Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str.14, 65760 Eschborn, Germany	kundenservice@midea.com
	MIDEA ITALIA S.R.L. Via Luigi Bodio 29/37 -Milano (MI) 20158 Italy	assistenza@midea.com
	Midea Electrics France 253 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS	service_france@midea.com
	MIDEA HOME APPLIANCES UK LTD Conavon Court Ground Floor, 12 Blackfriars Street, Salford, Manchester M3 5BQ UK	service_uk@midea.com

