
PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKA

Ładowana od frontu

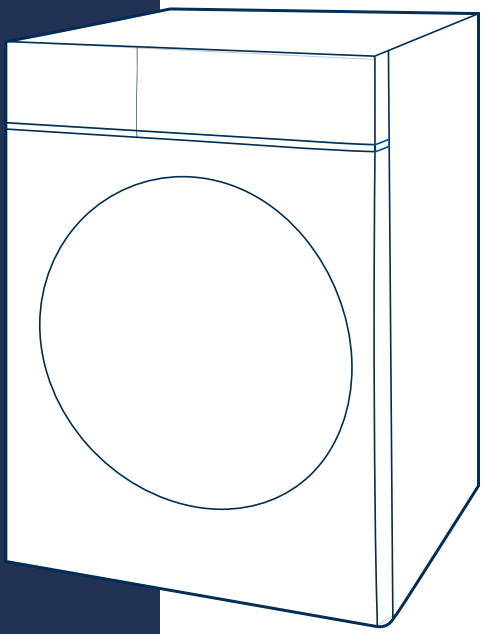

Przeczytaj ten podręcznik

Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i wyjaśnienia dotyczące instalacji. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcjami.Przechowuj instrukcje obsługi w łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzyma tę instrukcję obsługi.

MODEL:
MF205W80BA30/W-PL

www.midea.com

LIST DZIĘKUJĄCY

Dziękujemy, że wybrałeś Mideę! Przed użyciem nowego produktu Midea, przeczytaj dokładnie tę instrukcję obsługi, aby upewnić się, że wiesz, jak obsługiwać funkcje i funkcje, które oferuje twoje nowe urządzenie w bezpieczny sposób.

SPIS TREŚCI

LIST DZIĘKUJĄCY 01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 02
SPECYFIKACJE 07
PRZEGLĄD PRODUKTU 08
PRZEWODNIK PO POCZĄTKU 09
INSTALACJA PRODUKTU 12
INSTRUKCJE OBSŁUGI 16
KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI 31
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 37
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE 38
UTYLIZACJA I RECYKLING 39
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH 40
KARTA GWARANCYJNA 41

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie przed użyciem urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, obsługi i konserwacji. To chroni Ciebie i zapobiega uszkodzeniom urządzenia. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenia mienia. Niedopełnienie tych instrukcji skutkować będzie utratą gwarancji. Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego odniesienia. Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzymuje te instrukcje bezpieczeństwa.

Przeznaczenie

- To urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach instalacyjnych domowych.
- Urządzenie to przeznaczone jest do prania tekstyliów w ilościach domowych odpowiednich dla urządzeń domowych.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego, nie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego, wbudowanego ani komercyjnego.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały objęte nadzorem lub instruktażem dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego użytkowaniem.

UWAGA

Wszelkie inne rodzaje użytkowania są niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową

Bezpieczeństwo z dziećmi

- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia lub ciągle nadzorowane.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci od 8 roku życia mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia po odpowiednim nadzorze lub instruktażu dotyczącym jego użytkowania.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Zarówno dzieci, jak i zwierzęta domowe mogą wchodzić do urządzenia. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem.
- Szyba drzwi może się bardzo rozgrzać podczas prania. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas jego pracy.
- Wszystkie środki do prania, płyny zmiękczające tkaniny i środki czyszczące powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Wyjaśnienie symboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ten symbol wskazuje, że istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób z powodu wyjątkowo łatwopalnego gazu.



OSTRZEŻENIE O NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM
Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia.



OSTRZEŻENIE
Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które w przypadku niezachowania ostrożności może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami



OSTROŻNIE
Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które w przypadku niezachowania ostrożności może skutkować drobnymi lub umiarkowanymi obrażeniami.



UWAGA
Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenia mienia), ale nie na zagrożenie.



PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI
Ten symbol wskazuje, że serwisant powinien obsługiwać i konserwować ten sprzęt zgodnie z instrukcjami obsługi.

Lokalizacja instalacji i otoczenie

- Nie instalować urządzenia na podłodze wykładanej dywanem. Ponieważ zablokowanie otworów przez dywan może uszkodzić urządzenie.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć korozji elementów plastikowych i gumowych.
- Nie używać urządzenia w wilgotnych środowiskach ani pomieszczeniach zawierających gaz wybuchowy lub żrący.
- Urządzenie nie może być instalowane za zamkniętymi drzwiami, drzwiami przesuwnymi ani drzwiami z zawiasem po przeciwnej stronie względem urządzenia
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 5°C. Może to spowodować uszkodzenia przez mróz elementów, takich jak węże, które mogą pęknąć lub rozszczelnić. Jeśli to nieuniknione, upewnij się, że po każdym użyciu urządzenie jest całkowicie opróżnione z wody. (patrz „Czyszczenie pompy odpływowej
- Nigdy nie używaj łatwopalnych aerozoli ani substancji w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 4000 m n.p .m.
- Nie wolno go instalować w miejscu niestacjonarnym, takim jak na statku.

Instalacja

- Zwróć uwagę na rozdział „Instalacja produktu”.
- Usuń całe materiały opakowaniowe i śruby transportowe przed uruchomieniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- To urządzenie jest wyposażone w pojedynczy zawór dopływowy i można je podłączyć tylko do zimnej wody.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy je skalibrować. (patrz „Szybki przewodnik rozruchowy”)
- Przed pierwszym praniem prania, urządzenie powinno być uruchomione raz programem czyszczenia maszyny. (patrz „Szybki przewodnik rozruchowy”)
- Nie kładź na urządzeniu żadnych nadmiernie ciężkich przedmiotów, takich jak pojemniki na wodę czy urządzenia grzewcze.

Podłączenie elektryczne

- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem zgodnym z danymi w tabeli „Specyfikacja techniczna”.
- W razie potrzeby instalację uziemienia musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie używaj wielokrotnych wtyczek, przedłużaczy ani podobnych. Ryzyko przegrzania!
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne po instalacji, aby w razie potrzeby urządzenie można było odłączyć od źródła zasilania.
- Urządzenie nie może być podłączone do zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
- Zawsze wyciągaj wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, jeśli wokół jest gaz łatwopalny. Ryzyko wybuchu!
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uwięziony przez urządzenie, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, jeśli nie jest używane.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zagrożenie porażeniem prądem

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go uruchamiać, chyba że zostanie naprawione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby. Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonego lub podejrzanego o uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą w celach czyszczących.
- Nie dokonuj żadnych technicznych zmian w urządzeniu.
- Nie wchodź ani nie siadaj na urządzeniu.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.

Podłączenia wody

- Ciśnienie wody na wlocie powinno wynosić od maksymalnie 1 MPa (10 barów) do minimalnie 0,05 MPa (0,5 bara).
- Nowe zestawy węży dostarczone z urządzeniem powinny być używane, a stare zestawy węży nie powinny być ponownie używane.
- Węże wlotowe i wylotowe muszą być solidnie zamontowane i pozostać nietknięte. Ryzyko wycieku wody!
- Regularnie sprawdzaj połączenia węża wlotowego, kranu wodnego i węża wylotowego pod kątem możliwych problemów związanych z zmianami ciśnienia wody. Jeśli połączenia się poluzują lub przeciekają, zamknij kran wodny i zleć naprawę
- Jeśli podłączysz wąż spustowy do zlewu, upewnij się, że woda może odpłynąć wystarczająco szybko, aby zapobiec zalaniu zlewu. Upewnij się, że wąż spustowy jest odpowiednio zabezpieczony, aby nie zsunął się pod wpływem siły wypływającej wody.
- Zamknij kran, jeśli korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, na przykład podczas wakacji, zwłaszcza jeśli nie ma odpływu podłogowego w najbliższej okolicy

Operacja

- Zwróć uwagę na maksymalną ilość załadunku tego urządzenia oraz zmniejszoną ilość załadunku dla poszczególnych programów. Ilość załadunku jest wyrażona w kilogramach suchej bielizny. (patrz „Ustawienia programu”
- Upewnij się, że wszystkie kieszenie są opróżnione. Ostre i twarde przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp., mogą powodować poważne uszkodzenia elementów urządzenia, co z kolei może spowodować uszkodzenie prania
- Upewnij się, że wyjmiesz zapalniczki i zapałki przed praniem bielizny.
- Przed praniem w pralce przedmioty zabrudzone substancjami takimi jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku powinny być pierwotnie prane ręcznie w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.
- Przedmioty zawierające piankę lateksową (pianka lateksowa), czepliwe nakrycia głowy, tekstylia wodoodporne, artykuły z gumową podszewką oraz ubrania lub poduszki wyposażone w poduszki z pianki lateksowej nie powinny być prane w pralce
- Środki do prania, płyny zmiękczające tkaniny lub dodatki do prania należy używać i dawkować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli chcesz zlikwidować kamień w urządzeniu, używaj wyłącznie specjalnego środka do usuwania kamienia na bazie naturalnej kwasu cytrynowego
- Jeśli detergent dostanie się do oczu, natychmiast dokładnie spłucz je letnią wodą. W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultuj się z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę detergentu.
- Proszę nie zamykać drzwi z nadmierną siłą. Jeśli zamykanie drzwi sprawia trudność, sprawdź, czy pranie jest prawidłowo włożone i rozłożone.
- Bądź ostrożny otwierając drzwi po użyciu funkcji para. Odstąp i poczekaj, aż para się ulotni. Ryzyko poparzenia!
- Nigdy nie próbuj otwierać drzwi siłą. Drzwi otworzą się krótko po zakończeniu programu.

Konserwacja

- Zwróć uwagę na rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.
- Zawsze odłącz urządzenie od prądu i zamknij kran wody przed czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu.
- Nigdy nie używaj żadnych łatwopalnych, wybuchowych ani toksycznych rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj benzyny i alkoholu itp. jako detergentów. Wybieraj tylko detergenty odpowiednie do prania w pralce. Ryzyko pożaru
- Nie usuwaj filtra pompy odpływowej, gdy w urządzeniu jest jeszcze woda. Może wyciec duża ilość gorącej wody. Ryzyko poparzenia!

⚠ OSTROŻNIE

Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ingerencją osób nieupoważnionych. Niewykonanie tych instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Transport


Przed przetransportowaniem urządzenia przygotuj je zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Wyłącz urządzenie i zamknij kran doprowadzający wodę.
- Odłącz wężę doprowadzający wodę i odpływowy od instalacji domowych.
- Pozwól całkowicie spuścić wodę z urządzenia. (patrz „Czyszczenie pompy odwadniającej”)
- Ważne: Ponownie zamontuj 4 śruby transportowe z tyłu urządzenia. (patrz “Usuń śruby transportowe”).
- Sprawdź, czy drzwi i pojemnik na detergent są właściwie zamknięte.
- To urządzenie jest ciężkie. Transportuj ostrożnie. Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części urządzenia podczas podnoszenia. Drzwi urządzenia nie mogą być używane jako uchwyt.

⚠ OSTROŻNIE


Niewłaściwy transport może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenia mienia. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone podczas transportu.

SPECYFIKACJE

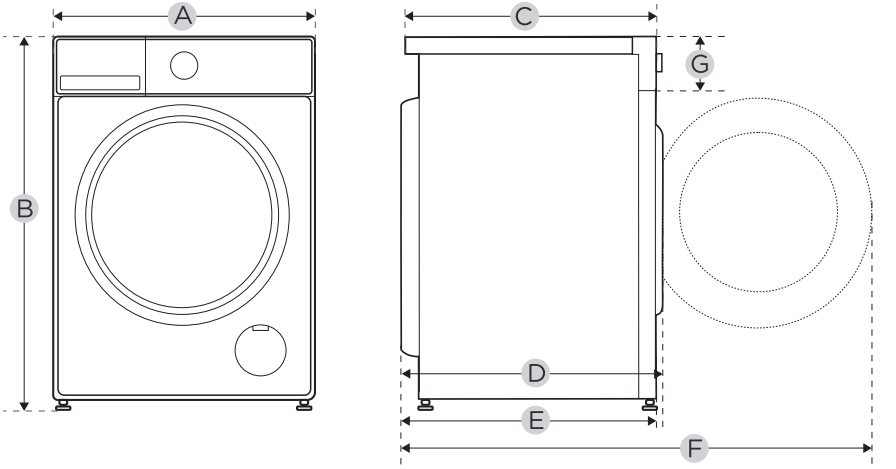

Model	MF205W80BA30/W-PL
Zasilanie	220-240V~,50Hz
MAX. Prąd	10A
Standardowe Ciśnienie Wody	0.05MPa~1MPa
Pojemność Prania	8.0kg
Wymiar	
A	595mm
B	850mm
C	490mm
Waga	64kg
Moc Znamionowa	1880W
Wymiar Referencyjny	
D	540mm
E	510mm
F	1010mm
G	120mm

PRZEGLĄD PRODUKTU

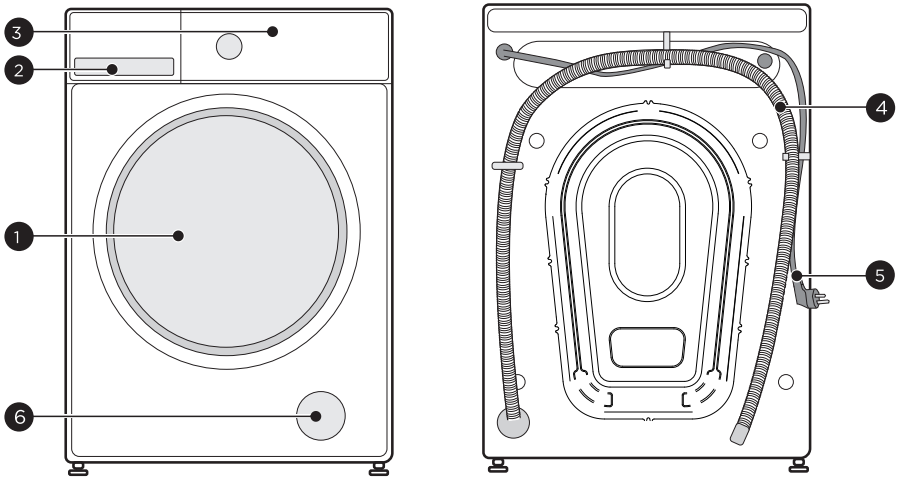


1	Drzwi	4	Wąż spustowy
2	Pojemnik na detergent	5	Kabel zasilający
3	Panel sterowania	6	Klapa serwisowa

UWAGA

Ilustracja powyżej służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę odnieść się do wyglądu rzeczywistego produktu.

Akcesoria

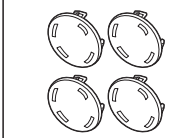4 x Nakładki na pokrywę	1 x Wąż dopływowy zimna woda	1 x Instrukcja obsługi	Gąbka akustyczna (opcjonalnie)
			

PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA


OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Zobacz rozdział instalacja produktu.

Kalibracja urządzeń

Urządzenie potrafi wykryć ilość załadowanego prania w celu zoptymalizowania wydajności poprzez minimalizację zużycia energii i wody, oszczędzając tym samym pieniądze i czas. Z tego powodu zaleca się skalibrowanie urządzenia dla najlepszego użytkowania.

1. Usuń wszystkie akcesoria z bębna i zamknij drzwi.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka.
3. Włącz pralkę, a w ciągu 10 sekund jednocześnie naciśnij opcje „Power Guard” i „Para” przez 1 sekundę, aż zostanie wyświetlone „t19”.

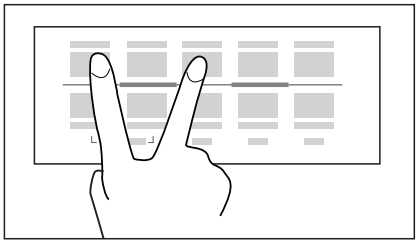

4. Uruchom program kalibracji, naciskając ▷||
   Urządzenie jest poprawnie skalibrowane, gdy zostanie wyświetlone „PAS”.

OSTROŻNIE


Gdy zostanie wyświetlone „FAL”, kalibracja urządzenia nie powiodła się. Powtórz kalibrację urządzenia. Jeśli sytuacja się utrzymuje, skontaktuj się z obsługą klienta.

Czyszczenie bębna


Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki. Aby usunąć ewentualną pozostałą wodę i zneutralizować potencjalne zapachy, zaleca się wyczyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem. W tym celu włącz program „CZYSZCZENIE BĘBNA” lub program „BAWEŁNA” z opcjonalną temperaturą 90°C. Zawsze uruchamiaj program CZYSZCZENIE BĘBNA bez prania i dodaj 1 łyżkę stołową detergentu o dużej sile działania.

1. Przed praniem


1. Włóż wtyczkę zasilania

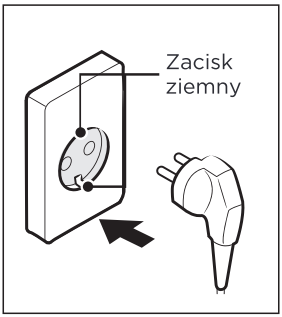


2. Otwórz kran wodny

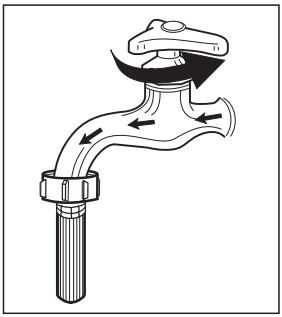


3. Załaduj pranie

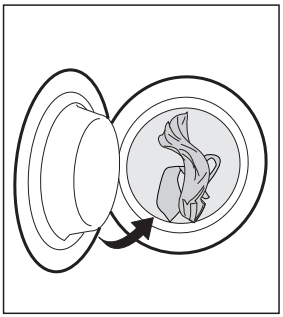

4. Zamknij drzwi

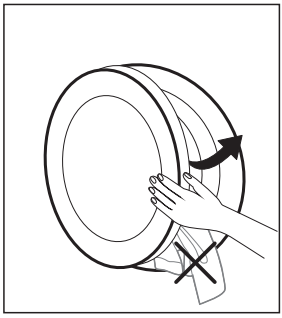

5. Dodaj detergenty i środki pomocnicze do prania

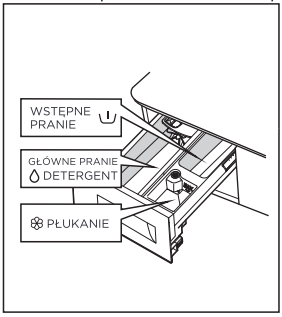


UWAGA


- Detergent należy dodać do przedziału WSTĘPNE PRANIE, jeśli wybrano funkcję prania przedwstępnego.
- Podczas zamykania drzwi upewnij się, że twoje ubrania nie są złapane między pierścieniem uszczelniającym a drzwiami urządzenia, aby zapobiec wyciekowi wody spowodowanemu pociągnięciem i uszkodzeniem pierścienia uszczelniającego podczas

2. Pranie


1. Włącz zasilanie

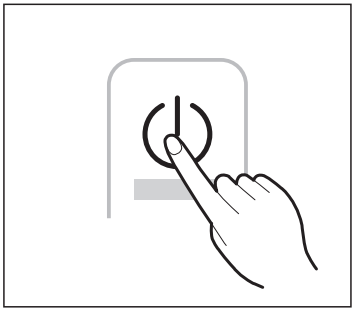


2. Wybierz program

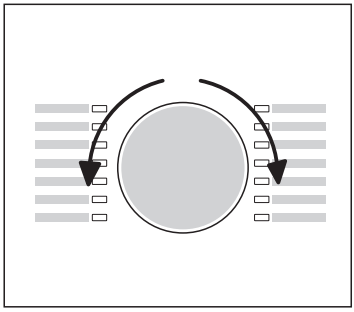

3. Wybierz funkcję lub pozostaw domyślne ustawienia

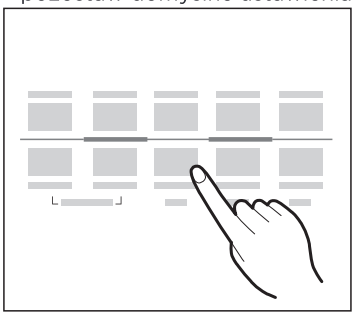

4. Naciśnij Start/Pauza, aby rozpocząć program

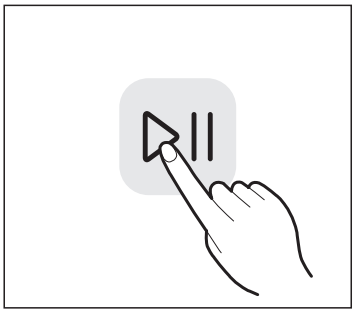

UWAGA


Ilustracja powyżej służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę odnieść się do wyglądu rzeczywistego produktu.

3. Po praniu

Zostanie wydany sygnał dźwiękowy i wyświetli się „Koniec”.

INSTALACJA PRODUKTU


Potrzebne narzędzia do samodzielnej instalacji (nie zawarte)

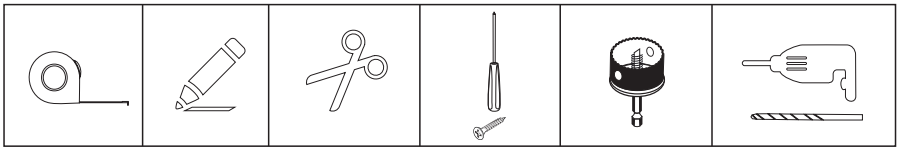

Obszar instalacji

OSTRZEŻENIE

- Stabilność jest ważna, aby zapobiec przemieszczaniu się
- produktu! Upewnij się, że pralka stoi równo i stabilnie.
- Upewnij się, że produkt nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Upewnij się, że zachowujesz minimalne odległości od ścian, jak pokazano na obrazku.

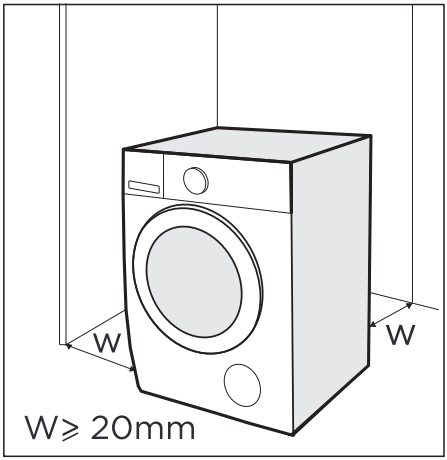




Przed zainstalowaniem pralki należy wybrać lokalizację o następujących cechach:

1. Sztywne, suche i płaskie powierzchnie.
2. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
3. Wystarczająca wentylacja.
4. Temperatura pomieszczenia powyżej 5 °C .
5. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, takich jak piece węglowe lub gazowe.

Rozpakowanie pralki

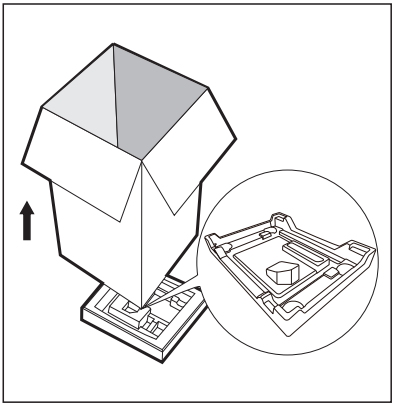

OSTRZEŻENIE

- Materiał opakowaniowy (np. folie, styropian) może być niebezpieczny dla dzieci
- Istnieje ryzyko uduszenia ! Trzymaj całe opakowanie z dala od dzieci.


1. Usuń pudełko kartonowe i opakowanie z pianki styropianowej.
2. Podnieś pralkę i usuń opakowanie podstawowe.
3. Usuń taśmę zabezpieczającą przewód zasilający i wąż spustowy.
4. Usuń wąż doprowadzający z bębna.

Usuń śruby transportowe


OSTRZEŻENIE

Przed użyciem produktu należy usunąć śruby transportowe z tyłu.


1. Odkręć 4 śruby transportowe kluczem płaskim.

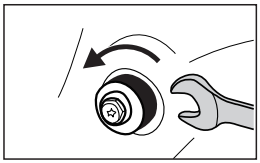

2. Usuń śruby, w tym gumowe elementy i zachowaj je na przyszłość.

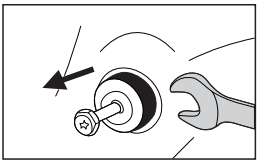


3. Zamknij otwory, korzystając z nakładek.

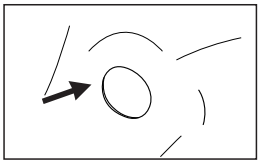

Wyrównywanie pralki

⚠ OSTRZEŻENIE

Nakrętki blokujące na wszystkich czterech stopach muszą być dokładnie dokręcone do obudowy.

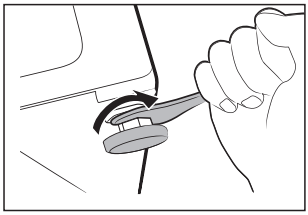


1. Odkręć nakrętkę blokującą.
2. Obróć stopy, aż dotrą do podłogi.
3. Dopasuj stopy i dokręć nakrętki kluczem płaskim. Upewnij się, że pralka jest wypoziomowana za pomocą poziomnicy.

Podłącz wąż doprowadzający wodę


⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec wyciekom lub uszkodzeniom wody, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

- Nie zaginać, nie zgnieść ani nie modyfikować węża doprowadzającego wodę.

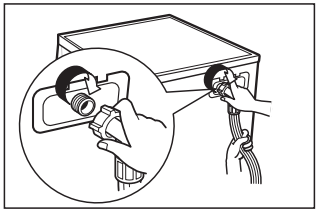

Podłącz zagięty koniec węża doprowadzającego wodę do zaworu dopływowego pralki. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do zimnego przyłącza wody.

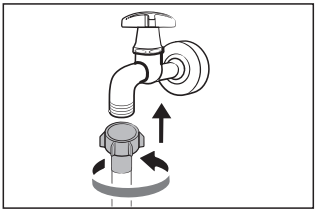

UWAGA

- Dokręć śrubę łączącą ręcznie. Sprawdź, czy połączenia są dokładne.


Wąż odpływowy

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie zaginać ani nie przedłużać węża odpływowego.
- Umieść wąż odpływowy prawidłowo, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia i wycieku wody.
- Nie wolno zdejmować zatrzasku rury odpływowej.

Istnieją dwie metody umieszczenia końca węża odpływowego:

1. Włóż go do odpływu wody.

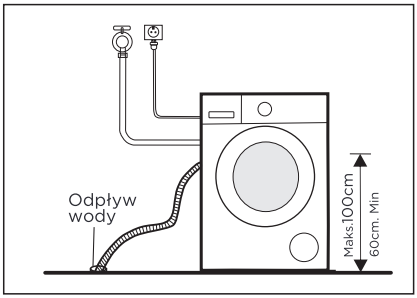


2. Podłącz go do rury odpływowej zlewu

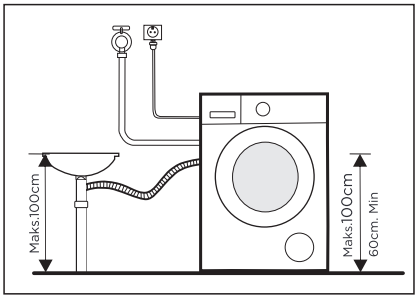

Panel akustyczny

UWAGA

- Upewnij się, że zamontowane są gąbki akustyczne, które skutecznie redukują hałas generowany przez urządzenie podczas pracy, aby zapewnić Ci spokojne i ciche środowisko życia.

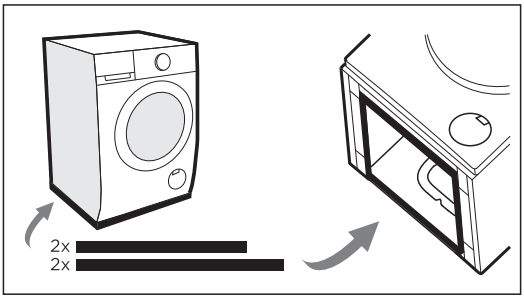


1. Połóż maszynę na podłodze, używając miękkiego materiału, takiego jak pianka lub ubrania, pomiędzy maszyną a podłogą w celu ochrony;
2. Przyklej 2x dłuższe gąbki do dłuższych krawędzi dolnych maszyny, a 2x krótsze gąbki do krótszych krawędzi dolnych.

INSTRUKCJE OBSŁUGI


Przed każdym praniem

- Temperatura otoczenia pralki powinna wynosić od 5 do 40°C. Jeśli używane jest poniżej 0°C, zawór dopływowy i system odprowadzania mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w warunkach mroźnych, powinno zostać przeniesione do normalnej temperatury otoczenia, aby wąż dopływowy i wąż odpływowy mogły rozmrozić się przed użyciem.
- Proszę sprawdzić etykiety pielęgnacyjne odzieży oraz zalecenia dotyczące dawkowania producenta detergentu przed praniem. Użyj detergentu niskopieniącego lub mniej pieniącego odpowiedniego pralka prawidłowego.


1. Wyjmij wszystkie przedmioty z kieszeni

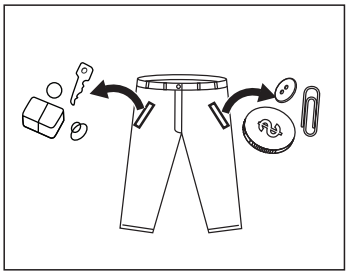


2. Sortuj pranie według koloru i rodzaju tkaniny

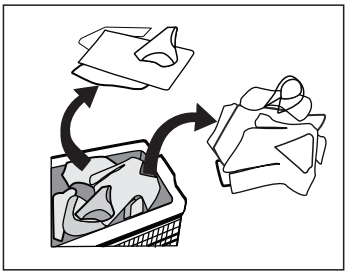

3. Zawiąż razem długie paski tekstylne i paski, zapięj zamki błyskawiczne i guziki

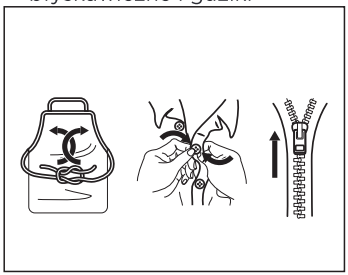


4. Umieść drobne przedmioty w worku na pranie

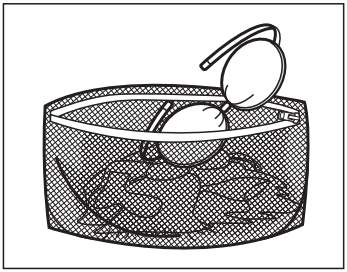

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie prać tekstyliów, do których przylega jakakolwiek lotna lub łatwopalna substancja, takich jak środek czyszczący, środek do prania chemicznego, odplamiacz, aceton, benzyna, nafta, olej kosmetyczny, olej do masażu, olej zwierzęcy, olej maszynowy, olej do prania chemicznego, substancja lotna, alkohol, terpentyna, wosk, środek do usuwania wosku, woda bananowa, tabletki dezynfekcyjne, żywica, itp.
- Prać pojedyncze elementy odzieży może łatwo spowodować duży brak równowagi. Dlatego sugeruje się dodanie jednego lub dwóch dodatkowych elementów odzieży do prania, aby wirowanie mogło odbyć się płynnie.
- Nie prać i wirować odzieży lub tekstyliów wodoodpornych.

Pojemnik na detergent

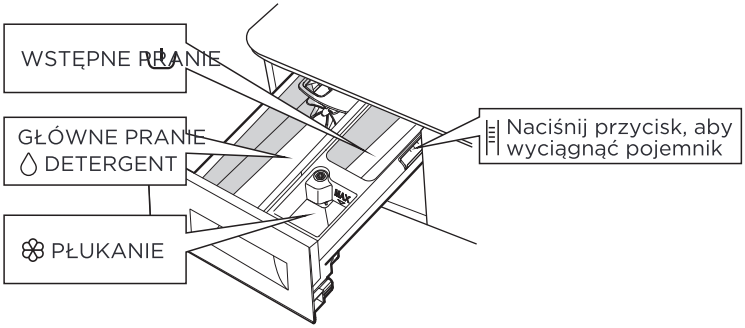

OSTROŻNIE

- Detergent należy dodać do przedziału WSTĘPNE PRANIE, jeśli wybrano funkcję przedmycia.
- Nie używaj funkcji WSTĘPNE PRANIE, gdy używasz płynnego detergentu, stosować tylko proszek do prania z dozownikiem WSTĘPNE PRANIE.
- Jeśli używasz kapsułek detergentu lub podobnych, umieść je bezpośrednio w bębnie pralki.

Program			
SZYBKI 45'/15'		●	○
ECO40-60		●	○
20°C		●	○
KURTKI PUCHOWE		●	○
PŁUKANIE & WIROWANIE			○
TYLKO WIROWANIE			
POBIERZ	○	●	○
SPORT	○	●	○
DELIKATNE		●	○
DŻINSY	○	●	○

Program			
HealthGuard	○	●	○
BAWEŁNA	○	●	○
MIX	○	●	○
SYNTETYKI	○	●	○
WEŁNA		●	○
POŚCIEL	○	●	○
CZYSZCZENIE BĘBNA			
JEDWAB		●	○
KOSZULE	○	●	○

● Wymagany detergent ○ Środki opcjonalne

*POBIERZ program do pobrania to SPORT.
Programy (SPORT/DELICATE/JEANS/SILK/SHIRTS) można wybrać tylko przez SmartHome Aplikację na telefonach komórkowych.

Rekomendacja detergentu

Zalecany detergent do prania	Rodzaj prania i tkaniny	Cykle prania	Temp. prania °C
Detergent o wysokiej mocy z wybielaczami i środkami wybielającymi optycznymi	Biała bielizna z bawełny lub lnu odpornej na wrzenie	BAWEŁNA, ECO 40-60	40/60
Detergent kolorowy bez wybielacza i środków wybielających optycznych	Kolorowa bielizna z bawełny lub lnu	BAWEŁNA	30/40
Detergent kolorowy lub łagodny bez środków wybielających optycznych	Kolorowa bielizna z łatwej w pielęgnacji włókna lub materiały syntetyczne	BAWEŁNA, SYNTETYKI	30/40
Łagodny detergent do prania	Delikatne tkaniny, jedwab, wiskoza	SYNTETYKI	30
Specjalny detergent do wełny	Wełna	WEŁNA	30/40


UWAGA

- Proszę wybrać odpowiedni rodzaj detergentu, aby uzyskać najlepsze wyniki prania i minimalne zużycie wody i energii.
- Aby osiągnąć najlepszy efekt czyszczenia, ważne jest właściwe dawkowanie detergentu.
- Użyj zmniejszonej ilości detergentu, jeśli bęben nie jest wypełniony w całości.
- Zawsze dostosowuj ilość detergentu do twardości wody, jeśli twoja woda z kranu jest miękka, użyj mniej detergentu.
- Dawkuj zgodnie z zabrudzeniem twoich ubrań, mniej zabrudzone ubrania wymagają mniejszej ilości detergentu.
- Bardzo skoncentrowany (detergent kompaktowy) wymaga szczególnie dokładnego dawkowania.

Następujące znaki wskazują na nadmiar detergentu:
- intensywne tworzenie piany
- słabe pranie i płukanie

Następujące oznaki wskazują na niedostateczne dawkowanie detergentu:
- pranie staje się szare
- gromadzenie się osadów kamienia na bębnie, grzałce i/lub praniu

Panel sterowania

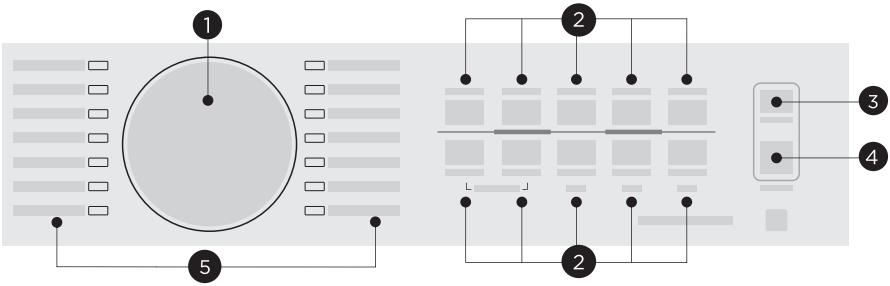

1 Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty statusu.

2 Opcja

Naciśnij przyciski, aby zmienić parametry programu lub wybrać dodatkowe funkcje.

3 Włącz/Wyłącz

Włącz lub wyłącz urządzenie.

4 Start/Pauza

Uruchom lub wstrzymaj program.


5 Program

Wybierz odpowiedni program zgodnie z rodzajem prania.

UWAGA

- Ilustracja powyżej służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę wziąć pod uwagę wygląd rzeczywisty produkt jako odniesienie.

Wyświetlacz

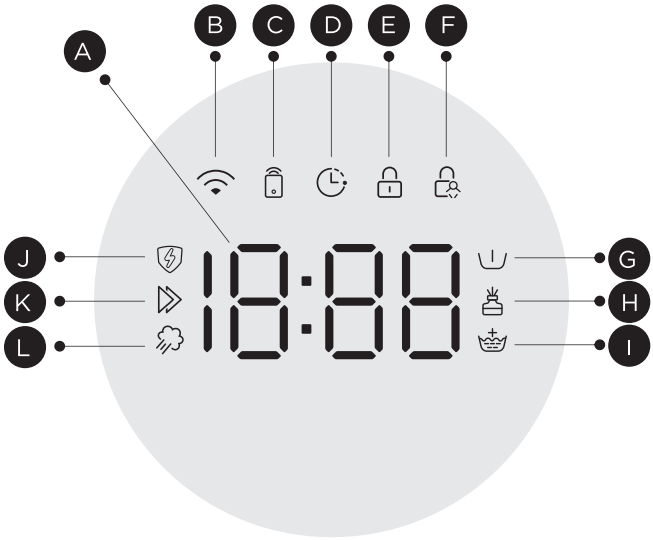

A Wyświetlacz	
Czas prania 125 Prędkość 400 Błąd E30	Opóźnienie Zakończenia 2H Koniec End Temp 30
B Sieć bezprzewodowa	**C** Zdalne
D Opóźnienie Zakończenia	**E** Blokada drzwi
F Blokada dla dzieci	**G** Wstępne Pranie
H Perfume+	**I** Dodatkowe Płukanie
J Power Guard	**K** Turbo
L Para	

Programy

Program	Ładunek (kg)	Domyślny czas (h:min)
	8.0	8.0
SZYBKI45'/15'	2.0	0:45/0:15
ECO 40-60	8.0	3:38
20°C	4.0	1:01
KURTKI PUCHOWE	2.0	1:27
PŁUKANIE & WIROWANIE	8.0	0:20
TYLKO WIROWANIE	8.0	0:12
POBIERZ	4.0	0:47
CZYSZCZENIE BĘBNA	--	1:18
POŚCIEL	4.0	1:48
WEŁNA	2.0	1:03
SYNTETYKI	4.0	3:18
MIX	8.0	1:20
BAWEŁNA	8.0	3:39
HealthGuard	8.0	2:39
SPORT*	4.0	0:47
DELICATE*	2.5	0:50
JEANS*	8.0	1:35
SILK*	8.0	0:50
SHIRTS*	4.0	1:00

*POBIERZ program do pobrania to SPORT.
Programy (SPORT/DELICATE/JEANS/SILK/SHIRTS) można wybrać tylko przez SmartHome Aplikację na telefonach komórkowych.

UWAGA

- Załadunek domowej pralki do ilości ładunku wskazanej dla odpowiedniego Programy przyczynią się do oszczędności energii i wody.
- Znamionowa pojemność to maksymalna ilość ładunku w kg suchej masy, która może być wyprana jednorazowo. Upewnij się, że pranie załadowane do urządzenia nie przekracza znamionowej pojemności.

Dane dotyczące zużycia

Podane dane dotyczące zużycia są mierzone zgodnie z normą EN 60456. Rzeczywiste dane dotyczące zużycia mogą różnić się od podanych danych. Ilość załadunku, rodzaj tkaniny, skład prania, wybrany poziom zabrudzenia i opcje, a także warunki otoczenia mogą wpływać na dane dotyczące zużycia

MF205W80BA30/W-PL							
Zużycie na program	Nominalna pojemność załadunku [kg]	Temperatura [°C]	Czas trwania programu[hh:mm]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [L]	Najwyższa temperatura [°C] [1)]	Wilgotność pozostała [%] / Prędkość wirowania [rpm] [2)]
BAWEŁNA	8.0	40	3:39	0.998	71	40	53%/1400
MIX	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
20°C	4.0	20	1:01	0.200	44	20	65%/1000
QUICK 15'	2.0	Zimno	0:15	0.030	31	Zimno	70%/800
SYNTETYKI	4.0	40	3:18	0.727	44	40	35%/1200
ECO 40-60 [3)]	8.0	--	3:38	0.480	61.0	29	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.330	45.0	28	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.171	36.0	23	53.9%/1351

1: Najwyższa temperatura w stopniach Celsjusza, którą pranie osiąga przez co najmniej 5 minut podczas programu.
2: Wilgotność pozostała w praniu w procentach osiągnięta na końcu programu przy określonej prędkości wirowania
3: Program ECO 40-60 to program oszczędzania energii i nadaje się do prania normalnie zabrudzonego bawełnianego prania. Jest to najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii dla prania bawełnianego. Służy do oceny zgodności z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE 2019/2023 dotyczącym ekoprojektu i 2019/2014 w sprawie etykietowania energetycznego, mierzonych zgodnie z normą EN 60456.

UWAGA

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii są zazwyczaj te, które działają w niższych temperaturach i mają dłuższą długość trwania programu.
Załadowanie pralki domowej do maksymalnej ilości załadunku odpowiedniego programu pozwala zaoszczędzić energię i wodę.
Poziom hałasu i zawartość wilgoci w praniu są wpływane przez prędkość wirowania podczas ostatniego wirowania: im wyższa prędkość wirowania podczas ostatniego wirowania, tym niższa zawartość wilgoci w praniu, ale wyższy poziom hałasu.

OSTROŻNIE

- Jeśli wystąpi przerwanie zasilania podczas pracy urządzenia, specjalna pamięć przechowuje wybrany program. Urządzenie będzie kontynuować program po ponownym podłączeniu zasilania.

Opis Programu

Wykres opisuje cechy poszczególnych programów.

Programy	
SZYBKI45′/15′	Ta procedura domyślnie ustawiona jest na 45′, naciśnij przycisk „Turbo”, aby przełączyć na 15′, co jest odpowiednie do szybkiego prania niewielkiej ilości i niezbyt brudnej odzieży. Czasami, po zakończeniu szybkiej procedury 15’, zawartość wilgoci w ubraniach jest wysoka.
ECO 40-60	Możliwość czyszczenia normalnie zabrudzonego prania bawełnianego. Dla załadunków, które można prać w 40 °C lub 60 °C w tym samym programie.
20°C	Możliwość czyszczenia lekko zabrudzonego prania bawełnianego w nominalnej temperaturze 20 °C. Uwaga: Nie przekraczać maksymalnej ilości załadunku.
KURTKI PUCHOWE	Ten program jest specjalnie zaprojektowany do prania kurtek puchowych.
PŁUKANIE & WIROWANIE	Dla ledwo noszonych i nowych ubrań, które trzeba wypłukać. Uwaga: Możesz użyć płynu do płukania, aby odświeżyć swoje ubrania.
WIROWANIETYLKO	Wirowanie i odprowadzanie wody.
POBIERZ	Korzystając z aplikacji, możesz pobrać dodatkowe programy do swojej pralki i wybrać je w pozycji Pobierz program. Wybierz program, który spełnia Twoje potrzeby w aplikacji.
CZYSZCZENIE BĘBNA	Specjalny program czyszczenia dla Twojej pralki, aby usunąć brud i osady kamienia. Regularnie czyść swoją pralkę, aby pranie pozostało zrównoważone. Uwaga: Zawsze uruchamiaj program Czyszczenia Bębna bez prania i dodaj 1 łyżkę stołową detergentu o dużej sile.
POŚCIEL	Ten program jest specjalnie zaprojektowany do prania pościeli.
WEŁNA	Program delikatnego prania, aby zapobiec skurczeniu dla tkanin z wełny lub mieszanki wełny do prania w pralce. Uwaga: Zmniejsz prędkość wirowania dla bardzo delikatnych wełnianych ubrań.
SYNTETYKI	Odpowiednie dla tekstyliów łatwego utrzymania wykonanych z materiału syntetycznego lub mieszanki, takich jak spodnie, koszulki, swetry i skarpetki. Uwaga: Zmniejsz prędkość wirowania dla tekstyliów wrażliwych na zagniecenia. Nie przekraczać maksymalnej ilości załadunku.
MIX	Do prania mieszanych ładunków z bawełny, materiałów syntetycznych, w tym tkanin mieszanych.
BAWEŁNA	Ten program nadaje się do prania ciężkich bawełnianych rzeczy. Uwaga: Użyj programu Mix do prania mieszanych ładunków z bawełny i materiałów syntetycznych.
HealthGuard	Do prania mieszanych ładunków z bawełny, materiałów syntetycznych, w tym tkanin mieszanych. Szczególnie odpowiedni do zwiększonych wymagań higienicznych. Uwaga: Nie przekraczać maksymalnej ilości załadunku.
SPORT*	Prać odzież sportową.

Opis Programu

Programy	
DELICATE*	Dla delikatnych, prać tkaniny, np. z jedwabiu, satyny, włókien syntetycznych lub tkanin mieszanych.
JEANS*	Specjalnie dla dżinsów.
SILK*	Prać rzeczy wykonane z jedwabiu, wiskozy i materiałów syntetycznych.
SHIRTS*	Program jest przeznaczony do czyszczenia koszul i bluzek z bawełny i tkanin mieszanych. Uwaga: Przedobrabiaj kołnierzyk i mankiety w zależności od stopnia zabrudzenia.

*POBIERZ program do pobrania to SPORT.
Programy (SPORT/DELICATE/JEANS/SILK/SHIRTS) można wybrać tylko przez SmartHome Aplikację na telefonach komórkowych.



Cykl prania wełny tego urządzenia został przetestowany i zatwierdzony przez firmę The Woolmark Company do prania wyrobów wełnianych oznaczonych jako „ pranie ręczne", pod warunkiem, że produkty są prane zgodnie z instrukcjami na metce odzieży i wydanymi przez producenta tego pralki

M1909:MF205W80BA30/W-PL

Opcja

Wykres pokazuje, które programy oferują jaką opcję regulacji.

Program	Domyślna Temperatura(℃)	Domyślna prędkość wirowania (obr/min)	Dodatkowe Opcje
		1400	
SZYBKI45′	20	800	
SZYBKI15′	Zimno	800	
ECO 40-60	--	--	
20°C	20	1000	
KURTKI PUCHOWE	40	800	
PŁUKANIE & WIROWANIE	--	1000	
TYLKO WIROWANIE	--	1000	
POBIERZ	20	800	
CZYSZCZENIE BĘBNA	90	--	
POŚCIEL	40	1000	
WEŁNA	Zimno	800	
SYNTETYKI	40	1200	
MIX	40	1000	
BAWEŁNA	40	1400	
HealthGuard	60	800	
SPORT	20	800	
DELIKATNE	30	800	
DŻINSY	30	800	
JEDWAB	30	600	
KOSZULE	30	800	



Wirowanie
W razie potrzeby prędkość wirowania można dostosować w następujących krokach, naciskając przycisk: 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Zdalne zdalnego sterowania
To jest przycisk zdalne zdalnego sterowania, jeśli chcesz używać smartfona do sterowania urządzenie zdalne, musisz nacisnąć [Zdalne] przycisk.
Biorąc pod uwagę bezpieczną eksploatację urządzenie , zdalne sterowanie smartfonem powinno spełniać następujące warunki:
1. Urządzenie powinno być podłączone do internetu;
2. Drzwi bębna powinny być zamknięte.
Uwaga:
-. Jeśli drzwi są otwarte w dowolnym momencie, funkcja zdalnego sterowania zostanie wyłączona.
-. Funkcja zdalnego sterowania jest automatycznie wyłączana na końcu każdego programu prania, jeśli chcesz ponownie korzystać z funkcji zdalnego sterowania, musisz ją ponownie włączyć.



Wstępne Pranie
Do przedobrabiania mocno zabrudzonych tekstyliów z przylegającym brudem, takich jak ziemia, kurz lub piasek.
Uwaga:
Płyn do prania należy dozować do przedziału WSTĘPNE PRANIE. Użyj jednej trzeciej detergentu do fazy prania wstępnego i dwóch trzecich do fazy prania głównego.



Sieć bezprzewodowa
Metoda włączenia funkcji Sieć bezprzewodowa
1. Naciśnij [Zdalne] przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Sieć bezprzewodowa, można również zresetować sieć .
Metoda wyłączenia funkcji Sieć bezprzewodowa

1. Naciśnij [Wirowanie] 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję Sieć bezprzewodowa.

Uwaga:
• Informacje dotyczące podłączenia urządzenia do aplikacji SmartHome zobacz “APP KONFIGURACJA I OBSŁUGA”.

Temp

Temperatura
W razie potrzeby temperatura prania może być dostosowana w następujących krokach poprzez naciśnięcie przycisku:
Zimna - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

UWAGA

Licznik użytkowania

1. Odłącz urządzenie na 10s i ponownie podłącz.
2. Włącz zasilanie i w ciągu 10s naciśnij jednocześnie i ciągle przyciski „Power Guard” i „Zdalne” na panelu sterowania przez około 5s, aż na wyświetlaczu urządzenia pojawią się cyfry - wartość może wskazywać na liczbę użycia urządzenia.
3. Powtórz krok 1 i klient może wrócić do normalnego działania.

Perfume+
Funkcja pomaga zmodyfikować tryb i czas przepływu wody. Następnie pomaga włóknom efektywniej wchłonąć środek zmiękczający. W rezultacie, stosując tę samą ilość zmiękczacza, możemy uzyskać lepszy zapach pozostawiony na ubraniach

Dodatkowe Płukanie
Po wybraniu tej funkcji pranie zostanie poddane dodatkowe płukanie.

Turbo
Funkcja Turbo skraca rzeczywisty czas prania. Zalecane do lekko zabrudzonych tekstyliów i małych obciążeń.

Power Guard
Wyłączanie ogrzewania, zwiększanie intensywności prania, skracanie czasu programu, i osiąganie efektu oszczędzania energii.

Para
Specjalne wstępne traktowanie tekstyliów, w którym ciepła para wnika głęboko w włókna tekstylne, zwiększając skuteczność prania.

Opóźnienie Zakończenia
Ta funkcja służy do ustawienia opóźnionego zakończenia programu prania.
1. Wybierz program.
2. Naciśnij przycisk opóźnionego zakończenia i wybierz czas od 0 do 24 godzin.
3. Naciśnij [Start/Pauza], aby rozpocząć program opóźniony czasowo.



Wybierz program Ustawianie czasu Start

Aby anulować funkcję opóźnionego zakończenia, ponownie naciśnij przycisk „Opóźnione zakończenie" przed rozpoczęciem programu, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 godzin.

Blokada dzieci
Blokada dzieci ma na celu zapobieganie nieodpowiedniemu używaniu przycisków przez dzieci.
To ustawienie dezaktywuje funkcję wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku Włącz/Wyłącz.



Naciśnij [Temp] i [Wirowanie] jednocześnie przez 3 sekundy aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Blokada dzieci jest teraz aktywowana. Blokadę dzieci można ponownie dezaktywować tylko naciskając oba przyciski jednocześnie!

OSTROŻNIE

Gdy Blokada dzieci jest aktywowana, na wyświetlaczu będą naprzemiennie wyświetlane „CL" i pozostały czas.
Naciśnięcie innego przycisku spowoduje migotanie wskaźnika Blokady dzieci. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu będą naprzemiennie wyświetlane „CL" i „Koniec

Add item 3sec

Dodaj przedmiot

Możesz użyć tej funkcji, aby dodać zapomniane przedmioty prania. Po rozpoczęciu programu prania drzwi się otwierają, o ile poziom wody i temperatura nie stanowią zagrożenia.

1. naciśnij przycisk [Start/Pauza] przez 3 sekundy
2. program prania jest wstrzymany, a drzwi są otwarte
3. ponownie załaduj pranie i zamknij drzwi
4. naciśnij przycisk [Start/Pauza], a program prania zostanie wznowiony



Pnaciśnij[▷||]3 sekundy › Załaduj pranie ponownie › Start

OSTROŻNIE

- Nie używaj funkcji Ponownego ładowania, gdy poziom wody przekracza krawędź bębna wewnętrznego lub temperatura jest wyższa.

Wycisz sygnał dźwiękowy



Wybierz Program › Naciśnij [Dodatkowe Płukanie] przez 3 sekundy, dźwięk jest wyciszony.

Aby wyłączyć funkcję sygnału dźwiękowego, ponownie naciśnij przycisk przez 3 sekundy.

Ustawienie zostanie zachowane do następnego resetowania.

OSTROŻNIE

- Po wyciszeniu funkcji sygnału dźwiękowego dźwięki nie będą już aktywowane.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy([a]) ([c]):

Adres dostawcy([a]) ([c]):

Identyfikator modelu([a]):MF205W80BA30/W-PL

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Znamionowa pojemność([b])(kg)	8.0		Wymiary w cm([a]) ([c])	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	49
Wskaźnik efektywności energetycznej([b]) (EEI_w)	36.4		Klasa efektywności energetycznej([b])	A ([d])	
Wskaźnik efektywności prania([b])	1.031		Skuteczność płukania (g/kg)([b])	5.0	
Zużycie energii w kWh na cykl, oparte na programie eco 40-60 przy pełnych i częściowych obciążeniach. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia	0.331		Zużycie wody w litrach na cykl, oparte na programie eco 40-60 przy pełnych i częściowych obciążeniach. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	48	
Maksymalna temperatura wewnątrz traktowanego tekstylium ([b])(°C)	Znamionowa pojemność	29	Zawartość wilgoci pozostałej w praniu ([b])(%)	53.9	
	Połowa	28			
	Ćwierć	23			
Prędkość wirowania([b])(obr/min)	Znamionowa pojemność	1351	Klasa efektywności wirowania ([b])	B ([d])	
	Połowa	1351			
	Ćwierć	1351			
Czas trwania programu([b])(h:min)	Znamionowa pojemność	3:38	Typ	wolnostojący	
	Połowa	2:48			
	Ćwierć	2:48			
Emisje hałasu lotnego w fazie wirowania([b])(dB(A) re l pW)	72		Hałas lotny klasa emisji ([b])(faza wirowania)	A ([d])	
Tryb wyłączony (W) (jeśli dotyczy)	0.50		Tryb gotowości (W)(jeśli dotyczy)	N/D	
Opóźnienie startu (W) (jeśli dotyczy)	4.00		Gotowość sieciowa (W)(jeśli dotyczy)	2.00	

Minimalny okres gwarancji oferowany przez dostawcę ([a]) ([c]):

Ten produkt został zaprojektowany do uwalniania jonów srebra podczas cyklu prania	NIE

Dodatkowe informacje:

Link do strony internetowej dostawcy, gdzie znajdują się informacje w punkcie 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023([1]):

([a]) ten element nie będzie uważany za istotny dla celów art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1369,
([b]) dla programu eco 40-60.
([c]) zmiany w tym elemencie nie będą uważane za istotne dla celów ust. 4 art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369
([d]) jeśli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza

1) Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia.
2) Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.
3) Dostawa części zamiennych w ciągu 15 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

Karta danych produktu dotycząca (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE)2021/340, (UE) 2021/341.

Karta danych produktu dla Twojego urządzenia można znaleźć online.
Przejdź do https://eprel.ec.europe.eu i wprowadź identyfikator modelu swojego urządzenia, aby pobierz kartę danych.
Identyfikator modelu Twojego urządzenia znajduje się w sekcji specyfikacji technicznej.

KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

Używaj swojego urządzenia z aplikacją SmartHome

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:
1. Twój smartfon jest podłączony do domowej sieci bezprzewodowej, i znasz hasło do sieci.
2. Upewnij się, że jesteś blisko urządzenia domowego.
3. Sygnał bezprzewodowy pasma 2,4 GHz jest włączony na twoim routerze bezprzewodowym.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wejść w stan pilota zdalnego sterowania

Pobierz aplikację SmartHome



Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „SmartHome*" i znajdź aplikację SmartHome. Pobierz ją i zainstaluj na swoim telefonie. Możesz także pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.

Zarejestruj się i zaloguj



Otwórz aplikację SmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz także zarejestrować się za pomocą konta zewnętrznego). Jeśli masz już istniejące konto, użyj go do zalogowania się.

Podłącz swoje urządzenie do SmartHome



1. Upewnij się, że twój telefon komórkowy jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli nie jest, przejdź do ustawień i włącz sieci bezprzewodowe i bluetooth.

2. Proszę włączyć urządzenie
2.1 Obróć pokrętło, aby wybrać dowolny program
2.2 Naciśnij przycisk [Pilot] przez 3 sekundy, aby włączyć Sieć bezprzewodową



3. Otwórz aplikację SmartHome na swoim telefonie.

4. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto inteligentne urządzenia w pobliżu", kliknij, aby dodać.



5. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz "+" na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu Jeśli twoje urządzenie nie jest wymienione, dodaj je ręcznie według kategorii urządzenia i modelu urządzenia.

6. Podłącz swoje urządzenie do sieci bezprzewodowej zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować działanie

Uruchom zdalne zdalnego sterowania

Obróć pokrętło losowo, aby wskazać jeden z programów, i naciśnij [ ] ciągle, aż ikona pilota zacznie świecić na wyświetlaczu, co oznacza, że urządzenie jest w trybie pilota zdalnego i możesz zacząć zdalne sterowanie.

Wskaźnik statusu sieci bezprzewodowej

Powolne migotanie	Oczekiwanie na połączenie
Szybkie migotanie	Łączenie
Stałe	Połączono z routerem bezprzewodowym

UWAGA

1. Upewnij się, że twoje urządzenia są włączone.

2. Trzymaj swój telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia podczas łączenia urządzenia z siecią

3. Połącz swój telefon komórkowy z siecią bezprzewodową w domu i upewnij się, że znasz hasło do sieci bezprzewodowej.

4. Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy obsługuje pasmo 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie jesteś pewien, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.

5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową, która wymaga uwierzytelnienia, i zazwyczaj pojawia się w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje, itp. Proszę połączyć się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia

6. Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub Asystent WLAN (iOS) w swoim telefonie komórkowym podczas łączenia urządzenia z siecią.

7. W przypadku, gdy twoje urządzenie było wcześniej podłączone do sieci bezprzewodowej, ale teraz musi się ponownie połączyć, proszę kliknij "+" na stronie głównej aplikacji i dodaj ponownie swoje urządzenie według kategorii i modelu urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji

2,4 GHz Sieć bezprzewodowa max E.I.R.P.: 17,5dBm
Bluetooth Low Energy max E.I.R.P.: 8,0dBm
Pasmo częstotliwości: 2400MHz~2483,5MHz
Temperatura pracy: -20°C~85°C

Produkt otwiera porty sieciowe TCP 6444, UDP 6445 oraz losowy port sieciowy UDP do odkrywania urządzenia i konfiguracji sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Czyszczenie i pielęgnacja

Regularnie czyść swoją pralkę, aby pranie odzieży było zrównoważone. Zalecenie dotyczące czyszczenia opisane jest w odpowiednim rozdziale.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zawsze odłącz urządzenie od prądu i zamknij kran wody przed czyszczeniem i konserwacją.

Czyszczenie obudowy

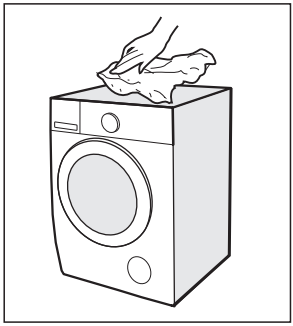

Prawidłowa konserwacja urządzenia może przedłużyć jego żywotność.
Powierzchnię można czyścić rozcieńczonymi, nieścierającymi detergentami o obojętnym pH, gdy jest to konieczne. Jeśli wystąpi przelew wody, natychmiast użyj ręcznika, aby ją wytrzeć.

Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia. Zaleca się czyszczenie obudowy w miarę potrzeb.

⚠ OSTROŻNIE

- Nigdy nie używaj środków żrących ani żrących. Takich jak kwasy mrówkowe lub ich rozcieńczone rozpuszczalniki lub podobne substancje, takie jak alkohol lub produkty chemiczne

Czyszczenie bębna


Wszelkie plamy rdzy pozostawione wewnątrz bębna należy natychmiast usunąć za pomocą środków czyszczących bez chloru. Nigdy nie używaj drucianych gąbek do czyszczenia bębna!

Uruchom program „Czyszczenie bębna" do czyszczenia bębna za każdym razem, gdy maszyna przebiegnie 60 razy (pojawia się U01 na panelu sterowania, aby zapewnić normalne działanie urządzenia

UWAGA

- Trzymaj wszelkie pranie z dala od maszyny podczas czyszczenia bębna.

Czyszczenie uszczelki drzwi i szkła

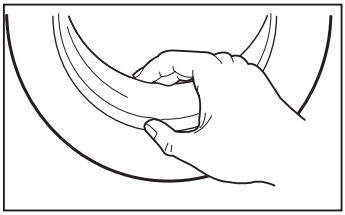


Wycieraj szkło i uszczelkę po każdym praniu, aby usunąć kłaczki i plamy. Jeśli kurz się zbiera, może to powodować wycieki.
Po każdym praniu usuń monety, guziki i inne przedmioty z uszczelki.
Czyść uszczelkę drzwi za każdym razem, gdy maszyna przebiegnie 60 razy (pojawia się U01 na panelu sterowania, aby zapewnić normalne działanie urządzenia).


Czyszczenie filtra wlotowego

Czyść filtr w miarę potrzeby. Malejący przepływ wody jest oznaką możliwego zablokowania filtra.


1. Zamknij kran i odepnij węża dopływowego wody od niego.

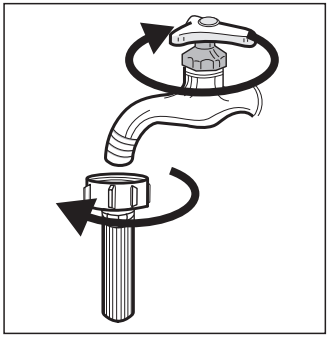


2. Wyczyść filtr szczotką.

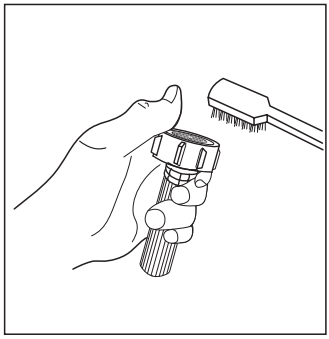

3. Odkręć węża dopływowego wody z tyłu urządzenia

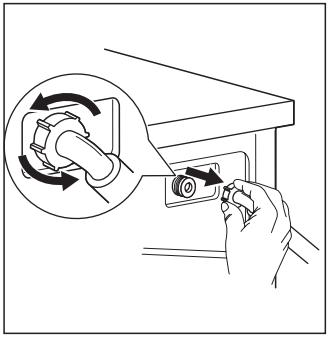

4. Wyczyść filtr szczotką.

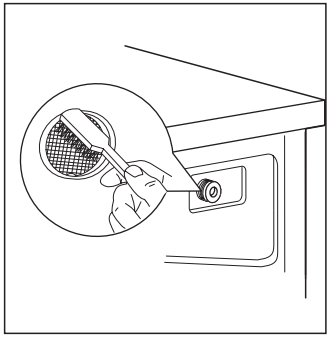

5. Znowu podłącz węża dopływowego wody.


6. Czyść filtr wlotowy szczotką za każdym razem, gdy urządzenie przepracuje 60 cykli (na panelu sterowania pojawi się U01, aby zapewnić normalne działanie urządzenia).

Czyszczenie pojemnika na detergent


Kamień kotłowy i pozostałości detergentu mogą osadzać się w dozowniku detergentu. Zaleca się zatem w razie potrzeby wyczyścić dozownik detergentu.

- Naciśnij przycisk zwolnienia [⎓] na pokrywie do płynu zmiękczającego i wysuń szufladę na detergent z pojemnika na detergent.
- Podnieś pokrywę dozownika płynu do płukania z szuflady na detergent i umyj oba elementy wodą.
- Wyczyść wnętrze pojemnika na detergent szczotką.
- Przywróć pokrywę dozownika płynu do płukania i wsuń szufladę z powrotem do pojemnika na detergent.


1. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij szufladę na detergent.

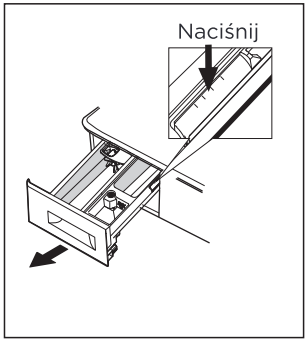


2. Wyczyść szufladę na detergent i pokrywę dozownika płynu do płukania pod wodą.

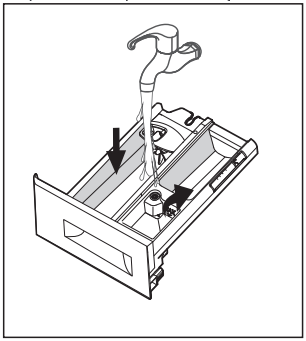

3. Wyczyść pojemnik na detergent miękką szczotką.

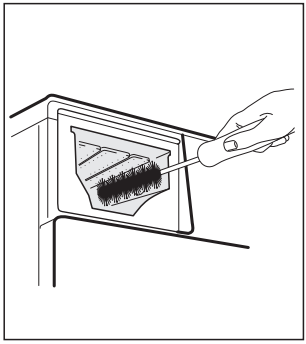

4. Włóż szufladę na detergent

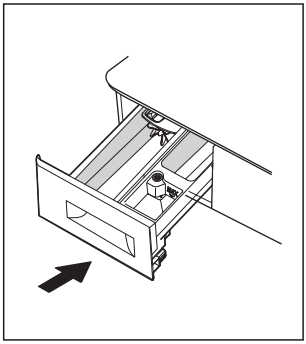

UWAGA


- Nie używaj środków żrących ani żrących do czyszczenia elementów plastikowych.
- Wyczyść dozownik detergentu szczoteczką za każdym razem, gdy uruchomiona zostanie pralka 60 razy (po wystąpieniu U01 na panelu sterowania, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).
- Zawsze pozostaw szufladę na detergent lekko otwartą, aby mogła odpowiednio wyschnąć.

Czyszczenie filtra pompy odpływowej


Jeśli wystąpi problem z pompą odpływową, wyczyść ją zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Upewnij się, że pralka zakończyła program prania i bęben jest pozbawiony ładunku. Wyłącz i odłącz pralkę przed wyczyszczeniem filtra pompy odpływowej.
- Bądź ostrożny z gorącą wodą. Poczekaj, aż woda ostygnie. Ryzyko poparzenia!
- Regularnie czyść filtr co 3 miesiące, aby zapewnić normalne działanie urządzenia.

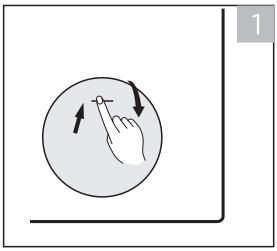


Otwórz dolną pokrywę cap

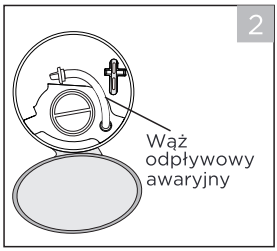


Wyciągnij awaryjny wąż odpływowy i zdejmij nakrętkę węża

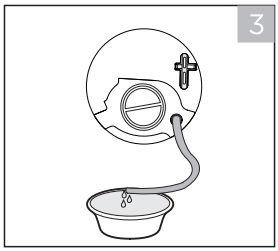


Po wypłynięciu wody, ponownie ustaw wąż odpływowy

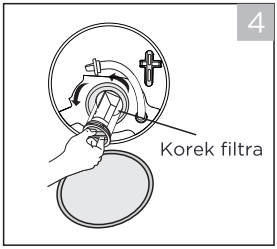

Otwórz filtr pompy, obracając w lewo

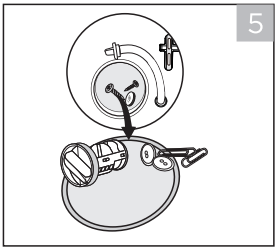

obiekty Usuń zbędne

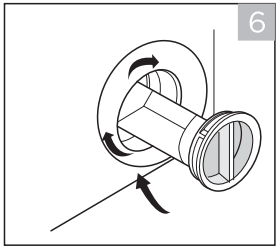

Ostrożnie włóż z powrotem filtr pompy i dokręć dolną pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek

UWAGA

- Upewnij się, że nakrętka węża i f emergency drain hose są ponownie zamontowane prawidłowo, w przeciwnym razie może wystąpić wyciek wody.
- Niektóre urządzenia nie posiadają awaryjnego węża odpływowego, więc krok 2 i krok 3 można pominąć.
- Podczas pracy pralki i w zależności od wybranego programu w pompie może być gorąca woda. Nigdy nie zdejmuj pokrywy pompy podczas programu prania, zawsze poczekaj, aż pralka zakończy działanie i ładunek zostanie usunięty z bębna.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zawsze, gdy wystąpi problem z urządzeniem, sprawdź, czy możesz go rozwiązać, korzystając z poniższych tabel. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z obsługą klienta.

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Drzwi nie są zamknięte prawidłowo. Uwięzione są ubrania.	Sprawdź pranie. Zamknij drzwi prawidłowo i uruchom ponownie.
Drzwi nie można otworzyć	Ochrona przed bezpieczeństwem jest aktywowana.	Odłącz zasilanie i uruchom ponownie.
Wyciek wody	Połączenia nie są wystarczająco mocne.	Sprawdź i dokręć węża zasilającego wodę. Sprawdź i wyczyść wąż odpływowy.
Resztki detergentu w pojemniku na detergent	Detergent jest wilgotny i/lub zlepiony.	Wyczyść i wytrzyj suchy pojemnik na detergenty.
Wskaźnik lub wyświetlacz nie działa	Płyta PC lub przewody mają problemy z połączeniem	Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona.
Nietypowy hałas	Śruby mocujące są nadal na miejscu. Podłoga nie jest stabilna ani równa.	Sprawdź, czy śruby mocujące zostały usunięte. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane na solidnej i płaskiej podłodze. Ponowne wypoziomowanie urządzenia.

Kody błędów

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E30	Drzwi nie są zamknięte prawidłowo.	Zamknij drzwi prawidłowo i uruchom ponownie.
E10	Problem z wstrzykiwaniem wody podczas programu	Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczająco wysokie. Prostuj rurę wodną. Wyczyść filtr zaworu dopływowego.
E21	Odprowadzanie wody w nadmiarze	Sprawdź wąż odpływowy i filtr pompy pod kątem zatorów.
E12	Przepełnienie wody	Uruchom ponownie urządzenie.
EXX	Inne	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z obsługą

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Midea logo, znaki słowne, nazwa handlowa, wygląd handlowy i wszystkie wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej spółek zależnych („Midea"), do których Midea posiada prawa znaków towarowych, autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz całe dobro wynikające z korzystania z jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie praw autorskich lub nieuczciwą konkurencję w sprzeczności z odpowiednimi

Ten podręcznik został stworzony przez Mideę i Midea zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie do niego. Żadne podmioty ani osoby nie mogą używać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części tego podręcznika, ani pakować ani sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea.


Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w chwili drukowania tego podręcznika. Jednakże, rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne Wskazówki dla Środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że ten produkt nie może być usuwany z innymi odpadami domowymi na końcu swojego okresu użytkowania. Użyty sprzęt musi zostać zwrócony do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednie utylizowanie zużytego urządzenia pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia



Zgodność z Dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiłeś, jest zgodny z Dyrektywą RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Zanieś je do punktów zbierania materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze



OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Dla świadczenia usług uzgodnionych z klientem,
zgadzamy się bez ograniczeń przestrzegać wszystkich postanowień obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, jeśli dotyczy, Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) UE.

Generalnie, nasza obróbka danych ma na celu spełnienie naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz z przyczyn bezpieczeństwa produktu, aby chronić Twoje prawa w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatkowe informacje są udostępniane na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać z swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skorzystaj z

KARTA GWARANCYJNA

UWAGI

Oferujemy gwarancję na ten sprzęt zgodnie z następującymi warunkami: Masz gwarancję producenta na lata od daty _____ zakupu (należy dostarczyć dowód zakupu). Obowiązują nasze Ogólne Warunki i Warunki .

Twój urządzenie /numer seryjny
Data zakupu:
Miejsce zakupu:

Masz jakieś pytania?

Jesteśmy gotowi Ci pomóc!

http://www.midea.com

Obsługa klienta

Części zamienne do Twojego urządzenia są dostępne przez co najmniej 10 lat zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI UE 2019/2023 DODATEK II Wymagania dotyczące ekoprojektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym lokalnym centrum obsługi klienta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem

- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest wadliwe lub uważane za wadliwe. Możesz narazić na niebezpieczeństwo swoje oraz przyszłych użytkowników życie. Tylko upoważnieni specjaliści mogą przeprowadzać tę naprawę.
- Niewłaściwa naprawa unieważni gwarancję, a ewentualne szkody nie będą uznane!

Transport

WAŻNE KROKI PRZY PRZENOSZENIU URZĄDZENIA

- Odłącz urządzenie od prądu i zamknij kurek dopływu wody.
- Sprawdź, czy drzwi i pojemnik na detergent są właściwie zamknięte.
- Wyjmij węża dopływowego wody i węża odpływowego z instalacji domowych.
- Pozwól, aby woda całkowicie spłynęła z urządzenia (patrz „ Czyszczenie Filtr pompy odpływowej ”)
- Ważne: Ponownie zamocuj 4 śruby transportowe z tyłu urządzenia.
- To urządzenie jest ciężkie. Transportuj ostrożnie. Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części urządzenia podczas podnoszenia. Drzwi urządzenia nie mogą być używane jako uchwyt.

⚠ OSTROŻNIE

- Podnosząc maszynę, istnieje ryzyko zacięć w dolnej części. Należy nosić rękawice ochronne.

EU Declaration of Conformity

We Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.

Address No.18, Changjiang South Road, Wuxi, Jiangsu, P.R.China

declare under our sole responsibility that the product

Product Name	:	**Washing Machine**
Model name	:	**MF205W80BA30/W-PL**
Software	:	**059016032504_010002, 059034052504_010201**
Accessories	:	**N/A**

comply with the following directives and regulations:

2014/53/EU (The Radio Equipment Directive)

For the evaluation of the compliance with these Directives and Regulations, the following standards/requirements were applied:


Safety Article3.1(a)	EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1+ A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-7:2023+A11
EMC Article3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1 EN 61000-3-3:2013 + A1 + A2
Radio Article3.2	EN 300 328 V 2.2.2:2019
Health Article3.1(a)	EN 62233:2008 EN62479: 2010 EN IEC 62311:2020
Article3.3(d)	EN 18031-1:2024

Responsible for making this declaration is the:

☑ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Print name/Title: Libing Fan/Certification engineer



Wuxi, China (Place) 2025.06.30 (Date) (Signature)



V1.0
16138100A44258