
PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SUSZARKA BĘBNOWA

Suszarka

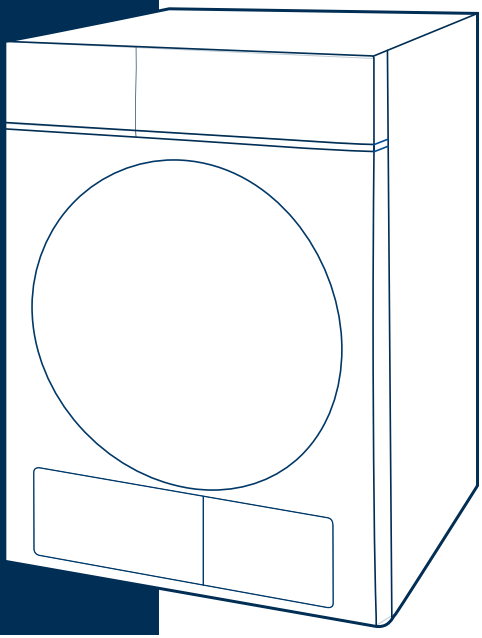

Przeczytaj ten podręcznik
Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i wyjaśnienia dotyczące instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami dokładnie.Przechowuj instrukcje obsługi w łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.
Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzyma te instrukcje obsługi.

MODEL:
MD205H90BW/W-PL

www.midea.com

LIST PODZIĘKOWAŃ

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

SPIS TREŚCI

LIST PODZIĘKOWAŃ 01

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 02

SPECYFIKACJE 10

PRZEGLĄD PRODUKTU 11

PRZEWODNIK PO POCZĄTKOWYM URUCHOMIENIU 12

INSTALACJA PRODUKTU 14

INSTRUKCJE OBSŁUGI 19

KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI 31

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 33

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 35

KARTA INFORMACYJNA O PRODUKCIE 37

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE 38

UTYLIZACJA I RECYKLING 39

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH 40

KARTA GWARANCYJNA 41



Przeczytaj wszystkie instrukcje i wyjaśnienia przed użyciem. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Przechowuj instrukcje obsługi pod ręką do późniejszego użycia. Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzymuje te instrukcje

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, obsługi i konserwacji. To ochroni cię i zapobiegnie uszkodzeniom urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenia mienia. Niedopełnienie tych instrukcji skutkować będzie utratą gwarancji.
Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego odniesienia. Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzymuje te instrukcje bezpieczeństwa.

Przeznaczenie

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach instalacyjnych gospodarstw domowych.
- To urządzenie jest przeznaczone do suszenia tekstyliów w ilościach domowych odpowiednich dla urządzeń domowych, które zostały wyprane w wodzie i które są oznaczone na etykiecie producenta jako nadające się do suszenia bębnowego.
- Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, do zabudowy ani do użytku komercyjnego lub współdzielonego, np. przez kilka rodzin w budynku mieszkalnym
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały objęte nadzorem lub instruktażem dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

UWAGA

Wszelkie inne rodzaje użytkowania są niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową

Bezpieczeństwo z dziećmi

- Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia lub ciągłego nadzoru.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci od 8 roku życia mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia po odpowiednim nadzorze lub instruktażu dotyczącym jego użytkowania.

- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci, a także zwierzęta domowe, mogą wspinać się na urządzenie lub do niego wchodzić. Zawsze zamykaj drzwi po użyciu.
- Dzieci mogą chować rzeczy w urządzeniu. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem.
- Powierzchnie urządzenia mogą się bardzo nagrzać podczas pracy. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas pracy.

Wyjaśnienie symboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten symbol wskazuje, że istnieją zagrożenia dla życia i zdrowia osób z powodu wyjątkowo łatwopalnego gazu.



OSTRZEŻENIE O NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM

Ten symbol wskazuje, że istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób z powodu napięcia.



OSTRZEŻENIE

Słowo sygnał wskazuje zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



OSTROŻNIE

Słowo sygnał wskazuje zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować drobnymi lub umiarkowanymi obrażeniami



UWAGA

Słowo sygnał wskazuje ważne informacje (np. szkody materialne), ale nie niebezpieczeństwo.



PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI

Ten symbol wskazuje, że serwisant powinien obsługiwać i konserwować to urządzenie tylko zgodnie z instrukcjami obsługi.

Bezpieczeństwo czynnika chłodniczego

⚠OSTRZEŻENIE

- W obudowie urządzenia lub w konstrukcji wbudowanej zachowaj wentylację zachowaj otwory wolne od przeszkód.
- Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.



Urządzenie zawiera przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny czynnik chłodniczy R290. Trzymaj z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu



⚠ Ryzyko pożaru i eksplozji z powodu uszkodzenia suszarki bębnowej. Czynnik chłodniczy R290 (propan) jest gazem łatwopalnym i wybuchowym w przypadku wycieku w razie uszkodzenia. Podjęj środki ostrożności, aby chronić suszarkę bębnową przed uszkodzeniem. Nie dokonuj żadnych zmian w suszarce bębnowej.

Bezpieczeństwo przed promieniowaniem UV

To ostrzeżenie dotyczy tylko produktów zawierających lampę UV-C i posiadających funkcję redukcji zarazków z lampą UV-C. Zawsze przeczytaj przewodnik produktu przed użyciem urządzenia i używaj produktu zgodnie z instrukcjami!

- Urządzenie zawiera lampę emitującą promieniowanie UV-C. Nie patrz na źródło światła podczas pracy lampy!
- Lampa UV-C jest używana do redukcji drobnoustrojów w produktach tekstylnych.
- Nie wyjmuj lampy UV-C z produktu i nie używaj jej na zewnątrz!

- Nie dotykaj lampy!
- Użycie produktu w sposób inny niż jego przeznaczenie lub uszkodzenie szkła ochronnego lampy UV-C lub otoczenia może spowodować wystąpienie niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C może uszkodzić oczy i skórę nawet przy niskich dawkach. Nie używaj żadnego uszkodzonego produktu
- Nie usuwaj szkła ochronnego lampy UV-C. Nie używaj produktu bez szkła ochronnego lampy UV-C!
- Po zatrzymaniu urządzenia z różnych powodów (przerwa w dostawie prądu, problem z bezpiecznikiem, otwarcie drzwi urządzenia, itp.) podczas trwania programów higieny UV, program wznowi redukcję drobnoustrojów od miejsca, w którym został przerwany.
- W przypadkach, gdy lampa UV-C i związane z nią części wymagają wymiany (wygaśnięcie żywotności lampy, pęknięcie szkła lampy, itp.), zadzwoń na infolinię klienta. Nie próbuj samodzielnie wymieniać części. Podczas oczekiwania na obsługę klienta upewnij się, że urządzenie jest zamknięte, a wtyczka jest odłączona
- Trzymaj dzieci z dala podczas korzystania z programów z aktywowaną lampą UV-C!
- Program higieniczny z wykorzystaniem UV jest skuteczny w usuwaniu bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
- Ten produkt zawiera źródła światła emitujące strumień światła. Nie patrz na źródło światła podczas pracy źródła światła. Te źródła światła są dostępne jako część zamienna i mogą być wymieniane tylko przez wyszkolony personel specjalistyczny.

Miejsce instalacji i otoczenie

- Urządzenie musi być zainstalowane w czystym miejscu, gdzie brud, kurz lub kłaczki nie występują nie gromadzić się. Powietrze musi swobodnie krążyć wokół urządzenia. Nie blokować przedniego wlotu powietrza ani krat wentylacyjnych z tyłu urządzenia.
- Nie instalować urządzenia na podłodze wykładanej dywanem. Ponieważ zablokowanie otworów przez dywan może uszkodzić urządzenie.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec korozji elementów plastikowych i gumowych
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 2°C. Może to spowodować uszkodzenia przez mróz elementów, takich jak węże, które mogą pęknąć lub rozszczelnić. Jeśli to nieuniknione, upewnij się, że po każdym użyciu wylewasz całkowicie wodę kondensacyjną. (patrz „Czyszczenie i konserwacja"
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych i przemoczonych środowiskach ani w pomieszczeniach zawierających gaz wybuchowy lub żrący.
- Nigdy nie używaj łatwopalnych aerozoli ani substancji w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
- Urządzenie nie może być zainstalowane za zamkniętymi drzwiami, drzwiami przesuwnymi ani drzwiami z zawiasem po przeciwnej stronie do urządzenia, w taki sposób, że pełne otwarcie drzwi jest ograniczone.
- Nie układaj tego suszarki na pralce bez zestawów do układania. Jeśli chcesz umieścić tę suszarkę na pralce, prosimy o zakupienie odpowiednich części. Instalację powinien przeprowadzić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.
- Nie wolno go instalować w miejscu niestacjonarnym, takim jak na statku.
- Zachowaj czystość wokół suszarki bębnowej. Kurz węglowy lub mąka mogą spowodować wybuch.

⚠OSTRZEŻENIE

- Nie ograniczaj przestrzeni pod suszarką poprzez głębokie dywany, listwy drewniane lub podobne. Może to spowodować nagromadzenie ciepła, które zakłóciłoby działanie urządzenia. Ryzyko pożaru!

Instalacja

- Zwróć uwagę na rozdział „Instalacja produktu”.
- Usuń cały materiał opakowaniowy przed uruchomieniem urządzenia. W przeciwnym razie, poważne uszkodzenia mogą wystąpić.
- Przed zainstalowaniem urządzenia sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych.
- Nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Nie rozkładaj ani nie instaluj suszarki bez instrukcji lub nadzoru.

- Lint nie może się gromadzić wokół suszarki bębnowej.
- Po instalacji pozostaw urządzenie na 2 godziny.
- Przed pierwszym suszeniem prania urządzenie powinno być uruchomione raz programem czyszczenia maszyny. (patrz „Instrukcje obsługi

Podłączenie elektryczne

- Urządzenie odpowiada klasie ochrony I i może być podłączone tylko do gniazdka z przewodem ochronnym zabezpieczonym bezpiecznikiem zgodnym z danymi w tabeli „Specyfikacje techniczne” lub z tabliczki znamionowej (wartość bezpiecznika, napięcie i częstotliwość).
- W razie potrzeby instalację uziemiającą musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie używaj wielokrotnych wtyczek, przedłużaczy ani podobnych. Ryzyko przegrzania!
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne po instalacji, aby urządzenie można było odłączyć od zasilania w razie potrzeby.
- Zawsze wyciągaj wtyczkę, a nie kabel.
- Nie zginaj, nie zaciskaj ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uwięziony przez urządzenie, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, jeśli nie jest używane.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, jeśli wokół jest gaz łatwopalny. Ryzyko eksplozji!
- Jeśli urządzenie wydaje się być nadmiernie gorące, natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka. Zadzwoń na infolinię klienta!

⚠OSTRZEŻENIE : Ryzyko porażenia prądem

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go uruchamiać, chyba że zostanie naprawione przez producenta, jego autoryzowanego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest wadliwe lub uważane za wadliwe.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą w celach czyszczących.
- Nie dokonuj żadnych technicznych zmian w urządzeniu.
- Nie wchodź ani nie siadaj na urządzeniu.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami.

Obsługa

- Zwróć uwagę na maksymalną ilość załadunku tego urządzenia oraz zmniejszoną ilość załadunku pojedynczych programów. Ilość załadunku jest wyrażona w kilogramach suchej bielizny. (patrz „Opis programu")
- Nie susz niepranej i nieoczyszczonej odzieży w suszarce bębnowej.
- Nie susz prania przed odwirowaniem w pralce lub odwirowarki.

- Przed suszeniem w urządzeniu należy ręcznie wyprać przedmioty zabrudzone substancjami takimi jak warzywa lub olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, produkty do pielęgnacji włosów, zmywacz do paznokci, wosk i środki do usuwania wosku. Ryzyko pożaru! Ryzyko wybuchu!
- Płyn do płukania tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Ryzyko pożaru!
- Przedmioty zanieczyszczone olejem mogą zapalić się samoczynnie, zwłaszcza gdy są wystawione na źródła ciepła, takie jak suszarka bębnowa. Przedmioty się nagrzewają, powodując reakcję utleniania oleju. Utlenianie powoduje wydzielanie ciepła. Jeśli ciepło nie może się ulatniać, przedmioty mogą się nagrzać na tyle, że zaczną się palić. Składanie, układanie lub przechowywanie zanieczyszczonych olejem przedmiotów może uniemożliwić ucieczkę ciepła i stwarzać zagrożenie pożarowe
- Upewnij się, że wszystkie kieszenie są opróżnione. Ostre i twarde przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp., mogą powodować poważne uszkodzenia elementów urządzenia, co z kolei może uszkodzić pranie.
- Upewnij się, że przed suszeniem prania usunięto zapalniczki i zapałki.

- Przedmioty zawierające piankę lateksową, czepliwe kaptury, tekstylia wodoodporne, artykuły z podszewką z gumy oraz ubrania lub poduszki wyposażone w wkłady z pianki lateksowej nie powinny być suszone w urządzeniu.
- Nie suszyć tekstyliów zawierających uszkodzone wypełnienie (np. poduszki, kurtki). Wypełnienie może wypaść i spowodować zagrożenie pożarem. Ryzyko pożaru!
- Proszę nie zamykać drzwi z nadmierną siłą. Jeśli zamykanie drzwi sprawia trudność, sprawdź, czy pranie jest właściwie włożone i rozłożone.
- Nie używaj suszarki bez filtra na kurz i bez pojemnika na wodę.

- Bądź ostrożny otwierając drzwi po użyciu funkcji pary. Odstąp krok do tyłu i poczekaj, aż para wyparuje. Ryzyko poparzenia!
- Nie opieraj się na otwartych drzwiach urządzenia.
- Skroplona woda nie jest wodą pitną. Może powodować problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i zwierząt, jeśli zostanie spożyta.

⚠OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie zatrzymuj suszarki bębnowej przed zakończeniem programu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko usunięte i rozłożone, aby ciepło się rozproszyło.

Konserwacja

- Zwróć uwagę na rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.
Zawsze odłącz urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu.
- Filtry kurzu muszą być czyszczone, a po każdym programie suszenia należy opróżnić pojemnik na wodę.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką zwilżoną czystą wodą i nie rozpylaj jej bezpośrednio wodą
- Nigdy nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących przemysłowych, które są łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne. Nie używaj benzyny i alkoholu do czyszczenia urządzenia. Wybieraj tylko środki czyszczące, które są odpowiednie do czyszczenia maszynowego. Ryzyko pożaru
- Nie używaj rozpuszczalników, środków czyszczących ściernych, środków czyszczących do szyb ani uniwersalnych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnie plastikowe i inne części.
- Suszarki bębnowe nie powinny być używane, jeśli do czyszczenia użyto środków chemicznych przemysłowych. Ryzyko pożaru i eksplozji!
- Napełniaj generatory pary tylko cieczami określonymi przez producenta. (Odpowiednie dla suszarki z funkcją pary)
- Nie dotykaj wymiennika ciepła ręką, co może spowodować obrażenia. Proszę nosić rękawice podczas czyszczenia. (Odpowiedni dla suszarki z dostępem do wymiennika ciepła)

• Urządzenie nie powinno być przewracane podczas normalnego użytkowania lub konserwacji.

⚠OSTROŻNIE

• Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta, jego autoryzowanego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ingerencją osób nieupoważnionych. Niewykonanie tych instrukcji spowoduje unieważnienie

Transport

Przed transportem urządzenia przygotuj je zgodnie z poniższymi instrukcjami:

• Odłącz urządzenie od zasilania i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

• Wyjmij zewnętrzny wąż odpływowy z instalacji domowych (patrz „ Instalacja produktu”)
• Opróżnij pojemnik na wodę urządzenia. (patrz „Czyszczenie i Konserwacja”)
• Sprawdź, czy drzwi i pojemnik na wodę są właściwie zamknięte.
• To urządzenie jest ciężkie. Nigdy nie transportuj ani nie nos urządzenia samodzielnie, zawsze z pomocą innej osoby.
• Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części urządzenia podczas podnoszenia. Drzwi maszyny nie mogą być używane jako uchwyt.
• Transportować ostrożnie. Jeśli suszarka nie może być transportowana pionowo, suszarkę można przechylić w prawo o mniej niż 30°.
• Usuń wszystkie przeszkody z trasy transportu i z miejsca instalacji, np. otwarte drzwi i usuń przedmioty leżące na podłodze.
• Przed ponowną instalacją urządzeń sprawdź je pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych.
• Po transporcie pozostaw urządzenie na stojaku przez 2 godziny.

⚠OSTROŻNIE


• Niewłaściwy transport może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenia mienia. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone podczas transportu.


⚠OSTROŻNIE

• Podczas podnoszenia maszyny istnieje ryzyko zacięć w dolnej części. Należy nosić rękawice ochronne.

SPECYFIKACJE

Model	Znamionowa pojemność
MD205H90BW/W-PL	9,0 kg suchego ładunku

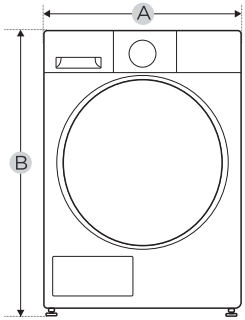

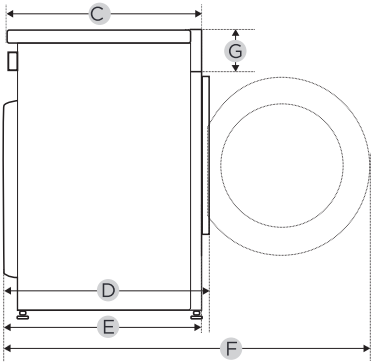



Model	MD205H90BW/W-PL
Zasilanie	220-240V~,50Hz
Znamionowa moc wejściowa	750W
Znamionowa pojemność	9.0kg
Waga	50kg
Chłodziwo	R290
Ilość chłodziwa	110g
GWP	3
CO_2e	0.00t
Temperatura otoczenia	+2°C ~ +35°C
Wymiary	
A	595mm
B	850mm
C	600mm
D	680mm
E	640mm
F	1120mm
G	120mm

UWAGA

- Nominowana pojemność to maksymalna ilość ładunku w kg suchej wagi, która może być suszona jednocześnie. Upewnij się, że pranie załadowane do urządzenia nie przekracza nominowanej pojemności.

PRZEGLĄD PRODUKTU

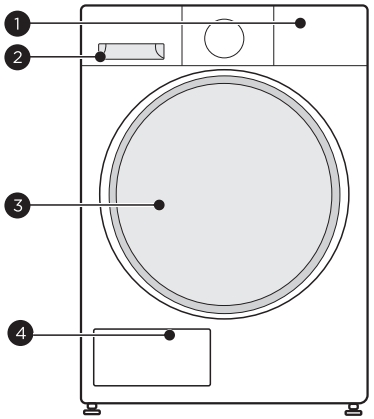

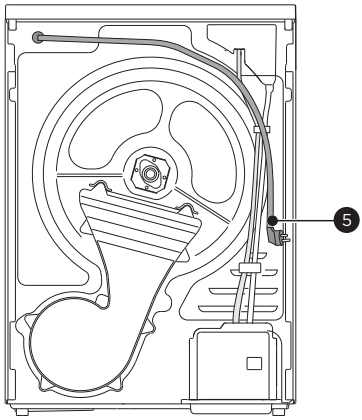


1	Panel sterowania
2	Zbiornik na wodę
3	Drzwi
4	Pokrywa konserwacji
5	Kabel zasilający

UWAGA

- Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Proszę odnieść się do wyglądu rzeczywistego produktu.

Akcesoria

- Następujące części są opcjonalne dla konkretnych modeli.
- Jeśli suszarka ma następujące części, proszę nosić rękawice zainstaluj je zgodnie z instrukcją poniżej .

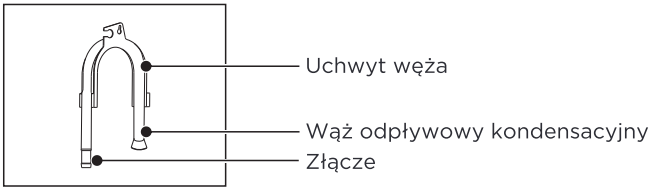


PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

⚠ OSTROŻNIE


- Przed uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest poprawnie zainstalowane. Zobacz rozdział "Instalacja produktu".

1. Przed suszeniem


1. Włóż wtyczkę zasilającą

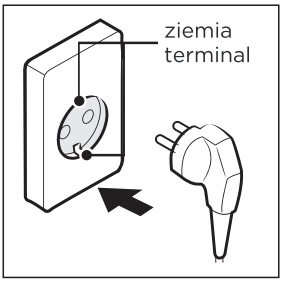

2. Załaduj pranie

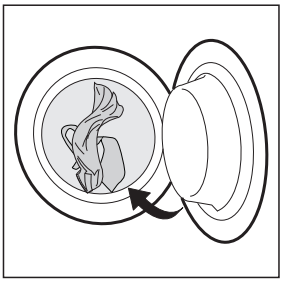


3. Zamknij drzwi

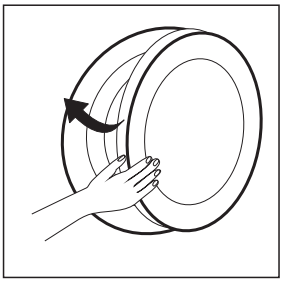


2. Suszenie


1. Włącz zasilanie

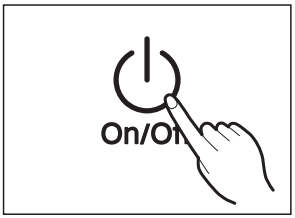


2. Wybierz program

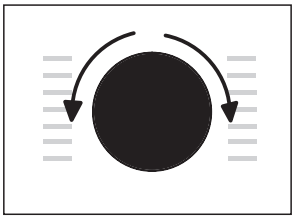

3. Wybierz opcje lub pozostaw domyślne ustawienia

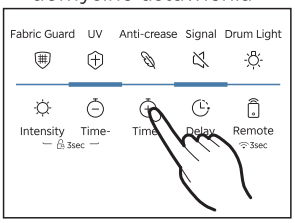

4. Naciśnij Start/Pauza aby uruchom program

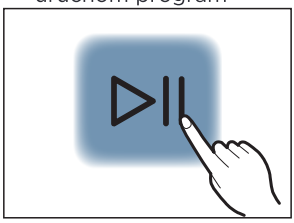


UWAGA

- Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Proszę odnieść się do wyglądu rzeczywistego produktu jako punktu odniesienia.


3. Po suszeniu

Sygnał dźwiękowy zostanie wydany, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Koniec”.


1. Otwórz drzwi i wyjmij pranie

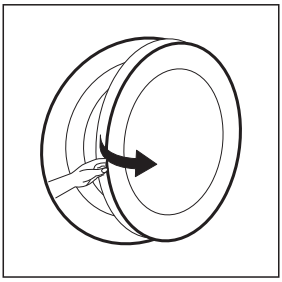


2. Wyciągnij wodę pojemnik

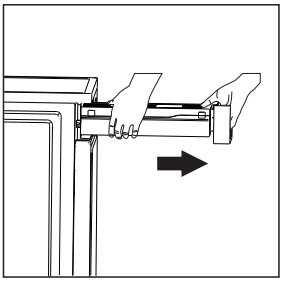


3. Wylej wodę kondensacyjną

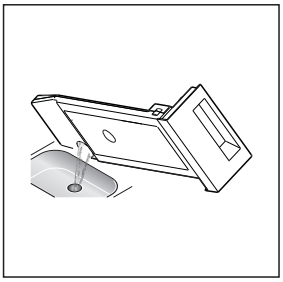

4. Wyczyść filtr kurzu

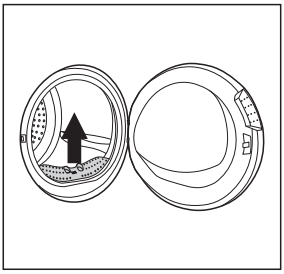

5. Wyłącz wtyczkę z gniazdka

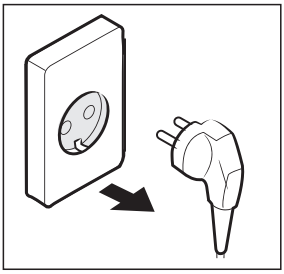

UWAGA

- Jeśli używane jest gniazdko z przełącznikiem, proszę nacisnąć przełącznik, aby wyłączyć zasilanie bezpośrednio.

INSTALACJA PRODUKTU

Obszar instalacji




⚠OSTRZEŻENIE

Przed zainstalowaniem urządzenia należy wybrać lokalizację o następujących cechach:

1. Sztywna, sucha, stabilna i płaska powierzchnia.
2. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
3. Zapewnij odpowiednią wentylację.
4. Temperatura w pomieszczeniu powinna być powyżej 2 °C.
5. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, takich jak urządzenia opalające na węgiel lub gaz.
6. Umieść produkt z tylną powierzchnią do ściany (dla modeli grzewczych).

Zaleca się, aby dla wygody urządzenie było umieszczone blisko pralki.

Aby zachować wibracje i hałas na minimalnym poziomie podczas pracy suszarki, musi być ona umieszczona na stałej i płaskiej powierzchni.

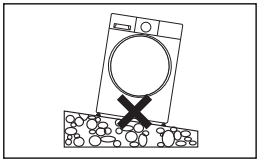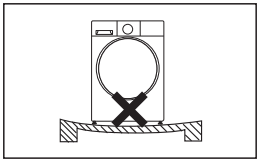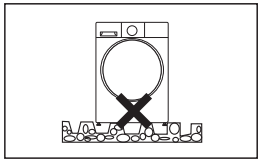




UWAGA

- Nie instaluj suszarki bębnowej w pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko wystąpienia mrozu. Przy temperaturach w okolicach zera suszarka bębnowa może nie działać poprawnie.

Rozpakowanie suszarki bębnowej

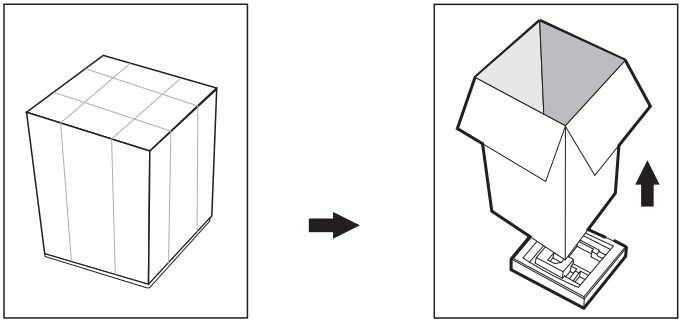1. Usuń kartonowe pudełko i opakowanie z pianki styropianowej.
2. Podnieś urządzenie i usuń opakowanie podstawy.
3. Usuń taśmę zabezpieczającą przewód zasilający.




⚠OSTRZEŻENIE

- Materiał opakowaniowy (np. folie, styropian) może być niebezpieczny dla dzieci.
- Istnieje ryzyko uduszenia ! Trzymaj całe opakowanie z dala od dzieci.
- Dzieci mogą zaplątać się w folię opakowaniową lub połknąć małe części i udusić się. Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem.

Usuwanie materiału opakowaniowego

- Opakowanie zostało zaprojektowane w celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i powinny być poddane recyklingowi. Recykling opakowania może zmniejszyć zużycie surowców w procesie produkcyjnym oraz ilość odpadów na składowiskach.

Regulacja poziomu

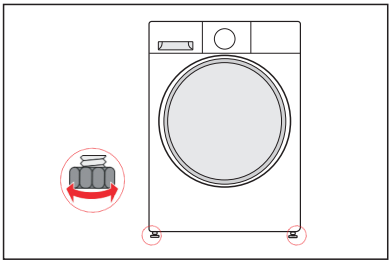

Po umieszczeniu w stałej pozycji roboczej sprawdź, czy suszarka jest całkowicie pozioma za pomocą poziomnicy. Jeśli nie jest, dostosuj stopy ręcznie lub za pomocą narzędzia.

UWAGA


- Stopy nie mogą być nigdy usunięte.

Zainstaluj zewnętrzną rurę odpływową


⚠OSTRZEŻENIE

- Nie zaginać, nie zgniatać ani nie wydłużać rury odpływowej.
- Umieść rurę odpływową we właściwej pozycji.


1. Wyciągnij górną rurę odpływową

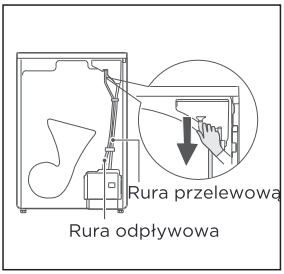


2. Umieść zewnętrzną rurę odpływową w odpływ podłogowy

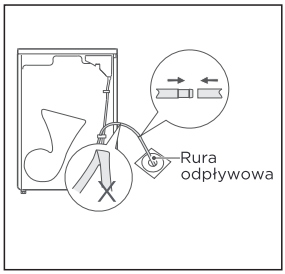


3. Umieść uchwyt na rurę w pralce umywalkę lub inny zlew.

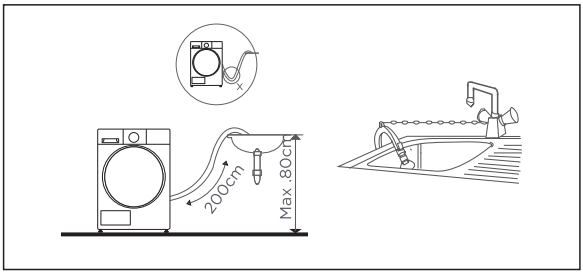


Instrukcje naprawy lewych i prawych drzwi

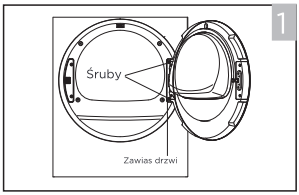


• Użyj gniazda M 8 mm do usunięcia dwóch sześciokątnych śrub po jednej stronie zawiasu drzwi. Ze względu na klej w śrubach, może być konieczne zastosowanie pewnej siły do odkręcenia ich.

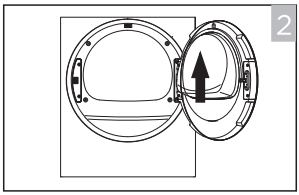


• Po usunięciu śrub, ponieważ montaż drzwi jest stosunkowo ciężki, wymaga to pomocy partnera w lekkim podniesieniu całego montażu drzwi i ich usunięciu z metalowej przedniej ściany drzwi. Bądź ostrożny, aby uniknąć uderzenia i rozbicia szkła.

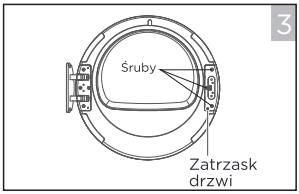


• Aby chronić wygląd, najpierw użyj bawełnianej tkaniny do wypełnienia płaskiej strony drzwi podczas instalacji. Użyj śrubokrętu PH2 do usunięcia trzech czarnych śrub po jednej stronie zatrzasku drzwi.

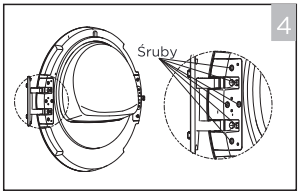


• Użyj śrubokrętu PH2 do usunięcia 6 czarnych śrub po jednej stronie zawiasu i zwróć uwagę na rozmieszczenie śrub. Na przedniej stronie są 4 czarne śruby, a po stronie, gdzie otwiera się drzwi, są 2 czarne śruby.

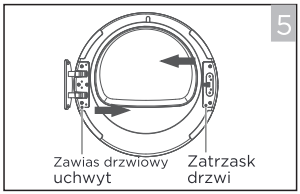

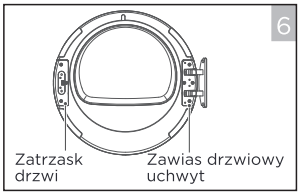


• Zamień pozycje montażowe zaczepu drzwiowego i zawiasu drzwiowego. Użyj śrubokrętu PH2 do zamocowania trzech śrub po jednej stronie zaczepu drzwiowego. Użyj śrubokrętu PH2 do zamocowania 6 śrub po jednej stronie zawiasu drzwiowego. Zwróć uwagę, że z przodu są 4 śruby, a po stronie, gdzie drzwi się otwierają Moment obrotowy wynosi 1.5N.m.

• Po wymianie będzie wyglądać jak na powyższym obrazku.

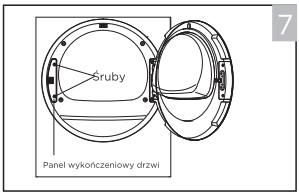

• Użyj śrubokrętu PH2 do usunięcia dwóch czarnych śrub z panelu wykończeniowego drzwi z przodu.

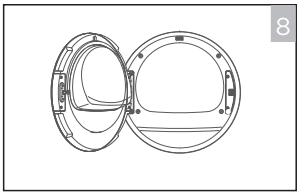

• Jeden partner pomaga podnieść zespół drzwi i zawiesza go na metalowym panelu drzwiowym z lewej strony.
Partner musi nadal trzymać zespół drzwi.
Użyj klucza nasadowego M8 mm do zainstalowania dwóch śrub sześciokątnych po jednej stronie zawiasu drzwi (moment obrotowy wynosi 2,5 Nm). Użyj śrubokrętu PH2 do zainstalowania panelu dekoracyjnego po drugiej stronie (prawa strona) i zamocuj dwie czarne śruby (moment obrotowy wynosi 1,5 Nm). Poprzez wykonanie powyższych kroków osiągnięta zostaje konwersja z drzwi otwieranych na lewą stronę na drzwi otwierane na prawą stronę

UWAGA

• Po zakończeniu wymiany sprawdź, czy urządzenie działa.
zwykle, czy występuje nietypowy dźwięk otwierania i zamykania, jeśli występuje nieprawidłowość, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przed Każdym Suszeniem

- Pozostaw do stania przez 2 godziny po transporcie. Przed pierwszym użyciem, proszę użyć miękkiej tkaniny do wyczyszczenia wewnętrznego bębna.
  1. Umieść kilka czystych szmatek w bębnie.
  2. Włóż wtyczkę do gniazdka, naciśnij [Włącz/Wyłącz].
  3. Wybierz program [Suszenie Czasowe], naciśnij przycisk [Start/Pauza].
  4. Po zakończeniu tego programu, proszę postępować zgodnie z instrukcją „ Czyszczenie i konserwacja", aby wyczyścić filtr kurzu z drzwi.
- Podczas suszenia kompresor i woda wytworzą pewien hałas, co jest całkowicie normalne .

UWAGA

1. Przed suszeniem dokładnie odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania skraca czas suszenia i oszczędza energię.
2. Nie suszyć przeciekającego mokrego prania. Suszarka może ulec uszkodzeniu.
3. Dla jednolitego efektu suszenia, sortuj pranie według rodzaju tkaniny i wybierz odpowiedni program suszenia.
4. Przed suszeniem proszę zapiąć zamki, haki i oczka, zapiąć guziki, zawiązać paski materiałowe itp., z wyjątkiem kurtek.
5. Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapałki.
6. Wyjąć fiszbiny z biustonoszy, które nie są wszyte, lub zabezpieczyć biustonosze w worku do prania.
7. Zapiąć poszewki na kołdry i poszewki na poduszki, aby zapobiec zrolowaniu się w nich drobnych przedmiotów.
8. Nie suszyć ubrań zbyt długo, ponieważ zbyt wysuszone ubrania łatwo się gniotą i zwiększają zużycie energii.
9. Nie suszyć tekstyliów zawierających gumę lub podobne materiały elastyczne.
10. Drzwi należy otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia bębnowego, aby uniknąć poparzenia się gorącym parą lub przegrzania suszarki bębnowej.
11. Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr z kurzu i opróżnić pojemnik na wodę, aby uniknąć wydłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii.
12. Nie suszyć ubrań po procesie czyszczenia chemicznego.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Sweater (mixed 800g)	 Kurtka (bawełna 800g)	 Jeansy (800g)
 Bath Towel (bawełna 900g)	 Prześcieradło jednoosobowe (bawełna 600g)	 Ubranie robocze (1120g)
 Pidżama (200g)	 Koszula (bawełna 300g)	 T-Shirt (bawełna 180g)
 Underwear (bawełna 70g)	 Socks (mixed-weave 50g)	

UWAGA

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:


 Symbol dla suszarki bębnowej

 Normalne suszenie: Pranie można bezpiecznie suszyć w średniej temperaturze.

 Delikatne suszenie: w przypadku tkanin z tym symbolem proszę używać dedykowanych dla nich cykli z opcją Fabric Guard

 Nie suszyć w suszarce bębnowej: Pranie nie nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej.

Panel sterowania

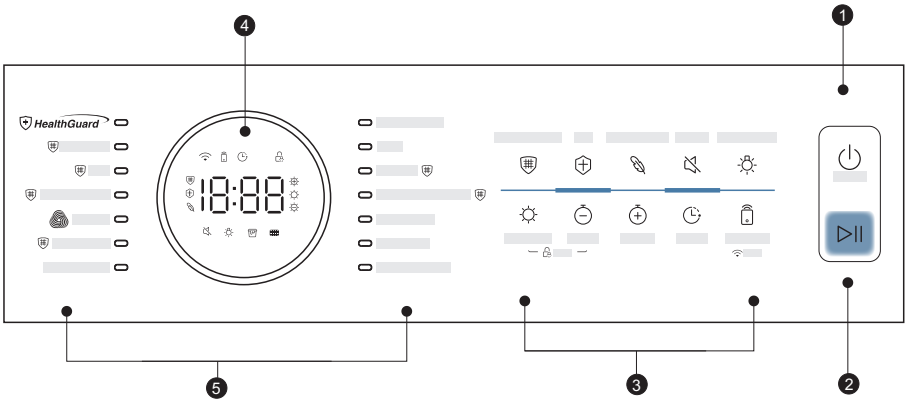

1 Włącz/Wyłącz

Włącz lub wyłącz suszarkę bębnową.

2 Start/Pauza

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub przerwać program suszenia.

3 Opcje

Wybierając opcje, możesz zmieniać ustawienia programu lub wybierać dodatkowe funkcje.

4 Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas i komunikaty statusu. Szczegóły znajdziesz na stronie 22.

5 Programy

Można wybrać różne programy suszenia w zależności od potrzeb i rodzaju prania do wysuszenia.

Display

	Sieć bezprzewodowa
	Zdalne
	Opóźnienie Zakończenia
	Fabric Guard
	Blokada dla dzieci
	UV
	Antyzgniecenia
	Intensywność (Żelazko, szafa , dodatkowy)
	Ostrzeżenie o opróżnieniu pojemnika na wodę
	Ostrzeżenie o czyszczeniu filtra kurzu
	Sygnał
	Cykl odpowiedni dla tekstyliów wełnianych
18:88	Wskaźnik pozostałego czasu/Komunikat o błędzie



Cykl suszenia wełny tego urządzenia został przetestowany i zatwierdzony przez firmę The Woolmark Company. Cykl nadaje się do suszenia wełnianych ubrań oznaczonych jako „pranie ręczne", pod warunkiem, że ubrania są wyprane w cyklu prania ręcznego zatwierdzonego przez Woolmark i wysuszone zgodnie z instrukcjami producenta tego urządzenia.
M2206: MD205H90BW/W-PL

Przed uruchomieniem urządzenia

1. Włóż wtyczkę do gniazdka.
2. Umieść swoje pranie luźno w bębnie.
3. Zamknij drzwi. Uważaj, aby nie uwięzić żadnych przedmiotów.
4. Włącz urządzenie.

Wybór programu

1. Gdy ekran wyświetlacza LED się rozjaśni, obróć pokrętło programu, aby wybrać pożądany program.
2. Wybierz opcje [Opóźnienie Zakończenia], [Czas], [Intensywność], [Antyzgniecenia], [Fabric Guard], [UV] dla dodatkowych funkcji.
3. Naciśnij przycisk [▷II].
4. Naciśnij przycisk [⏻] po zakończeniu programu.

Rozpoczęcie programu

Bęben zacznie się obracać po uruchomieniu programu. Wyświetlony zostanie szacowany pozostały czas.

Koniec programu

1. Bęben przestanie się obracać po zakończeniu programu. Wyświetlacz pokaże " Koniec" i odpowiedni LED się zapali. Suszarka rozpocznie funkcję [Antyzgniecenia] , jeśli użytkownik nie usunie ładunku. Proszę nacisnąć przycisk [⏻] po wyjęciu odzieży z suszarki bębnowej aby odłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zajmij się wszelkimi problemami zgodnie z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów". Jeśli wystąpi niespodziewane zatrzymanie podczas procesu suszenia lub suszarka pokaże kod błędu, odwołaj się do listy „Kody błędów".

⚠OSTRZEŻENIE

Nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem programu suszenia. Jeśli to zrobisz, pranie musi zostać rozwieszone lub rozłożone, aby ostygło i uniknąć ryzyka samozapłonu prania.

Opis Programu

Program	Maks. Obciążenie	Opis
Bawełna	9.0kg	Ten program jest odpowiedni do suszenia ciężkich przedmiotów bawełnianych. Uwaga: Użyj programu Pościel do suszenia dużych, objętościowych przedmiotów z bawełny, takich jak prześcieradła Użyj programu Mieszane do suszenia małych mieszanych ładunków z bawełny i syntetyków.
ECO [1]	9.0kg	Program ekologiczny nadaje się do suszenia mokrej bawełnianej bielizny. To najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii
Mix	6,0 kg	Do suszenia mieszanych ładunków z bawełny, materiałów syntetycznych, w tym tkanin mieszanych.
Syntetyki	2.5kg	Odpowiednie dla tkanin łatwego utrzymania, wykonanych z syntetyków lub mieszanych tkanin, które nie wymagają prasowania po suszeniu, takich jak odzież sportowa, ubrania dziecięce czy skarpetki Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości załadunku.
Wełna	1,0 kg	Przeznaczone do pomocniczego suszenia odzieży wełnianej do prania w pralce.
Koszule	1,0 kg	Program dedykowany dla koszul i bluzek. Domyślne ustawienie poziomu suszenia to suchy do szafy, co ułatwia ręczne przechowywanie w szafie. Aby uniknąć zagnieceń, powieś pranie na wieszaku do końcowego suszenia lub natychmiast po zakończeniu programu wyprasuj. Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości załadunku.
Kurtki puchowe	1 5. kg	Odpowiednie do ubrań puchowych, takich jak kurtki puchowe, kamizelki puchowe, spodnie puchowe, cienkie koce puchowe, itp. Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości załadunku.
Pościel	5.0kg	Aby wysuszyć pościel, prześcieradła lub inne duże przedmioty
Suszenie Czasowe	—	Program Suszenie Czasowe nadaje się do wstępnie wysuszonych lub lekko wilgotnych ubrań. Polecany również do pojedynczych elementów lub do suszenia cienkich tkanin. Program można ustawić od 10 do 150 minut
Odświeżenie	2.0kg	Aby odświeżyć ubrania przechowywane w szafie przez długi czas lub usunąć zapachy. Min. 20 min do maks. 180 min. (co 10 min.)

Program	Maks. Obciążenie	Opis
Ochrona Zdrowia	5.0kg	Do sterylizacji suszonych ubrań, zwłaszcza długotrwałych ubrań odporne na ciepło. Nie zaleca się używania tego programu do lekkich i delikatnych ubrań.
Suszenie Szybkie	0.6kg	Do szybkiego suszenia pojedynczych przedmiotów lub małych ilości prania. Odpowiednie dla tekstyliów wykonanych z bawełny, materiałów syntetycznych i tkanin mieszanych. Nie przekraczaj maksymalnej ilości ładunku dla tego programu. Uwaga: Dla tekstyliów takich jak ręczniki, szlafroki czy dywaniki łazienkowe, proszę użyć programu Ręczniki.
Suszenie Nocne	4.0kg	Do cichego suszenia ubrań w nocy.
Pobierz[2]	—	Korzystając z aplikacji, możesz Pobierz dodatkowe programy do swojej suszarki bębnowej i wybrać je w pozycji Pobierz program. Wybierz program, który spełnia Twoje potrzeby w aplikacji.
Delikatny	1,0 kg	Odpowiedni do suszenia delikatnych tkanin. Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości załadunku.
Sport	3.0kg	Specjalny program do prania odzieży sportowej i tekstyliów funkcjonalnych, wykonanych z cienkich tkanin poliestrowych.
Jeans	4.0kg	Specjalny program do prania spodni i kurtek jeansowych oraz ubrań casualowych z denimu. Uwaga: Susz odwróconą stroną na zewnątrz.
Jedwab	1,0 kg	Do suszenia ubrań z jedwabiu i satyny.
Ręcznik	6,0 kg	Ten program jest przeznaczony do suszenia ręczników z bawełny i tkanin mieszanych.

1. Program Eco to program oszczędzania energii i nadaje się do suszenia normalnie mokrego bawełnianego prania. To najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii dla prania bawełnianego.
2. Pobierz programem do pobrania jest Sports.
   Programy (Sports, Jeans, Jedwab, Ręcznik, Delikatne) można wybierać tylko za pomocą Aplikacji SmartHome na telefonach komórkowych.

UWAGA

- Maksymalne obciążenie to maksymalna ilość ładunku w kg suchej wagi, która może być suszona jednocześnie. Upewnij się, że pranie załadowane do urządzenia nie przekracza pojemności znamionowej.
- Programy Suszenie Czasowe nie wykrywają automatycznie pozostałej wilgotności prania do wysuszenia. Jeśli pranie jest nadal wilgotne po programie suszenia, zaleca się powtórzenie programu w razie potrzeby i dostosowanie czasu trwania programu. Czas trwania programu można dostosować za pomocą przycisków Czas +/-.

Opcje

Opóźnienie Zakończenia
Funkcję tę można użyć do opóźnienia zakończenia programu suszenia o maksymalnie 24 godziny. Gdy opóźniony program się rozpocznie, czas na wyświetlaczu zaczyna odliczać, a symbol " ⏲ " się zapala.
1. Umieść pranie w bębnie i upewnij się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
2. Naciśnij przycisk [⏻], następnie obróć selektor programu, aby wybrać pożądany program.
3. Naciśnij przycisk [Opóźnienie Zakończenia], aby ustawić pożądany czas. Naciśnij go wielokrotnie, aby zmienić czas opóźnienia.
4. Po naciśnięciu przycisku [⏯], suszarka bębnowa znajduje się w trybie pracy. Proces suszenia rozpoczyna się automatycznie po upływie czasu opóźnienia.
5. Jeśli ponownie naciśniesz przycisk [Opóźnienie Zakończenia], program zostanie wstrzymany.
6. Jeśli chcesz anulować funkcję opóźnienia końca, naciśnij przycisk [⏻] lub przekręć selektor programu, aby również anulować funkcję opóźnienie zakończenia

Czas+/Czas-
Czas trwania programu kontrolowanego czasem można regulować indywidualnie za pomocą opcji [Czas+/Czas-]. Czas suszenia można ustawić co 10 minut. Po upływie ustawionego czasu program kończy się automatycznie

Intensywność
Możesz ustawić stopień wysuszenia prania, używając przycisku [Intensywność]. Istnieją trzy różne poziomy suszenia: Żelazko suchy, Szafa sucha, Bardzo suchy . 1. Funkcję poziomu suszenia można wybrać tylko przed rozpoczęciem programu.
2. Naciśnij powtarzająco przycisk [Intensywność], aby zmienić poziom wysuszenia.
Uwaga:
Ta opcja jest dostępna dla różnych programów.

Sygnał
Naciśnij przycisk [Sygnał], aby aktywować sygnał. Przełącz sygnał dźwiękowy włączony lub wyłączony. Sygnał dźwiękowy jest domyślnie włączony.
Gdy sygnał dźwiękowy jest włączony:
1. Suszarka bębnowa potwierdza naciśnięcie przycisku opcji sygnałem dźwiękowym.
2. Jeśli pokrętło programu jest przekręcone podczas pracy suszarki bębnowej, sygnał dźwiękowy przypomina, że jest to nieprawidłowa operacja.
3. Po zakończeniu programu suszenia usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Antyzgniecenia

Na końcu programu suszenia standardowo aktywowana jest funkcja antyzgniecenia trwająca 30 minut. Czas trwania tej funkcji można ustawić na 30-60-90-120 minut.
Ta funkcja zapobiega pogniecieniu prania.
Pranie można wyjąć podczas funkcji antyzgniecenia.



Blokada dla dzieci

Ten suszarka bębnowa jest wyposażona w specjalną funkcję blokady dla dzieci, która zapobiega przypadkowemu naciskaniu przycisków przez dzieci lub niewłaściwemu działaniu urządzenia.

1. Aby aktywować blokadę dla dzieci, należy przez 3 sekundy nacisnąć przyciski [Intensywność] i [Czas-] podczas pracy suszarki bębnowej, wstrzymania lub trybu gotowości
2. Aby dezaktywować blokadę dla dzieci, ponownie przez 3 sekundy naciśnij przyciski [Intensywność] i [Czas-].



UV

Funkcja UV pomaga w redukcji zarazków, które mogą nadal znajdować się w praniu po praniu. Szczególnie odpowiednie dla zwiększonych wymagań higienicznych.

1. Wybierz specjalny program.
2. Naciśnij przycisk [UV], a na wyświetlaczu pojawi się symbol [⊕].
3. Aby wyłączyć funkcję UV, ponownie naciśnij przycisk [UV].

Uwaga:

Ta opcja jest dostępna tylko dla specjalnych programów.

Niektóre programy mają tę funkcję aktywowaną automatycznie. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk [UV], a symbol zniknie z wyświetlacza.



Fabric Guard

Dla delikatnych tkanin możesz użyć tej funkcji, aby obniżyć temperaturę suszenia, ale zauważ, że może to wydłużyć czas suszenia.



Światło Bębna

Światło bębna będzie świecić po naciśnięciu przycisku lub gdy drzwi są otwarte.



Zdalne

Po podłączeniu urządzenia do sieci bezprzewodowej, możesz nim zarządzać za pomocą aplikacji SmartHome. Naciśnij przycisk [Zdalne sterowanie], aby aktywować stan zdalnego sterowania i kontrolować urządzenie za pomocą aplikacji SmartHome. Aby dezaktywować funkcję, ponownie naciśnij przycisk. Aby uzyskać informacje na temat podłączenia urządzenia do aplikacji SmartHome, zobacz sekcję „Konfiguracja i obsługa aplikacji

Z myślą o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia, zdalne sterowanie smartfonem powinno spełniać następujące warunki:

1. Urządzenie powinno być podłączone do sieci bezprzewodowej
2. Drzwi bębna powinny być zamknięte

Uwaga:

Jeśli drzwi są otwarte w dowolnym momencie, funkcja zdalnego sterowania zostanie dezaktywowana.

Funkcja zdalnego sterowania jest automatycznie wyłączana na końcu każdego programu prania, jeśli chcesz ponownie korzystać z funkcji zdalnego sterowania, musisz ją ponownie włączyć.



Sieć bezprzewodowa

Aby podłączyć urządzenie do Internetu, naciśnij przycisk [Zdalne] przez 3 sekundy. Spowoduje to aktywację funkcji sieci bezprzewodowej. Aby anulować funkcję sieci bezprzewodowej i zresetować ustawienia sieci na urządzeniu, ponownie naciśnij przez 3 sekundy.
Uwaga:
Informacje na temat początkowej instalacji połączenia z siecią bezprzewodową znajdziesz w sekcji „Konfiguracja i obsługa aplikacji”.

Dane dotyczące zużycia

Podane dane dotyczące zużycia są mierzone zgodnie z normą EN 61121 i odnoszą się do wilgotności pozostałej w tekstyliach po odwirowaniu w pralce przy wskazanej prędkości. Rzeczywiste dane dotyczące zużycia mogą różnić się od podanych danych Ilość załadunku, rodzaj tkaniny, skład prania, wilgotność pozostała w tkaninie, wybrany poziom suszenia i opcje, a także warunki otoczenia mogą wpływać na dane dotyczące zużycia.

Model	Program	Maks. Obciążenie	Ostateczna wilgotność materiału	Czas suszenia [godz:min]	Zużycie energii	Prędkość wirowania
MD205H90BW/W-PL	ECO*	9.0kg	0%	3:40	1.68kWh	1000 obr/min
		4.5kg	0%	2:20	0.92kWh	1000 obr/min
	Bawełna Extra (Bawełna+☼)	9.0kg	-3%	4:00	2.00kWh	1000 obr/min
		4.5kg	-3%	3:00	1.20kWh	1000 obr/min
	Bawełna Żelazko (Bawełna+☼)	9.0kg	12%	3:00	1.70kWh	1000 obr/min
		4.5kg	12%	2:10	0.88kWh	1000 obr/min
	Syntetyki	2.5kg	2%	1:30	0.85kWh	800 obr/min
	Syntetyki Dodatkowo (Syntetyki+☼)	2.5kg	0%	1:50	0.93kWh	800 obr/min
	Syntetyki Do prasowania (Syntetyki+☼)	2.5kg	12%	1:10	0.75kWh	800 obr/min
	Wełna	1,0 kg	6%	3:30	2.20kWh	/

*Program Eco służy do oceny zgodności z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE 2023/2533 dotyczącym ekoprojektu i 2023/2534 dotyczącym etykietowania energetycznego, mierzonym zgodnie z normą EN 61121.

*Akustyczna emisja hałasu powietrznego programu ECO przy pełnym obciążeniu wynosi 64 dB.

*Wpływ aktywnego połączenia sieciowego na zużycie energii wynosi: 2 W.

UWAGA

- Grube lub wielowarstwowe tkaniny, np. kurtki itp., nie są łatwe do wysuszenia. To zaleca się wybranie programu Bawełna Extra lub użycie funkcji „Intensywność".
- Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie 28, aby zmienić intensywność.
- Ponieważ nierównomierne materiały, grube i wielowarstwowe ubrania nie są łatwe do wysuszenia, lepiej jest wybrać odpowiedni program suszenia, aby całkowicie je wysuszyć, jeśli niektóre części ubrań są nadal wilgotne po zakończeniu programu.
- Obciążenie domowego suszarki bębnowej do maksymalnej pojemności dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii.

KONFIGURACJA I DZIAŁANIE APLIKACJI

Użyj swojego urządzenia z aplikacją SmartHome

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:
1. Twój smartfon jest podłączony do domowej sieci bezprzewodowej, i znasz hasło do sieci.
2. Jesteś w pobliżu urządzenia gospodarstwa domowego.
3. Sygnał bezprzewodowy pasma 2,4 GHz jest włączony na twoim routerze bezprzewodowym.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wejść w stan pilota zdalnego sterowania



Pobierz aplikację SmartHome

Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „SmartHome*" i znajdź aplikację SmartHome. Pobierz ją i zainstaluj na swoim telefonie. Możesz także Pobierz aplikację, skanując kod QR. Aby zobaczyć kod QR, spójrz na okładkę tego podręcznika użytkownika.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację SmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz także zarejestrować się za pomocą konta zewnętrznego). Jeśli masz już istniejące konto, zaloguj się używając tego konta.



Podłącz swoje urządzenie do SmartHome

1. Upewnij się, że twój telefon jest podłączony do domowej sieci bezprzewodowej. Jeśli nie jest, przejdź do ustawień i włącz sieci bezprzewodowe oraz bluetooth.

2. Proszę włączyć swoje urządzenie
2.1. Obróć pokrętło, aby wybrać dowolny program
2.2. Naciśnij przycisk [Zdalne] przez 3 sekundy, aby włączyć Sieć bezprzewodową



3. Otwórz aplikację SmartHome na swoim telefonie.

4. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto inteligentne urządzenia w pobliżu", kliknij, aby dodać.



5. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz "+" na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli twoje urządzenie nie jest wymienione, dodaj je ręcznie według kategorii urządzenia i modelu urządzenia.

6. Podłącz swoje urządzenie do sieci bezprzewodowej zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować działanie.

Uruchom pilot zdalnego sterowania

Obróć pokrętło losowo, aby wskazać jeden z programów, i naciśnij [ ] ciągle, aż ikona pilota zdalnego sterowania zapali się na wyświetlaczu, co oznacza, że urządzenie jest w trybie zdalnego sterowania i możesz zacząć sterować zdalnie.

Stan sieci bezprzewodowej

Powolne migotanie	Oczekiwanie na połączenie
Szybkie migotanie	Łączenie
Stałe	Połączono z routerem bezprzewodowym

UWAGA

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia podczas łączenia urządzenia z siecią.

3. Połącz telefon komórkowy z siecią bezprzewodową w domu i upewnij się, że znasz hasło do sieci bezprzewodowej.

4. Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy obsługuje pasmo 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie jesteś pewien, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.

5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową, która wymaga uwierzytelnienia, co zazwyczaj ma miejsce w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje, itp. Proszę połączyć się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia

6. Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub Asystenta WLAN (iOS) w telefonie komórkowym podczas łączenia urządzenia z siecią.

7. W przypadku, gdy twoje urządzenie wcześniej było podłączone do sieci bezprzewodowej, ale musi ponownie się połączyć, kliknij "+" na stronie głównej aplikacji i dodaj ponownie swoje urządzenie według kategorii i modelu urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

8. Maksymalna moc wyjściowa RF: Bluetooth LE: 8dBm, Sieć bezprzewodowa 2,4GHz: 18dBm. Pasmo częstotliwości pracy: 2400-2483,5MHz.

9. Produkt otwiera porty sieciowe TCP 6444, UDP 6445 oraz losowy port sieciowy UDP do odkrywania urządzeń i konfiguracji sieci.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA

• Pierwsze powiadomienie, które pojawia się na wyświetlaczu po włączeniu suszarki, aby wyczyścić filtr drzwiowy lub opróżnić pojemnik na wodę, to tylko ogólne przypomnienie .

Czyszczenie i pielęgnacja

Opróżnij pojemnik na wodę

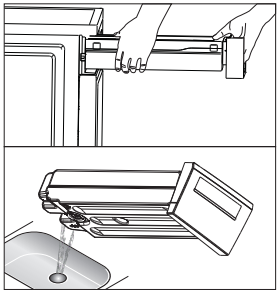


1. Wyciągnij i trzymaj pojemnik na wodę obiema rękami.
2. Pochyl pojemnik na wodę, wylej skroplinę do umywalki.
3. Zainstaluj pojemnik na wodę.

UWAGA

• Opróżnij pojemnik na wodę po każdym użyciu. Gdy pojemnik na wodę jest całkowicie pełny, program zostanie wstrzymany, a na wyświetlaczu zapali się lub zacznie migać „”. Po opróżnieniu pojemnika suszarkę można ponownie uruchomić, naciskając [ ]przycisk.


Wyczyść filtry na kurz

Ta suszarka ma podstawowy filtr kurzu w drzwiach dla dodatkowej ochrony.
Upewnij się, że czyścisz filtr kurzu po każdym programie, aby uniknąć zwiększonego zużycia energii i czasu programu.

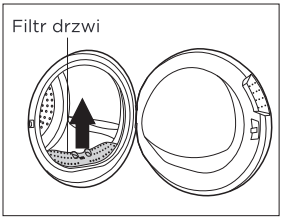

Wyczyść filtr na kurz z drzwi

1. Otwórz drzwi.
2. Wyjmij filtr kurzu z drzwi.
3. Otwórz filtr kurzu i usuń kłaczki z sitka filtra. Możesz użyć odkurzacza do usunięcia kłaczków lub wyczyścić go ręcznie.
4. Wyrzuć kłaczki do kosza na śmieci i nie spłukuj ich do kanalizacji, aby uniknąć mikroplastików w systemie używanej wody.

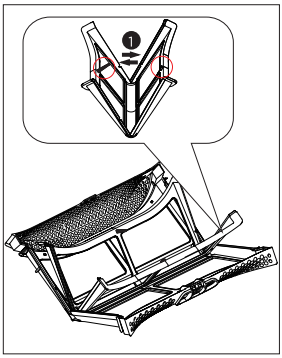

UWAGA

• Aby zapewnić, że filtr dwuwarstwowy można zamknąć gładko, wstaw wewnętrzny filtr do zewnętrznego filtra zgodnie z ilustracją.
• Zwróć uwagę na poprawną orientację przed włożeniem filtra na kurz do drzwi, jak pokazano na ❶ .


Wyczyść wymiennik ciepła

⚠OSTRZEŻENIE

- Nie dotykaj wymiennika ciepła ręką, co może spowodować obrażenia.

- W miarę potrzeby, ok. raz na 3 miesiące, usuń kłaczki z wymiennika ciepła, używając odkurzacza z przyłączoną szczotką do kurz.

- Wyczyść wymiennik ciepła bez stosowania jakiegokolwiek nacisku. W przeciwnym razie wymiennik ciepła może ulec uszkodzeniu. Suszarka nie będzie suszyć, jeśli żebra chłodzące są uszkodzone lub zagięte.

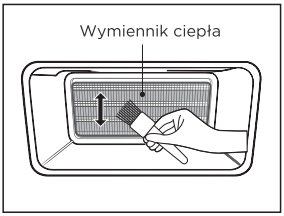

Usuwanie obiektów obcych


- W przypadku wpadnięcia obcych obiektów poniżej komory filtra,usuń filtr, otwórz przestrzeń wymiennika ciepła i usuń obcy obiekt, upewniając się, żeby nie dotykać wymiennika ciepła gołymi rękami, aby uniknąć obrażeń .

Czyść suszarkę bębnową

⚠OSTRZEŻENIE

- Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem!
- Nie rozpylaj bezpośrednio wodą.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków czyszczących żrących, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnie plastikowe i inne części.
- Proszę nosić rękawice podczas sprzątania.

Po każdym użyciu:
- Przygotuj wilgotną szmatkę zwilżoną czystą wodą.
- Wyczyść drzwi, zwłaszcza wewnętrzne okno.
- Wyczyść uszczelkę wokół otworu drzwiowego.
- Wyczyść czujnik wilgotności wewnątrz bębna.
- Wyjmij filtr kurzu z drzwi, wyczyść uszczelkę i otwory przepływu powietrza
- Przed uruchomieniem suszarki upewnij się, że wszystkie części są suche.

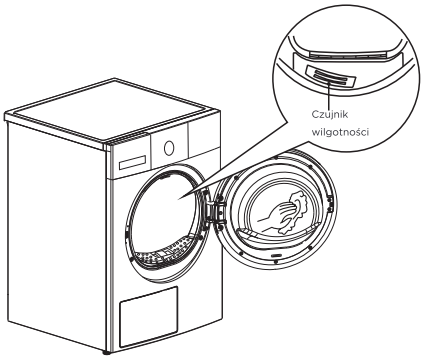

UWAGA

- Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Proszę odnieść się do wyglądu rzeczywistego produktu jako punktu odniesienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zawsze, gdy wystąpi problem z urządzeniem, sprawdź, czy możesz go rozwiązać, korzystając z tabel poniżej. Jeśli problem będzie się utrzymywał, odłącz wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się z serwisem klienta.

Problem	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa	Sprawdź, czy zasilanie działa. Sprawdź, czy wtyczka jest włożona. Sprawdź wybrany program. Naciśnij przycisk [Włącz/Wyłącz].
„ ” świeci lub miga	Sprawdź pojemnik na wodę. Jeśli jest pełny, proszę wylać w kondensat wodę i ponownie uruchom suszarkę. Jeśli pojemnik nie jest pełny , proszę uruchomić suszarkę ponownie bezpośrednio . Jeśli ikona „ ” nadal świeci lub miga po wykonaniu pierwszych dwóch kroków, proszę skontaktować się z serwisem klienta. Kiedy suszarka jest włączona w trybie gotowości, ikona „ ” zawsze będzie świecić tylko jako przypomnienie. Po uruchomieniu ikona " " zniknie. Proszę wykonać konserwację po każdym cyklu
Ikona „ ” jest podświetlona.	Wyczyść filtr kurzu. Kiedy suszarka jest w trybie gotowości, ikona "" będzie migać, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności wyczyszczenia filtra. Po uruchomieniu ikona " " zniknie. Proszę przeprowadzić konserwację po każdym cyklu.
Suszarka nie startuje	Podłącz suszarkę bębnową do gniazdka zasilania. Włącz suszarkę bębnową. Sprawdź, czy drzwi są zamknięte. Sprawdź ustawiony program. Naciśnij przycisk [Start/Pauza].
Stopień wysuszenia nie został osiągnięty lub czas suszenia jest zbyt długi	Wyczyść filtr kurzu i wymiennik ciepła . Opróżnij pojemnik na wodę. Sprawdź wąż odpływowy. Sprawdź, czy miejsce instalacji jest odpowiednie. Zachowaj czystość wlotu powietrza. Użyj programu o wyższym poziomie intensywności suszenia lub programu czasowego
Słychać dźwięki brzęczenia	Kompresor działa. Te hałasy są całkowicie normalne i nie wskazują na usterkę.
Suszarka wyłącza się po zakończeniu programu.	Suszarka wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii. To nie jest usterka, lecz normalne działanie
Suszarka nie wyłącza się natychmiast po zatrzymaniu/odrzuceniu pilota zdalnego sterowania	Trwa chłodzenie — suszarka wyłączy się automatycznie po ostygnięciu. To normalne działanie, nie usterka.

Kody błędów

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Zbiornik jest pełny	Opróżnij pojemnik na wodę
	Awaria pompy wody lub awaria czujnika poziomu wody	Prosimy o kontakt z obsługą klienta, jeśli wystąpi problem.
E33	Błąd czujnika temperatury	
E82	Błąd komunikacji PCB	

⚠OSTRZEŻENIE

- Samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może stwarzać ryzyko bezpieczeństwa i unieważni gwarancję.
- Jeśli na wyświetlaczu LED pojawia się inny komunikat, a suszarka nie działa, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

UWAGA

- Link do informacji dotyczących energii w publicznej bazie danych Komisji Europejskiej EPREL:

KARTA INFORMACYJNA O PRODUKCIE

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcy:

Identyfikator modelu: MD205H90BW/W-PL

Technologia suszarki bębnowej: Kondensator elektryczny

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	9.0		Wymiary w cm	Wysokość	85.0
				Szerokość	59.5
				Głębokość	68.0
Wskaźnik Efektywności Energetycznej (EEI)	59.8		Klasa efektywności energetycznej	C	
Efektywność kondensacji (%) (jeśli dotyczy)	82		Klasa efektywności kondensacji (jeśli	C	
Zużycie energii ważone w kWh na cykl suszenia. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia.	1.10				
Czas trwania programu (godziny:minuty)	Pojemność znamionowa	3:40	Typ	Wolnostojący	
	Pół	2:20			
Emisja hałasu powietrznego akustycznego (dB(A) re 1 pW)	64		Klasa emisji hałasu powietrznego akustycznego	B	
Tryb wyłączony (jeśli dotyczy) (W)	0.30		Tryb gotowości (jeśli dotyczy) (W)	N/D	
Opóźnienie startu (W) (jeśli dotyczy)	4.00		Tryb gotowości sieciowej (W) (jeśli dotyczy)	2.0	
Dla domowych suszarek bębnowych wyposażonych w pompę ciepła, nazwa chemiczna lub akceptowana nazwa przemysłowa gazu chłodniczego używanego, bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.				R290	
Link do informacji o dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisantów i użytkowników końcowych				https://	
Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych				https://	
Link do orientacyjnych cen brutto				https://	
Minimalny okres gwarancji oferowany przez dostawcę					

Dodatkowe informacje

Link do strony internetowej dostawcy, gdzie znajdują się informacje w punkcie 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2533: https://

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Midea logo, znaki słowne, nazwa handlowa, wygląd handlowy i wszystkie wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej spółek zależnych („Midea"), do których Midea posiada prawa znaków towarowych, autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz wszelkie korzyści wynikające z korzystania z jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie praw autorskich lub nieuczciwą konkurencję w sprzeczności z odpowiednimi przepisami


Ten podręcznik został stworzony przez Mideę i Midea zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie do niego. Żadne podmioty ani osoby fizyczne nie mogą używać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części tego podręcznika, ani łączyć ani sprzedawać go z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midei

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w chwili drukowania tego podręcznika. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dla środowiska

Zgodność z Dyrektywą WEEE i Utylizacja Produktu Odpadowego:
Ten produkt spełnia Dyrektywę WEEE UE (2012/19/UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

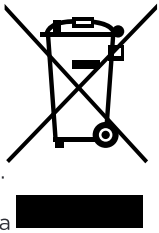

Ten symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany z innymi odpadami domowymi na końcu swojego okresu użytkowania. Użyty sprzęt musi zostać zwrócony do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednie utylizowanie zużytego urządzenia pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Usuń urządzenie zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi utylizacji Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Urządzenie zawiera gaz łatwopalny (R290). Skontaktuj się z władzami miejskimi, aby uzyskać informacje na temat właściwego pozbycia się urządzenia.

Zgodność z Dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiłeś, spełnia Dyrektywę RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów określonych w Dyrektywie.

Informacje o opakowaniu



Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Dostarcz je do punktów zbierania materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Dla świadczenia usług uzgodnionych z klientem,
zgadzamy się bez ograniczeń przestrzegać wszystkich postanowień obowiązującego prawa ochrony danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, jeśli dotyczy, Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) UE.

W ogólności, nasza obróbka danych ma na celu spełnienie naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz z przyczyn bezpieczeństwa produktu, aby chronić Twoje prawa w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem

Dodatkowe informacje są udostępniane na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać z swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby uzyskać dalsze informacje, skorzystaj z kodu

KARTA GWARANCYJNA

UWAGI

Oferujemy gwarancję na ten sprzęt zgodnie z następującymi warunkami: Masz gwarancję producenta na lata od daty _____ zakupu (należy dostarczyć dowód zakupu). Obowiązują nasze Ogólne Warunki i Warunki .

Numer seryjny /urządzenia
Data zakupu:
Miejsce zakupu:

Czy masz jakieś pytania?

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy Ci pomóc!

http://www.midea.com

Obsługa klienta

Części zamienne do Twojego urządzenia są dostępne przez co najmniej 10 lat. następujące Wymagania załącznika 2 do Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2023/2533

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym lokalnym centrum obsługi klienta.

⚠OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem

- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest wadliwe lub uważane za wadliwe. Możesz narażasz swoje życie i życie przyszłych użytkowników.
  Tylko upoważnieni specjaliści mogą przeprowadzać tę pracę naprawczą.
- Niewłaściwa naprawa unieważni gwarancję, a ewentualne
  szkody nie będą uznane!

Oświadczenie zgodności UE

Jesteśmy firmą Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.
Adres: Nr 18, ul. Changjiang South, Wuxi, Jiangsu, P.R.Chiny
oświadczamy, że produkt

Nazwa produktu: Suszarka

Nazwa modelu: MD205H90BW/W-PL

Oprogramowanie: 059034052504_010201

Akcesoria: N/D

spełnia następujące dyrektywy i regulacje:

2014/53/UE (Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego)

Do oceny zgodności z tymi dyrektywami i regulacjami zastosowano następujące normy/wymagania:

Bezpieczeństwo Artykuł 3.1(a)	EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1+ A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-11:2022+A11
EMC Artykuł 3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022-01
Radio Artykuł 3.2	EN 300 328 V2.2.2
Zdrowie Artykuł 3.1(a)	EN 62233:2008 + AC:2008 EN IEC 62311:2020 EN 62479:2010
Artykuł 3.3(d)	EN 18031-1:2024

Odpowiedzialny za dokonanie tej deklaracji jest:
☑ Producent ☐ Upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w UE

Osoba odpowiedzialna za dokonanie tej deklaracji

Imię i nazwisko/Tytuł: Libing Fan/Inżynier certyfikacji

Wuxi, Chiny (Miejsce) 2025.06.30 (Data) Fan Libing (Podpis)



V1.0
16138200A23452