


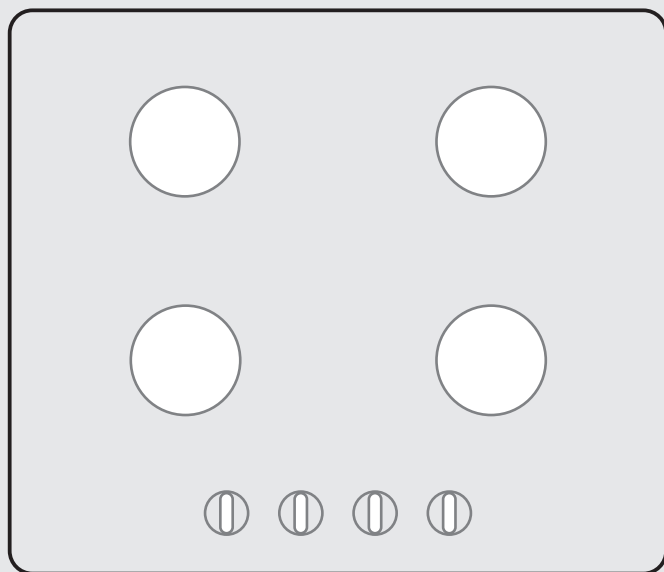

Gas Hob

USER MANUAL

**MG75GQ095AH1B-EU/MG60GM097AH2B-EU/
MHR 604 FX G/MHR 604 FX /MH 705 TC FXG/
MH 705 TC FX /MH 604 FX G/MH 604LX/
MH 604FX /MH 604 TC FX/MH 604 TC FX G**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 0 1

SAFETY INSTRUCTIONS 0 2

SPECIFICATIONS 0 7

PRODUCT OVERVIEW 0 8

QUICK START GUIDE 0 9

PRODUCT INSTALLATION 1 0

OPERATION INSTRUCTIONS 1 2

CLEANING AND MAINTENANCE 1 8

TROUBLESHOOTING 2 0

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 2 1

DISPOSAL AND RECYCLING 2 1

DATA PROTECTION NOTICE 2 2

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

The power cord of this product comes with a plug, no additional wiring is required.

This appliance is class 3 type, according to the EN 30-1-1 regulation for gas appliances: built-in appliance.

The manufacturer is exempt from all liability if this manual's requirements are not complied with. All operations relating to installation, regulation and conversion to other gas types must be carried out by an authorised installation engineer, respecting all applicable regulations, standards and the specifications of the local gas and electricity providers.

You are recommended to contact the Technical Assistance Service to convert to another gas type. Before you begin, turn off the appliance's electricity and gas supply.

This appliance has been designed for home use only, and may cause danger if used in special occasions. The warranty will only be valid if the appliance is used for the purpose for which it was designed. Before installing, check that local distribution conditions (gas type and pressure) and the appliance's adjustment are compatible. The appliance's adjustment conditions are written on the label or the specifications plate.

This appliance can only be installed in a well-ventilated place in accordance with existing regulations and ventilation specifications.

The appliance must not be connected to a combustion product removal device.

The supply cable must be attached to the unit to prevent it from touching hot parts of the oven or hob. Appliances with electrical supply must be earthed. Do not tamper with the appliance's interior. If necessary, call our Technical Assistance Service.

This appliance is class 3 type, according to the EN 30-1-1 regulation for gas appliances: built-in appliance. The units next to the appliance must be made of non-flammable materials. The laminated covering and glue for adhering it must be heat resistant.

This appliance cannot be installed above fridges, washing machines, dishwashers or similar. An oven must have forced ventilation to install a hob above it. Check the dimensions of the oven in the installation manual.

This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well ventilated space. Read the instructions before installing or using this appliance.

If the country symbol does not appear on the appliance, it is necessary to refer to the instructions for installation which should provide the necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the country.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

DANGER

- If gas seems to leak, take the actions as follow:

Do not turn on the light.

Do not switch on/off any electrical appliance and do not touch any electric plug.

Do not use a telephone.



1. Stop using the product and close the middle valve.

2. Open the window to ventilate.

3. Contact our service centre by using a phone outside.

- The fuel gas contains mercaptan, so that you can smell the gas leak (smell of rotten garlic or egg) even where only 1/1000 of the gas is in the air.

WARNING

- Please take the time to read this Instruction Manual before installing or using the appliance.
- This instruction booklet must be kept with the appliance for any future reference.
- If the appliance is sold or transferred to another person, ensure the booklet is passed on to the new user.
- The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed.
- This appliance shall be installed in accordance with regulations in force and only used in a well ventilated space.
- Prior to installation, ensure that the gas and electrical supply complies with the type stated on the rating plate.
- This appliance cannot be installed on yachts or in caravans. Do not use this appliance as a space heater.
- The gas pipe and electrical cable must be installed in such a way that they do not touch any parts of the appliance.
- Only use the appliance for preparing food.
Do not modify this appliance. Burner panel is not designed to operate from an external timer or separate remote control system.
- Do not remove the appliance from its protective packaging until it is installed in the unit. Do not switch on the appliance if it is damaged in any way. Contact our Technical Assistance Service.
- This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level.
- Do not place articles on or against this appliance.
- Children must not play with, on, or around the appliance. Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 15 years old and are being supervised.
- The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated : keep natural ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).
Do not use this appliance if it comes in contact with water. Do not operate this
- appliance with wet hands.
The heating and cooking surfaces of the appliance become hot when they are in use,
- take all due precautions.
Do not use large cloths, tea towels or similar as the ends could touch the flames and
- catch fire.
Never leave the appliance unattended when cooking.
- Unstable or misshapen pans should not be used on the appliance as they can cause an
- accident by tipping or spillage.
Do not use or store flammable materials in the storage drawer near this appliance.
- Perishable food, plastic items and aerosols may be affected by heat and should not
- stored above or below the appliance.
Do not spray aerosols in the vicinity of this appliance while it is in operation.
- Ensure the control knobs are in the '●' position when not in use.
- Never use abrasive or caustic cleaning agents.
- This appliance should only be repaired or serviced by an authorised Service Engineer
- and only genuine approved spare parts should be used.

CAUTION

- This appliance should be installed by a qualified technician or installer.
- The adjustment conditions for this appliance are stated on the label or data plate.
- Remove all packaging before using the appliance.
- After unpacking the appliance, make sure the product is not damaged and that the connection cord is in perfect condition. Otherwise, contact the dealer before installing the appliance.
- The adjacent furniture and all materials used in the installation must be able to withstand a minimum temperature of 85°C above the ambient temperature of the room it is located in, whilst in use.
- In the event of burner flames being accidentally extinguished, turn off the burner control and do not attempt to re-ignite the burner for at least one minute.
- The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).
- Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a window, or more effective ventilation, for example increasing the level of mechanical ventilation where present.
- This appliance is designed to be operated by adults.
- Children can also injure themselves by pulling pans or pots off the appliance.
- The warranty will only be valid if the appliance is used for the purpose for which it was designed.
- CAUTION: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat, moisture and products of combustion in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated especially when the appliance is in use. Prolonged intensive use of the appliance may require additional ventilation, for example the increasing of mechanical ventilation where present, additional ventilation to safely remove the products of combustion to outside (external) air whilst also providing room air changes with additional ventilation. Consult a professional before installation of the additional ventilation.
- CAUTION: This appliance is for cooking purposes only. It shall not be used for other purposes, for example room heating.
- CAUTION: Accessible parts may be hot when the grill and/or the oven are in use. Young children shall be kept away
- CAUTION: In case the glass surface breaks:
 - shut immediately off all burners and any electrical heating element and isolate the appliance from the power supply,
 - do not touch the appliance surface,
 - do not use the appliance.
- Do not use hob guard.
- The use of inappropriate hob guards can cause accidents.

CAUTION

- This appliance is not intended for use by children or other persons whose physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
- This appliance is intended for domestic cooking only. It is not designed for commercial or industrial purposes.
- Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a window, or increasing the level of mechanical ventilation where present.
- Use heat-resistant pot holders or gloves when handling hot pots and pans.
- Do not let pot holders come near open flames when lifting cookware.
- Take care not to let pot holders or gloves get damp or wet, as this causes heat to transfer through the material quicker with the risk of burning yourself.
- Only ever use the burners after placing pots and pans on them. Do not heat up any empty pots or pans.
- Never use plastic or aluminium foil dishes on the appliance.
- When using other electrical appliances, ensure the cable does not come into contact with the appliance surfaces of the cooking appliance.
- If you have any mechanical parts eg. an artificial heart in your body, consult a doctor before using the appliance.
- Do not use a tea towel or similar materials in place of a pot holder. Such cloths can catch fire on a hot burner.
- When using glass cookware, make sure it is designed for top plate cooking. If the surface is made of glass-cracked, switch off the appliance to avoid defeat electrocution.
- To minimise the possibility of burns, ignition of flammable materials and spillage, turn cookware handles toward the side or center of the top plate without extending over adjacent burners.
- Always turn burner controls off before removing cookware.
- Carefully watch foods being fried at a high flame setting.
- Always heat fat slowly and watch as it heats.
- Foods for frying should be as dry as possible. Frost on frozen foods or moisture on fresh foods can cause hot fat to bubble up and over the sides of the pan.
- Never try to move a pan of hot fat, especially a deep fat fryer. Wait until the fat is completely cool.
- Before attempting to clean the appliance, it should be disconnected from the mains and cooled.
- You should not use a steam jet or any other high pressure cleaning equipment to clean the appliance.
- Do not use lids or hob guards for children which are not recommended by the hob manufacturer. They may cause accidents such as those due to the overheating, ignition or detachment of fragments of materials.
- This appliance leaves the factory set to the gas type that is indicated on the specifications plate. If this needs to be changed, please consult the assembly instructions. It is recommended you contact the Technical Assistance Service to change to another gas type.
- The images shown in these instructions are for guidance only.

SPECIFICATIONS


Description of the appliance

Model	Top Plate	Dimension (W*D*H)	Ignition device	Gas Connection	Electric supply	Burner Feature	ΣQn
MHR 604 FX G/ MHR 604 FX	Stainless Steel	600*510*97	Continuous Ignition Type	G1/2 thread	220-240V-50Hz-60Hz, 2W	Rapid (2), Semi-rapid(1), Auxiliary (1)	8.75kW
MH 705 TC FX/ MH 705 TC-FX G	Stainless Steel	750*510*90				Triple-Crown(1), Rapid(1), Semi-rapid(2), Auxiliary(1),	11.5kW
MG75GQ-095AH1B-EU	Glass	750*510*90					
MH 604LX	Stainless Steel	600*510*95				Rapid (1), Semi-rapid(2), Auxiliary (1)	7.5kW
MH 604FX/ MH 604 FX G		594*514*90					
MH 604 TC FX/ MH 604 TC-FX G	Stainless Steel	594*514*90				Triple-Crown(1), Semi-rapid(2), Auxiliary(1)	8.5kW
MG60GM097AH2B-EU	Glass	600*520*99				Triple-Crown(1) Semi-rapid(2), Auxiliary(1)	8.5kW

Gas Specification


Model	Gas type& pressure	Heat input and orifice size marked(mm)			
		Triple-Crown	Rapid	Semi-rapid	Auxiliary
		4.0kW(291g/h)	3.0kW(218g/h)	1.75kW(127.5g/h)	1.0kW(73g/h)
MHR 604 FX G/ MHR 604 FX	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
MH 705 TC FX/ MH 705 TC FX G/ MG75GQ-095AH1B-EU	G30 29mbar	1.00	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	1.50	1.30	1.00	0.78
MH 604LX/ MH 604FX/ MH 604 FX G	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
MH 604 TC FX/ MH 604 TC FX G/ MG60GM097AH2B-EU	G30 29mbar	1.00	/	0.66	0.50
	G20 20mbar	1.50	/	1.00	0.78

PRODUCT OVERVIEW

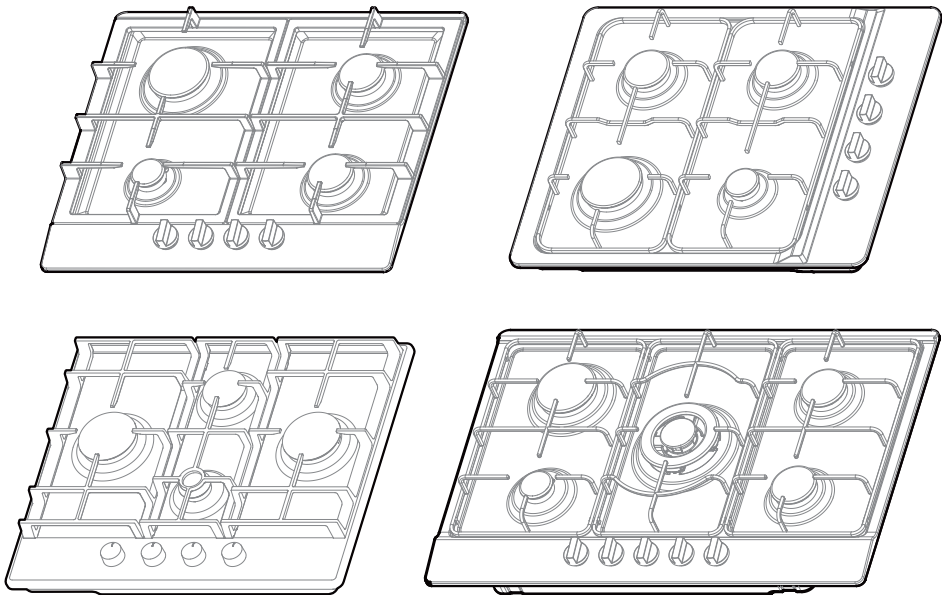

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

Accessories



Bracket 4



Sponge 4



Screw 4



Instruction Manual 1



Injector 4
(Injector 5
MG75GQ095AH1B-EU/
MH 705 TC FX/
MH 705 TC FX G)

QUICK START GUIDE


How to Use the appliance

The following symbols will appear on the control panel, next to each control handle:

● Blackcircle: gasoff

🔥 Largeflame:maximum setting

🔥 Smallflame:minimumsetting

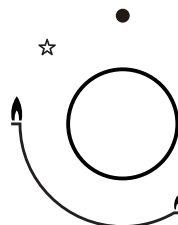

- The minimum setting is at the end of the anti-clockwise rotation of the control handle.
- All operation positions must be selected between the maximum and minimum position.
- The symbol on the control panel, next to the control handle will indicate which burner it operates.
- Automatic ignition with flame failure safety device


The appliance is fitted with a flame failure safety device on each burner, which is designed to stop the flow of gas to the burner head in the event of the flame going out.

To ignite a burner:

- Press in the control knob of the burner that you wish to light and turn it anti-clockwise to the maximum position.
- If you keep the control knob depressed, the automatic ignition for the burner will operate.
- You should hold down the control knob for 15 seconds after the flame on the burner has lit. If after 15s the burner has not lit, stop operating the device and open the compartment door and/or wait at least 1 min before attempting a further ignition of the burner.
- After this 15-second interval, to regulate the flame you should continue turning the control knob anti-clockwise until the flame is at a suitable level. The operating position MUST be at a position between the maximum and minimum position.
- To switch the burner off, turn the control knob fully clockwise to the gas off position.
- In case of power failure, the burners can be lit by carefully using a match.

PRODUCT INSTALLATION

Positioning

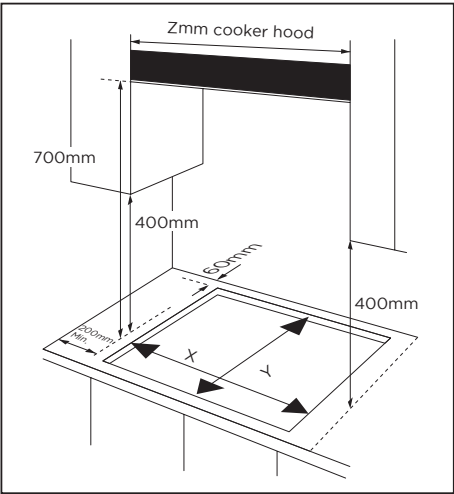


CLEARANCES REQUIRED WHEN FITTING WITH A COOKER HOOD

Model	X	Y	Z
MH 604LX	560	480	600
MH 705 TC FX MH 705 TC FX G MG75GQ095AH1B-EU	560	480	750
MHR 604 FX MHR 604 FX G MH 604FX MH 604 FX G MH 604 TC FX MH 604 TC FX G MG60GM097AH2B-EU	560	490	600

This appliance is to be built into a kitchen unit or 600mm worktop, providing the following minimum distances are allowed;


- The edges of the hob must be a minimum distance of 60 mm from a side or rear wall.
- 700 mm between the highest point of the hob surface (including the burners) and the underside of any horizontal surface directly above it.
- 400 mm between the hob surfaces, providing that the underside of the horizontal surface is in line with the outer edge of the hob. If the underside of the horizontal surface is lower than 400 mm, then it must be at least 50 mm away from the outer edges of the hob.
- 50 mm clearance around the appliance and between the hob surface and any combustible materials.
- You must have a gap of at least 25 mm and at most 74 mm between the underneath of the appliance and any surface that is below it.

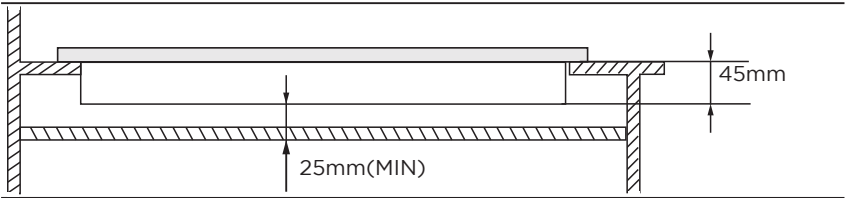

- An oven must have forced ventilation to install a hob above it.
- Check the dimensions of the oven in the installation manual.
- The cut out size must obey the indication.


Installing the appliance

- Remove the pan supports, the burner lid and flame spreader and carefully turn the appliance upside down and place it on a cushioned mat.
Take care that the Ignition devices and flame supervision devices are not damaged in this operation.
- Apply the sponge provided around the edge of the appliance.
- Do not leave a gap in the sealing agent or overlap the thickness.

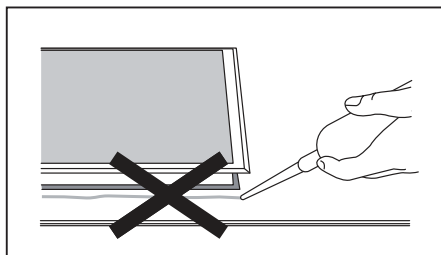

Warning

- Do not use a silicon sealant to seal the appliance against the aperture.
This will make it difficult to remove the appliance from the aperture in future, particularly if it needs to be serviced.

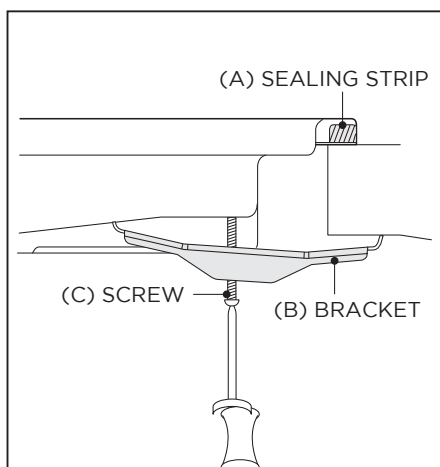

1. Place the bracket (B) over the holes that match the size of the screws. There are one set of screw holes in each corner of the hob (H). Slightly tighten a screw (C) through the bracket (B) so that the bracket is attached to the hob, but so that you can still adjust the position.
2. Carefully turn the hob back over and then gently lower it into the aperture hole that you have cut out.
3. On the underneath of the hob, adjust the brackets into a position that is suitable for your worktop.
Then fully tighten the screws (C) to secure the hob into position.

OPERATION INSTRUCTIONS

Electrical Connection

- This appliance must be earthed.
- This appliance is designed to be connected to a 220-240V, 50Hz-60Hz AC electricity supply.
- The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code;
 - Green/yellow = Earth
 - Blue = Neutral
 - Brown = Live



Caution

- The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol.


Gas adjustment



Warning

- Take precautions on the operations and adjustments to be carried out when converting from one gas to another.
- All work must be carried out by a qualified technician.
- Before you begin, turn off the gas and electricity supply to the appliance.


1. Change the injector of the burners.

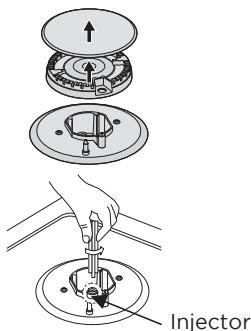

Remove the pan support, Burner lid and Flame spreader.

Unscrew the injector using a 7mm box spanner and replace it with the stipulated injector for new gas supply. Carefully reassemble the all components. After injectors are replaced, it is advisable to strongly tighten the injector in place.

2. Adjustment of minimum level of the flame.

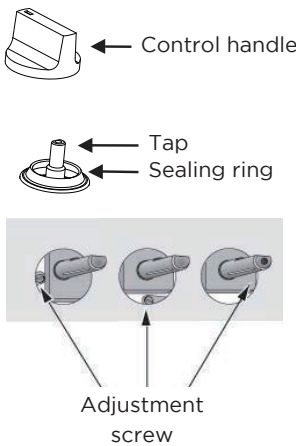 Control handle Tap Sealing ring Adjustment screw	1. Turn the taps down to minimum. 2. Remove the knob from the tap and place a small bladed screwdriver in the centre of the Adjustment screw. 3. The correct adjustment is obtained when the flame has a length of about 3-4 mm. - For butane/ propane gas, the adjusting screw must be tightly screwed in. - Refit the control knob. Make sure that the flame does not go out by quickly turning from maximum flow to minimum flow. If it does then remove the control knob and make further adjustments to the gas flow, testing it again once the adjustment has been made. 4. Repeat this process for each one of the gas taps.
---	---



Caution

- Do not dismantle the tap shaft: in the event of a malfunction, change the whole tap.
- Before placing the burners back on the top plate, make sure that the injector is not blocked.
- A full operational test and a test for possible leakages must be carried out after gas conversion, (such as soap water or gas detector)
- After completing conversion, a qualified technician or installer has to mark "V" on the right gas category to match with the setting in rating plate. Remove the previous setting "V" mark.

Gas Connection




Warning



- This appliance must be installed and connected in accordance with installation regulations in force in the country in which the appliance is to be used.
- This appliance is supplied to run on LPG and natural gas. Conversion for use on LPG and natural gases must only be undertaken by a qualified person.

Gas supply replacement and installation guidelines:

LPG > NG

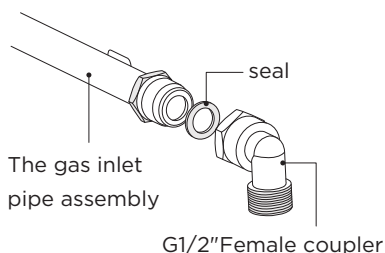


NG > LPG

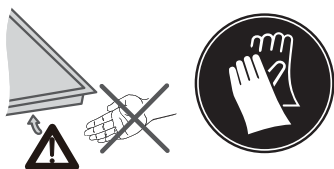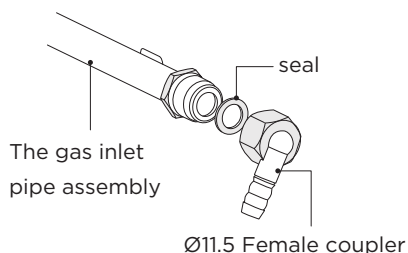

Installation of appliance

Note: Wear protective gloves to fit the hob.

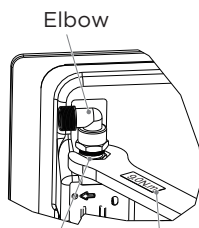


Black nut of manifold
Torque: **931N.m**

! Caution!

If necessary to adjust or install the elbow, it is allowed only torque wrench with **931N.m**, and work on the Black nut of manifold instead of on the elbow.

(1) Adjusting the direction of elbow

The hexagonal head of the elbow

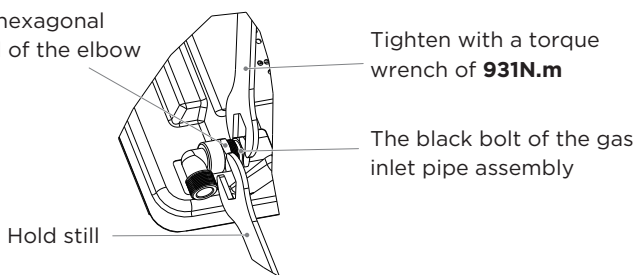


After loosening the elbow, adjust the elbow interface to the required direction as required, and keep the hexagonal head of the elbow motionless with a wrench. Use a **931N.m** torque wrench to tighten the black bolt of the gas inlet pipe assembly. Ensure that the torque of the wrench is within the required range to prevent elbow breakage or damage caused by excessive force.

After the installation is tightened, check whether the parts are in good condition and test the air tightness to ensure the tightness of the installation. The installer is responsible for the results of the process.

(2) Installing the gas hob

This appliance should be installed by a registered Gas Safe Engineer!

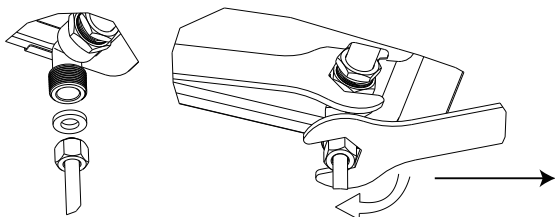

Do not use too much force when tightening; Otherwise, it will cause elbow fracture or rubber ring deformation and leakage.

Note that the torque wrench must be used to tighten with a torque of **10N.m**. The maximum torque cannot exceed **20N.m**.

Gas connection

The gas connection must be located in position where the stop tap is accessible.

The end of the inlet connection point of the gas hob has a 1/2" thread that allows for:

- A fixed connection
- Connection using a flexible pipe (L min. 1 m - max. 3 m)

The watertight seal supplied must be inserted between the manifold outlet and the gas supply. You must prevent the pipe from coming into contact with moving parts of the kitchen unit (for example, a drawer) and prevent access to any spaces which might become obstructed.



Danger of leaks!

If any connection is handled, check the seal.

The manufacturer is not liable for any connection leaking, after being handled.

Safety and Energy saving advice



Warning

- Do not use cookware that overlaps the edge of the burner.







The diameter of the bottom of the pan should correspond to that of the burner.

BURNERS	PANS	
	min.	max.
Triple-Crown	200mm	220mm
Rapid	200mm	220mm
Semi-rapid	160mm	180mm
Auxiliary	120mm	160mm



Warning

- Do not use cast iron pans, clay or earthenware pots, grill pan, grill or toaster plates, the resulting heat build-up may damage the appliance.
- Do not touch the top plate and trivet whilst in use for a certain period after use.
- As soon as a liquid starts boiling, turn down the flame so that it will barely keep the liquid simmering.
- Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook with them.
Since the vapours that very hot oil releases can causes spontaneous combustions, please watch your food during cooking.

NO		YES	
	Do not use small diameter cookware on large burners. The flame should never come up the sides of the cookware.	Always use cookware that is suitable for each burner, to avoid wasting gas and discoloring the cookware.	
	Avoid cooking without a lid or with the lid half off -as this wastes energy.	Place a lid on the cookware.	
	Do not use a pan with a convex or concave bottom.	Only use pots, saucepans and frying pans with a thick, flat bottom.	
	Do not place cookware on one side of a burner, as it could tip over.	Always place the cookware right over the burners, not to one side.	
	Do not use cookware with a large diameter on the burners near the controls, which when placed on the middle of the burner may touch the controls or be so close to them that they increase the temperature in this area and may cause damage.		
	Never place cookware directly on top of the burner.	Place the cookware on top of the trivet.	
	Do not place anything, e.g. flame tamer, asbestos mat, between pan and pan support as serious damage to the appliance may result.		
	Do not use excessive weight and do not hit the cooktop with heavy objects.	Handle cookware carefully when they are on the burner.	

Caution

- As soon as a liquid starts boiling, turn down the flame so that it will barely keep the liquid simmering.



Warning

- Do not modify this appliance.
- This appliance must be installed by an authorised technician or installer.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.
- The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
- This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It should be installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention should be given to the relevant requirements regarding ventilation.
- Before installing, turn off the gas and electricity supply to the appliance.
- All appliances containing any electrical components must be earthed.
- Ensure that the gas pipe and electrical cable are installed in such a way that they do not touch any parts of the appliance which may become hot.
- Gas pipe or connector shouldn't be bent or blocked by any other appliances.
- Check the dimensions of the appliance as well as the dimensions of the gap to be cut in the kitchen unit.
- The panels located above the work surface, directly next to the appliance, must be made of non-flammable material. Both the stratified surfacing and the glue used to secure it should be heat resistant, to prevent deterioration.
- Turn on appliance tap and light each burners. Check for a clear blue flame without yellow tipping. If burners shows any abnormalities check the following:
 - Burner lid on correctly
 - Flame spreader positioned correctly
 - Burner vertically aligned with injector nipple
- A full operational test and a test for possible leakages must be carried out by the fitter after installation.
- The flexible hose shall be fitted in such a way that it cannot come into contact with a moveable part of the housing unit and does not pass through any space susceptible of becoming congested.
- Grease cranes produced at the factory to meet the requirement of all life hob.
- Extension sockets are forbidden.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning

- Cleaning operations must only be carried out when the appliance is completely cool.
- The appliance should be disconnected from your mains supply before commencing any cleaning process.
- Clean the appliance regularly, preferably after each use.
- Abrasive cleaners or sharp objects will damage the appliance surface; you should clean it using water and a little washing up liquid.

Usable	Unusable
 Soft cloth  Neutral Detergent	 Nylon Brush  Metal Brush  Edible Oil  Acidic/Alkali Detergent  Abrasive  Thinner/Benzene

Pan support, Control handles

- Take off the Pan support.
- Clean these and the control handles with a damp cloth, washing up liquid and warm water. For stubborn soiling, soak beforehand.
- Dry everything with a clean soft cloth.


Top Plate

- Regularly wipe over the top plate using a soft cloth well wrung-out in warm water to which a little washing up liquid has been added.
- Dry the top plate thoroughly after cleaning.
- Thoroughly remove salty foods or liquids from the hob as soon as possible to avoid the risk of corrosion.
- Stainless steel parts of the appliance may become discoloured over time. This is normal because of the high temperatures. Each time the appliance is used these parts should be cleaned with a product that is suitable for stainless steel.

Burners

- Remove the burner lids and Flame Spreaders by pulling them upwards and away from the top plate.
- Soak them in hot water and a little detergent or washing up liquid.
- After cleaning and washing them, wipe and dry them carefully. Make sure that the flame holes are clean and completely dry.
- Wipe the fixed parts of the burner cup with a damp cloth and dry afterwards.
- Gently wipe the ignition device and flame supervision device with a well wrung-out cloth and wipe dry with a clean cloth.
- Before placing the burners back on the top plate, make sure that the injector is not blocked.

Re-assemble the Auxiliary, Semi-Rapid, Rapid and Triple-Crown burners as follows:

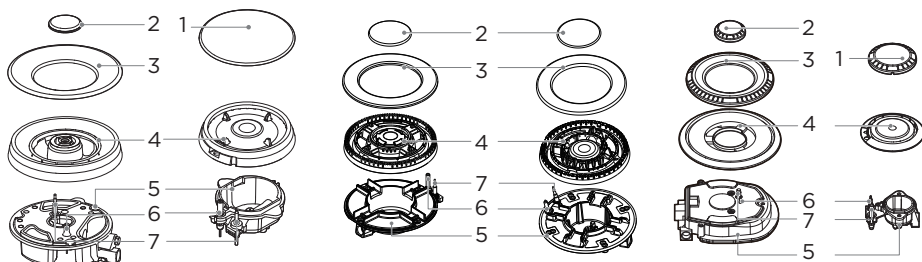

Conformation Burners

1. Place the flame spreader (4) on to the burner cup (5) so that the ignition device and the flame supervision device extend through their respective holes in the flame spreader. The flame spreader must click into place correctly.
2. Position the burner lid (1,2,3) onto the flame spreader (4) so that the retaining pins fit into their respective recesses.

Caution

- Replace parts in the correct order after cleaning.
 - Do not mix up the top and bottom.
 - The locating pins must fit exactly into the notches.

TROUBLESHOOTING

Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

However, some minor problems can be resolved as follows.

Problem	Possible reason	Solution
Not ignited	• No Spark	Check the electricity supply
	• The burner lid is badly assembled	Assemble the lid correctly
	• The gas supply is closed	Open the gas supply completely
Badly ignited	• The gas supply is not completely open	Open the gas supply completely
	• The burner lid is badly assembled	Assemble the lid correctly
	• The ignition plug is contaminated with alien substance	Wipe alien substance with a dry cloth
	• The burners are wet	Dry the burners lids carefully
	• The holes in the flame spreader are clogged	Clean the flame spreader
Noise made when combusted and ignited	• The burner lid is badly assembled	Assemble the burner lid correctly
Flame goes out when in use	• The flame supervision device is contaminated with alien substance	Clean the flame supervision device
	• Product being cooked has boiled over and extinguished the flame	Turn off burner knob.Wait one minute and reignite zone
	• A strong draught may have blown the flame out	Please turn off zone and check cooking area for draught such as open windows.Wait one minute and reignite zone
Yellow Flame	• The holes in the flame spreader are clogged	Clean the flame spreader
Unstable Flame	• Different gas is used	Check the gas used
	• The burner lid is badly assembled	Assemble the burner lid correctly
Gas Smell	• Gas leakage	Stop using the product and close the middle valve. Open the window to ventilate. Contact our service centre by using a phone outside

⚠ If problem is not solved, please contact customer care center.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.


All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

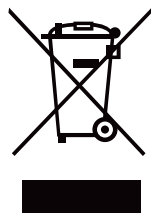

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.


Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.



make yourself at home



www.midea.com

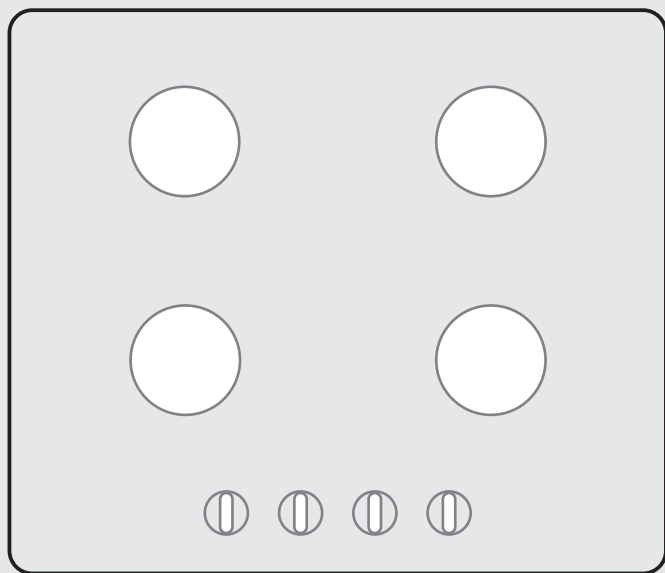

Piano Cottura a Gas

MANUALE UTENTE

**MG75GQ095AH1B-EU/MG60GM097AH2B-EU/
MHR 604 FX G/MHR 604 FX /MH 705 TC FXG/
MH 705 TC FX /MH 604 FX G/MH 604LX/
MH 604FX /MH 604 TC FX/MH 604 TC FX G**

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro. Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare il rivenditore o il produttore per i dettagli.

Il diagramma sopra è solo a scopo di riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto effettivo come standard.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di sapere come utilizzare in modo sicuro le funzionalità che il tuo nuovo elettrodomestico offre.

CONTENUTI

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 0 1

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 0 2

SPECIFICHE 0 7

PANORAMICA DEL PRODOTTO 0 8

GUIDA RAPIDA 0 9

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 1 0

ISTRUZIONI PER L'USO 1 2

PULIZIA E MANUTENZIONE 1 8

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 2 0

MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE 2 1

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO 2 1

AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2 2

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Destinazione d'uso

Le seguenti linee guida sulla sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevedibili o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o improprio dell'apparecchio. Controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia integro per garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il distributore. Si prega di notare che non sono consentite modifiche o alterazioni all'apparecchio per motivi di sicurezza. L'uso involontario può causare pericoli e perdita di diritti di garanzia.

Il cavo di alimentazione di questo prodotto viene fornito con una spina, non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo. Questo apparecchio è di tipo classe 3, secondo la norma EN 30-1-1 per apparecchi a gas: apparecchio da incasso.

Il produttore è esonerato da ogni responsabilità se i requisiti di questo manuale non sono soddisfatti. Tutte le operazioni relative all'installazione, alla regolazione e alla conversione ad altre tipologie di gas devono essere eseguite da un installatore autorizzato, nel rispetto di tutte le normative, gli standard e le specifiche dei fornitori locali di gas ed energia elettrica.

Si consiglia di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per la conversione ad un altro tipo di gas. Prima di iniziare, togliere l'alimentazione elettrica e del gas all'apparecchio. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e può causare pericoli se utilizzato in occasioni speciali. La garanzia sarà valida solo se l'apparecchio viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato progettato. Prima dell'installazione, verificare che le condizioni di distribuzione locale (tipo di gas e pressione) e l'impostazione dell'apparecchio siano compatibili. Le condizioni di montaggio del dispositivo sono riportate sull'etichetta o sulla targhetta delle specifiche.

Questo apparecchio può essere installato solo in un luogo ben ventilato in conformità con le normative vigenti e le specifiche di ventilazione.

L'apparecchio non deve essere collegato a un dispositivo di rimozione dei prodotti della combustione.

Il cavo di alimentazione deve essere collegato all'unità per evitare che tocchi le parti calde del forno o del piano cottura. Gli apparecchi con alimentazione elettrica devono essere collegati a terra. Non manomettere l'interno dell'apparecchio. Se necessario, chiamare il nostro supporto tecnico.

Questo apparecchio è di tipo classe 3, secondo la norma EN 30-1-1 per apparecchi a gas: apparecchio da incasso. Le unità adiacenti all'apparecchio devono essere realizzate con materiali non infiammabili. Il rivestimento in laminato e la colla per farlo aderire devono essere resistenti al calore.

Questo apparecchio non può essere installato sopra frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie o simili. Un forno deve essere dotato di ventilazione forzata per installare un piano cottura sopra di esso. Verificare le dimensioni del forno nel manuale di installazione.

Questo apparecchio deve essere installato in conformità con le normative vigenti e deve essere utilizzato solo in uno spazio ben ventilato. Leggere le istruzioni prima di installare o utilizzare questo apparecchio.

Se il simbolo del paese non compare sull'apparecchio, è necessario consultare le istruzioni di installazione, che devono fornire le istruzioni necessarie per modificare l'apparecchio alle condizioni di utilizzo del paese.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che ci sono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di gas estremamente infiammabili.



Avviso di tensione elettrica

Questo simbolo indica che c'è un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.



Attenzione

Questo simbolo indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



Avvertimento

Questo simbolo indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.



Nota

Questo simbolo indica informazioni importanti (ad es. danni alla proprietà), ma non pericolo.



Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico di servizio dovrebbe operare e mantenere questo elettrodomestico solo in conformità con le istruzioni operative.

Leggere attentamente e attentamente queste istruzioni operative prima di utilizzare/avviare l'unità e tenerle nelle immediate vicinanze del sito di installazione o dell'unità per un uso successivo!

PERICOLO

- Se sembra che il gas stia perdendo, seguire le azioni seguenti:

Non accendere la luce.

Non accendere/spengere nessun elettrodomestico e non toccare nessuna presa elettrica.

Non utilizzare il telefono.



1. Interrompere l'uso del prodotto e chiudere la valvola centrale.

2. Apri la finestra per ventilare.

3. Contattare il nostro centro assistenza utilizzando un telefono esterno.

- Il gas combustibile contiene mercaptano, in modo che si possa percepire l'odore di gas (odore di aglio o uovo marcio) anche quando solo 1/1000 del gas è nell'aria.

Avvertenza

- Questo libretto di istruzioni deve essere conservato con l'apparecchio per riferimento futuro.
- Se l'apparecchio viene venduto o ceduto a qualcun altro, assicurarsi che la brochure venga consegnata al nuovo utente.
- Il produttore declina ogni responsabilità nel caso in cui queste misure di sicurezza non vengano rispettate.
- Questo apparecchio deve essere installato in conformità con le normative vigenti e deve essere utilizzato solo in uno spazio ben ventilato.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione di gas ed elettricità corrisponda al tipo indicato sulla targhetta.
- Questo dispositivo non può essere installato su yacht o roulotte. Non utilizzare questo apparecchio come riscaldatore.
- Il tubo del gas e il cavo elettrico devono essere installati in modo tale da non toccare alcuna parte o apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per la preparazione di cibi.
- Non modificare questo apparecchio. Il pannello del bruciatore non è progettato per funzionare da un timer esterno o da un sistema di controllo remoto separato.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio protettivo fino a quando non è installato nel
unità. Non accendere l'apparecchio se è danneggiato in qualsiasi modo. Contatta il nostro team tecnico
- Servizio di assistenza.
Questo dispositivo è progettato per l'uso fino a un'altezza massima di 2000 metri sul livello del mare.
- Non posizionare oggetti sopra o contro questo apparecchio.
I bambini non devono giocare con, sopra o intorno all'apparecchio. I bambini non devono pulire il elettrodomestici o eseguire la manutenzione generale, a meno che non abbiano almeno 15 anni, e
- Sono sorvegliati.
L'utilizzo di un apparecchio di cottura a gas comporta la produzione di calore e umidità nell'ambiente in cui è installato. Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata: tenere aperti i fori di ventilazione naturale o installare un dispositivo di ventilazione meccanica (cappa meccanica).
Non utilizzare questo apparecchio se viene a contatto con l'acqua. Non utilizzare questo apparecchio con le mani bagnate.
Le superfici di riscaldamento e cottura dell'apparecchio si riscaldano durante l'uso, prendere tutte le precauzioni del caso.
Non utilizzare panni di grandi dimensioni, strofinacci o simili, poiché le estremità potrebbero toccare le fiamme e prendere fuoco.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante la cottura.
Pentole instabili o deformi non devono essere utilizzate sull'apparecchio, poiché possono causare incidenti a causa di ribaltamento o fuoriuscita.
- Non utilizzare o conservare materiali infiammabili nel cassetto portaoggetti vicino a questo apparecchio.
Gli alimenti deperibili, i materiali plastici e gli aeromobili possono essere influenzati dal calore e non devono essere conservati sopra o sotto l'apparecchio.
Non spruzzare aerosol nelle vicinanze di questo apparecchio mentre è in funzione.
- Assicurarsi che le manopole di controllo siano in posizione ● quando non sono in uso.
Non utilizzare mai detergenti abrasivi o caustici.
- Questo apparecchio deve essere riparato o riparato solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato e devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali approvate.

Attenzione

- Questo apparecchio deve essere installato da un tecnico o installatore qualificato.
- Le condizioni di regolazione di questo apparecchio sono indicate sull'etichetta o sulla targhetta dati.
- Rimuovere tutto l'imballaggio prima di utilizzare l'apparecchio.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato e che il cavo di collegamento sia in perfette condizioni. In caso contrario, contattare il rivenditore prima di installare l'apparecchio.
- I mobili adiacenti e tutti i materiali utilizzati nell'installazione devono essere in grado di resistere a una temperatura minima di 85°C al di sopra della temperatura ambiente del locale in cui si trovano, durante l'uso.
- Nel caso in cui le fiamme del bruciatore si spengano accidentalmente, spegnere il comando del bruciatore e non tentare di riaccendere il bruciatore per almeno un minuto.
- L'utilizzo di un apparecchio di cottura a gas comporta la produzione di calore e umidità nell'ambiente in cui è installato. Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata: tenere aperti i fori di ventilazione naturale o installare un dispositivo di ventilazione meccanica (cappa meccanica).
- L'uso prolungato e intenso dell'apparecchio può richiedere una ventilazione aggiuntiva, ad esempio l'apertura di una finestra, o una ventilazione più efficace, ad esempio l'aumento del livello di ventilazione meccanica quando presente.
- Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato da adulti.
- I bambini possono anche ferirsi tirando le pentole o le pentole dell'apparecchio.
- La garanzia sarà valida solo se l'apparecchio viene utilizzato per l'uso a cui è destinato progettato.
- **ATTENZIONE:** L'utilizzo di un apparecchio di cottura a gas provoca la produzione di calore, umidità e prodotti della combustione nell'ambiente in cui è installato. Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata, soprattutto quando l'apparecchio è in uso.
- L'uso intenso e prolungato dell'apparecchio può richiedere una ventilazione aggiuntiva, ad es. una maggiore ventilazione meccanica quando presente, una ventilazione aggiuntiva per rimuovere in sicurezza i prodotti della combustione nell'aria esterna (esterna) e allo stesso tempo fornire ricambi d'aria ambiente con ventilazione aggiuntiva. Consultare un professionista prima di installare una ventilazione aggiuntiva.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio è solo per cucinare. Non verrà utilizzato per altri scopi, ad esempio per il riscaldamento degli ambienti.
- **ATTENZIONE:** Le parti accessibili possono essere calde quando il grill e/o il forno sono in uso. I bambini piccoli dovrebbero essere tenuti lontani
- **ATTENZIONE:** In caso di rottura della superficie del vetro:
 - spegnere immediatamente tutti i bruciatori e le eventuali resistenze elettriche e isolare l'apparecchio dalla rete elettrica,
 - non toccare la superficie dell'apparecchio,
 - Non utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare la protezione della piastra.
- L'uso di protezioni per piastre improprie può causare incidenti.

Attenzione

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o altre persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro di utilizzare l'apparecchio in sicurezza senza la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile per garantire che possano utilizzare l'apparecchio in sicurezza.
- Questo apparecchio è progettato per la cucina casalinga only. It non è destinato a scopi commerciali o industriali.
- L'uso intenso e prolungato dell'apparecchio può richiedere una ventilazione aggiuntiva, ad esempio, l'apertura di una finestra o l'aumento del livello di ventilazione meccanica quando presente.
- Utilizzare presine o guanti resistenti al calore quando si maneggiano pentole e padelle calde.
- Non permettere che le presine si avvicinino a fiamme libere quando si sollevano le pentole.
- Fare attenzione a non bagnare o bagnare i manici o i guanti, poiché ciò provoca un trasferimento più rapido del calore attraverso il materiale con il rischio di ustioni.
- Utilizzare i bruciatori solo dopo aver posizionato pentole e padelle su di essi. Non riscaldare pentole o padelle vuote.
- Non utilizzare mai piastre di plastica o fogli di alluminio sull'apparecchio.
- Quando si utilizzano altri apparecchi elettrici, assicurarsi che il cavo non entri in contatto con le superfici dell'apparecchio di cottura.
- Se ha parti meccaniche, per esempio. Un cuore artificiale nel tuo corpo, consulta un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare strofinacci o materiali simili al posto di una presina. Tali panni possono prendere fuoco su un bruciatore caldo.
- Quando si utilizzano pentole in vetro, assicurarsi che siano progettate per cuocere sulla piastra superiore. Se la superficie è in vetro incrinato, spegnere l'apparecchio per evitare folgorazioni.
- Per ridurre al minimo la possibilità di ustioni, accensione di materiali infiammabili e fuoriuscite, ruotare i manici delle pentole sul lato o al centro della piastra superiore senza estenderli sui bruciatori adiacenti.
- Spegnerne sempre i comandi del bruciatore prima di rimuovere le pentole.
- Osserva attentamente i cibi fritti a fuoco vivo.
- Scalda sempre il grasso lentamente e guardalo riscaldarsi.
- I cibi per friggere dovrebbero essere il più asciutti possibile. Il gelo nei cibi congelati o l'umidità negli alimenti freschi possono causare la formazione di grasso caldo su e sopra i lati della padella.
- Non tentare mai di spostare una padella con grasso caldo, in particolare una friggitrice ad aria. Aspetta che il grasso sia completamente freddo.
- Prima di tentare di pulire l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla rete elettrica e raffreddarlo.
- Non utilizzare un getto di vapore o altre apparecchiature per la pulizia ad alta pressione per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare cappucci o schermi per piastre figlio non consigliati dal produttore della targa. Possono causare incidenti come quelli dovuti a surriscaldamento, accensione o distacco di frammenti di materiali.
- Questo apparecchio lascia l'impostazione di fabbrica al tipo di gas indicato sulla targhetta delle specifiche. Se è necessario cambiarlo, fare riferimento alle istruzioni di montaggio. Si consiglia di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per il passaggio ad un altro tipo di gas.
- Le immagini mostrate in queste istruzioni sono solo indicative.

SPECIFICHE


Descrizione dell'apparecchio

Model	In alto Piatto	Dimensione (W*D*H)	Accensione dispositivo	Gas Connessione	Elettrico fornitura	Funzione bruciatore	ΣQn
MHR 604 FX G/ MHR 604 FX	Acciaio Inossida- bile	600*510*97	Continuo Accensione Digitare	G1/2 filo	220-240V- 50Hz-60Hz, 2W	Rapido (2), Semirapido (1), Ausiliario (1)	8.75kW
MH 705 TC FX/ MH 705 TC- FX G	Acciaio Inossida- bile	750*510*90				Tripla Corona(1), Veloce (2), Semi-Veloce (1), Ausiliario (1)	11.5kW
MG75GQ- 095AHIB-EU	vetro	750*510*90					
MH 604LX	Acciaio	600*510*95				Rapido (2), Semirapido (1), Ausiliario (1)	7.5kW
MH 604FX/ MH 604 FX G	Inossida- bile	594*514*90					
MH 604 TC FX/ MH 604 TC -FX G	Acciaio Inossida- bile	594*514*90				Tripla corona(1), Semi-rapido(2), Ausiliaria(1)	8.5kW
MG60GM09 7AH2B-EU	vetro	600*520*99				Tripla corona(1), Semi-rapido(2), Ausiliaria(1)	8.5kW

Specifiche del gas


Numero Modello	Tipo di gas& pressione	Apporto di calore e dimensione dell'orifizio contrassegnati (mm)			
		Tripla corona	Rapido	Semi-rapido	Ausiliario
		4.0kW(291g/h)	3.0kW(218g/h)	1.75kW(127.5g/h)	1.0kW(73g/h)
MHR 604 FX G/ MHR 604 FX	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
MH 705 TC FX/ MH 705 TC FX G/ MG75GQ- 095AHIB-EU	G30 29mbar	1.00	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	1.50	1.30	1.00	0.78
MH 604LX/ MH 604FX/ MH 604 FX G	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
MH 604 TC FX/ MH 604 TC FX G/ MG60GM097AH2 B-EU	G30 29mbar	1.00	/	0.66	0.50
	G20 20mbar	1.50	/	1.00	0.78

Visione generale del prodotto

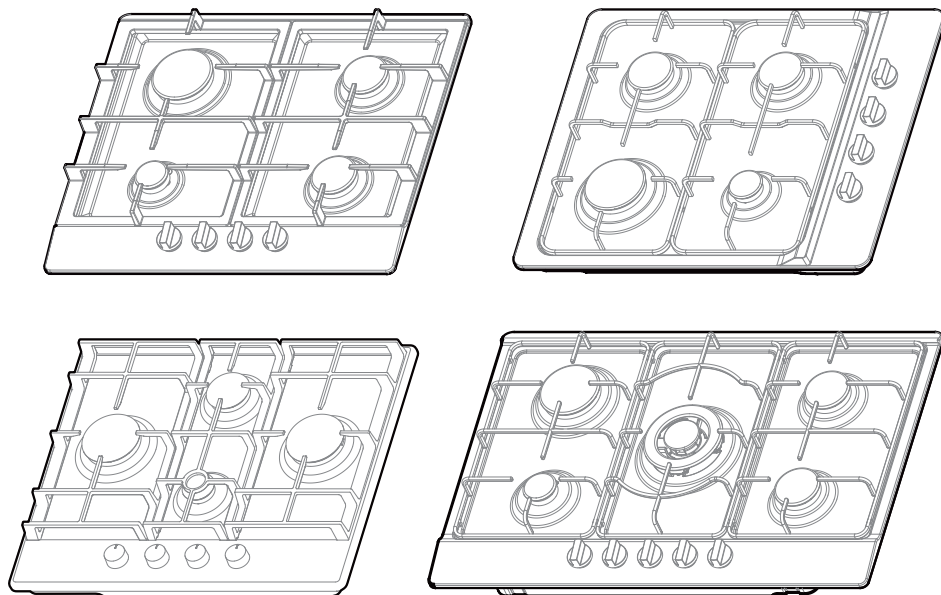

El diagrama de arriba es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

Accesorios



Soporte 4



Esponja 4



Tornillo 4



Manual de instrucciones 1




Inyector 4
(Inyector 5
MG75GQ095AH1B-EU/
MH 705 TC FX/
MH 705 TC FX G)

GUIDA RAPIDA

Come utilizzare l'elettrodomestico

I seguenti simboli compariranno sul pannello di controllo, accanto a ciascuna manopola di controllo:

- Cerchio nero: gas spento
- 🔥 Fiamma grande: impostazione massima
- 🔥 Fiamma piccola: impostazione minima

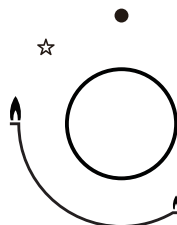


- Il settaggio minimo è alla fine della rotazione in senso antiorario della manopola di controllo.
- Tutte le posizioni di funzionamento devono essere selezionate tra la posizione massima e minima.
- Il simbolo sul pannello di controllo, accanto alla manopola di controllo, indicherà quale bruciatore sta operando.
- Accensione automatica con dispositivo di sicurezza contro il fallimento della fiamma
L'elettrodomestico è dotato di un dispositivo di sicurezza contro il fallimento della fiamma su ciascun bruciatore , progettato per interrompere il flusso di gas alla testa del bruciatore nel caso in cui la fiamma si spenga.

Per accendere un bruciatore:

- Premere il pulsante di controllo del bruciatore che si desidera accendere e girarlo in senso antiorario fino alla posizione massima.
- Se si tiene premuto il pulsante di controllo, l'accensione automatica del bruciatore si attiverà .
- Si dovrebbe tenere premuto il pulsante di controllo per 15 secondi dopo che la fiamma sul bruciatore si è accesa. Se dopo 15 secondi il bruciatore non si è acceso, interrompere il funzionamento del dispositivo e aprire lo sportello del vano e/o attendere almeno 1 minuto prima di tentare una nuova accensione del bruciatore.
- Dopo questo intervallo di 15 secondi, per regolare la fiamma si dovrebbe continuare a girare il pulsante di controllo in senso antiorario fino a quando la fiamma è ad un livello adeguato. La posizione di funzionamento DEVE essere compresa tra la posizione massima e minima.
- Per spegnere il bruciatore, ruotare completamente in senso orario la manopola di controllo fino alla posizione di spegnimento del gas.
- In caso di interruzione di corrente, i bruciatori possono essere accesi con attenzione utilizzando un fiammifero.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Posizionamento

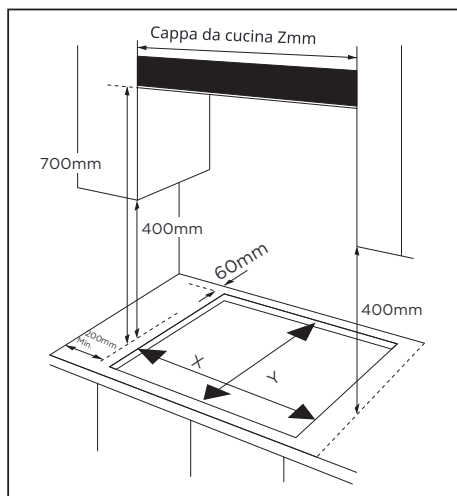


DISTANZE RICHIESTE
QUANDO SI MONTA UNA
CAPPA PER CUCINA

Model	X	Y	Z
MH 604LX	560	480	600
MH 705 TC FX MH 705 TC FX G MG75GQ095AH1B-EU	560	480	750
MHR 604 FX MHR 604 FX G MH 604FX MH 604 FX G MH 604 TC FX MH 604 TC FX G MG60GM097AH2B-EU	560	490	600

Questo elettrodomestico deve essere incorporato in un mobile da cucina o piano di lavoro da 600 mm, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze minime;


- I bordi del piano cottura devono essere distanti almeno 60 mm da un lato o da una parete posteriore.
- 700 mm tra il punto più alto della superficie del piano cottura (compresi i bruciatori) e la parte inferiore di qualsiasi superficie orizzontale direttamente sopra di esso.
- 400 mm tra le superfici del piano cottura, a condizione che la parte inferiore della superficie orizzontale sia allineata con il bordo esterno del piano cottura. Se la parte inferiore della superficie orizzontale è più bassa di 400 mm, allora deve essere distante almeno 50 mm dai bordi esterni del piano cottura.
- 50 mm di spazio libero intorno all'elettrodomestico e tra la superficie del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile.
- Devi avere uno spazio di almeno 25 mm e al massimo 74 mm tra la parte inferiore dell'elettrodomestico e qualsiasi superficie che si trova al di sotto di esso.

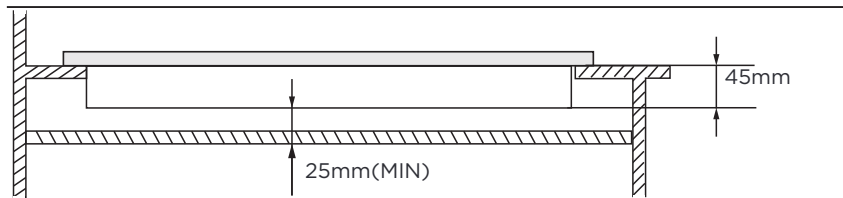

- Un forno deve avere ventilazione forzata per installare un piano cottura sopra di esso.
- Verificare le dimensioni del forno nel manuale di installazione.
- Le dimensioni del taglio devono rispettare l'indicazione.


Installazione dell'elettrodomestico

- Rimuovere i supporti per pentole, il coperchio del bruciatore e il diffusore di fiamma e girare attentamente l'elettrodomestico a testa in giù e posizionarlo su un tappetino ammortizzato. Fare attenzione a non danneggiare i dispositivi di accensione e di supervisione della fiamma in questa operazione.
- Applicare la spugna fornita intorno al bordo dell'elettrodomestico.
- Non lasciare spazi nel sigillante o sovrapporre lo spessore.

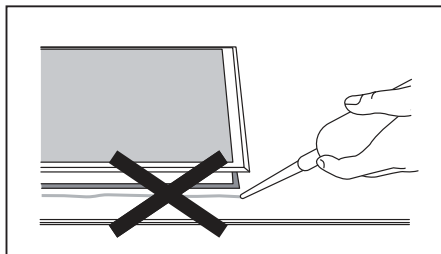

Attenzione

- Non utilizzare un sigillante al silicone per sigillare l'elettrodomestico contro l'apertura. Questo renderà difficile rimuovere l'elettrodomestico dall'apertura in futuro, specialmente se deve essere riparato.

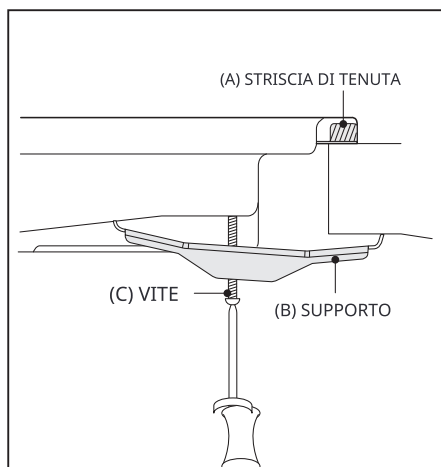

1. Posizionare il supporto (B) sopra i fori che corrispondono alla dimensione delle viti. Ci sono un set di fori per viti in ogni angolo del piano cottura (H). Stringere leggermente una vite (C) attraverso il supporto (B) in modo che il supporto sia attaccato al piano cottura, ma in modo che si possa comunque regolare la posizione.
2. Girare con attenzione il piano cottura e poi abbassarlo delicatamente nel foro dell'apertura che avete tagliato.
3. Sotto il piano cottura, regolare i supporti in una posizione adatta al vostro piano di lavoro.

Poi stringere completamente le viti (C) per fissare il piano cottura nella posizione desiderata.

ISTRUZIONI PER L'USO

Collegamento elettrico

- Questo elettrodomestico deve essere messo a terra.
- Questo elettrodomestico è progettato per essere collegato a un'alimentazione elettrica AC da 220-240V, 50Hz-60Hz.
- I fili del cavo di alimentazione sono colorati secondo il seguente codice;
 - Verde/giallo = Terra
 - Blu = Neutro
 - Marrone = Fase



Avvertimento

- Il filo che è colorato di verde e giallo deve essere collegato al morsetto contrassegnato con la lettera E o dal simbolo di terra.


Regolazione del gas



Attenzione

- Prendere precauzioni sulle operazioni e regolazioni da effettuare durante la conversione da un gas all'altro.
- Tutto il lavoro deve essere svolto da un tecnico qualificato.
- Prima di iniziare, spegnere l'alimentazione del gas e dell'elettricità all'elettrodomestico.


1. Sostituire l'ugello dei bruciatori.

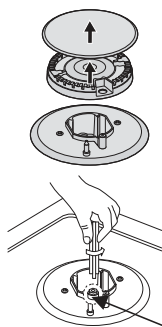

Rimuovere il supporto pentole, il coperchio del bruciatore e il diffusore di fiamma.

Svitare l'ugello utilizzando una chiave a bussola da 7 mm e sostituirlo con l'ugello prescritto per il nuovo gas. Riasssemblare con cura tutti i componenti. Dopo aver sostituito gli ugelli, è consigliabile stringere saldamente l'ugello al suo posto.

2. Regolazione del livello minimo della fiamma.

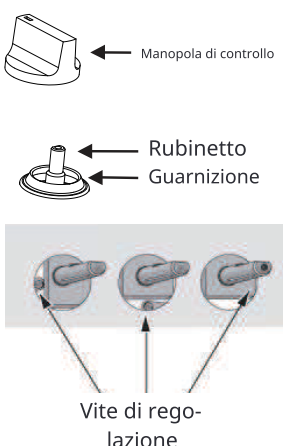 Manopola di controllo Rubinetto Guarnizione Vite di regolazione	1. Ruota i rubinetti al minimo. 2. Rimuovere la manopola dal rubinetto e posizionare un cacciavite a lama piccola al centro della vite di regolazione. 3. La regolazione corretta è ottenuta quando la fiamma ha una lunghezza di circa 3-4 mm. - Per gas butano/propano, la vite di regolazione deve essere avvitata saldamente. - Essere avvitata saldamente. - Rimontare la manopola di controllo. Assicurarsi che la fiamma non si spenga girando rapidamente dal flusso massimo al flusso minimo. Se succede, rimuovere la manopola di controllo e apportare ulteriori regolazioni al flusso di gas, testandolo nuovamente una volta effettuata la regolazione. 4. Ripetere questo processo per ciascuno dei rubinetti del gas.
--	--



Avvertimento

- Non smontare l'albero del rubinetto: in caso di malfunzionamento, sostituire l'intero rubinetto. Prima di riposizionare i bruciatori sulla parte superiore, assicurarsi che l'injector non sia bloccato.
- Dopo la conversione del gas, è necessario effettuare un test operativo completo e un test per possibili perdite (come acqua saponata o rilevatore di gas)
- Dopo aver completato la conversione, un tecnico qualificato o un installatore deve contrassegnare con "V" la categoria di gas corretta per corrispondere all'impostazione nella targhetta di identificazione. Rimuovere il precedente marchio di impostazione "V".

Collegamento del gas




Attenzione



- Questo elettrodomestico deve essere installato e collegato in conformità con le normative di installazione vigenti nel paese in cui l'elettrodomestico deve essere utilizzato.
- Questo elettrodomestico è fornito per funzionare a gas GPL e gas naturale. La conversione per l'uso con gas GPL e gas naturali deve essere effettuata solo da personale qualificato.

Linee guida per la sostituzione e l'installazione dell'alimentazione del gas:


GPL > GN

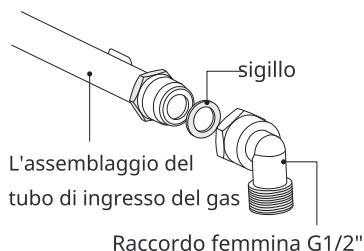

GN > GPL

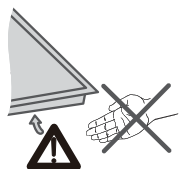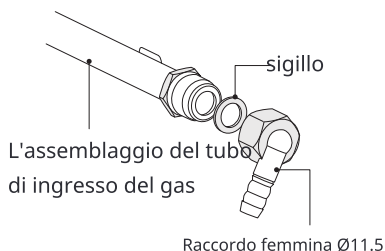

Gomito

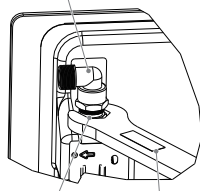

Dado nero del
colle

Coppia di serraggio:
931N.m



Attenzione!


Se necessario regolare o installare il gomito, è consentito solo l'uso di una chiave dinamometrica con **931N.m**, e lavorare sul dado nero del collettore anziché sul gomito.

Installazione dell'elettrodomestico

Nota: Indossare guanti protettivi per montare il piano cottura.

(1) Regolazione della direzione del gomito

La testa esagonale
dell' gomito

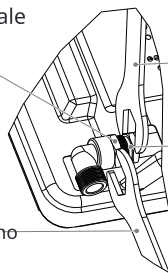

Serrare con una chiave dinamometrica di **931N.m**

Il bullone nero dell'assemblaggio
del tubo di ingresso del gas



Rimani fermo

Dopo aver allentato il gomito, regolare l'interfaccia del gomito nella direzione richiesta, e mantenere la testa esagonale del gomito immobile con una chiave. Utilizzare una chiave dinamometrica da $9 \pm 1 \text{N.m}$ per serrare il bullone nero dell'assemblaggio del tubo di ingresso del gas. Assicurarsi che la coppia della chiave sia all'interno del range richiesto per evitare la rottura del gomito o danni causati da una forza eccessiva.

Dopo aver serrato l'installazione, controllare che le parti siano in buone condizioni e testare l'ermeticità per garantire la tenuta dell'installazione. L'installatore è responsabile dei risultati del processo.

(2) Installazione del piano cottura a gas

Questo elettrodomestico deve essere installato da un ingegnere Gas Safe registrato!

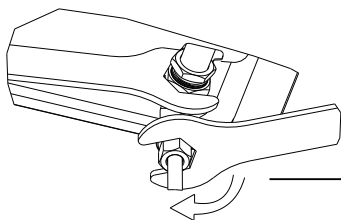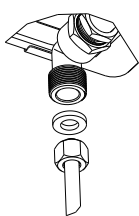

Non usare troppa forza quando si stringe; Altrimenti, causerà frattura del gomito o deformazione dell'anello di gomma e perdite.

Si noti che la chiave dinamometrica deve essere utilizzata per stringere con una coppia di **10N.m**. La coppia massima non può superare **20N.m**.

Collegamento del gas

Il collegamento del gas deve essere posizionato in una posizione in cui il rubinetto di chiusura è accessibile.

La fine del punto di connessione dell'ingresso del piano cottura a gas ha un filetto da 1/2" che consente di:

- Un collegamento fisso
- Collegamento tramite tubo flessibile (L min. 1 m - max. 3 m)

La guarnizione stagna fornita deve essere inserita tra l'uscita del collettore e l'alimentazione del gas.

È necessario evitare che il tubo entri in contatto con parti mobili dell'unità cucina (ad esempio, un cassetto) e impedire l'accesso a eventuali spazi che potrebbero ostruirsi. Pericolo

di perdite!



Se viene maneggiato qualsiasi collegamento, controllare la guarnizione.

Il produttore non è responsabile di eventuali perdite di collegamento, dopo essere stato maneggiato.

Consigli sulla sicurezza e sul risparmio energetico



Attenzione

- Non utilizzare pentole che sovrappassano il bordo del bruciatore.







Il diametro del fondo della pentola dovrebbe corrispondere a quello del bruciatore.

BRUCIATORI	PENTOLE	
	min.	max.
Tripla corona	200mm	220mm
Rapido	200mm	220mm
Semi-rapido	160mm	180mm
Ausiliario	120mm	160mm



Attenzione

- Non utilizzare padelle in ghisa, pentole di terracotta o di terracotta, padelle griglia, griglie o piastre tostapane, il calore risultante potrebbe danneggiare l'elettrodomestico.
- Non toccare la piastra superiore e la griglia mentre sono in uso per un certo periodo
- dopo l'uso. Appena un liquido inizia a bollire, abbassare la fiamma in modo che mantenga appena il liquido in ebollizione.
- Gli grassi e gli oli quando riscaldati possono rilasciare vapori infiammabili. Tenere le fiamme o gli oggetti riscaldati lontano da grassi e oli quando si cucina con essi. Poiché i vapori che l'olio molto caldo rilascia possono causare combustioni spontanee, controllare il cibo durante la cottura.

NO		SI		
	Non utilizzare pentole di diametro ridotto su fornelli di grandi dimensioni. La fiamma non dovrebbe mai salire sui lati delle pentole.	Utilizzare sempre pentolame adatto per ogni fornello, per evitare sprechi di gas e la decolorazione del pentolame.		
	Evitare di cucinare senza coperchio o con il coperchio a metà - poiché questo spreca energia.	Posizionare un coperchio sul pentolame.		
	Non utilizzare una padella con fondo convesso o concavo.	Utilizzare solo pentole, casseruole e padelle con fondo spesso e piatto.		
	Non posizionare il pentolame su un lato di un fornello, poiché potrebbe ribaltarsi.	Posizionare sempre le pentole direttamente sopra i fornelli, non di lato.		
	Non utilizzare pentolame con un diametro grande sui fornelli vicino ai comandi, che quando posizionati al centro del fornello potrebbero toccare i comandi o essere così vicini da aumentare la temperatura in questa zona e causare danni.			
	Non posizionare mai il pentolame direttamente sopra il fornello.	Posizionare le pentole sopra il supporto.		
	Non posizionare nulla, ad esempio un deflettore di fiamma, una stuoia di amianto, tra la padella e il supporto della padella poiché potrebbe causare seri danni all'elettrodomestico.			
	Non utilizzare un peso eccessivo e non colpire il piano cottura con oggetti pesanti.	Maneggiare con cura le pentole quando sono sui fornelli.		

Avvertimento

- Appena un liquido inizia a bollire, abbassare la fiamma in modo che mantenga appena il liquido in ebollizione.



Attenzione

- Non modificare questo apparecchio.
- Questo apparecchio deve essere installato da un tecnico o installatore autorizzato.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che le condizioni di distribuzione locale (natura del gas e pressione del gas) e l'impostazione dell'apparecchio siano compatibili.
- Le condizioni di regolazione di questo apparecchio sono indicate sull'etichetta (o targhetta dati).

Questo apparecchio non è collegato a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione. Deve essere installato e collegato in conformità con le norme di installazione vigenti. Particolare attenzione deve essere prestata ai requisiti di ventilazione pertinenti.

- Prima dell'installazione, togliere l'alimentazione del gas e dell'elettricità all'apparecchio.
- Tutti gli apparecchi contenenti componenti elettrici devono essere collegati a terra.

Assicurarsi che il tubo del gas e il cavo elettrico siano installati in modo tale da non

- toccare alcuna parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi.
- Il tubo o il connettore del gas non devono essere piegati o bloccati con nessun altro apparecchio.

Controllare le dimensioni dell'elettrodomestico e le dimensioni dello spazio da

- tagliare nel mobile della cucina.

I pannelli posti sul piano di lavoro, direttamente accanto all'apparecchio, devono essere realizzati in materiale non infiammabile. Sia la superficie stratificata che la colla utilizzata per fissarla devono essere resistenti al calore, per evitare il deterioramento.

Aprire il rubinetto dell'apparecchio e accendere ogni bruciatore. Verificare la presenza di una fiamma azzurra senza punte gialle. Se i bruciatori presentano anomalie, controllare quanto segue:

- Coperchio del bruciatore posizionato correttamente
- Spartifiamma posizionato correttamente
- - Bruciatore allineato verticalmente con l'ugello dell'iniettore

Dopo l'installazione, l'installatore deve eseguire un test funzionale completo e un

- test per eventuali perdite.

Il tubo flessibile deve essere installato in modo tale da non poter entrare in contatto con una parte mobile dell'abitazione e non attraversare alcuno spazio suscettibile di congestione.

- Gru per grasso prodotte in fabbrica per soddisfare i requisiti dell'intera vita utile del piano cottura.

Le prolunghe sono vietate.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione

- Le operazioni di pulizia devono essere eseguite solo quando l'elettrodomestico è completamente freddo.
- L'elettrodomestico deve essere scollegato dalla presa di corrente prima di iniziare qualsiasi processo di pulizia.
- Pulire l'elettrodomestico regolarmente, preferibilmente dopo ogni utilizzo.
- I detersivi abrasivi o gli oggetti appuntiti danneggeranno la superficie dell'elettrodomestico; è consigliabile pulirlo con acqua e un po' di detersivo per i piatti.

Utilizzabile	Non utilizzabile
 Panno morbido  Detergente Neutro	 Spazzola in Nylon  Spazzola in Metallo  Olio commestibile  Detergente Acido /Alcalino  Abrasive  Diluente/Benzene

Supporto pentola, Manopole di controllo

- Togliere il supporto della pentola.
- Pulire questi e le manopole di controllo con un panno umido, detersivo per piatti e acqua calda. Per lo sporco ostinato, lasciare in ammollo in precedenza.
- Asciugare tutto con un panno morbido pulito.


Piastra superiore

- Pulire regolarmente la piastra superiore con un panno morbido ben strizzato in acqua calda a cui è stato aggiunto un po' di detersivo per piatti.
- Asciugare accuratamente la piastra superiore dopo la pulizia.
- Rimuovere accuratamente cibi o liquidi salati dal piano cottura non appena possibile per evitare il rischio di corrosione.
- Le parti in acciaio inossidabile dell'elettrodomestico potrebbero scolorirsi nel tempo. Questo è normale a causa delle alte temperature. Ogni volta che l'elettrodomestico viene utilizzato, queste parti dovrebbero essere pulite con un prodotto adatto per l'acciaio inossidabile.

Bruciatori

- Rimuovere i coperchi dei bruciatori e i diffusori di fiamma tirandoli verso l'alto e lontano dalla piastra superiore.
- Lasciarli in ammollo in acqua calda e un po' di detersivo o detersivo per piatti.
- Dopo averli puliti e lavati, asciugarli con cura. Assicurarsi che i fori della fiamma siano puliti e completamente asciutti.
- Pulire le parti fisse della coppa del bruciatore con un panno umido e asciugare successivamente.
- Pulire delicatamente il dispositivo di accensione e il dispositivo di supervisione della fiamma con un panno ben strizzato e asciugare con un panno pulito.
- Prima di riposizionare i bruciatori sul piano superiore, assicurarsi che l'iniettore non sia bloccato.

Riassemblare i bruciatori ausiliari, semirapidi, rapidi e a triplo corona come segue:

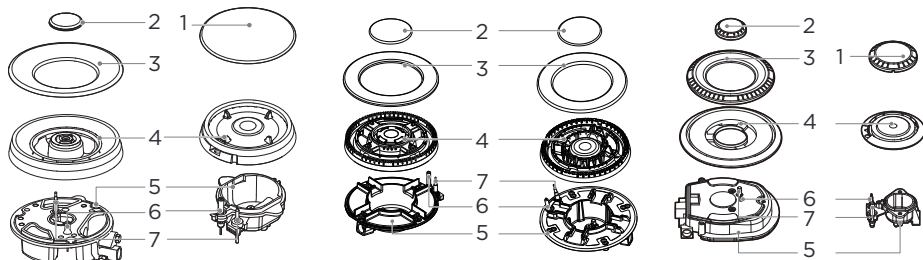

Bruciatori di Conformazione

1. Posizionare il diffusore di fiamma (4) sulla coppa del bruciatore (5) in modo che il dispositivo di accensione e il dispositivo di supervisione della fiamma si estendano attraverso i rispettivi fori nel diffusore di fiamma. Il diffusore di fiamma deve scattare correttamente in posizione.
2. Posizionare il coperchio del bruciatore (1,2,3) sul diffusore di fiamma (4) in modo che i perni di fissaggio si inseriscano nei rispettivi incavi.



Avvertimento

- Riposizionare le parti nell'ordine corretto dopo la pulizia.
 - Non confondere la parte superiore e inferiore.
 - I perni di posizionamento devono adattarsi esattamente alle scanalature.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le riparazioni devono essere effettuate solo da un tecnico autorizzato. Una riparazione impropria può comportare un pericolo considerevole per te e gli altri.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate per evitare un pericolo.

Tuttavia, alcuni problemi minori possono essere risolti come segue.

Problem	Motivo possibile	Soluzione
Non si accende	• Nessuna scintilla	Controllare l'alimentazione elettrica
	• Il coperchio del bruciatore è montato male	Montare correttamente il coperchio
	• L'alimentazione del gas è chiusa	Aprire completamente l'alimentazione del gas
Accensione difettosa	• L'alimentazione del gas non è completamente aperta	Aprire completamente l'alimentazione del gas
	• Il coperchio del bruciatore è montato male	Montare correttamente il coperchio
	• La candela di accensione è contaminata con sostanze estranee	Pulire le sostanze estranee con un panno asciutto
	• I bruciatori sono bagnati	Asciugare attentamente i coperchi dei bruciatori
	• I fori nel diffusore di fiamma sono ostruiti	Pulire il diffusore di fiamma
Rumore prodotto quando brucia e si accende	• Il coperchio del bruciatore è montato male	Montare correttamente il coperchio del bruciatore
La fiamma si spegne durante l'uso	• Il dispositivo di supervisione della fiamma è contaminato da sostanze estranee	Pulire il dispositivo di supervisione della fiamma
	• Il prodotto in cottura è traboccato ed ha spento la fiamma	Spegnere la manopola del bruciatore. Attendere un minuto e riaccendere la zona
	• Una forte corrente d'aria potrebbe aver spento la fiamma	Si prega di spegnere la zona e controllare l'area di cottura per correnti d'aria come finestre aperte. Attendere un minuto e riaccendere la zona
Fiamma gialla	• I fori nel diffusore di fiamma sono ostruiti	Pulire il diffusore di fiamma
Fiamma instabile	• Viene utilizzato un gas diverso	Controllare il gas utilizzato
	• Il coperchio del bruciatore è montato male	Montare correttamente il coperchio del bruciatore
Odore di gas	• Perdita di gas	Interrompere l'uso del prodotto e chiudere la valvola centrale. Aprire la finestra per ventilare. Contattare il nostro centro assistenza utilizzando un telefono esterno

 Se il problema non viene risolto, contattare il centro assistenza clienti.

MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 Midea logo, marchi di fabbrica, denominazione commerciale, immagine coordinata e tutte le relative versioni sono beni preziosi del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea detiene marchi di fabbrica, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché tutto il valore derivante dall'uso di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea a fini commerciali senza il preventivo consenso scritto di Midea potrebbe costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.


Questo manuale è stato creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore ad esso. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte questo manuale, o raggruppare o vendere con altri prodotti senza il preventivo consenso scritto di Midea. Tutte le funzioni e istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa di questo manuale. Tuttavia, il prodotto effettivo può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla Direttiva RAEE e Smaltimento del Prodotto Rifiuto: Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto porta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettronici ed elettrici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

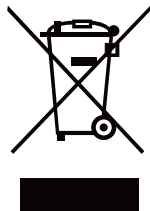

Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto che hai acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e vietati specificati nella direttiva.

Informazioni sul pacchetto

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o altri. Portali nei punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.



AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati nei quali i servizi al cliente verranno erogati, nonché, se applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE.

In generale, il nostro trattamento dei dati è per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con te e per motivi di sicurezza del prodotto, per tutelare i tuoi diritti in relazione a garanzia e domande di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita una protezione adeguata dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono fornite su richiesta. È possibile contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati via **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci via **MideaDPO@midea.com**. Per trovare ulteriori informazioni, si prega di seguire il Codice QR.




make yourself at home



www.midea.com

16166200A29575
V1.0

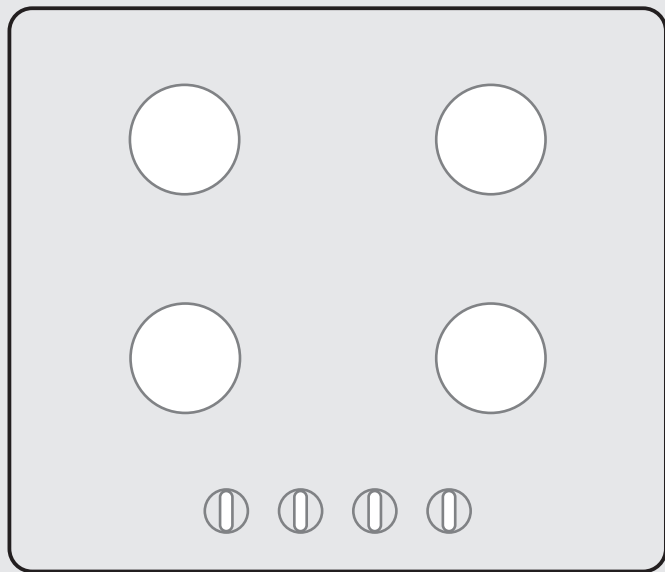

Płyta gazowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**MG75GQ095AH1B-EU/MG60GM097AH2B-EU/
MHR 604 FX G/MHR 604 FX /MH 705 TC FXG/
MH 705 TC FX /MH 604 FX G/MH 604LX/
MH 604FX /MH 604 TC FX/MH 604 TC FX G**

Ostrzeżenia: Przed użyciem tego produktu, proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy produktu. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Diagram powyżej jest tylko dla celów informacyjnych. Prosimy traktować wygląd rzeczywistego produktu jako standard.

LIST DZIĘKUJĄCY

Dziękujemy za wybór produktu Midea! Przed rozpoczęciem korzystania z nowego urządzenia Midea, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z funkcji i możliwości oferowanych przez nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

LIST DZIĘKUJĄCY	0 1
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	0 2
SPECYFIKACJE	0 7
PRZEGLĄD PRODUKTU	0 8
PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU	0 9
INSTALACJA PRODUKTU	1 0
INSTRUKCJE OBSŁUGI	1 2
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	1 8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	2 0
ZNACZKI HANDLOWE, PRAWA AUTOR- STW I OŚWIADCZENIE PRAWNE	2 1
UTYLIZACJA I RECYKLING	2 1
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH	2 2

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznej lub niewłaściwej obsługi urządzenia. Po przybyciu sprawdź opakowanie i urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone, aby zapewnić bezpieczną pracę. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych. Przewód zasilający tego produktu jest dostarczany z wtyczką, nie jest wymagane żadne dodatkowe okablowanie. To urządzenie jest typu 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dla urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.

Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku niespełnienia wymagań niniejszej instrukcji. Wszystkie czynności związane z instalacją, regulacją i konwersją na inne rodzaje gazu muszą być wykonywane przez autoryzowanego instalatora, z poszanowaniem wszystkich przepisów, norm i specyfikacji lokalnych dostawców gazu i energii elektrycznej.

Zaleca się skontaktowanie się z Serwisem Pomocy Technicznej w celu przestawienia się na inny rodzaj gazu. Zanim zaczniesz, wyłącz dopływ prądu i gazu do urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i może powodować niebezpieczeństwo, jeśli jest używane przy specjalnych okazjach. Gwarancja będzie ważna tylko wtedy, gdy urządzenie będzie używane zgodnie z celem, do którego zostało zaprojektowane. Przed instalacją sprawdź, czy lokalne warunki dystrybucji (rodzaj i ciśnienie gazu) oraz ustawienia urządzenia są zgodne. Warunki montażu urządzenia są podane na etykiecie lub na tabliczce znamionowej.

To urządzenie może być instalowane wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacjami wentylacji.

Urządzenie nie może być podłączone do urządzenia do usuwania produktów spalania. Przewód zasilający należy podłączyć do urządzenia, aby zapobiec dotykaniu gorących części piekarnika lub płyty grzejnej. Urządzenia z zasilaniem elektrycznym muszą być uziemione. Nie tamper z wnętrzem urządzenia. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.

To urządzenie jest typu 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dla urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy. Jednostki znajdujące się obok urządzenia muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Powłoka laminowana i klej do jej przylegania muszą być odporne na ciepło.

To urządzenie nie może być instalowane na lodówkach, pralkach, zmywarkach itp.

Piekarnik musi mieć wymuszoną wentylację, aby zainstalować na nim płytę kuchenną.

Sprawdź wymiary piekarnika w instrukcji instalacji.

To urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i może być używane wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przeczytaj instrukcję przed instalacją lub użytkowaniem tego urządzenia.

Jeśli symbol kraju nie pojawia się na urządzeniu, należy zapoznać się z instrukcją instalacji, która musi zawierać niezbędne instrukcje dotyczące modyfikacji urządzenia do warunków użytkowania w danym kraju.

Wyjaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla życia i zdrowia osób z powodu skrajnie łatwopalnego gazu.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym

Ten symbol oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób z powodu napięcia.



Ostrzeżenie

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



Uwaga

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.



Uwaga

Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenia mienia), ale nie na niebezpieczeństwo.



Przestrzegaj instrukcji

Ten symbol oznacza, że serwisant powinien obsługiwać i konserwować to urządzenie tylko zgodnie z instrukcjami obsługi.

Przeczytaj uważnie i uważnie te instrukcje obsługi przed użyciem / uruchomieniem urządzenia i przechowuj je w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego użycia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Jeśli wydaje się, że gaz wycieka, należy podjąć następujące działania:

Nie włączaj światła.

Nie włączaj/wyłączaj żadnego urządzenia elektrycznego i nie dotykaj żadnej wtyczki elektrycznej.

Nie używaj telefonu.



1. Przestań używać produktu i zamknij zawór środkowy.



2. Otwórz okno, aby wentylować.



3. Skontaktuj się z naszym centrum obsługi, korzystając z telefonu na zewnątrz.

- Paliwo gazowe zawiera merkaptan, dzięki czemu można wyczuć wyciek gazu (zapach zgniętego czosnku lub jaj) nawet wtedy, gdy tylko 1/1000 gazu jest w powietrzu.

OSTRZE ENIE

- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
- Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane komuś innemu, upewnij się, że broszura została przekazana nowemu użytkownikowi.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych środków bezpieczeństwa.
- To urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i może być używane wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed montażem upewnij się, że zasilanie gazem i energią elektryczną jest zgodne z typem wskazanym na tabliczce znamionowej.
- Tego urządzenia nie można instalować na jachtach ani przyczepach kempingowych. Nie używaj tego urządzenia jako grzejnika.
- Rura gazowa i przewód elektryczny powinny być zainstalowane w taki sposób, aby nie dotyczyły żadnej części ani urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko do przygotowywania posiłków.
- Nie modyfikuj tego urządzenia. Panel palnika nie jest przystosowany do pracy z zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie wyjmuj urządzenia z opakowania ochronnego, dopóki nie zostanie zainstalowane w jednostka. Nie włączaj urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym
- Usługa pomocy.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku do maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na tym urządzeniu ani przy nim. Dzieci nie powinny bawić się z urządzeniem, na nim ani w jego pobliżu. Dzieci nie powinny czyścić urządzeń lub wykonywać ogólne czynności konserwacyjne, chyba że mają co najmniej 15 lat, oraz
- Są one nadzorowane.
Korzystanie z urządzenia do gotowania na gaz powoduje wytwarzanie ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Upewnij się, że kuchnia jest dobrze wentylowana: pozostaw otwarte naturalne otwory wentylacyjne lub zainstaluj urządzenie wentylacji mechanicznej (mechaniczny okap nadkuchenny).
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli ma kontakt z wodą. Nie używaj tego urządzenia mokrymi rękami.
- Powierzchnie grzewcze i kuchenne urządzenia nagrzewają się podczas użytkowania, należy zachować wszelkie należyte środki ostrożności.
- Nie używaj dużych ściereczek, ściereczek do naczyń itp., ponieważ końce mogą dotknąć płomieni i zapalić się.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas gotowania.
- Nie należy używać niestabilnych lub zniekształconych patelni na urządzeniu, ponieważ mogą one spowodować wypadek z powodu przewrócenia lub rozlania.
- Nie używaj ani nie przechowuj materiałów łatwopalnych w szufladzie do przechowywania w pobliżu tego urządzenia.
- Łatwo psująca się żywność, tworzywa sztuczne i aerosol mogą być narażone na działanie ciepła i nie powinny być przechowywane nad lub pod urządzeniem.
- Nie rozpylaj aerozoli w pobliżu tego urządzenia podczas jego pracy.
- Upewnij się, że pokrętła sterujące znajdują się w pozycji '●', gdy nie są używane.
- Nigdy nie używaj ściernych ani środków czyszczących.
- To urządzenie powinno być naprawiane lub serwisowane wyłącznie przez autoryzowanego inżyniera serwisu i należy używać wyłącznie zatwierdzonych oryginalnych części zamiennych.

- To urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika lub instalatora.
 - Warunki regulacji tego urządzenia są wskazane na etykiecie lub na tabliczce znamionowej.
 - Usuń całe opakowanie przed użyciem urządzenia.
 - Po rozpakowaniu urządzenia upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony, a połączeniowy jest w idealnym stanie. W przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą przed zainstalowaniem urządzenia.
 - Sąsiednie meble i wszystkie materiały użyte w instalacji muszą być w stanie wytrzymać minimalną temperaturę 85°C wyższą od temperatury otoczenia pomieszczenia, w którym się znajdują, podczas użytkowania.
 - W przypadku przypadkowego zgaszenia płomieni palnika należy wyłączyć sterowanie palnikiem i nie próbować ponownie zapalać palnika przez co najmniej jedną minutę.
 - Korzystanie z urządzenia do gotowania na gaz powoduje wytwarzanie ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Upewnij się, że kuchnia jest dobrze wentylowana: pozostaw otwarte naturalne otwory wentylacyjne lub zainstaluj urządzenie wentylacji mechanicznej (mechaniczny okap nadkuchenny).
 - Długotrwałe, intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna, lub skuteczniejszej wentylacji, np. zwiększenia poziomu wentylacji mechanicznej, gdy jest obecna.
 - To urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe.
 - Dzieci mogą również zostać zranione, ciągnąc za patelnie lub garnki na urządzeniu.
 - Gwarancja będzie ważna tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem Zaprojektowane.
 - UWAGA: Użytkowanie kuchenki gazowej powoduje wytwarzanie ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Upewnij się, że kuchnia jest dobrze wentylowana, zwłaszcza gdy urządzenie jest w użyciu.
 - Długotrwałe, intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. zwiększonej wentylacji mechanicznej, gdy występuje, dodatkowej wentylacji w celu bezpiecznego odprowadzania produktów spalania do powietrza zewnętrznego (zewnątrznego), a jednocześnie zapewnienia wymiany powietrza w otoczeniu z dodatkową wentylacją. Skonsultuj się z profesjonalistą przed zainstalowaniem dodatkowej wentylacji.
 - UWAGA: To urządzenie służy wyłącznie do gotowania. Nie będzie wykorzystywany do innych celów, na przykład do ogrzewania pomieszczeń.
 - UWAGA: Dostępne części mogą być gorące, gdy grill i/lub piekarnik są w użyciu. Małe dzieci należy trzymać z daleka
- UWAGA: W przypadku pęknięcia powierzchni szkła:
- natychmiast wyłączyć wszystkie palniki i wszelkie grzałki elektryczne oraz odłączyć urządzenie od zasilania,
 - nie dotykać powierzchni urządzenia,
 - Nie używać urządzenia.
- Nie używaj osłony płyty.
 - Używanie niewłaściwych osłon płyt może prowadzić do wypadków.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub inne osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne korzystanie z urządzenia bez nadzoru lub instrukcji osoby odpowiedzialnej, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do gotowania w domu only. It nie jest przeznaczone do celów komercyjnych ani przemysłowych.
- Długotrwałe, intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcie okna lub zwiększenie poziomu wentylacji mechanicznej, gdy jest obecne.
- Używaj żaroodpornych uchwytów do garnków lub rękawiczek podczas pracy z gorącymi garnkami i patelniami.
- Nie pozwól, aby uchwyty garnków zbliżały się do otwartego ognia podczas podnoszenia naczyń.
- Należy uważać, aby uchwyty lub rękawice nie uległy zamoczeniu lub zamoczeniu, ponieważ powoduje to szybsze przenikanie ciepła przez materiał, co grozi poparzeniem.
- Używaj palników tylko po umieszczeniu na nich garnków i patelni. Nie podgrzewaj pustych garnków ani patelni.
- Nigdy nie używaj plastikowych talerzy ani folii aluminiowej na urządzeniu.
- Podczas korzystania z innych urządzeń elektrycznych upewnij się, że przewód nie styka się z powierzchniami urządzenia do gotowania.
- Jeśli ma na przykład jakieś części mechaniczne. Sztuczne serce w Twoim ciele, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj ściereczki kuchennej ani podobnych materiałów zamiast uchwytu na garnek. Takie ściereczki mogą zapalić się na gorącym palniku.
- Używając szklanych naczyń, upewnij się, że są one przeznaczone do gotowania na górnej płycie. Jeśli powierzchnia jest wykonana z pękniętego szkła, wyłącz urządzenie, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Aby zminimalizować ryzyko oparzeń, zapłonu materiałów łatwopalnych i rozlania, obróć uchwyty naczyń kuchennych na bok lub do środka górnej płyty, nie wysuwając ich na sąsiednie palniki.
- Zawsze wyłączaj elementy sterujące palnikiem przed wyjęciem naczyń.
- Uważnie obserwuj potrawy smażone na dużym ogniu.
- Zawsze podgrzewaj tłuszcz powoli i obserwuj, jak się nagrzewa.
- Smażenie potraw powinno być jak najbardziej suche. Szron w mrożonkach lub wilgoć w świeżej żywności mogą powodować bulgotanie gorącego tłuszczu po bokach patelni.
- Nigdy nie próbuj przesuwac patelni z gorącym tłuszczem, zwłaszcza frytownicy.
- Poczekaj, aż tłuszcz całkowicie ostygnie.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od sieci i schłodzić.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia pary ani żadnego innego wysokociśnieniowego sprzętu czyszczącego.
- Nie używaj nasadek ani osłon płytek dla dzieci, które nie są zalecane przez producenta płyty. Mogą powodować wypadki, np. z powodu przegrzania, zapłonu lub oderwania się odłamków materiałów.
- To urządzenie pozostawia ustawienie fabryczne na rodzaj gazu wskazany na tabliczce znamionowej. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany, zapoznaj się z instrukcją montażu. Zaleca się kontaktowanie się z Serwisem Pomocy Technicznej w celu przełączenia na inny rodzaj gazu.
- Obrazy przedstawione w tych instrukcjach mają jedynie charakter poglądowy.

SPECYFIKACJE

Opis urządzenia

Model	Płyta Górna	Wymiary (Szer*Gł*Wys)	Urządzenie do zapłonu	Podłączenie gazu	Zasilanie elektryczne	Funkcja palnika	ΣQn
MHR 604 FX G/ MHR 604 FX	Stalowy Nierdzewny	600*510*97	Typ ciągłego zapłonu	G1/2 gwint	220-240V-50Hz-60Hz, 2W	Szybki (2), Półszybki(1), Mały (1)	8,75 kW
MH 705 TC FX/ MH 705 TC-FX G	Stalowy Nierdzewny	750*510*90				Potrójna korona(1), Szybki(1), Półszybki(2), Mały(1),	11,5kW
MG75GQ-095AHIB-EU	Szkło	750*510*90					
MH 604LX	Stalowy Nierdzewny	600*510*95				Szybki (2), Półszybki(1), Mały (1)	7,5kW
MH 604FX/ MH 604 FX G		594*514*90					
MH 604 TC FX/ MH 604 TC-FX G	Stalowy Nierdzewny	594*514*90				Potrójna korona(1), Półszybki(2), Mały(1)	8,5 kW
MG60GM097AH2B-EU	Szkło	600*520*99				Potrójna korona (1) Półszybka (2), Pomocnicza (1)	8,5 kW

Specyfikacja gazu

Model	Rodzaj gazu i ciśnienie	Moc cieplna i rozmiar dyszy oznaczone (mm)			
		Potrójna korona	Szybki	Półszybki	Pomocniczy
		4,0 kW (291 g/h)	3,0 kW (218 g/h)	1,75 kW (127,5 g/h)	1,0 kW (73 g/h)
MHR 604 FX G/ MHR 604 FX	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
MH 705 TC FX/ MH 705 TC FX G/ MG75GQ-095AHIB-EU	G30 29mbar	1.00	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	1.50	1.30	1.00	0.78
MH 604LX/ MH 604FX/ MH 604 FX G	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
MH 604 TC FX/ MH 604 TC FX G/ MG60GM097AH2B-EU	G30 29mbar	1.00	/	0.66	0.50
	G20 20mbar	1.50	/	1.00	0.78

PRZEGLĄD PRODUKTU


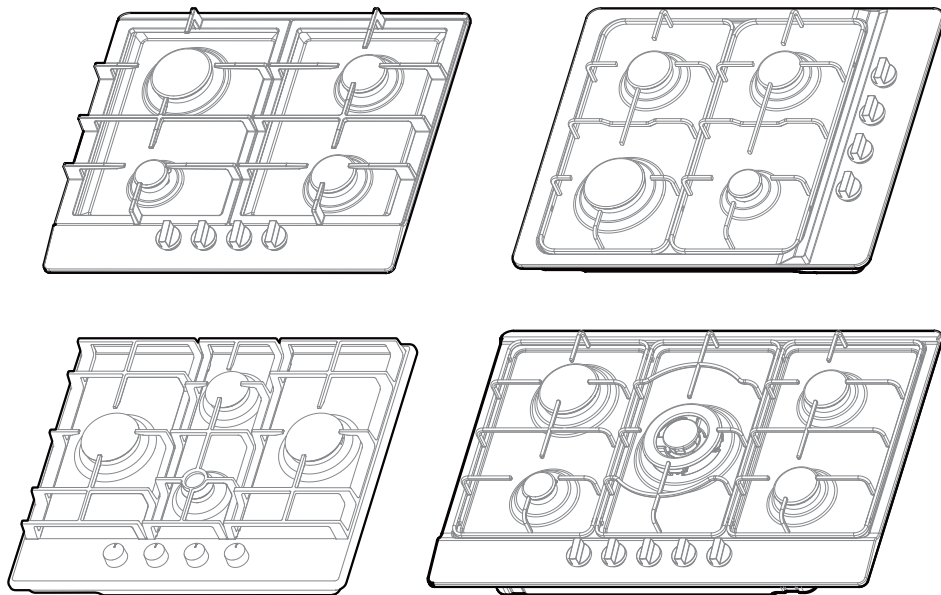


Diagram powyżej jest tylko dla celów informacyjnych. Proszę traktować wygląd rzeczywistego produktu jako standard.

Akcesoria



Uchwyt 4



Gąbka 4



Śruba # 4



Instrukcja obsługi 1




Wtryskiwacz 4
(Wtryskiwacz 5
MG75GQ095AH1B-EU/
MH 705 TC FX/
MH 705 TC FX G)

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU

Jak korzystać z urządzenia

Następujące symbole pojawiają się na panelu sterowania obok każdej gałki sterującej:

- Czarny krąg: wyłączenie gazu
- 🔥 Duży płomień: maksymalne ustawienie
- 🔥 Mały płomień: minimalne ustawienie

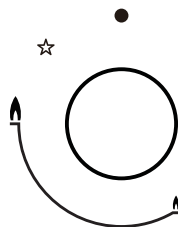


- Minimalne ustawienie znajduje się na końcu obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara gałki sterującej.
- Wszystkie pozycje operacyjne muszą być wybrane między maksymalną a minimalną pozycją.
- Symbol na panelu sterowania obok gałki sterującej wskaże, który palnik jest obsługiwany.
- Automatyczne zapłonowanie z urządzeniem bezpieczeństwa przeciwwzrariowego płomienia
Urządzenie jest wyposażone w urządzenie bezpieczeństwa przeciwwzrariowego płomienia na każdym palniku , które ma za zadanie zatrzymać przepływ gazu do głowicy palnika w przypadku zgaśnięcia płomienia.

Aby zapalić palnik:

- Naciśnij gałkę sterującą palnikiem, który chcesz zapalić, i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do maksymalnej pozycji.
- Jeśli przytrzymasz pokrętkę regulacyjną, automatyczne zapłonowanie palnika zostanie uruchomione.
- Powinieneś przytrzymać pokrętkę regulacyjną przez 15 sekund po zapaleniu płomienia na palniku. Jeśli po 15 sekundach palnik nie zapalił się, przestań używać urządzenia i otwórz drzwi komory i/lub poczekaj co najmniej 1 minutę przed kolejną próbą zapłonu palnika.
- Po tym 15-sekundowym interwale, aby regulować płomień, należy kontynuować obracanie pokrętkę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż płomień osiągnie odpowiedni poziom. Pozycja robocza MUSI znajdować się między maksymalną a minimalną pozycją.
- Aby wyłączyć palnik, należy całkowicie obrócić pokrętkę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji wyłączenia gazu.
- W przypadku awarii zasilania palniki można zapalić ostrożnie używając zapalniczki.

INSTALACJA PRODUKTU

Pozycjonowanie

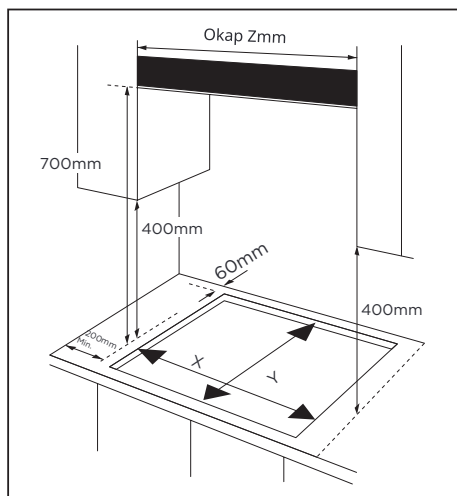


ODSTĘPY WYMAGANE PRZY
MONTAŻU Z OKAPAMI KU-
CHENNYMI

Model	X	Y	Z
MH 604LX	560	480	600
MH 705 TC FX MH 705 TC FX G MG75GQ095AH1B-EU	560	480	750
MHR 604 FX MHR 604 FX G MH 604FX MH 604 FX G MH 604 TC FX MH 604 TC FX G MG60GM097AH2B-EU	560	490	600

To urządzenie należy wbudować w jednostkę kuchenną lub blat o szerokości 600 mm, pod warunkiem, że zostaną zachowane następujące minimalne odległości;


- Krawędzie płyty grzewczej muszą być oddalone od ściany bocznej lub tylnej o minimalną odległość 60 mm.
- 700 mm między najwyższym punktem powierzchni płyty grzewczej (w tym palników) a dolną powierzchnią dowolnej poziomej powierzchni bezpośrednio nad nią.
- 400 mm między powierzchniami płyty grzewczej, pod warunkiem, że dolna powierzchnia pozioma jest w linii z zewnętrznym brzegiem płyty grzewczej. Jeśli dolna powierzchnia pozioma jest niższa niż 400 mm, to musi być oddalona od zewnętrznych krawędzi płyty grzewczej o co najmniej 50 mm.
- 50 mm odstępu wokół urządzenia i między powierzchnią płyty grzewczej a materiałami łatwopalnymi.
- Musisz mieć odstęp wynoszący co najmniej 25 mm i najwyżej 74 mm między dolną częścią urządzenia a powierzchnią, która znajduje się poniżej niego.

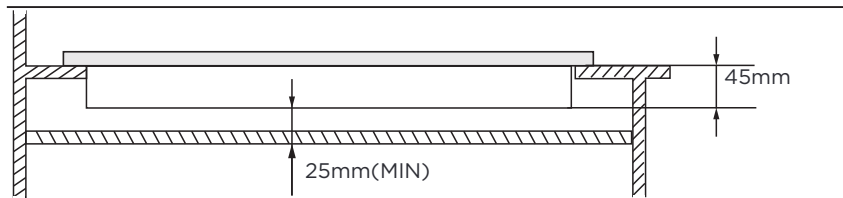

- Piekarnik musi mieć wymuszoną wentylację, aby zainstalować płytę grzewczą nad nim.
- Sprawdź wymiary piekarnika w instrukcji instalacji.
- Wymiary wycięcia muszą być zgodne z oznaczeniem.


Instalacja urządzenia

- Usuń podpory patelni, pokrywę palnika i rozpraszacz płomienia, a następnie ostrożnie odwróć urządzenie do góry nogami i umieść je na poduszce.
- Uważaj, aby urządzenia zapłonowego i urządzenia do nadzorowania płomienia nie zostały uszkodzone podczas tej operacji.
- Nałóż gąbkę dostarczoną wokół krawędzi urządzenia.
- Nie pozostawiaj szczeliny w materiale uszczelniającym ani nie nakładaj go na grubość.

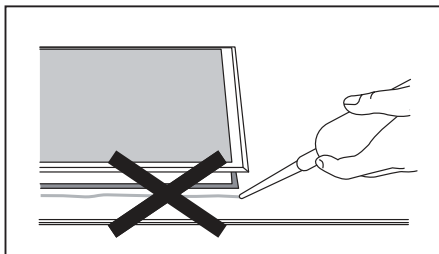

⚠ Ostrzeżenie

- Nie używaj silikonowego uszczelniacza do uszczelnienia urządzenia w otworze. Spowoduje to trudności w usunięciu urządzenia z otworu w przyszłości, zwłaszcza jeśli będzie wymagało serwisu.

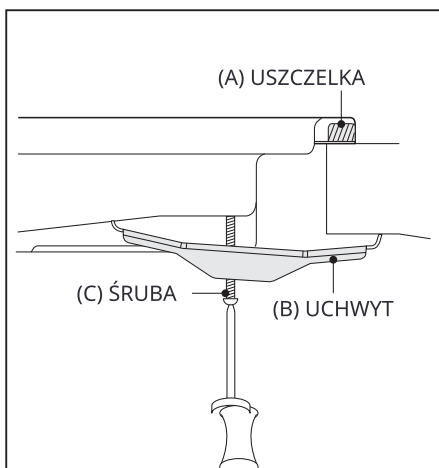

1. Umieść uchwyt (B) na otworach, które odpowiadają rozmiarowi śrub. W każdym rogu płyty grzejnej (H) znajduje się jeden zestaw otworów na śruby. Lekko dokręć śrubę (C) przez uchwyt (B), aby uchwyt był przymocowany do płyty grzejnej, ale tak, aby można było jeszcze dostosować pozycję.
2. Ostrożnie odwróć płytę grzejną i delikatnie umieść ją w otworze, który wyciąłeś.
3. Na spodzie płyty grzejnej dostosuj uchwyty do pozycji odpowiedniej dla twojego blatu.

Następnie dokręć śruby (C), aby dokładnie przymocować płytę grzejną w pozycji.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Podłączenie elektryczne

- To urządzenie musi być uziemione.
- To urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do zasilania prądem przemiennym 220-240V, 50Hz-60Hz.
- Przewody w przewodzie zasilającym są kolorowane zgodnie z następującym kodem;
 - Zielono-żółty = Uziemienie
 - Niebieski = Neutralny
 - Brązowy = Faza



Uwaga

- Przewód, który jest koloru zielono-żółtego, musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą E lub symbolem uziemienia.


Regulacja gazu



Ostrzeżenie

- Przestrzegaj środków ostrożności podczas operacji i regulacji podczas przełączania z jednego gazu na inny.
- Wszystkie prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Przed rozpoczęciem wyłącz dopływ gazu i prądu do urządzenia.


1. Zmień wtryskiwacz palników.

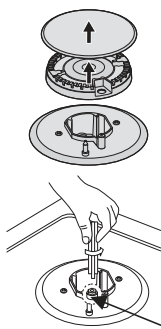

Usuń podpórkę patelni, pokrywę palnika i rozpraszacz płomienia.

Odkręć wtryskiwacz za pomocą klucza płaskiego 7 mm i wymień go na określony wtryskiwacz dla nowego źródła gazu. Ostrożnie złoż wszystkie elementy. Po wymianie wtryskiwacza zaleca się mocno dokręcić wtryskiwacz na miejscu.

2. Regulacja minimalnego poziomu płomienia.

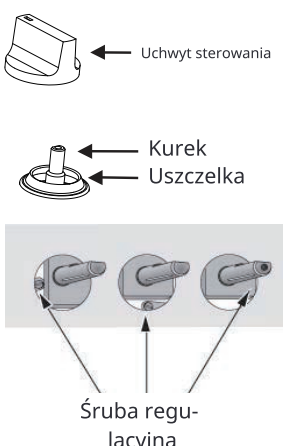 Uchwyt sterowania Kurek Uszczelka Śruba regulacyjna	1. Przystaw kureki na minimum. 2. Zdejmij pokrętło z kurek i umieść mały śrubokręt w środku śruby regulacyjnej. 3. Poprawna regulacja uzyskiwana jest, gdy płomień ma długość około 3-4 mm. - Dla gazu butanowego/propanowego, śruba regulacyjna musi być. - musi być dokładnie dokręcony. - Zamontuj ponownie pokrętło sterowania. Upewnij się, że płomień nie gaśnie szybko zmieniając przepływ gazu z maksymalnego na minimalny. Jeśli tak się dzieje, usuń pokrętło sterujące i dokonaj dalszych dostosowań przepływu gazu, testując go ponownie po dokonaniu dostosowania. 4. Powtórz ten proces dla każdego z kranów gazowych.
---	--



Uwaga

Nie demontuj kranu: w przypadku awarii wymień cały kran. Przed umieszczeniem palników na górnym miejscu upewnij się, że wtryskiwacz nie jest zablokowany.

- Po konwersji gazu należy przeprowadzić pełny test operacyjny i test na możliwe wycieki (np. woda z mydłem lub detektor gazu).
- Po zakończeniu konwersji wykwalifikowany technik lub instalator musi oznaczyć "V" na odpowiedniej kategorii gazu, aby pasowała do ustawienia na tabliczce znamionowej. Usuń poprzednie oznaczenie „V”.

Podłączenie gazu




Ostrzeżenie



- To urządzenie musi być zainstalowane i podłączone zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi w kraju, w którym będzie używane.
- To urządzenie jest dostarczane do pracy na gaz ziemny i LPG. Konwersja do użytku na gaz ziemny i LPG może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowaną osobę.

Wytyczne dotyczące wymiany i instalacji dostawy gazu:

LPG > NG

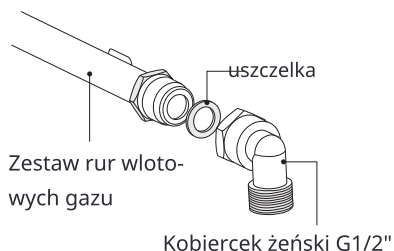


NG > LPG

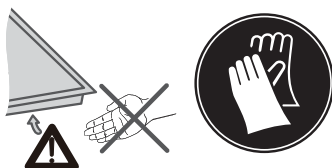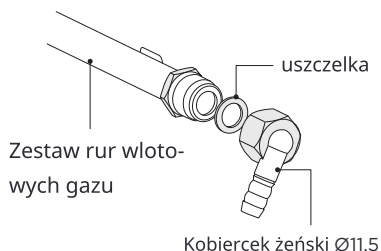

Instalacja urządzenia. Uwaga: Należy nosić rękawice ochronne podczas montażu płyty grzejnej.

Łokieć

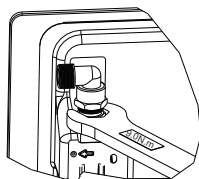


Czarna nakrętka kolektora

Moment obrotowy:
931N.m

! Uwaga!

Jeśli konieczne jest dostosowanie lub instalacja łokcia, dozwolony jest tylko klucz dynamometryczny o wartości **931N.m**, a praca wykonywana jest na czarnej nakrętce kolektora zamiast na łokciu.

(1) Dostosowanie kierunku łokcia


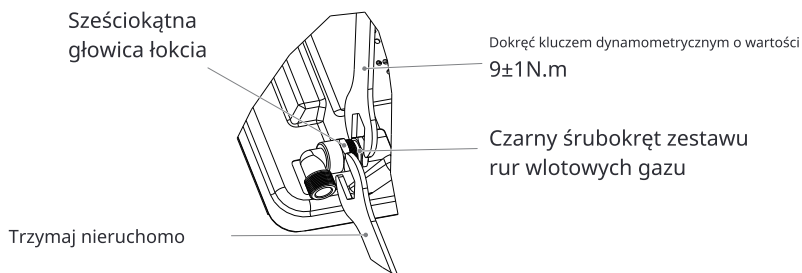


Po poluzowaniu łokcia, dostosuj interfejs łokcia do wymaganej kierunku, a sześciokątną głowicę łokcia utrzymaj nieruchomo kluczem. Użyj klucza dynamometrycznego o momencie obrotowym **931N.m** do dokręcenia czarnej śrubki zespołu rury wlotowej gazu. Upewnij się, że moment obrotowy klucza mieści się w wymaganym zakresie, aby zapobiec pęknięciu łokcia lub uszkodzeniu spowodowanemu nadmierną siłą.

Po dokręceniu instalacji sprawdź, czy części są w dobrym stanie i przetestuj szczelność powietrza, aby zapewnić szczelność instalacji. Instalator ponosi odpowiedzialność za wyniki procesu.

(2) Instalacja płyty gazowej

To urządzenie powinno być instalowane przez zarejestrowanego inżyniera Gas Safe! Nie używaj

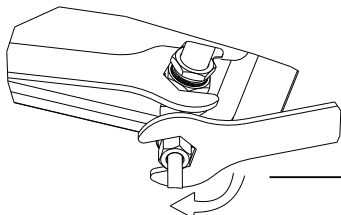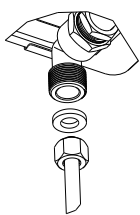

zbyt dużej siły podczas dokręcania; W przeciwnym razie spowoduje to pęknięcie łokcia lub odkształcenie pierścienia gumowego i wyciek.

Należy pamiętać, że klucz dynamometryczny musi być używany do dokręcania z momentem obrotowym **10N.m**. Maksymalny moment obrotowy nie może przekroczyć **20N.m**.

Podłączenie gazu

Podłączenie gazu musi znajdować się w pozycji, w której kurek zatrzymania jest dostępny. Koniec punktu podłączenia wlotowego płyty gazowej ma gwint 1/2", co pozwala na:

- Połączenie stałe
- Połączenie za pomocą elastycznej rury (L min. 1 m - max. 3 m)

Uszczelka wodoszczelna dostarczona musi być włożona między wylot kolektora a dostawę gazu. Należy zapobiec stykaniu rury z ruchomymi elementami jednostki kuchennej (np. szufladą) i zapobiec dostępowi do jakichkolwiek przestrzeni, które mogą stać się zablokowane.



Istnieje niebezpieczeństwo wycieku!

Jeśli jakiegokolwiek połączenie jest obsługiwane, należy sprawdzić uszczelkę.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wycieki połączeń po ich obsłudze.

Porady dotyczące bezpieczeństwa i oszczędzania energii



Ostrzeżenie







- Nie używaj naczyń, które zachodzą na krawędź palnika. Średnica dna patelni powinna odpowiadać średnicy palnika.

PALNIKI	PATELNI	
	min.	max.
Potrójna korona	200mm	220mm
Szybki	200mm	220mm
Półszybki	160mm	180mm
Pomocniczy	120mm	160mm



Ostrzeżenie

- Nie używaj żeliwnych patelni, glinianych lub ceramicznych garnków, patelni grillowych, płyt grillowych ani tosterów, ponieważ powstające nagrzanie może uszkodzić urządzenie.
- Nie dotykaj górnej płyty i rusztu podczas użytkowania przez określony czas po użyciu
- . Jak tylko płyn zacznie wrzeć, zmniejsz płomień tak, aby ledwo utrzymywał płyn w stanie wrzenia.
- Tłuszcze i oleje podczas podgrzewania mogą uwalniać łatwopalne opary. Trzymaj płomień lub rozgrzane przedmioty z dala od tłuszczów i olejów podczas gotowania z nimi. Ponieważ opary, które uwalnia bardzo gorący olej, mogą powodować samozapłon, proszę uważać na jedzenie podczas gotowania.

NIE		TAK		
	Nie używaj naczynia o małej średnicy na dużych palnikach. Płomień nigdy nie powinien wychodzić poza boki naczynia.	Zawsze używaj naczyń kuchennych odpowiednich dla każdego palnika, aby uniknąć marnowania gazu i przebarwień naczyń.		
	Unikaj gotowania bez pokrywki lub z półotwartą pokrywką -ponieważ to marnuje energię.	Umieść pokrywkę na naczyniu.		
	Nie używaj patelni z wypukłym lub wklęsłym dnem.	Używaj tylko garnków, rondli i patelni z grubym, płaskim dnem.		
	Nie umieszczaj naczyń kuchennych na jednej stronie palnika, ponieważ mogą się przewrócić.	Zawsze umieszczaj naczynia kuchenne bezpośrednio nad palnikami, nie na bok.		
	Nie używaj naczyń kuchennych o dużym średnicy na palnikach blisko sterowników, które umieszczone na środku palnika mogą dotknąć sterowników lub być tak blisko nich, że zwiększają temperaturę w tej okolicy i mogą spowodować uszkodzenia.			
	Nigdy nie umieszczaj naczyń bezpośrednio na palniku.	Umieść naczynia kuchenne na wierzchu rusztu.		
	Nie umieszczaj niczego, np. tłumika płomienia, maty azbestowej, między patelnią a podparciem patelni, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia urządzenia.			
	Nie używaj nadmiernego ciężaru i nie uderzaj kuchenki gazowej ciężkimi przedmiotami.	Uważaj, aby ostrożnie obchodzić się z naczyniami kuchennymi, gdy są na palniku.		

Uwaga

- Jak tylko płyn zacznie wrzeć, zmniejsz płomień tak, aby ledwo utrzymywał płyn w stanie gotowania na wolnym ogniu.



Ostrze enie

- Nie modyfikuj tego urządzenia.
- To urządzenie musi być zainstalowane przez autoryzowanego technika lub instalatora.
- Przed instalacją upewnij się, że lokalne warunki dystrybucji (rodzaj gazu i ciśnienie gazu) oraz ustawienie urządzenia są zgodne.
- Warunki regulacji tego urządzenia są wskazane na etykiecie (lub tabliczce znamionowej).
- To urządzenie nie jest podłączone do urządzenia do odprowadzania produktów spalania. Musi być zainstalowany i podłączony zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
- Przed montażem należy wyłączyć dopływ gazu i prądu do urządzenia.
- Wszystkie urządzenia zawierające elementy elektryczne muszą być uziemione.
- Upewnij się, że rura gazowa i przewód elektryczny są zainstalowane w taki sposób, aby nie dotykały żadnej części urządzenia, która mogłaby się nagrzać.
- Rura gazowa lub złącze nie mogą być zginane ani blokowane żadnym innym urządzeniem.
- Sprawdź wymiary urządzenia, a także wymiary przestrzeni do wycięcia w szafce kuchennej.
- Panele znajdujące się na powierzchni roboczej, bezpośrednio przy urządzeniu, muszą być wykonane z materiału niepalnego. Zarówno warstwowa powierzchnia, jak i klej użyty do jej zabezpieczenia muszą być odporne na wysoką temperaturę, aby zapobiec zniszczeniu.
- Odkręć kran urządzenia i włącz każdy palnik. Sprawdź, czy nie ma jasnoniebieskiego płomienia bez żółtych końcówek. Jeśli palniki wykazują jakiegokolwiek nieprawidłowości, sprawdź następujące elementy:
 - Prawdłowo ustawiona osłona palnika
 - Prawdłowo ustawiony rozpraszacz płomienia
 - Palnik ustawiony pionowo z dyszą wtryskiwacza
- Po zamontowaniu instalator powinien wykonać pełny test funkcjonalny oraz test na ewentualne wycieki.
- Elastyczny wąż powinien być zainstalowany w taki sposób, aby nie mógł stykać się z ruchomą częścią mieszkania i nie przechodził przez żadną przestrzeń podatną na zatłoczenie.
- Fabrycznie produkowane dźwigi smarowe, aby spełnić wymagania całego okresu użytkowania płyty kuchennej.
- Przedłużacze są zabronione.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie

- Czyszczenie można przeprowadzać tylko po całkowitym ostygnięciu urządzenia.
- Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.
- Urządzenie należy regularnie czyścić, najlepiej po każdym użyciu.
- Środki ściągające lub ostre przedmioty uszkodzą powierzchnię urządzenia; należy je czyścić wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń.

Użyteczny	Nieprzydatny
 Miękka szmatka  Neutralny detergent	 Szczotka nylonowa  Szczotka metalowa  Jadalny olej  Kwasowy/Zasadowy Detergent  Środek ściągający  Rozcieńczalnik/benzen

Podpory patelni, Uchwyty sterowania

Zdejmij podpory patelni.

Wyczyść je i uchwyty sterowania wilgotną szmatką, płynem do mycia naczyń i ciepłą wodą. W przypadku uporczywych zabrudzeń, namocz przed czyszczeniem.

Wszystko wysusz czystą miękką szmatką.


Płyta grzewcza

- Regularnie przecieraj płytę grzewczą miękką szmatką dobrze wyciśniętą w ciepłej wodzie, do której dodano trochę płynu do mycia naczyń.
- Dokładnie osusz płytę grzewczą po czyszczeniu.
- Natychmiast dokładnie usuń z płyt grzewczych słone jedzenie lub płyny, aby uniknąć ryzyka korozji.
- Stalowe części urządzenia mogą z czasem zmienić kolor. Jest to normalne z powodu wysokich temperatur. Po każdym użyciu urządzenia te części należy czyścić produktem odpowiednim do stali nierdzewnej.

Palniki

- Usunąć pokrywę palników i rozpraszacz płomienia, wyciągając je do góry i z dala od płyty grzewczej.
- Namoczyć je w gorącej wodzie i trochę detergentu lub płynu do mycia naczyń.
- Po oczyszczeniu i umyciu dokładnie je przetrzyj i osusz. Upewnij się, że otwory płomienia są czyste i całkowicie suche.
- Przetrzyj stałe części kubka palnika wilgotną szmatką i osusz je.
- Delikatnie przetrzyj urządzenie zapłonowe i urządzenie do nadzoru płomienia miękką szmatką dobrze wyciśniętą i przetrzyj suchą czystą szmatką.
- Przed umieszczeniem palników z powrotem na płycie, upewnij się, że wtryskiwacz nie jest zablokowany.

Złożenie palników pomocniczych, półszybkich, szybkich i potrójnej korony odbywa się w następujący sposób:

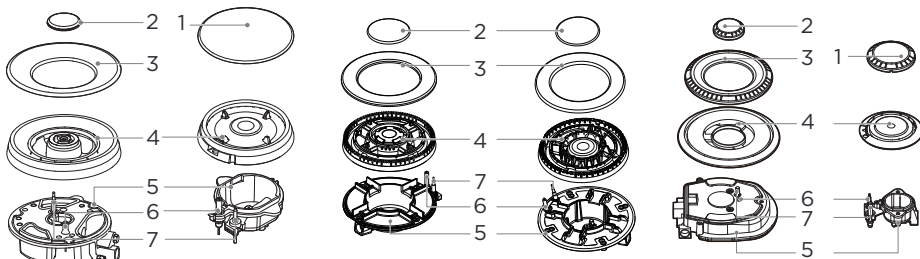

Palniki potwierdzające

1. Umieścić rozpraszacz płomienia (4) na kubku palnika (5), tak aby urządzenie zapłonowe i urządzenie nadzoru płomienia wystawały przez swoje odpowiednie otwory w rozpraszaczu płomienia. Rozpraszacz płomienia musi poprawnie kliknąć na swoje miejsce.
2. Umieścić pokrywę palnika (1,2,3) na rozpraszaczu płomienia (4), tak aby zaczepy wpadały w odpowiednie wgłębienia.



Uwaga

- Po czyszczeniu wymienić części w odpowiedniej kolejności.
 - Nie myć góry z dołem.
 - Wkładki muszą dokładnie pasować do nacięć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez licencjonowanego technika. Niewłaściwa naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie i innych.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

Jednak niektóre drobne problemy można rozwiązać w następujący sposób.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie zapalił się	• Brak iskry	Sprawdź źródło zasilania elektrycznego
	• Pokrywa palnika jest źle złożona	Poprawnie złożyć pokrywę
	• Dostawa gazu jest zamknięta	Otwórz dostawę gazu całkowicie
Zapalił się źle	• Dostawa gazu nie jest całkowicie otwarta	Otwórz dostawę gazu całkowicie
	• Pokrywa palnika jest źle złożona	Poprawnie złożyć pokrywę
	• Wtyczka zapłonowa jest zabrudzona obcym materiałem	Wyczyść obcy materiał suchą szmatką
	• Palniki są mokre	Dokładnie osusz pokrywę palników
	• Otwory w rozpraszaczu płomienia są zatkane	Wyczyść rozpraszacz płomienia
Hałas powstający podczas spalania i zapłonu	• Pokrywa palnika jest źle złożona	Poprawnie złożyć pokrywę palnika
Płomień gaśnie podczas użytkowania	• Urządzenie do nadzorowania płomienia jest zabrudzone obcym materiałem	Wyczyść urządzenie do nadzorowania płomienia
	• Produkt gotowany się przelał i zgał płomień	Wyłącz pokrętkę palnika. Poczekaj minutę i ponownie zapal strefę
	• Mocny przeciąg mógł zdmuchnąć płomień	Proszę wyłączyć strefę i sprawdzić obszar gotowania pod kątem przeciągów, takich jak otwarte okna. Poczekaj minutę i ponownie zapal strefę
Żółty płomień	• Otwory w rozpraszaczu płomienia są zatkane	Wyczyść rozpraszacz płomienia
Niestabilny płomień	• Używany jest inny gaz	Sprawdź używany gaz
	• Pokrywa palnika jest źle złożona	Poprawnie złożyć pokrywę palnika
Zapach gazu	• Wyciek gazu	Przestań używać produktu i zamknij środkowy zawór. Otwórz okno na wentylację. Skontaktuj się z naszym centrum serwisowym, korzystając z telefonu na zewnątrz

 Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

ZNACZKI HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

 Midea logo, znaki słowne, nazwa handlowa, stylizacja nazwy handlowej i wszystkie ich wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej afiliatów („Midea”), do których Midea posiada prawa znaków towarowych, autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz wszelkie korzyści wynikające z korzystania z dowolnej części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie praw znaków towarowych lub nieuczciwej konkurencji z naruszeniem odpowiednich przepisów prawnych.

Ten podręcznik został stworzony przez Midea, a Midea zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie do niego. Żadna jednostka ani osoba nie może używać, duplikować, modyfikować, dystrybuować w całości lub w części tego podręcznika, ani pakować ani sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea. Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania tego podręcznika. Jednakże, rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.


UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie produktu odpadowego:

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19 / UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego okresu użytkowania. Używane urządzenie musi zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbierania w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbierania, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednie usuwanie zużytego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

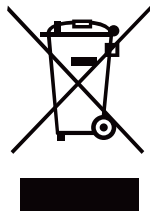

Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiłeś, jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65 / UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o pakiecie

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów podlegających recyklingowi zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Przynieś je do punktów zbierania materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W ramach świadczenia usług uzgodnionych z klientem, zgadzamy się na bezograniczone przestrzeganie wszystkich postanowień obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, jeśli dotyczy, Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) UE.

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzanie danych jest dokonywane w celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz z powodów związanych z bezpieczeństwem produktu, w celu ochrony Twoich praw w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dodatkowe informacje są udostępniane na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem MideaDPO@midea.com . Aby skorzystać z Twoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem MideaDPO@midea.com . Aby uzyskać dalsze informacje, proszę skorzystać z kodu QR.



czuj się jak w domu



www.midea.com