


Informacje ogólne o produkcie

Wprowadzenie do produktu

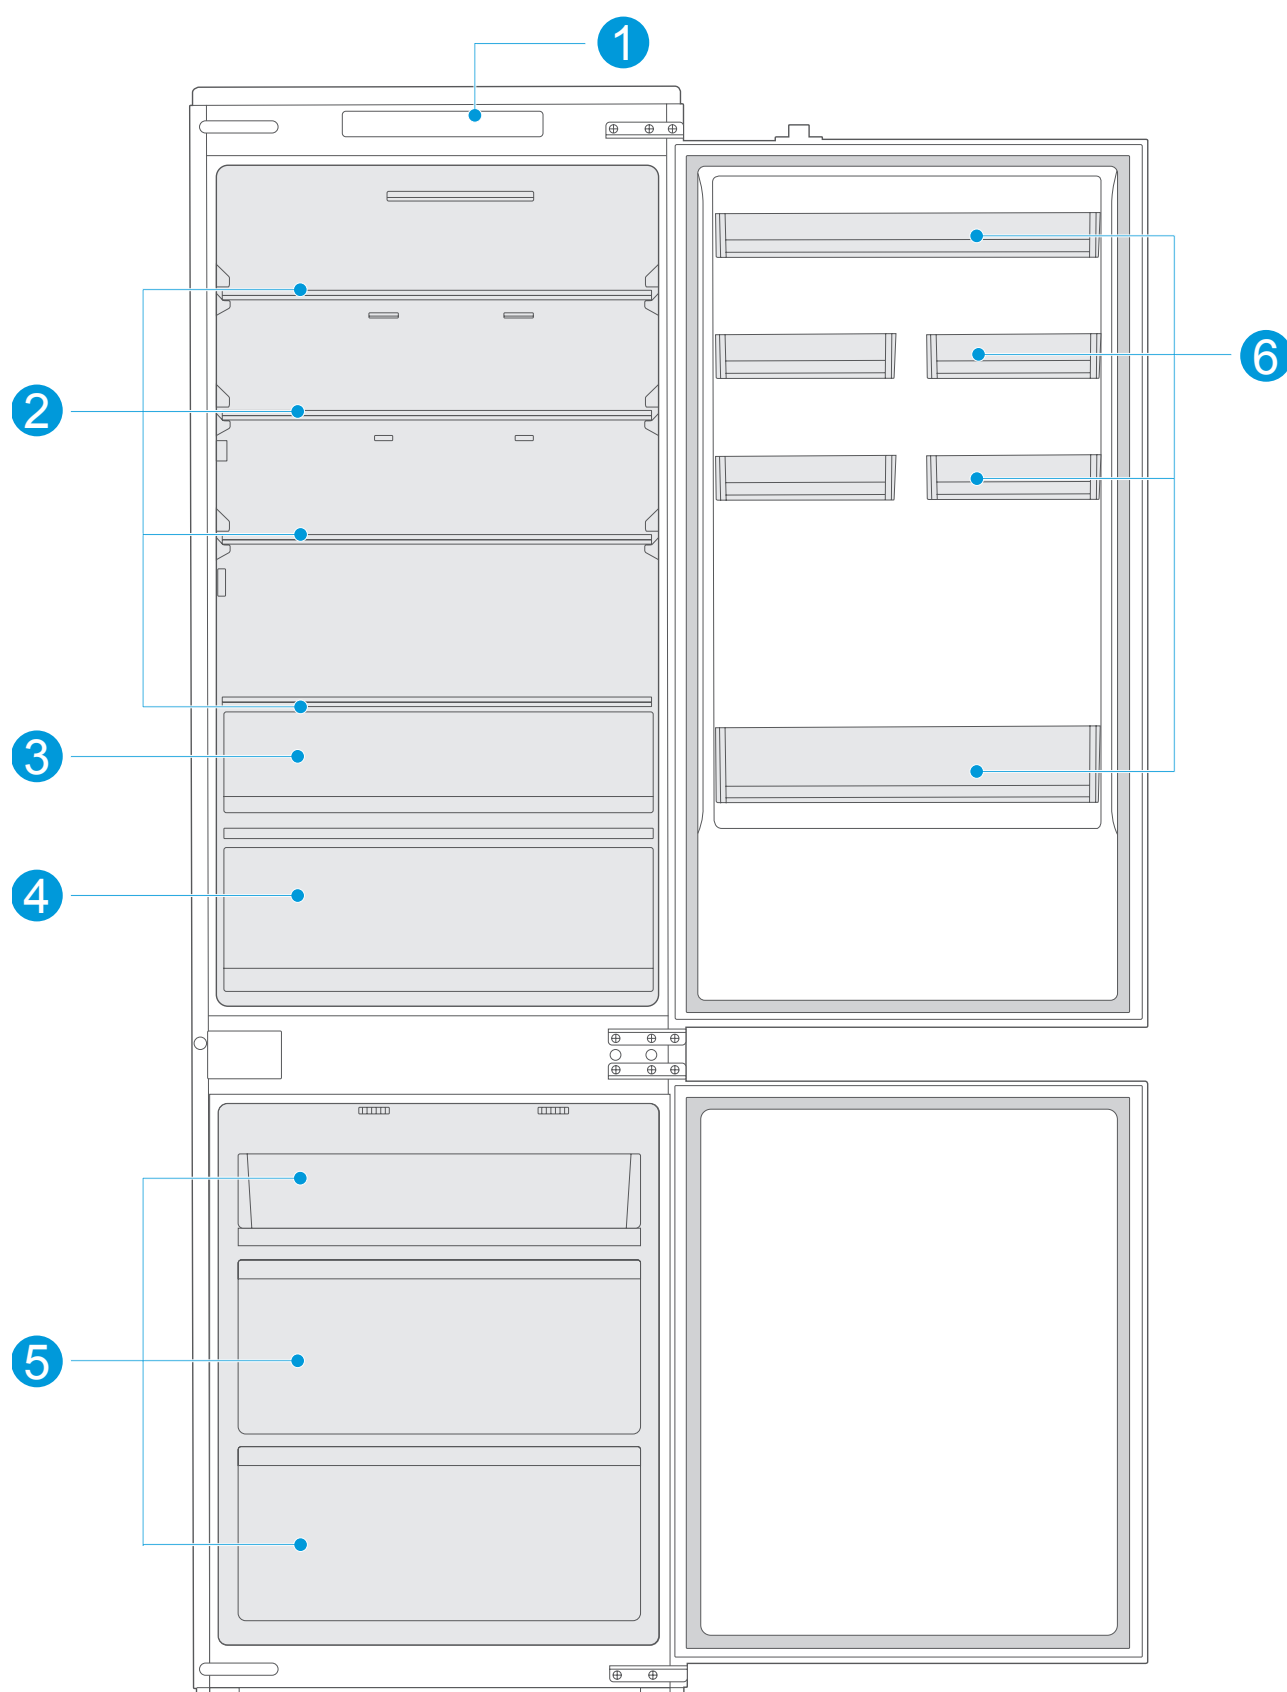

1 Panel sterowania

2 Szklana półka

3 Strefa chłodzenia

4 Szuflada na owoce i warzywa

5 Szuflada zamrażarki

6 Balkonik na drzwi


- Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, należy pozostawić w lokalizacji przewidzianej przez producenta urządzenia wszystkie wewnętrzne elementy, takie jak tace, szuflady, półki i pojemnik na lód.

• | Uwaga

Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i zróżnicowanie modeli, niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego modelu.

Obsługa produktu

Panel sterowania

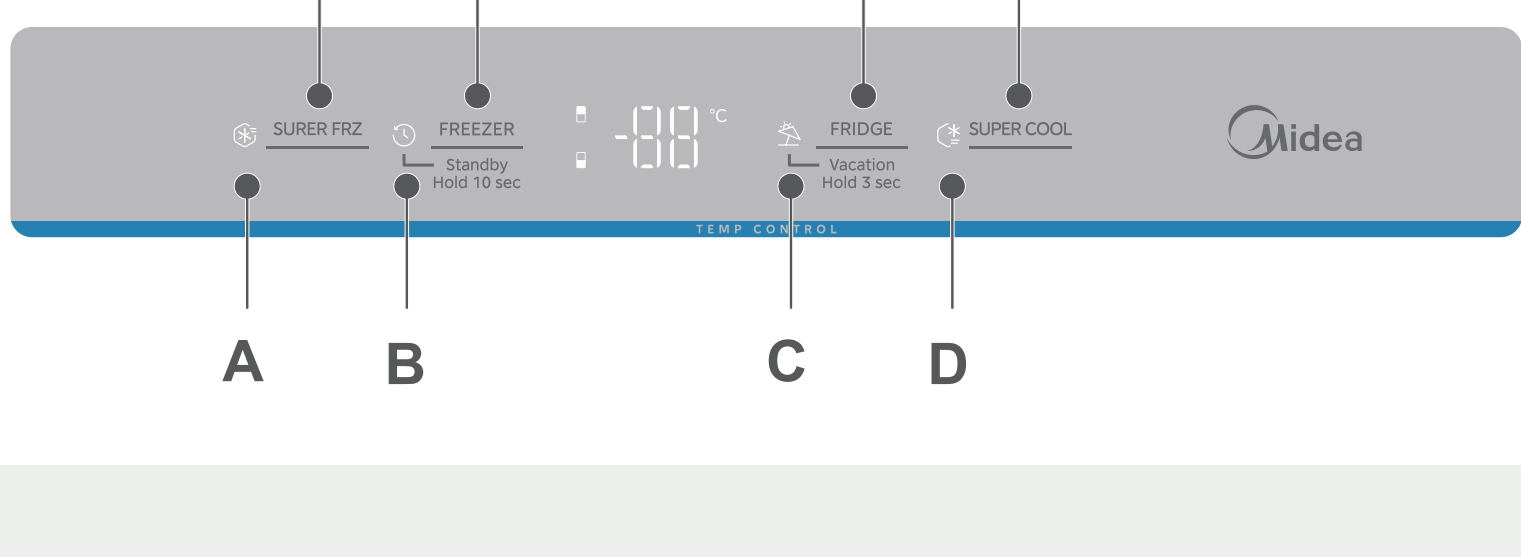

Wyświetlacz	Przycisk
A Tryb intensywnego zamrażania	1 Intensywne mrożenie
B Tryb gotowości	2 Zamrażarka
C Tryb urlopowy	3 Lodówka
D Tryb intensywnego chłodzenia	4 Intensywne chłodzenie

• | Uwaga

Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i zróżnicowanie modeli, niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego modelu.

Obsługa urządzenia

a | Wyświetlacz

- Po pierwszym podłączeniu lodówki do prądu wyświetlacz zostanie włączony na trzy sekundy. W międzyczasie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie zostanie wyświetlony ekran funkcji. Przy pierwszym włączeniu komory lodówki i zamrażarki są ustawione odpowiednio na 5°C/-20°C.
- Podczas regulacji temperatury lub ustawiania trybu ustawienie zaczyna obowiązywać dopiero po 15 sekundach bezczynności. Wyświetlacz cyfrowy wyłącza się po kolejnych 15 sekundach bezczynności.
- Kiedy wyświetlacz cyfrowy jest wyłączony, należy otworzyć drzwi komory lodówki lub nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz cyfrowy.


• | UWAGA

Jeżeli wystąpi usterka, na wyświetlaczu pojawi się kod usterki i migające ikony poziomu temperatury (zob. „Sygnalizacja usterek”).

b | Ustawianie temperatury


Nacisnąć przycisk FRIDGE, aby ustawić temperaturę komory lodówki. Po każdym naciśnięciu przycisku wartość temperatury zmniejsza się o 1°C. Na wyświetlaczu cyfrowym pokazuje się ustawiona temperatura komory lodówki.

Zakres ustawień temperatury komory wynosi 2°C – 8°C.



Nacisnąć przycisk FREEZER, aby ustawić temperaturę komory zamrażarki. Po każdym naciśnięciu przycisku wartość temperatury zmniejsza się o 1°C. Na wyświetlaczu cyfrowym pokazuje się ustawiona temperatura komory zamrażarki.

Zakres ustawień komory zamrażarki wynosi -24°C – -16°C.

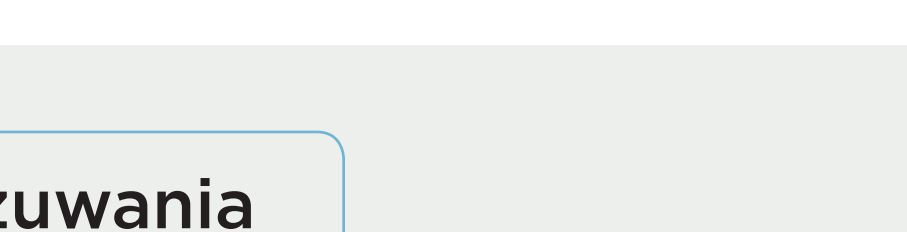

c | Tryb czuwania

Nacisnąć przycisk FREEZER i przytrzymać go przez 10 sekund, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Wskaźnik trybu czuwania zaświeci, a pozostałe wskaźniki zgasną. Lodówka przestanie działać.

Aby wyłączyć tryb czuwania, ponownie nacisnąć przycisk FREEZER i przytrzymać go przez 10 sekund. Wyświetlacz cyfrowy przełączy się na ekran wyświetlany przed przełączeniem w tryb czuwania.

d | Tryb intensywnego chłodzenia

Nacisnąć przycisk SUPER COOL, aby przełączyć w tryb intensywnego chłodzenia. Zaświeci wskaźnik trybu intensywnego chłodzenia. Na wyświetlaczu cyfrowym pokaże się ustawienie „2°C”.

Tryb intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony po sześciu godzinach. Aby natychmiast wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć przycisk SUPER COOL lub FRIDGE. Wskaźnik trybu intensywnego chłodzenia zgaśnie, a temperatura komory lodówki zostanie automatycznie ustawiona na wartość sprzed włączenia trybu intensywnego chłodzenia.

e | Tryb intensywnego zamrażania

Nacisnąć przycisk SURER FRZ, aby przełączyć w tryb intensywnego zamrażania. Zaświeci wskaźnik trybu intensywnego zamrażania, a na wyświetlaczu cyfrowym pokaże się ustawienie „-24°C”.

Tryb intensywnego zamrażania zostanie automatycznie wyłączony po 40 godzinach. Aby natychmiast wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć przycisk SURER FRZ lub FREEZER. Wskaźnik trybu intensywnego zamrażania zgaśnie, a temperatura komory zamrażarki zostanie automatycznie ustawiona na wartość sprzed włączenia trybu intensywnego zamrażania.

f | Tryb urlopowy

Nacisnąć przycisk FRIDGE i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby przełączyć w tryb urlopowy. Zaświeci wskaźnik trybu urlopowego. Komora lodówki jest zamknięta, a na wyświetlaczu cyfrowym pokazywany jest komunikat „--”. Komora zamrażarki jest ustawiana na -20°C. Nie ma możliwości regulacji temperatury ani włączania trybu intensywnego chłodzenia/zamrażania.

Aby wyłączyć tryb urlopowy, ponownie nacisnąć przycisk FRIDGE i przytrzymać go przez trzy sekundy. Wskaźnik trybu urlopowego zgaśnie, a wyświetlacz cyfrowy przełączy się na ekran wyświetlany przed ustawieniem trybu urlopowego.

g | Alarm przekroczenia limitu czasu otwarcia drzwi

Jeżeli drzwi komory lodówki pozostaną otwarte przez 120 s bez zamknięcia, brzęczyk uruchomi alarm dźwiękowy. Zamknąć drzwi lub nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

h | Wskazanie usterki

Poniższe ostrzeżenia, które pojawiają się na wyświetlaczu, oznaczają błędy chłodziarki. Choć wystąpienie poniższych błędów nie zawsze oznacza utratę funkcji mrożenia, należy zawsze skontaktować się z serwisem, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.

Kod błędu	Opis błędu
E1	Awaria czujnika temperatury w komorze lodówki
E2	Awaria czujnika temperatury w komorze zamrażarki
E5	Awaria czujnika rozmrażania w komorze zamrażarki
E6	Błąd komunikacji płyty wyświetlacza z płytą układu sterującego
E7	Usterka czujnika temperatury otoczenia
L4	Nieprawidłowa prędkość wentylatora zamrażarki
L5	Usterka wentylatora skraplacza
L6	Nieprawidłowa prędkość wentylatora skraplacza

i | Wymiana oświetlenia

Prace związane z wymianą lub konserwacją oświetlenia LED powinny być wykonane przez producenta, jego personel serwisowy lub inne odpowiednio wykwalifikowane osoby.

j | Odstęp odszraniania

Temperatura otoczenia	Odstęp między dwoma cyklami odszraniania	Czas	Szczególne warunki
32°C	Min. dwa cykle odszraniania (Δtd-min)	12 godz.	Intensywna eksploatacja, częste otwieranie drzwi
	Maks. dwa cykle odszraniania (Δtd-max)	96 godz.	W niskiej wilgotności powietrza, brak otwierania drzwi i brak ustawienia specjalnego trybu

• | Uwaga

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Czyszczenie ogólne

- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Nie przyspieszać procesu rozmrażania za pomocą urządzeń mechanicznych lub innych środków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Należy regularnie sprawdzać uszczelki w drzwiach i upewnić się, że nie są zabrudzone. Uszczelkę w drzwiach należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.
- Użyć miękkiej szmatki lub gąbki do czyszczenia wnętrza produktu, stosując dwie łyżki sody oczyszczonej na mniej więcej litr (kwartę) ciepłej wody. Przetrzeć czystą wodą. Po czyszczeniu, zanim włączone zostanie zasilanie, otworzyć drzwi i poczekać, aż urządzenie wyschnie.
- W przypadku przestrzeni w zamrażarce, które trudno jest wyczyścić (takich jak wąskie przestrzenie, szczeliny lub narożniki), zaleca się ich regularne przecieranie miękką szmatką, miękką szczotką, a gdy jest taka potrzeba narzędziem pomocniczym (na przykład cienkim patyczkiem). Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się w tych przestrzeniach zanieczyszczeń i bakterii.
- Wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem itp., a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, octan izoamylu itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą spowodować odkształcenie elementów z tworzyw sztucznych.
- Podczas czyszczenia nie płukać urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub naruszenia izolacji poprzez jej zawilgocenie.



• | Uwagi:

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia.

Odszranianie

Chociaż to urządzenie rozmraża się automatycznie, warstwa szronu może pojawić się na wewnętrznych ścianach komory zamrażarki, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo. Jeśli szron jest zbyt gęsty, wybierz czas, w którym zapasy żywności są niskie i postępuj w następujący sposób:

1. Wyjmij istniejące kosze na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw drzwi otwarte. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć proces odmrażania.
2. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.


• | PRZESTROGA!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza należy ponownie włączyć urządzenie i podłączyć je z powrotem do gniazdka sieciowego

Czyszczenie balkoników drzwiowych

Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.


Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.

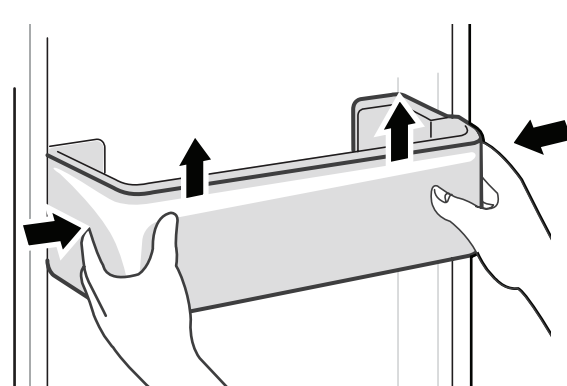

Czyszczenie szklanych półek

W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.


Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.

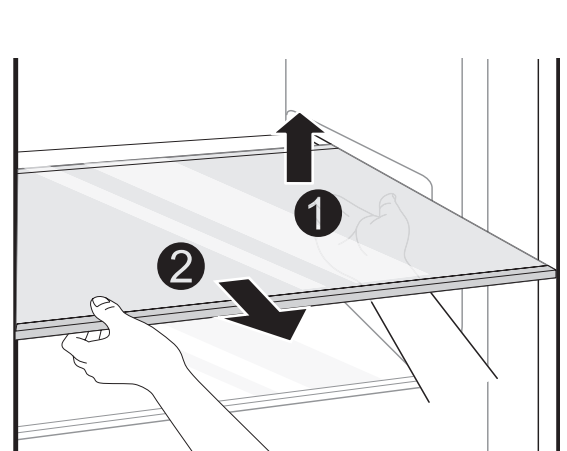

Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.

Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.

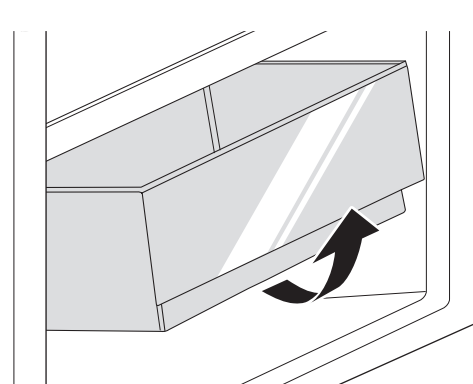

• | Uwagi:


Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od danego faktycznego modelu.

Rozwiązywanie

Poniższe problemy mogą zostać rozwiązane przez użytkownika. Jeżeli ich rozwiązanie jest niemożliwe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Nie działa	- Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy wtyczka jest poprawnie podłączona - Sprawdzić, czy napięcie jest odpowiednio wysokie - Sprawdzić, czy zasilanie działa lub czy nie doszło do wyłączenia obwodu zasilającego
Nieprzyjemna woń	- Żywność wydzielającą intensywną woń należy szczelnie opakować - Sprawdzić, czy żywność zepsuła się - Wyczyścić wnętrze lodówki
Przedłużająca się praca sprężarki	- Długa praca sprężarki lodówki jest zjawiskiem normalnym w lecie - gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Nie zaleca się wkładania dużej ilości żywności naraz - Żywność należy wystudzić przed umieszczeniem jej w lodówce - Drzwi otwierane są zbyt często
Oświetlenie nie włącza się	- Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i czy źródło światła jest sprawne - Zlecić wymianę źródła światła specjalście
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi	- W zamknięciu drzwi przeszkadza umieszczona żywność. Umieszczono zbyt dużo żywności - Lodówka jest przechylona.
Głośnie hałasy	- Sprawdzić, czy posadzka jest równa i czy lodówka stoi stabilnie - Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się na swoich miejscach
Uszczelka drzwi jest rozciągnięta	- Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelce - Rozgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt (Można też użyć suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika)
Przelewanie się wody w zbiorniku	- W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody co skutkuje intensywnym odszranianiem - Drzwi nie są poprawnie zamknięte, co powoduje powstawanie szronu pod wpływem przedostawania się do wnętrza ciepłego powietrza. Roztopianie szronu skutkuje pojawianiem się nadmiernej ilości wody
Ciepła obudowa	Odprowadzanie ciepła wbudowanego skraplacza przez obudowę; jest to zjawisko normalne. Gdy obudowa rozgrzewa się do wysokich temperatur z powodu wysokiej temperatury otoczenia, umieszczenia zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia się sprężarki, należy zapewnić odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzenie ciepła
Skraplanie się wody na powierzchni	Skroplenie się wody na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Skroploną wodę można wytrzeć czystym ręcznikiem.
Niestandardowe odgłosy	- Brzęczenie: Pracująca sprężarka może brzęczeć zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne. - Trzaski: Chłodziwo krążące w urządzeniu może wydawać dźwięki przypominające trzaski. Jest to zjawisko normalne.

Czy słychać jeden z następujących dźwięków? Zwykle te dźwięki nie oznaczają usterki.

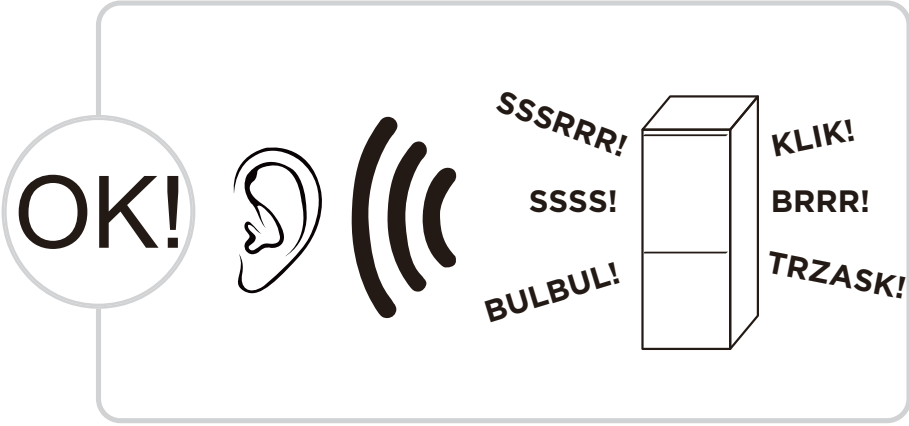



KLIK: niektóre podzespoły elektryczne lodówki, takie jak zawory elektryczne, wydają te dźwięki podczas swojej pracy. Jest to zjawisko normalne.

SSSS: taki dźwięk można usłyszeć, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik. Jest to zjawisko normalne.

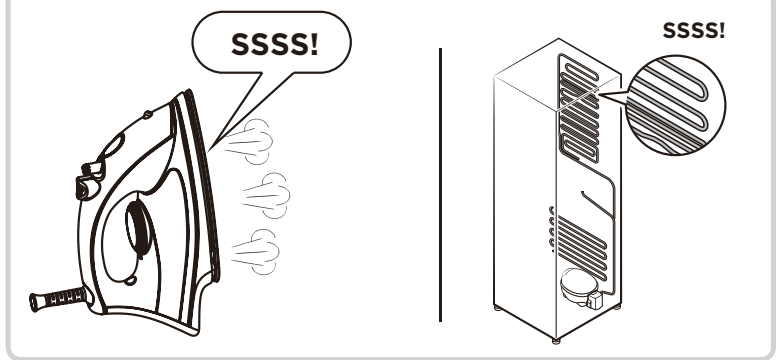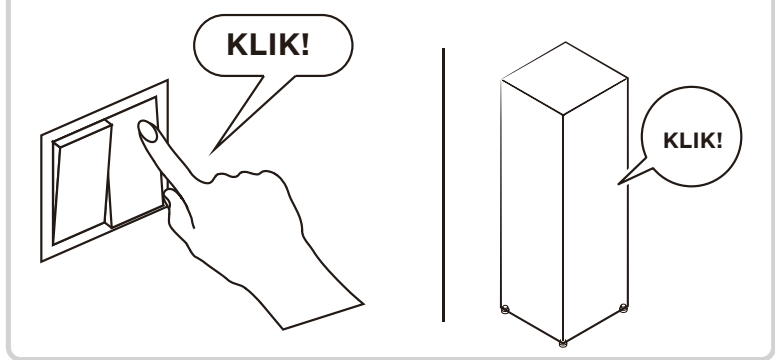



BRRR: sprężarka będzie wydawać tego rodzaju dźwięk podczas pracy; brzęczenie jest szczególnie głośnie podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.

SSSRRR: taki dźwięk może wydawać z siebie silnik wentylatora, gdy lodówka pracuje w trybie No frost. Jest to zjawisko normalne.

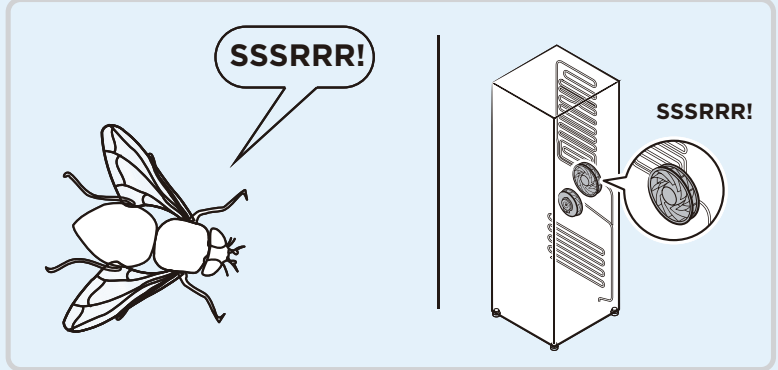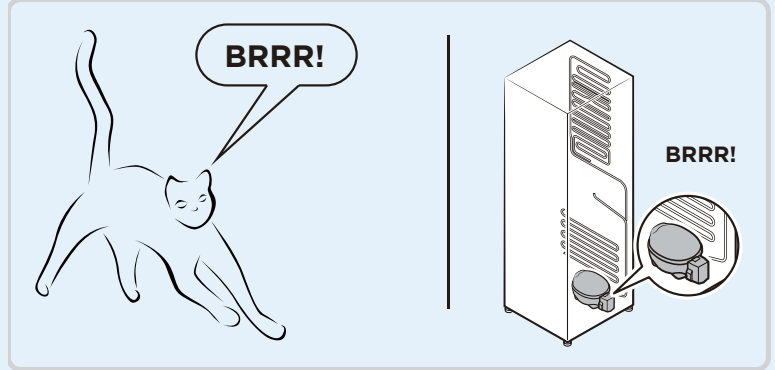

BULBUL: tego rodzaju dźwięk powoduje przepływ czynnika chłodniczego przez rurki układu chłodzenia lodówki. Jest to zjawisko normalne.

TRZASK: dźwięki trzaskania lub pękającego lodu wynikają z konstrukcji lodówki i powodowane są przez zjawisko rozszerzalności cieplnej i kurczenia się pod wpływem niskiej temperatury – jest to zjawisko całkowicie normalne.

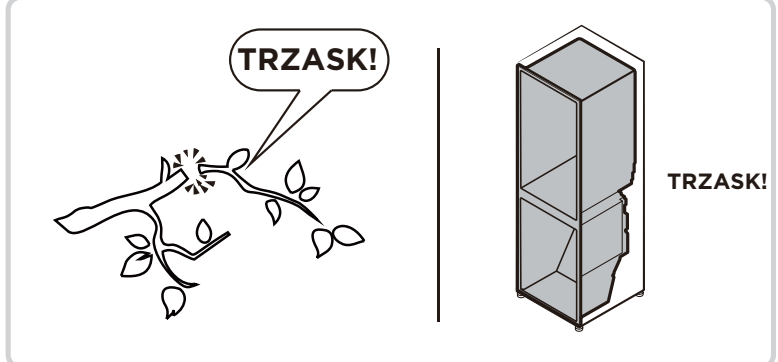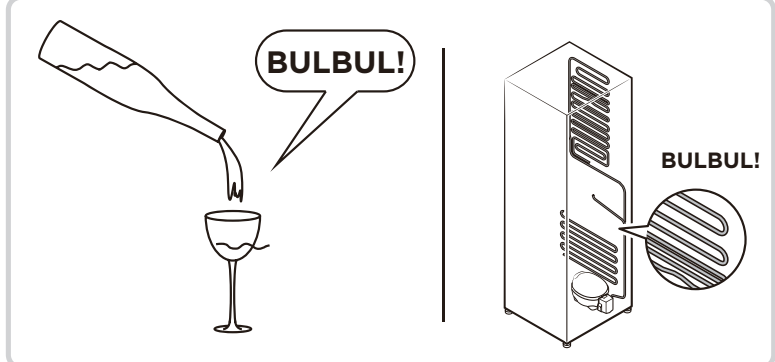

Porady i wskazówki

Przechowywanie żywności

Komora zamrażarki

Komora zamrażarki jest przeznaczona do mrożenia żywności, długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności i wytwarzania kostek lodu.

Nie umieszczać świeżej i zamrożonej żywności obok siebie. Może to spowodować rozmrożenie zamrożonej żywności.

Przed zamrożeniem dużej ilości świeżej żywności (takiej jak mięso, ryby lub mięso rozdrobnione) należy je podzielić na kilka małych części, tak aby umożliwić ich szybkie zamrożenie i ułatwić późniejsze rozmrażanie.

Przestrzegać zalecanych okresów przechowywania żywności podanych przez producentów na opakowaniach. Jeżeli na opakowaniu nie ma żadnych instrukcji, takiego rodzaju żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące od daty zakupu.

W przypadku kupowania mrożonej żywności należy upewnić się, że była zamrożona w odpowiedniej temperaturze, a jej opakowanie nie jest uszkodzone.

Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich indywidualnych opakowaniach, aby mieć pewność, że sąsiednia żywność nie zostanie zanieczyszczona. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie należy jej ponownie zamrażać.

W przypadku długich awarii zasilania lub usterki urządzenia należy wyjąć zamrożoną żywność i upewnić się, że nadal nadaje się do spożycia. Przechowywać w chłodnym miejscu lub innym urządzeniu do chłodzenia.

Aby rozmrozić żywność, należy wyjąć ją z zamrażarki, a następnie zostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub wewnątrz komory lodówki. Żywność można rozmrozić szybciej, przykładowo używając funkcji rozmrażania mikrofalówki.

Aby rozmrozić tylko część opakowania, należy wyjąć potrzebną część żywności i zamknąć opakowanie. W ten sposób unika się zjawiska „oparzeliny zamrażalniczej” i zmniejsza ilość lodu powstającego na pozostałej części żywności.

Komora lodówki

Komora lodówki jest idealnym miejscem do przechowywania gotowych posiłków, ciast i słodkiego pieczywa, żywności konserwowanej, mleka skondensowanego, mleka, sera, past, sosów, dipów i jajek.

Świeżość w momencie zakupu jest ważna dla trwałości żywności. Zasadniczo, im świeższe produkty umieszcza się w szufladach na owoce i warzywa, tym dłużej pozostają one świeże. Dlatego przy zakupie żywności zawsze zwracaj uwagę na stopień jej świeżości.

Nigdy nie wkładać gorącej żywności do komory lodówki. Najpierw należy ochłodzić ją w temperaturze pokojowej, a dopiero potem włożyć, tak aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza w komorze lodówki.

Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w pojemniki lub folię z tworzywa) można przechowywać w lodówce przez 1-2 dni.

Owoce i warzywa można umieszczać bez opakowania w miejscach przeznaczonych na świeże owoce i warzywa.

• | Uwagi:

Umieszczenie zbyt dużej ilości produktów spożywczych po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania może niekorzystnie wpłynąć na efektywność zamrażania.

Czas i temperatura przechowywania

Uwaga: Długotrwałe przechowywanie lub przechowywanie w niewłaściwej temperaturze zamrażania może spowodować utratę jakości lub zepsucie żywności, co wiąże się z marnowaniem żywności, która staje się niejadalna i może spowodować zatrucie pokarmowe. W większości przypadków minimalna temperatura powinna wynosić -18°C lub mniej. Przestrzegaj maksymalnych zalecanych czasów przechowywania poniżej:

- Gulasz, lody, kiełbaski, pieczywo: 2-6 miesięcy
- Ryby, krewetki, jagnięcina, mięso: 4-8 miesięcy
- Warzywa, owoce, drób, wołowina: 6-12 miesięcy

Wskazówki na temat oszczędzania energii

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenek, grzejników ani innych źródeł ciepła.

Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje wzrost zużycia energii.

Upewnić się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację, zostawiając odpowiednią ilość wolnego miejsca po bokach i z tyłu.

Zachować też odstępy wspomniane w rozdziale „**Montaż**”.

Równomierne wypełnienie komory lodówki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Przed włożeniem ciepłych potraw do komory lodówki/zamrażarki należy poczekać, aż ostygną. Żywność, która jest już schłodzona, przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej.

Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Chłód uwalniany z zamrożonej żywności będzie obniżać temperaturę w komorze lodówki, co zmniejsza zużycie energii.


Ustawienie temperatury na poziom nie niższy niż konieczne przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w dobrym stanie, aby umożliwić prawidłowe zamykanie drzwi i zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

Najzimniejsza strefa w chłodziarce

OPCJONALNY: Wskaźnik OK temperatury

Wskaźnik OK temperatury może być używany do określania temperatur poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK” nie jest widoczne.

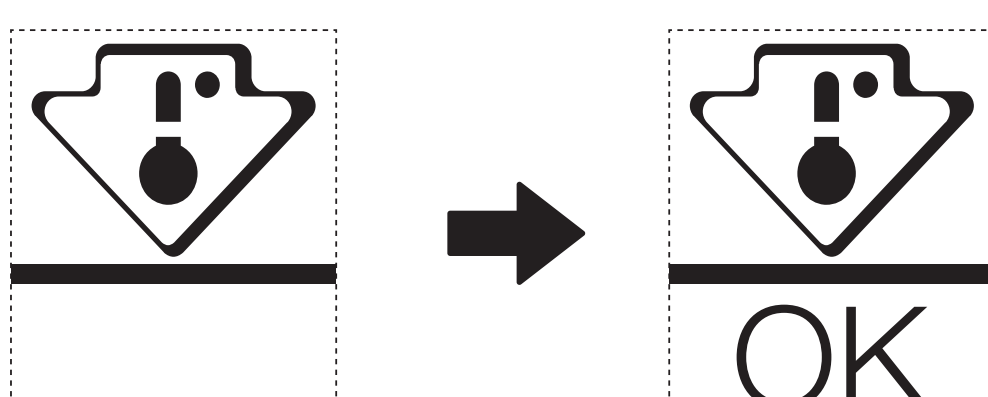

Aby zapewnić właściwą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki. W chłodziarkach z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażonych w wentylator lub modelach No Frost) symbol najzimniejszej strefy nie jest dostępny, ponieważ temperatura wewnątrz jest równomierna.

Ustawienie wskaźnika temperatury

Aby pomóc w konfiguracji lodówki, wyposażono ją we wskaźnik temperatury, który monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.

OSTRZEŻENIE: Wskaźnik jest przeznaczony do pracy tylko z niniejszą lodówką. Nie używać go w innej lodówce (najzimniejsza strefa w innych produktach mogą mieć inne parametry) ani do żadnego innego celu.

Sprawdzenie temperatury w najzimniejszej strefie

Za pomocą wskaźnika temperatury można regularnie sprawdzać, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest prawidłowa. W rzeczywistych warunkach wewnętrzna temperatura chłodziarki zależy od kilku czynników, takich jak temperatura w pomieszczeniu, ilość przechowywanej żywności i częstotliwość otwierania drzwi. Podczas konfiguracji urządzenia należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki.

Gdy komunikat „OK” jest widoczny, oznacza to, że termostat jest dobrze wyregulowany, a temperatura wewnątrz jest prawidłowa.

Jeśli wskaźnik temperatury zmieni kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy zwiększyć ustawienie temperatury chłodziarki i odczekać 12 godzin przed ponowną kontrolą wskaźnika. Po dołożeniu żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może po jakimś czasie zmienić kolor na BIAŁY.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

W zależności od miejsca, w którym lodówka będzie ustawiona, może zająć konieczność zmiany kierunku otwierania drzwi.

• | CAUTION

Aby zapobiec zranieniu osób lub uszkodzeniu mienia, należy skorzystać z pomocy innej osoby podczas procedury zmiany kierunku otwierania drzwi.

Przygotowanie do zmiany kierunku otwierania drzwi


- Upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania i jest pusta.
- Poproś inną osobę o pomoc podczas wykonywania tej procedury.
- Zachowaj wszystkie zdemontowane części, aby użyć ich ponownie później.

Części już zamontowane w lodówce (przed wysyłką):




Kroki:


1. Wyłączyć lodówkę i wyjąć wszystkie przedmioty z balkoników na drzwiach.
2. Zdemontować górny zawias i zaślepki otworów drzwi lodówki.
3. Zdemontować drzwi lodówki, element dystansowy dolnego zawiasu i maskownicę otworu.

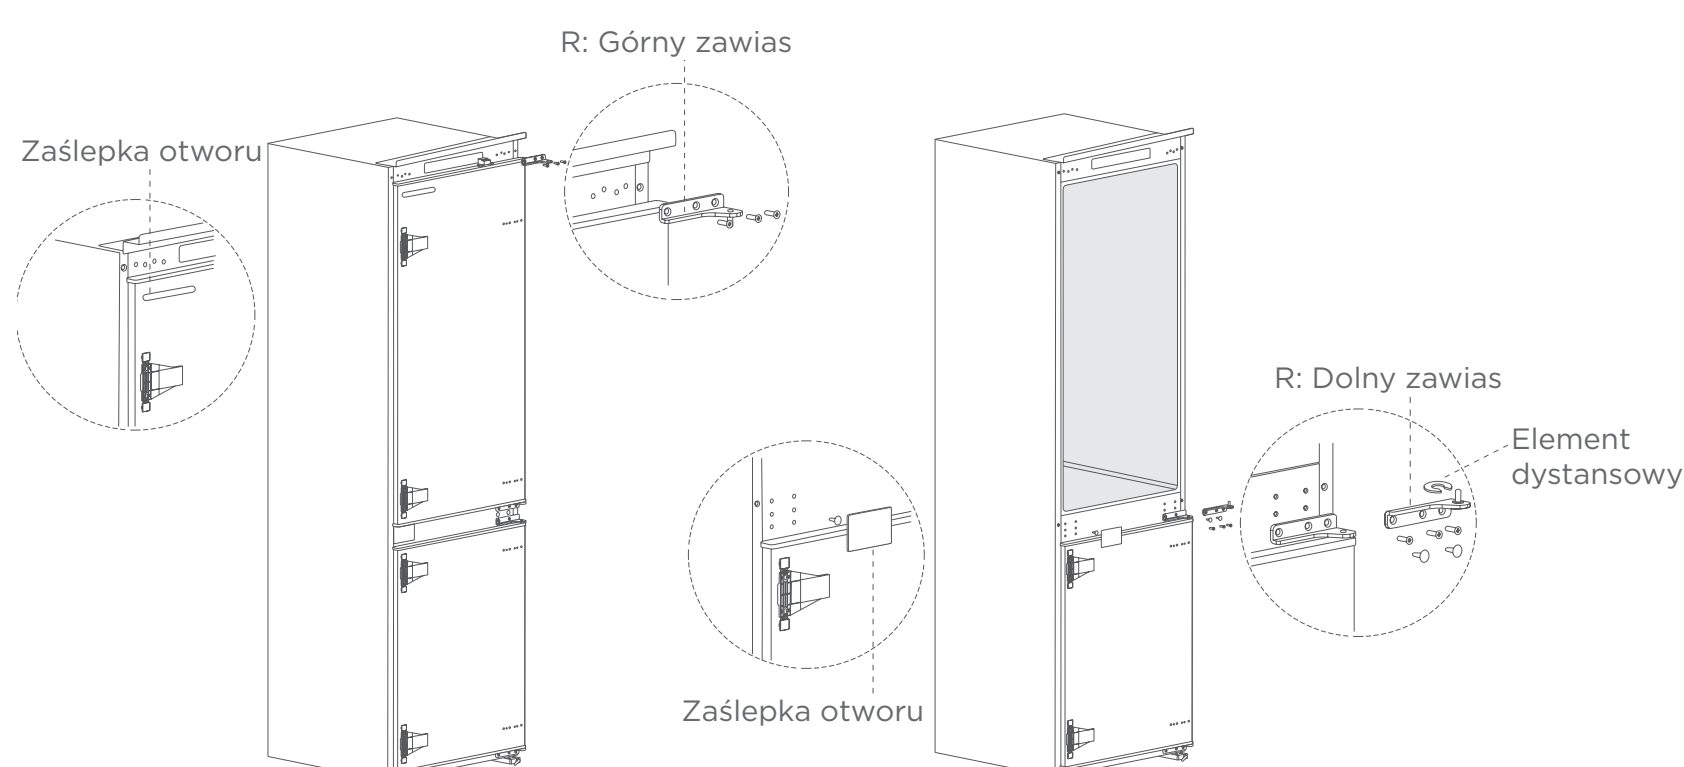


4. Zamienić miejscami R: dolny zawias i R: górny zawias, a następnie zamontować w opisany poniżej sposób i zamontować zaślepki otworu górnego.
5. Zdemontować dwie przymocowane blokady drzwi lodówki i obrócić je o 180°; zamontować je z drugiej strony drzwi lodówki.

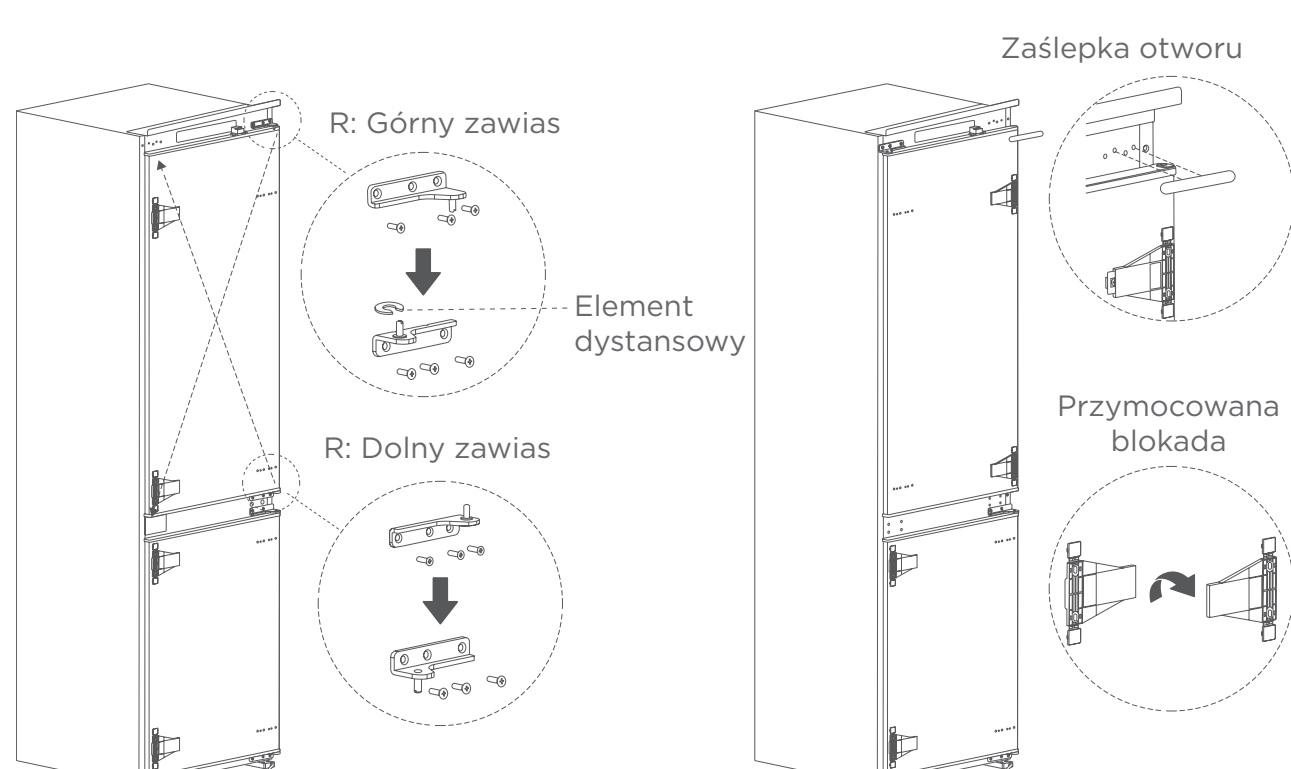

6. Zdjąć górny zawias drzwi zamrażarki.
7. Zdemontować drzwi zamrażarki, element dystansowy dolnego zawiasu i zaślepki otworów.

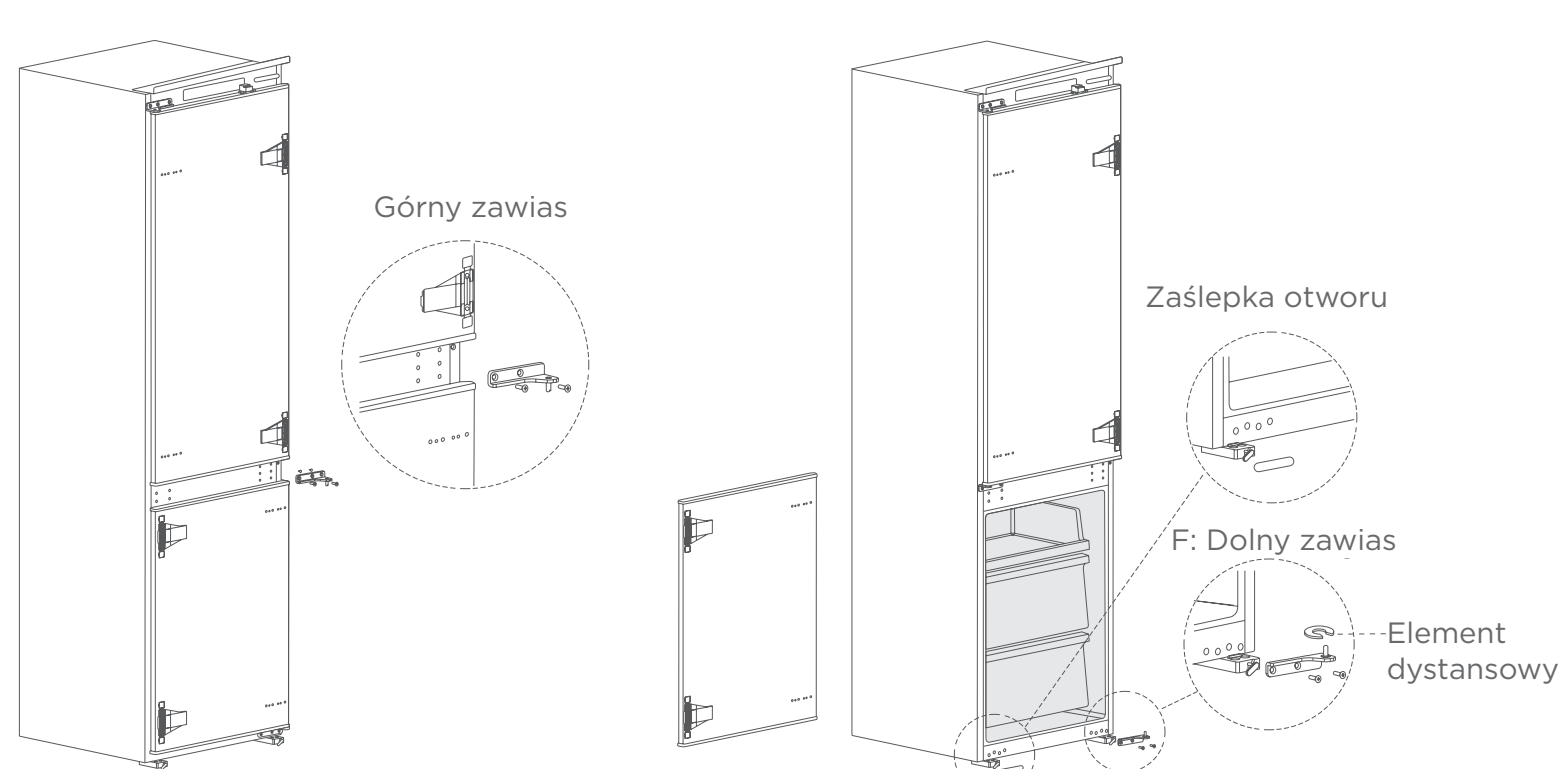

8. Zamienić miejscami F: dolny zawias i F: górny zawias zamrażarki, a następnie zamontować w opisany poniżej sposób i zamontować maskownicę górnego otworu i maskownice dolnych otworów.
9. Zdemontować dwie przymocowane blokady drzwi zamrażarki, obrócić je o 180° i zamontować je z drugiej strony drzwi zamrażarki.

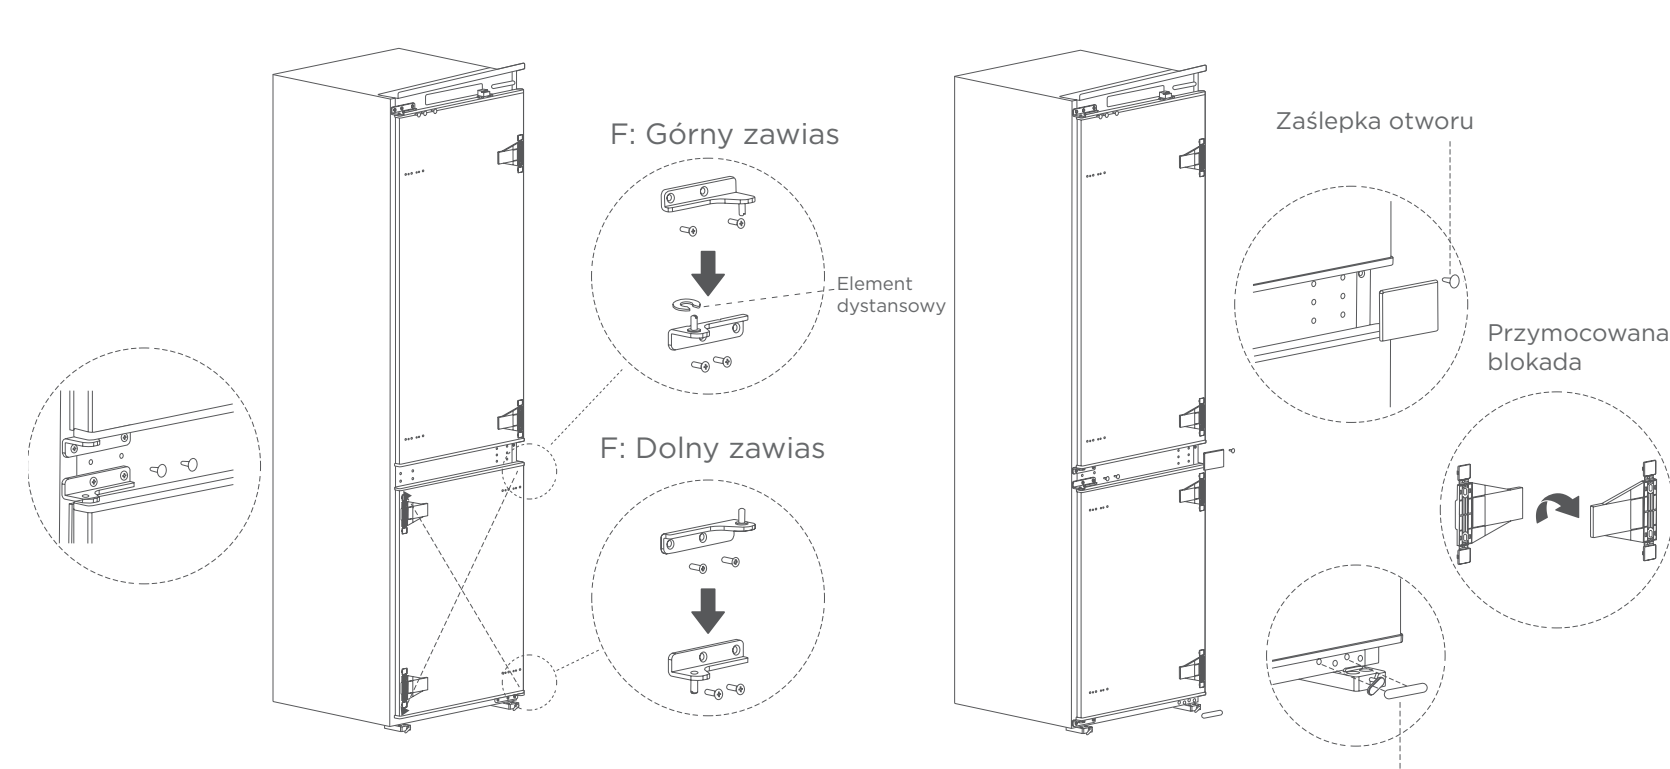

• | UWAGA

Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i zróżnicowanie modeli, niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego modelu.