


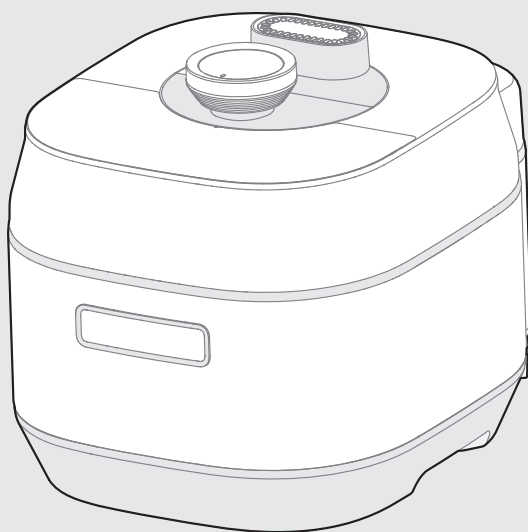

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MPC-6039

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ 01

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 02

СПЕЦИФИКАЦИЯ 07

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 08

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 09

ПОРЯДОК РАБОТЫ 14

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 23

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 24

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА
И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 26

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 27

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 28

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 29

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

ВНИМАНИЕ

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед использованием мультиварки.
2. Не размещайте мультиварку на неустойчивой поверхности. Запрещается устанавливать мультиварку на газетах, пене или других объектах, которые могут заблокировать вентиляционное отверстие на днище.
3. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
4. Не используйте мультиварку вблизи воды или огня. Не подвергайте мультиварку воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте в местах, в которых на нее может попасть масло. Храните мультиварку в недоступном для детей месте.
5. Не размещайте прибор рядом с занавесками.
6. Не помещайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.
7. В случае повреждения шнура питания или вилки или неисправности прибора, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр для анализа и ремонта. Не ремонтируйте мультиварку самостоятельно.
8. Не осуществляйте самостоятельную замену каких-либо деталей внутри мультиварки, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
9. Перед каждым использованием протрите чашу и нагревательный элемент для очистки от посторонних предметов.
10. Во время использования не размещайте шнур питания в местах, в которых об него можно запнуться.
11. Обратите внимание, что определенные продукты питания, такие как яблочное пюре, клюква, перловая, овсяная и прочие крупы, колотый горох, лапша, макароны, ревень или спагетти, могут вспениться, образовать накипь и брызги и заблокировать отверстия для выхода пара. Такие продукты нужно готовить в мультиварке с большой осторожностью, при этом внутренняя чаша никогда не должна быть заполнена более, чем наполовину.
12. При приготовлении сухих продуктов предварительно вымочите их в воде.

13. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия прибора, это может привести к поражению электрическим током.
14. Не перемещайте мультиварку и не открывайте ее во время приготовления.
15. Во избежание ожогов не касайтесь руками крышки во время приготовления.
16. Во избежание ожогов не касайтесь чаши или внутренней стороны крышки после завершения приготовления.
17. Отключите мультиварку от электросети перед очисткой, обслуживанием или перемещением.
18. Запрещается использовать мультиварку для других целей, кроме указанных в настоящем руководстве.
19. Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
20. Храните мультиварку в недоступном для детей месте. Не давайте детям использовать прибор без контроля взрослых.
21. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), имеющими ограниченные физические, сенсорные или умственные способности либо не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они прошли инструктаж по применению прибора или находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не использовали изделие в качестве объекта для игр.
22. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения, включая:
 - приготовление пищи для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - приготовление пищи в фермерских хозяйствах;
 - использование постояльцами отелей, moteley и т. п.;
 - использование постояльцами мини-гостиниц.
23. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
24. Данный прибор предназначен для использования только в бытовых условиях внутри помещений.

⚠ ОСТОРОЖНО

- В режимах жарки или фритюра с использованием масла не закрывайте крышку мультиварки, это может привести к пожару или поломке прибора.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания жидкостей на контакты.
ВНИМАНИЕ! Ненадлежащее использование может стать причиной травмы.
ВНИМАНИЕ! Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Управление прибором с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления не предусмотрено.

Правила пользования чашей

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие.
Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.

- Контейнер-пароварка должен помещаться внутрь чаши при программе приготовления на пару с добавлением воды. Запрещается класть контейнер-пароварку на нагревательный элемент или готовить в ней в других программах или без воды.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не готовьте в деформированной или поврежденной чаше, она подлежит замене. Запрещается использовать в мультиварке другие чаши или посуду, кроме специально предназначенной для данной модели.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания жидкости на электрические контакты. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование влечет за собой риск травмирования
- Прибор нельзя погружать в воду.
Крышку нельзя открывать, пока внутреннее давление не сравняется с наружным. Не открывайте скороварку с применением силы. Не открывайте крышку, пока не убедитесь, что давление внутри нее полностью упало.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	МРС-6039
Объем чаши	5,0 л
Электропитание	220-240 В-50/60 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Рабочее давление	70 кПа
Поддержание температуры	60° С-80° С
Вес нетто	6,7 кг

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид



Комплектация



● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все изображения в данном руководстве являются схематичными и могут иметь отличия от фактического вида прибора. Руководствуйтесь фактическим видом прибора.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Советы:

- При переноске прибора держитесь только за его ручки на корпусе;
- Удаляйте собирающуюся воду на крышке корпуса при помощи ткани.


⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Клапан выпуска пара: вытащите его из крышки. Очищайте внутреннюю сторону клапана, клапан выпуска пара и поплавковый клапан крышки щеткой и тканью не реже одного раза в месяц.
- Уплотнительное кольцо: удалите масло и грязь с уплотнительного кольца моющим средством и щеткой.
- Конденсатоприемник: после приготовления пар может оставаться в контейнере снаружи корпуса виде конденсата. Удаляйте воду из контейнера, чтобы избежать неприятного запаха, затем протирайте его чистой тканью.

Снятие внутренней крышки и уплотнительного кольца


Снятие и установка внутренней крышки

1. Перед использованием проверьте, установлены ли на место внутренняя крышка и уплотнительное кольцо.
2. После каждого использования очистите внутреннюю крышку и уплотнительное кольцо.

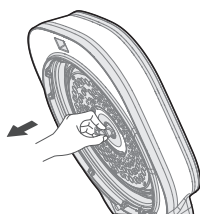

Снятие и установка уплотнительного кольца

1. Не тяните уплотнительное кольцо с применением силы, в противном случае оно может деформироваться, что повлияет на герметичность и давление.
2. Не используйте поврежденное уплотнительное кольцо, замените его в авторизованном сервисном центре.

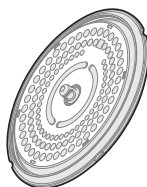

Использование и обслуживание внутренней чаши

1. Не держите пустой

Если долгое время оставлять внутреннюю чашу пустой, это может привести к пожелтению и появлению пятен на внутренней поверхности чаши или деформации дна.

2. Не используйте ее для длительного хранения кислых, щелочных и консервированных продуктов

Хотя внутренняя чаша обладает отличными антикоррозионными свойствами, она может подвергнуться коррозии определенной степени, рекомендуемое время поддержания тепла не должно превышать 2 часов.

3. Содержите чашу в чистоте, чтобы продлить срок службы

Не погружайте ее в воду на длительное время.

Очищайте внутреннюю чашу при помощи мыла, мягкого моющего средства или теплой воды, чтобы удалить пыль, жир и грязь.

4. Не используйте металлические лопатки или другие твердые инструменты, иначе можно повредить внутреннюю поверхность чаши.


Подготовка к работе

1 Правильно откройте крышку

- Поверните ручку открывания крышки и нажмите кнопку открытия крышки под вращающейся ручкой, чтобы открыть крышку.

2 Проверьте правильность установки деталей крышки


- Проверьте, не засорены ли поплавковый и выпускной клапаны. Убедитесь, что внутренняя крышка установлена правильно и уплотнительное кольцо в хорошем состоянии.

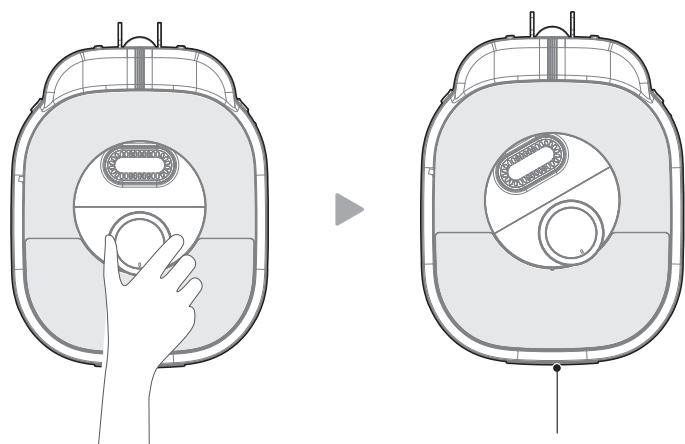

Кнопка открытия крышки


3 Выньте внутреннюю чашу, положите ингредиенты, налейте воду

- Общее количество продуктов и воды не должно превышать максимальной отметки, указанной на внутренней чаше.

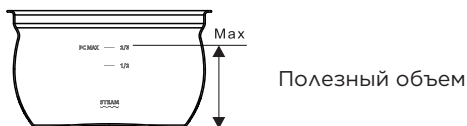


4 Поместите внутреннюю чашу в скороварку

- Протрите внешнюю поверхность внутренней чаши, чтобы очистить ее. Посторонние предметы и вода не должны попадать на внутреннюю поверхность скороварки;
- Поверните внутреннюю чашу несколько раз влево и вправо, чтобы обеспечить хороший контакт с нагревательным элементом.

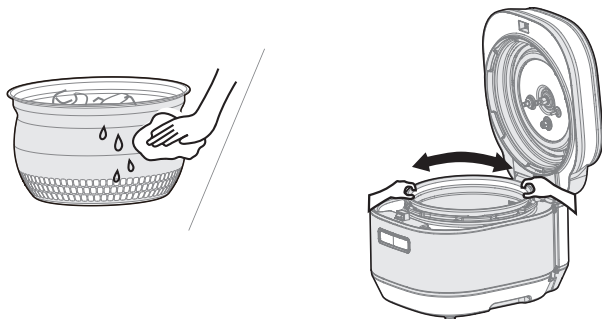

5 Правильно закройте крышку

- Установите уплотнительное кольцо перед тем, как закрыть крышку.
- Поверните ручку обратно до положения "Закрывается".

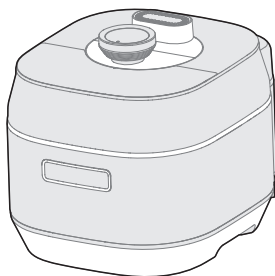

6 Правильно установите клапан

- Во время работы убедитесь, что клапан выпуска пара установлен правильно, а скороварка герметично закрыта;
- Перед работой убедитесь, что поплавковый клапан находится в опущенном состоянии.

🔊 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все изображения в данном руководстве являются схематичными и могут иметь отличия от фактического вида прибора. Руководствуйтесь фактическим видом прибора.

Общие функции

- После завершения программы скороварка может автоматически перейти в режим поддержания тепла (некоторые программы). На дисплее начинает отображаться время с начала автоматического поддержания тепла: время поддержания тепла отображается в формате чч:мм.

Советы:


- Когда скороварка работает, она может издавать щелчки и бульканье, что является нормальной работой.
- При приготовлении небольшого количества пищи внутренняя чаша может приподняться при открытии крышки. Слегка встряхните крышку, чтобы внутренняя чаша опустилась в корпус скороварки, а затем снимите крышку.

Безопасное открытие крышки

1. После завершения приготовления, скороварка автоматически спустит пар для сброса давления, загорится индикатор "Готово" и крышку можно открыть. Вы также можете нажать и удерживать кнопку "ОТКРЫТЬ КРЫШКУ/ Держать 3 сек для выпуска", чтобы быстро сбросить давление. После приготовления жидких блюд (каши и супа) не открывайте прибор с помощью быстрого сброса давления (не нажимайте кнопку выпуска пара). Перед тем как открыть крышку, отключите электропитание, чтобы дать скороварке остыть естественным образом, пока поплавковый клапан не опустится, загорится индикатор «Готово», и крышка может быть открыта.
2. Откройте крышку
Поверните ручку открытия крышки и нажмите кнопку "ОТКРЫТЬ КРЫШКУ" ниже. Крышка скороварки автоматически приоткроется. Не открывайте крышку, пока давление в скороварке полностью не сбросится, и не открывайте крышку резко, если она открывается с трудом. Отключите электропитание, чтобы скороварка остыла естественным образом, пока поплавковый клапан не опустится, прежде чем открывать крышку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Панель управления

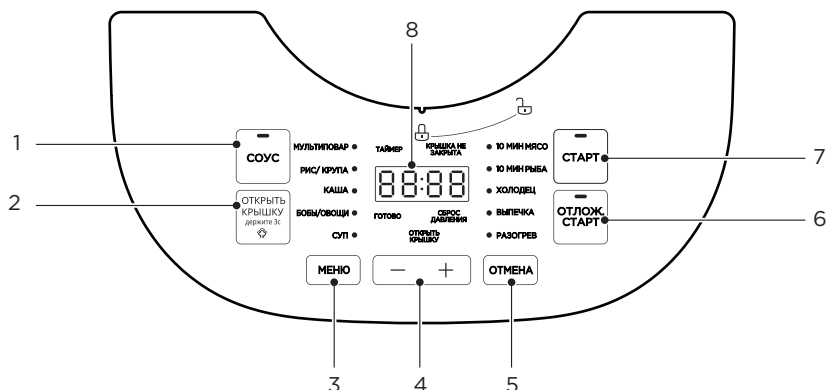

		Описание функции
1		Программа "СОУС" (готовить с открытой крышкой)
2		Кнопка открытия крышки/ Держать 3 сек. для быстрого сброса давления
3		Кнопка выбора программ авто меню
4		Кнопки увеличения/ уменьшения времени
5		Кнопка "ОТМЕНА"
6		Кнопка "ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ"
7		Кнопка "СТАРТ"
8		Дисплей

Функция	Описание
МУЛЬТИ-ПОВАР	- Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. - Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. - Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). - Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "МУЛЬТИПОВАР" и время работы (по умолчанию 0:35; доступный диапазон времени 0:01-4:00), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. - Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. - После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. - Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. - После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ - Нажатие кнопок «+» «-» изменяет время на 0:01, нажатие и удерживание на 0:10. - Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. - Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов.
РИС / КРУПА	- Используя мерный стакан, входящий в комплект, насыпьте сырой рис для приготовления во внутреннюю чашу. - Промойте рис, удалите излишки крахмала и слейте воду; повторите это как минимум 2 раза, пока вода после промывки риса не станет прозрачной. - Добавьте необходимое количество воды в соответствии с количеством сырого риса для приготовления. - Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. - Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). - Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "РИС/ КРУПА" и время работы (по умолчанию 0:12; доступный диапазон времени 0:01-1:00), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. - Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. - После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. - Откройте крышку и перемешайте готовый рис лопаточкой из комплекта для придания ему однородности. - После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети.

Функция	Описание
	ПРИМЕЧАНИЕ • Количество крупы и воды, используемых для приготовления пищи, не должно превышать отметку максимального уровня во внутренней чаше. • Вы можете регулировать соотношение крупы и воды для приготовления пищи по своему вкусу. • Не оставляйте рис в скороварке в режиме поддержания тепла более 10 часов.
КАША	• Используя мерный стакан, входящий в комплект, насыпьте сырой рис для приготовления во внутреннюю чашу. • Промойте рис, удалите излишки крахмала и слейте воду; повторите это как минимум 2 раза, пока вода после промывки риса не станет прозрачной. • Добавьте необходимое количество воды в соответствии с количеством сырого риса для приготовления. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). • Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "КАША" и время работы (по умолчанию 0:20; доступный диапазон времени 0:01-4:00), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывая крышку, будьте осторожны, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Количество крупы и воды, используемых для приготовления пищи, не должно превышать отметку максимального уровня во внутренней чаше. • Вы можете регулировать соотношение крупы и воды для приготовления пищи по своему вкусу. • Не оставляйте рис в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов.

Функция	Описание
БОБЫ/ ОВОЩИ	• Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). • Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "БОБЫ/ ОВОЩИ" и время работы (по умолчанию 0:35; доступный диапазон времени 0:01-4:00), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Нажатие кнопок «+» «-» изменяет время на 0:01, нажатие и удерживание на 0:10. • Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. • Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов.
10 МИН МЯСО	• Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). • Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "10 МИН МЯСО" и время работы (по умолчанию 0:10; доступный диапазон времени 0:05-0:30), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Нажатие кнопок «+» «-» изменяет время на 0:01, нажатие и удерживание на 0:10. • Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. • Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов. • При использовании времени по умолчанию этой программы для приготовления рекомендуется ориентироваться на количество ингредиентов и воды в рецепте. Если необходимо увеличить количество ингредиентов, увеличьте пропорционально количество воды и, соответственно, время приготовления.

Функция	Описание
10 МИН РЫБА	• Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "10 МИН РЫБА" и время работы (по умолчанию 0:10; доступный диапазон времени 0:05-0:30), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Нажатие кнопок «+» «-» изменяет время на 0:01, нажатие и удерживание на 0:10. • Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. • Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов. • При использовании времени по умолчанию этой программы для приготовления рекомендуется ориентироваться на количество ингредиентов и воды в рецепте. Если необходимо увеличить количество ингредиентов, увеличьте пропорционально количество воды и, соответственно, время приготовления.
СУП	• Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). • Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "СУП" и время работы (по умолчанию 0:30; доступный диапазон времени 0:15-1:20), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Нажатие кнопок «+» «-» изменяет время на 0:01, нажатие и удерживание на 0:10. • Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. • Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов.

Функция	Описание
ХОЛОДЕЦ	• Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). • Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "ХОЛОДЕЦ" и время работы (по умолчанию 2:00; доступный диапазон времени 1:00-6:00), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Нажатие кнопок «+» «-» изменяет время на 0:30, нажатие и удерживание на 0:30. • Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. • Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов.
ВЫПЕЧКА	• Положите в чашу необходимые продукты и воду согласно вашему рецепту. • Вытрите влагу с внешней поверхности внутренней чаши и поместите внутреннюю чашу в скороварку. Убедитесь, что на дне, где скороварка соприкасается с внутренней чашей, нет посторонних предметов, а затем закройте крышку. • Подключите прибор к электросети (220-240 В/50-60 Гц). • Нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "ВЫПЕЧКА" и время работы (по умолчанию 0: 40; доступный диапазон времени 0: 30-0: 50), а затем нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. • Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее появится вращающийся символ, и программа начнет работу. • После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически переходит в режим поддержания тепла. • Открывайте крышку с осторожностью, чтобы не обжечься паром. • После того, как вынете готовое блюдо, отключите прибор от сети. ПРИМЕЧАНИЕ • Нажатие кнопок "+" и "-" изменяет время на 0:01, нажатие и удерживание - на 0:10. • Количество приготавливаемых ингредиентов не должно превышать максимальный уровень воды во внутренней чаше. • Не оставляйте еду в скороварке в режиме поддержания тепла на более чем 10 часов.

Функция	Описание
СОУС	- Запустите функцию загустения соуса, нажав кнопку "СОУС" (по умолчанию 30 минут). - Прибор издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится вращающийся символ, и программа начнет работу. - После завершения приготовления прибор издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ожидания. - После того, как вынете все приготовленные продукты, отключите прибор от сети.
РАЗОГРЕВ	- После завершения некоторых программ скороварка автоматически перейдет в режим поддержания тепла. - В режиме ожидания нажмите кнопку "МЕНЮ", выберите программу "РАЗОГРЕВ" (по умолчанию 10:00; доступный диапазон времени 0:01-10:00), а затем нажмите "СТАРТ", чтобы войти в режим разогрева. ПРИМЕЧАНИЕ - Дисплей в режиме поддержания тепла имеет формат "чч:мм"; "чч" обозначает часы, "мм" обозначает минуты. - Максимальная длительность режима 10 часов. Программа "СОУС" не поддерживает режим поддержания тепла. - Для сохранения вкуса пищи рекомендуется, чтобы максимальное время поддержания тепла составляло не более 5 часов. - Во время процесса поддержания тепла скороварка будет периодически включать нагрев, чтобы поддерживать температуру пищи в чаше выше 70°C.
ОТМЕНА	- Если во время настройки функций вам необходимо переключить или отменить текущую программу, нажмите клавишу "ОТМЕНА" и выберите ее снова. - Если в течение 32 секунд после начала приготовления вам необходимо переключить или отменить текущую программу, нажмите клавишу "ОТМЕНА" и выберите ее снова. - Если через 32 секунды вам необходимо переключить или отменить текущую функцию, нажмите клавишу "ОТМЕНА" дважды в течение 3 секунд и выберите ее снова.
ОТКРЫТЬ КРЫШКУ/ Держать 3 сек для выпуска	- Во время работы нажмите кнопку "ОТКРЫТЬ КРЫШКУ", загорится индикатор "Открыть крышку" и произойдет сброс давления, на дисплее отобразится "---P". - Когда сброс давления будет завершен и в давление сравнивается со внешним, на дисплее замигает "----" и загорится индикатор «FINISH», указывая на то, что крышку можно открыть; приготовление продолжится автоматически после закрытия крышки. - Если вы случайно нажмете кнопку "ОТКРЫТЬ КРЫШКУ" во время приготовления, вы можете нажать ее еще раз, чтобы отменить операцию; - Если крышка не открыта, когда на дисплее мигает "----" в течение 2 минут, приготовление продолжится автоматически; - Функция "ОТКРЫТЬ КРЫШКУ" доступна только для программ "МУЛЬТИПОВАР", "БОБЫ/ ОВОЩИ", "СУП", "ХОЛОДЕЦ".

Функция	Описание
ОТКРЫТЬ КРЫШКУ/ Держать 3 сек для выпуска	После завершения приготовления вы можете нажать и удерживать кнопку "ОТКРЫТЬ КРЫШКУ/УДЕРЖИВАТЬ 3 СЕК ДЛЯ ВЫПУСКА", чтобы быстро сбросить давление; загорится индикатор "Готово", и крышку можно будет открыть.
ОТЛОЖЕН- НЫЙ СТАРТ	Для программ: МУЛЬТИПОВАР, РИС/КРУПА, КАША, БОБЫ/ОВОЩИ, 10 МИН МЯСО, 10 МИН РЫБА, СУП, ХОЛОДЕЦ. - Нажмите кнопку "МЕНЮ", чтобы выбрать программу. - Нажмите кнопку "ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ", на дисплее отобразится время задержки по умолчанию. - При помощи кнопки "ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ" или "+" "-", настройте необходимое время задержки. Например, если таймер установлен на 8 часов, то программа начнется через 8 часов. - Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление, прибор подаст звуковой сигнал, и начнется обратный отсчет таймера. - После завершения приготовления прибор подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания тепла. ПРИМЕЧАНИЕ - Программы "РАЗОГРЕВ" и "СОУС" не поддерживают отложенный старт. - Время таймера обозначает, через какое время начнется работа программы. - Не рекомендуется устанавливать таймер более, чем на 12 часов, во избежание появления неприятного запаха. - Разовое нажатие на кнопки "ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ" или "+" "-" меняет время на 0:10, нажатие и удерживание - на 1:00.
Спящий режим	- Спящий режим Прибор переходит в спящий режим через пять минут бездействия, а на экране дисплея отображается [- -]. - Выход из спящего режима. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку или откройте/закройте крышку.

Таблица программ

Программа	Время по умолчанию	Регулировка времени	Шаг, мин	Температура °C
Мультиповар	0:35	0:01-4:00	0:01	115
Рис/Крупа	0:12	0:01-1:00	0:01	110
Каша	0:20	0:01-4:00	0:01	110
Бобы/Овощи	0:35	0:01-4:00	0:01	115
Суп	0:30	0:15-1:20	0:01	115
10 мин мясо	0:10	0:05-0:30	0:01	115
10 мин рыба	0:10	0:05-0:30	0:01	115
Холодец	2:00	01:00-06:00	0:30	115
Выпечка	0:40	00:30-00:50	0:01	130
Разогрев	10:00	0:01-10:00	0:10	72
Соус	0:30		-	130

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очищайте скороварку после каждого использования.
2. Перед чисткой и обслуживанием, отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
3. Снимите крышку и внутреннюю чашу, сначала очистите их моющим средством, затем тщательно промойте водой и вытрите насухо мягкой тканью.
4. Очищайте внутреннюю сторону крышки водой, уплотнительное кольцо, защитную крышку, решетку клапана выхода пара и поплавковый клапан можно снять для мытья, после мытья установите их обратно, а затем высушите внутреннюю сторону крышки тканью.
5. Протирайте корпус прибора тканью. Запрещено погружать его в воду или распылять на него воду.

Ежедневная проверка и обслуживание

Для безопасного использования изделия и продления срока его службы необходима его регулярная чистка и обслуживание.

Если произошло следующее:	Решение
• Шнур питания или вилка расширены, деформированы, повреждены и изменили цвет. • Какая-либо часть шнура питания и вилки перегрелась. • Шнур питания переламывается, подача электричества прерывается. • Скороварка ненормально нагревается и издает неприятный запах. • При работе отмечается ненормальный шум или вибрация.	Прекратите использование и обратитесь в сервисную службу.
• На вилке или розетке скопилась пыль или грязь.	Очистите пыль и грязь.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Эксплуатация вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следующих таблицах приведены возможные причины и примечания по устранению простейших неисправностей. Внимательно прочитайте таблицы ниже, чтобы сэкономить время и деньги, которые могут потребоваться для обращения в сервисный центр.

Неисправность	Код ошибки на дисплее	Решение
Разрыв цепи нижнего датчика температуры	E1	Если после отключения и повторного включения питания неисправность сохраняется, обратитесь в сервисную службу для ремонта.
Замыкание цепи нижнего датчика температуры	E2	
Разрыв цепи датчика температуры верхней крышки	E5	
Замыкание цепи датчика температуры верхней крышки	E6	
Неисправность платы питания	EU	
Разрыв цепи соленоидного клапана	C7 (мигает)	
Замыкание цепи соленоидного клапана	C7	

Проблема	Причина	Решение
Крышка закрывается с трудом.	• Уплотнительное кольцо установлено неправильно.	• Правильно установите кольцо перед закрытием крышки.
	• Ручка крышки не находится в положении "Открыто".	• Поверните ручку в нужное положение.
	• Ручка крышки застряла.	• Обратитесь в сервисную службу.
Крышка открывается с трудом.	• Внутри скороварки остается давление.	• Открывайте крышку только после полного выравнивания давления.
	• Поплавковый клапан застрял.	• Потрясите крышку и нажмите на "Перезагрузку клапана". Если это не помогло, обратитесь в сервисную службу.
Утечка пара из-под крышки.	• Уплотнительное кольцо изношено.	• Замените уплотнительное кольцо.
	• Уплотнительное кольцо загрязнено.	• Очистите уплотнительное кольцо.
	• Уплотнитель клапана изношен.	• Обратитесь в сервисную службу для замены уплотнителя.
	• Уплотнитель клапана загрязнен.	• Очистите уплотнитель.
	• Поплавковый клапан не установлен.	• Установите поплавок клапан.
Нет нагрева при работе	• Крышка не закрыта правильно.	• Правильно закройте крышку.
	• Неисправность нагревательного элемента.	• Обратитесь в сервисную службу.
	• Разрыв в цепи.	• Обратитесь в сервисную службу.

Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервисную службу.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип , торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

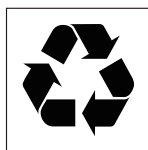

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Фошань Шунде Мидеа Электрикал Хитинг Апплиансес
Мэнуфэкчуриг Ко., Лтд.

Адрес: №19, Саньле Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров.
Гуандун, Китай

Сделано в Китае

Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»

127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved