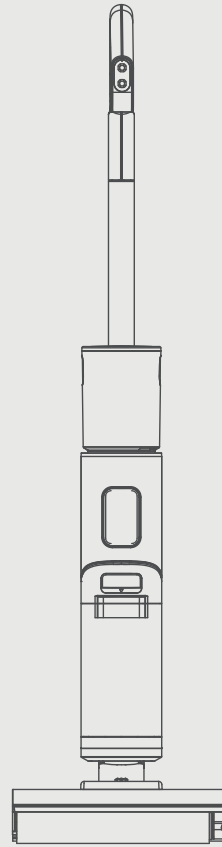

FLOOR CLEANER

USER MANUAL

VSS GX5 PRO

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---- 01

SAFETY INSTRUCTIONS ---- 02

SPECIFICATIONS ---- 06

PRODUCT OVERVIEW ---- 07

PRODUCT INSTALLATION ---- 09

OPERATION INSTRUCTIONS ---- 11

CLEANING AND MAINTENANCE ---- 13

TROUBLE SHOOTING ---- 16

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT ---- 17

DISPOSAL AND RECYCLING ---- 18

DATA PROTECTION NOTICE ---- 19

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

Important Safety Instructions

• This product is suitable for hard floors in the indoor environment, including waxed floors, stone floors, rubber floors, marble floors, granite floors, terrazzo floors, solid wood floors, composite floors, bamboo floors, as well as glazed tiles, ceramic facing tiles and other flat ground. It may not achieve the best results if the product is used on uneven ground surface.

• Do not use this product near or on the surface of flammable and explosive objects, which may cause fire and explosion.

• Do not use this product near a working fireplace or heater to prevent deformation of the machine casing.

• Do not use it to clean high-temperature substances (unextinguished cigarette butts, matches or hot ash, etc.), ultra-fine substances (such as lime, cement, wood chips, gypsum powder, ashes, charcoal, etc.), dangerous substances (such as solvents, descaling agents, etc.), chemical substances (such as acidic substances, detergents, etc.) and other substances with uncertain physical properties.

• Do not use this floor cleaner to absorb detergent, kerosene, gasoline, alcohol, paint or perfume, or else it may cause short-circuit, fire or explosion.

• Do not use this floor cleaner to absorb toner used in laser printers and copiers, or else it may cause fire or explosion.

• Do not use this floor cleaner to absorb sharp or large objects, such as glass shards, small toys, pins, paper clips, stones, plaster and large pieces of paper, or else it may block up and damage the machine.

• Do not use this floor cleaner to absorb any burning or smoking objects, such as soot from the unextinguished heat source, burning cigarette butts or matches.

This product can't be used to clean stains of strong grease, strong viscosity, or strong dyeing properties such as shoe polish, paint, and pigments.

• Do not touch the plug or any live part of the product with wet hands to avoid the risk of electric shock.

• Stop using it if the plug is damaged. Please call our service personnel for replacement in order to avoid hazards.

• Please keep the airflow channels and moving parts of this product away from long hair, loose clothing, fingers and other parts of the body. Do not point the suction tube, accessory tip or tool to the eyes or ears, or put them in the mouth.

• Please use the cleaning agent produced by our company and the manufacturer approved by us.

• Do not add other solutions to avoid generating toxic and harmful gases.

• If electric leakage, motor over-temperature, abnormal noise, peculiar smell or weak suction is found during use, stop using it immediately and call our service personnel.

• After using the machine, please clean the wastewater tank in time to avoid peculiar smell, and keep the ventilation path unobstructed, so as to avoid obstruction, or else it will cause the suction power to drop, the motor to heat up, and will affect the service life of the floor cleaner.

• After using the machine, please store it in a dry place. A humid place will affect the insulation and service life of the appliance.

• Do not soak or rinse the floor cleaner or floor brush in water.

Important Safety Instructions

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Children should not play with the appliance.

• Please check the suction nozzle regularly. If there is a blockage, please clear it in time to avoid decrease in suction and affecting the performance of the machine.

Turn off the power before replacing the brush.

• In the following situations, do not use the machine, contact to our customer service center for inspection and repair in time:

1.Obvious damage or abnormal operation caused by drop;

2.Power cord is damaged.

• Do not disassemble the enclosed machine without permission. There are no user serviceable parts. Do not try to change the performance of the machine, or else it will cause danger.

• Using a voltage that does not match the specifications will cause damage to the product and more likely to cause harm to the user. The correct rated voltage is marked on the nameplate.

• When cleaning the stairs, be extra cautious to prevent falling.

• Do not shake or impact the machine up and down to prevent wastewater from flowing into the motor.

• When the motor is working, do not lift or carry the appliance up and down, and do not put the machine on its side to prevent the wastewater from entering the motor.

To prevent tip-over, place the machine against the wall after use.

• Do not use the floor cleaner before the clean water tank and wastewater tank are installed properly.

• Do not place any small objects in the outlet or block the outlet. Remove any small objects that may interfere with the flow of air through the outlet to prevent overheating of the machine.

• Do not wet the machine body, or it may cause damage and fire due to short circuit.

• This is only allow to use the docking station for charge the battery.

• The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

• All the technologies and other data in this manual are obtained by our company or the designated third party testing company, and we reserve the right of final interpretation.

Use and Precautions of Washer Detergent

• Mix and clean according to instructions. It is recommended to use cleaning liquid produced by our company or manufacturers approved by our company, which do not contain acid, alkali solutions or substances harmful to the environment.

• If a large amount of cleaning liquid is added, more foam will be generated when used, which may infiltrate into the motor and cause danger.

• The cleaning liquid should be kept out of reach of children. If the cleaning liquid accidentally gets into eyes, rinse thoroughly with clean water; in case of accidental ingestion, seek medical treatment immediately. Follow local environmental protection regulations when handling wastewater and cleaning liquid.

SPECIFICATIONS

Product Model	VSS GX5 PRO
Charging rated input	100-240V～50/60Hz
Charging output	27V ⎓ 0.8A
Charging time	3-4h
Power	230W
Voltage	22.2V ⎓
Product Size	270x282x1120mm
Clean water tank volume	800mL
Dirty water tank MAX line volume	400mL

PRODUCT OVERVIEW

Product introduction

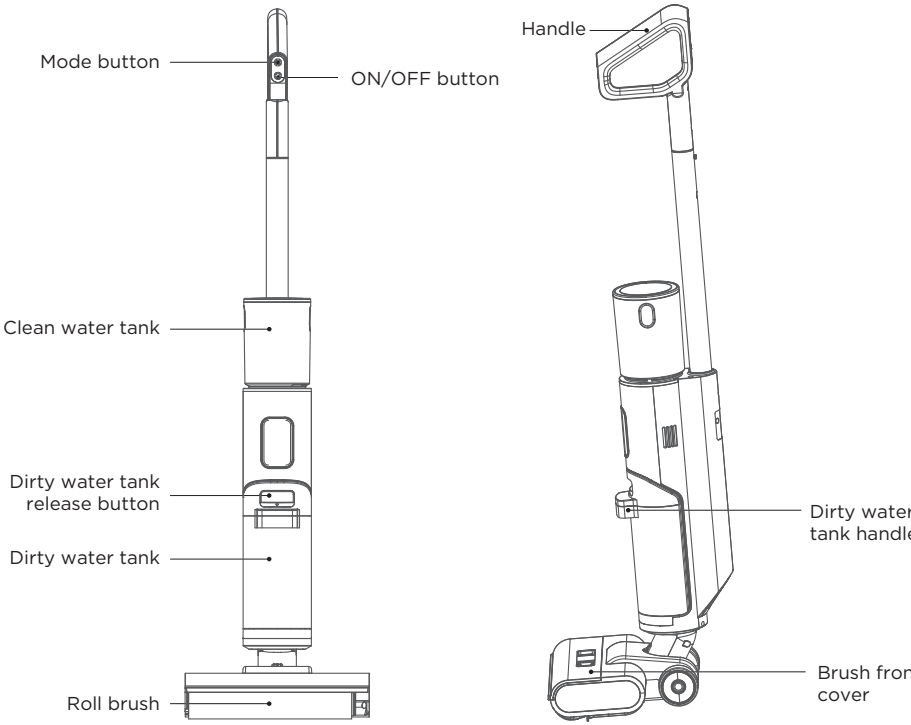

List of Accessories

Charging/docking station x 1

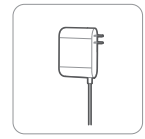

Adapter x 1

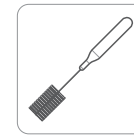

Cleaning brush x 1

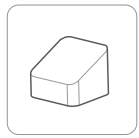

Filter x 1

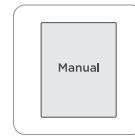

User's manual x 1

Cleaning solution x 1

Parts

Turbo mode
The water from the machine wets the roll brush, and the machine provides strong suction power to clean the floor.

Eco mode
The water from the machine wets the roll brush to clean the floor.

Dry mode
The machine only provides strong suction power to clean the floor, which sucks up dry waste and residual water from the floor.

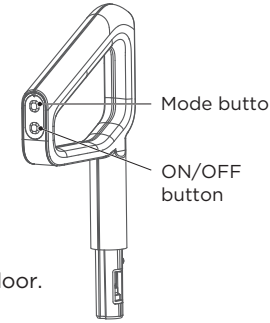

Self cleaning function: the battery indicator light displays a constant blue light.
Drying function: the battery indicator light is blinking blue for 30 seconds before turning off.

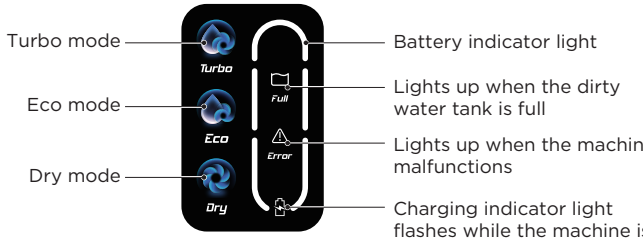

Self cleaning/ Drying Function | Full water | Normal | Low battery

PRODUCT INSTALLATION

Handle Installation and Removal

Installation
Insert the end of the handle into the port of the main unit along the vertical direction until there is a click, which indicates the installation is successful.

Removal
Insert a screwdriver or other tools into the hole, and pull out the handle upward.

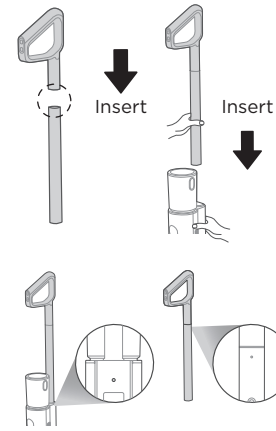

Charging Battery

WARNING
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

Attention
- Charge the product before the first use.

1. Insert the charging end of the charger into the rear port of the charging dock, and connect the plug to a 100V-240V power.
2. Put the machine upright into the charging/docking station, and make sure that the bottom of the body completely falls into the charging base. At this moment, a voice will prompt “start charging”, and the indicator light flashes.
3. It takes about 3-4 hours to fully charge the machine.When the battery is fully charged, the indicator will turn off and the machine will automatically power off.

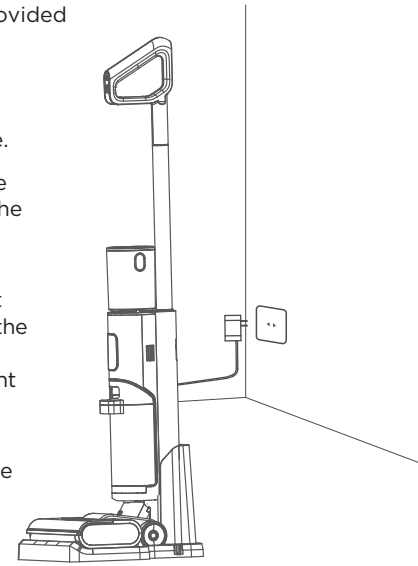

Attention

- Voice cannot be triggered when turned off.

4. When the machine is powered on for the first time, the voice function is turned on by default, which can be turned off by pressing the voice button, and be turned on by pressing this button again.

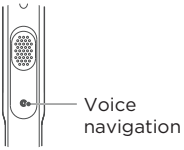

Filling Clean Water Tank

Attention

- Fill water only to the clean water tank.

1. Hold the machine with one hand, grab the water tank with the other hand, rotate and remove the water tank.

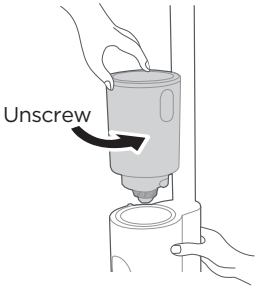

2. Unscrew the water tank cover, pour tap water into the water tank, and add an appropriate amount of cleaning solution if desired.

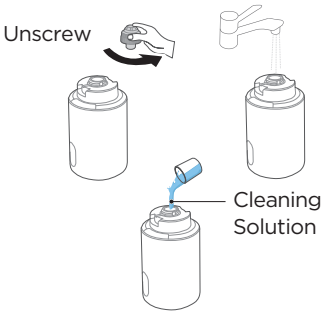

Note: Midea cleaning solution only.

3. Screw the water tank back into place on the machine, and when you hear a click sound, it means the installation is successful.

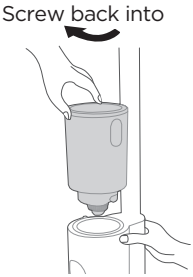

OPERATION INSTRUCTIONS

Turning On and Cleaning

Step 1
Step on the floor brush and pull the handle diagonally until you hear a click. The machine is now in standby mode.

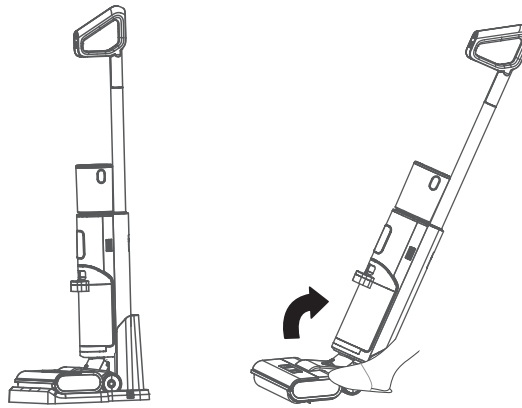

Step 2
To start working, press the ON/OFF button. Press this button again to stop the machine.

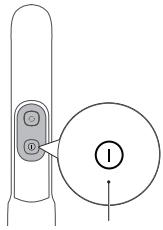

Step 3
The machine defaults to ECO mode when it starts. To switch to the Eco mode, press the mode switch button. Press this button again to switch to the Dry mode.

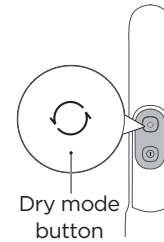

Attention
- After using the machine, it is recommended to place it vertically on the specially designed charging/storage base.

Upright Pause Function

In working state, you can step on the floor brush to erect the body, the machine will stop working and enter standby state, it will automatically turn off after 2 minutes of standby.

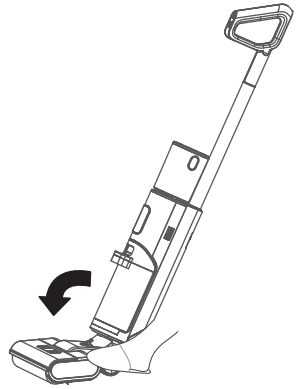

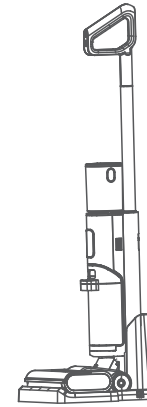

Self-cleaning + Drying Function

⚠ Caution

- After the self-drying is complete, it automatically enters the charging state. It is normal for the machine to indicate low battery after self-drying in a low battery state.
- In the self-drying mode, to improve the drying effect, the rolling brush will rotate every 2 minutes with a "drip" sound, which is a normal phenomenon.

1. When the machine is in charging state, short press the self-cleaning button to activate the self-cleaning and self-drying mode. During the self-drying process, the roll brush rotates for 30 seconds for centrifugal drying, followed by the low-speed operation of the fan for 3-5h to properly dry the roll brush and pipeline.
2. When the machine is in charging state, long press the mode switch button for 3 seconds to directly enter the self-drying mode.
3. To stop the self-cleaning or self-drying, press the self-cleaning button again.
4. After the self-cleaning is completed, please clean the dirty water tank in time. If there are residual stains on the base, please clean them in time.

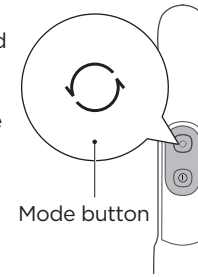

CLEANING AND MAINTENANCE

Waste Water Detect Alarm

Attention

- After cleaning, it is recommended to place the machine upright in the charging base; do not place the machine in places with direct sunlight or moisture.
- In order not to affect the performance of the machine, it is recommended that you regularly maintain its parts.
- Before cleaning, please disconnect the power supply to stop the machine.
- Scrub with water or neutral detergent, wring out the cleaning cloth before scrubbing to avoid water leaking into the electrical components.

1. Press the button of dirty water tank with your thumb and pull outward to remove the tank.

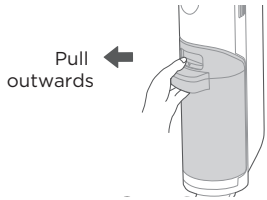

2. Hold the tank with one hand and pull out the top cover of the tank with the other hand.

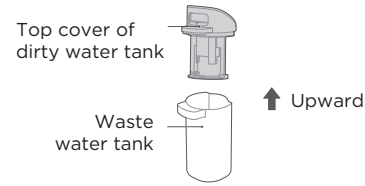

3. Dump the sewage from the side of the dirty water tank and rinse it clean; remove the filter from the top cover of the dirty water tank, rinse it clean, and air-dry it.

4. Install the wastewater tank back to the machine until there is a click sound; (when installing wastewater tank, it is recommended to hold the body with another hand to avoid tipping over).

Roll brush and Cover Cleaning

Attention

- It is recommended to clean filter/roll brush after every use and replace after 3-6 months.
- If residual stains are found on the suction surface of the floor brush, wipe it with a wet cloth. Do not rinse it with water.

1. Press the buckle as shown in the diagram to remove the floor brush cover.

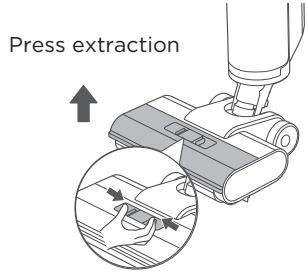

2. Rotate the end cap knob as shown in the diagram and pull out the roll brush sideways.

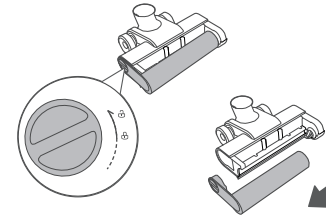

a. Rotate the end cap knob

b. Pull out the roller

3. If there is still hair or other debris tangled on the roll brush after self-cleaning, remove the tangled debris from the roll brush; for heavy-duty cleaning (such as tomato sauce, soy sauce, etc.), if there is still dirt residue on the roll brush after self-cleaning, it can be self-cleaned again or the roll brush can be removed and cleaned with water.

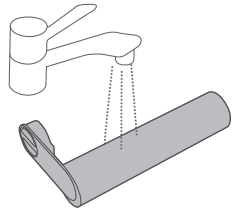

4. If there is residual dirt on the roll brush cover after self-cleaning, rinse the roll brush cover with water.

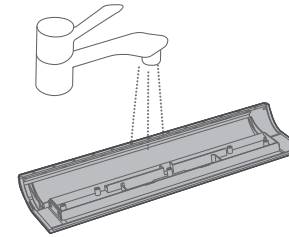

Roll brush and Cover Cleaning

5. If there are any residual stains on the suction nozzle (the part exposed after removing the roll brush) after self-cleaning, please wipe it with a damp cloth instead of washing it with water.

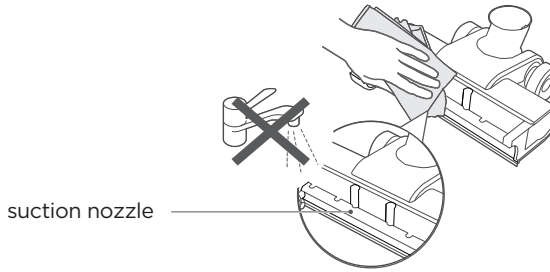

6. After cleaning, reinstall the roll brush. If not in immediate use, you can place the roll brush in a ventilated area to dry before installation.

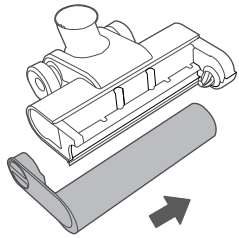

a. Reinstall the roller

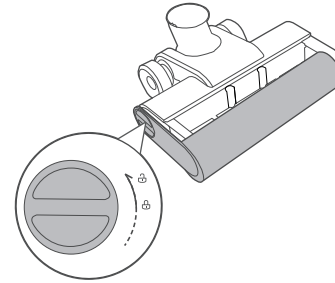

b. Screw the end cover button

7. After cleaning, cover the floor brush, align it with the installation hole, press it down, and you will hear a click when it is successfully installed.

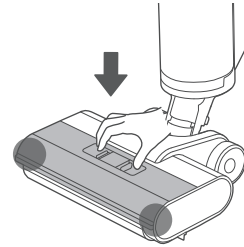

TROUBLESHOOTING

Make sure vacuum is turned off and power cord is unplugged.

NOTICE: Thermal cut-off
This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum in case of motor overheating. If the vacuum suddenly shuts off, proceed as follows: 1) Push the power switch to off and unplug the vacuum. 2) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dirty water tank, blocked intake passage or clogged filter. If these conditions are found,fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum. 3) After the 30 minute period, plug the vacuum back in and turn on the switch.

Problem	Possible cause	Solution
Abnormal noise when machine is on	The nozzle is blocked	Clean up obstacles in the nozzle
	The clean water tank is empty	Add water to the clean water tank
	The clean water tank is not installed in place	Reinstall the clean water tank
Floor brush doesn't have water	The clean water tank is empty	Add water to the clean water tank
	The clean water tank is not installed in place	Reinstall the clean water tank
The roll brush isn't spinning	The roll brush is entangled with hair and other objects	Clean the roll brush
	The dirty water tank is full	Clean up the dirty water tank
	Low battery	Recharge the machine
	The pipe is blocked	Clean up the pipe under the waste water tank
Suction power is weakened	Roll brush, roll brush cover and waste water tank are not installed properly	Reinstall
	The roll brush is entangled with hair and other objects	Clean the roll brush
	The nozzle or pipe is blocked	Clean up obstacles in the nozzle
	Dirty water tank filter is dirty or missing	Clean the roll brush
Water leaking from air outlet	The dirty water tank float is stuck	Empty tank and clean debris from the float,
Water leaking from bottom of machine	Dirty water tank or filter isn't installed	Reinstall dirty water tank and filter

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to offcial collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Compliance with Rohs Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

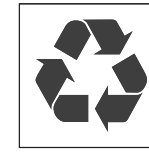

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

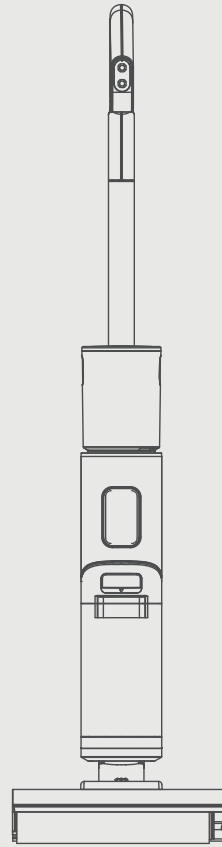

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VSS GX5 PRO

Предупреждения: Перед использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования изделия.
Для получения подробной информации обратитесь к дилеру или производителю.
Все изображения в документе являются схематическими и могут иметь отличия от фактического вида прибора.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ 01

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 06

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 07

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 09

ПОРЯДОК РАБОТЫ 11

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 13

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 16

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 17

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 18

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 19

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 20

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки

Опасность
Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.

Осторожно - электричество
Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.

Осторожно
Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.

Внимание
Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Обратите внимание
Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.

Соблюдайте инструкции
Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

Меры безопасности

- Данный прибор подходит для уборки твердых полов в помещениях, включая вощеные, каменные, прорезиненные, мраморные, гранитные полы, полы терраццо, полы из массива дерева, композитные полы, бамбуковые полы, а также глазурованную плитку, керамическую облицовочную плитку и другие ровные поверхности. При работе на полах с неровной поверхностью результаты могут быть хуже.
- Не используйте этот прибор вблизи или на поверхности легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, которые могут вызвать пожар и взрыв.
- Не используйте этот продукт вблизи работающего камина или обогревателя, чтобы предотвратить деформацию корпуса.
- Не используйте пылесос для уборки горячих веществ (непотушенные окурки, спички или горячий пепел и т. д.), мелкодисперсного мусора (известь, цемент, древесная щепа, гипсовый порошок, зола, древесный уголь и т. д.), опасных веществ (растворители, средства для удаления накипи и т. д.), химических веществ (кислоты, моющие средства и т. д.) и других веществ с неопределенными физическими свойствами.
- Не используйте пылесос для уборки моющих средств, керосина, бензина, спирта, краски или духов, иначе это может привести к короткому замыканию, пожару или взрыву.
- Не используйте пылесос для уборки тонера, используемого в лазерных принтерах и копировальных аппаратах, иначе это может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте пылесос для сбора острых или крупных предметов, таких, как осколки стекла, маленькие игрушки, булавки, скрепки, камни, штукатурка и большие куски бумаги, иначе он может засорить и повредить прибор.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сажа от непотушенного огня, горящие окурки или спички.
- Не используйте пылесос для очистки пятен смазочных материалов, вязких или сильных красящих веществ, таких как крем для обуви, краска и пигменты.
- Не прикасайтесь к вилке или любой токоведущей части продукта мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены. Обратитесь в сервисную службу для ремонта.
- Не приближайте к всасывающим отверстиям и движущимся частям пылесоса длинные волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела. Не направляйте всасывающую трубку, наконечник или инструмент в глаза или уши, а также не кладите их в рот.
- Используйте только чистящие средства, произведенное нашей компанией или одобренных нами производителей. Не добавляйте неодобренные вещества, чтобы избежать повреждения прибора.
- Если во время использования обнаружена утечка тока, перегрев мотора, ненормальный шум, специфический запах или падение мощности всасывания, прекратите использование и обратитесь в сервисную службу.
- После каждой уборки своевременно очищайте резервуар для грязной воды, чтобы избежать неприятного запаха, и не засоряйте воздушный канал, чтобы избежать засорения, иначе это приведет к снижению мощности всасывания, нагреву двигателя и сокращению срока службы пылесоса.
- Храните пылесос в сухом месте. Нахождение во влажном месте негативно повлияет на изоляцию и срок службы прибора.
- Не замачивайте и не ополаскивайте корпус пылесоса или щетку для пола в воде.

Меры безопасности

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатком опыта и знаний по обращению с прибором, кроме как при
- условии их нахождения под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или при условии внимательного ознакомления с особенностями эксплуатации данного прибора.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание пылесоса не должны производиться детьми без присмотра.
- Регулярно проверяйте насадки для пылесоса. Своевременно очищайте возникающие засоры, чтобы избежать снижения всасывания и влияния на производительность.
- Выключайте питание перед заменой щетки.
- В следующих ситуациях не используйте прибор, обратитесь в сервисную службу для своевременной проверки и ремонта:
  1. Видимые повреждения или ненормальная работа, вызванные падением;
  2. Поврежден шнур питания.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисной службой или иным квалифицированным специалистом.
- Только уполномоченным специалистам разрешается разбирать это изделие. Строго запрещено разбирать это изделие самостоятельно во избежание опасностей.
- Напряжение в электросети должно соответствовать характеристикам прибора, указанным на его паспортной табличке, в противном случае это может привести к его повреждению и рискам для пользователя.
- При уборке лестниц будьте особенно осторожны, чтобы не упасть.
- Не трясите и не ударяйте пылесос вверх и вниз, чтобы предотвратить попадание грязной воды в мотор.
- Во время работы, не поднимайте и не переносите прибор вверх и вниз, и не кладите его горизонтально, чтобы предотвратить попадание грязной воды в мотор. Чтобы предотвратить опрокидывание, поставьте пылесос к стене после использования.
- Не используйте пылесос, пока резервуары для чистой и грязной воды не будут установлены должным образом.
- Не суйте в вентиляционные отверстия мелкие предметы и не загораживайте их, чтобы предотвратить перегрев.
- Не погружайте корпус пылесоса в воду, иначе это может привести к повреждению и возгоранию из-за короткого замыкания.
- Док-станцию можно использовать только для зарядки аккумулятора.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.

Использование моющего средства

- Разводите и используйте моющее средство в соответствии с инструкциями производителя. Рекомендуется использовать чистящую жидкость, произведенную нашей компанией или производителями, одобренными нашей компанией, которые не содержат кислот, щелочных растворов или веществ, вредных для окружающей среды.
- При добавлении большого количества моющей жидкости, при использовании будет образовываться больше пены, которая может проникнуть в двигатель и стать причиной опасности.
- Моющую жидкость следует хранить в недоступном для детей месте. Если чистящая жидкость случайно попадет в глаза, тщательно промойте их чистой водой; в случае случайного проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью. Соблюдайте местные правила защиты окружающей среды при утилизации таких веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VSS GX5 PRO
Электропитание зарядного устройства	100-240 В ~ 50/60 Гц
Выходное напряжение зарядного устройства	27 В ⎓ 0.8 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-4 ч
Номинальная мощность	230 Вт
Рабочее напряжение батареи	22.2 В ⎓
Габариты прибора	270x282x1120 мм
Объем резервуара для чистой воды	800 мл
Объем резервуара для грязной воды	400 мл

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

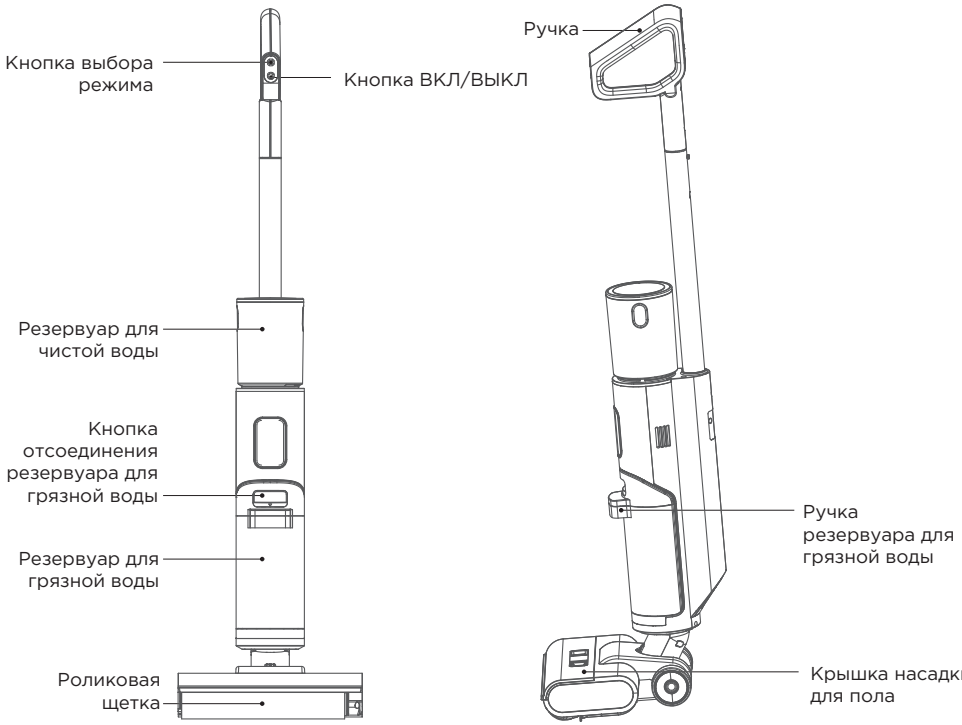

Комплектация

Зарядная подставка x 1

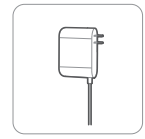

Адаптер x 1

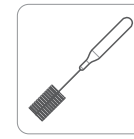

Чистящая щеточка x 1

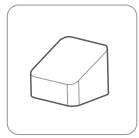

Фильтр x 1

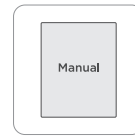

Руководство по эксплуатации x 1

Моющее средство x 1

Панель управления \ режимы работы

Турбо-режим
Вода из резервуара смачивает роликовую щетку, и пылесос работает на высокой мощности всасывания для уборки пола.

Эко-режим
Вода из резервуара смачивает роликовую щетку, очищающую пол.

Режим сухой уборки
Пылесос работает на высокой мощности всасывания для уборки пола без воды, всасывает сухой мусор и остатки воды с пола.

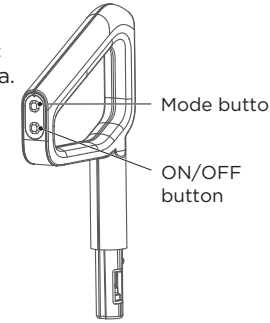

Режим самоочистки: Индикатор заряда батареи постоянно горит синим светом.
Режим сушки: Индикатор заряда батареи мигает синим цветом в течение 30 секунд, а затем гаснет.

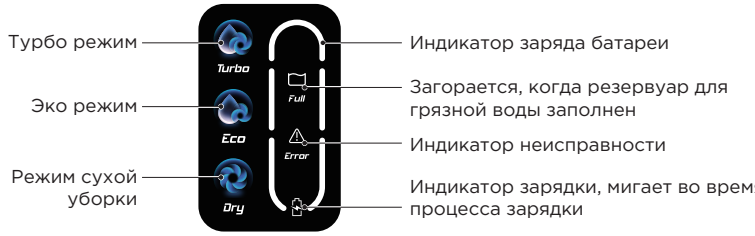

Режим самоочистки / сушки | Резервуар для грязной воды заполнен | Нормальный заряд батареи | Низкий заряд батареи

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка и снятие ручки

Установка
Вставьте конец ручки в разъем корпуса вертикально вниз до щелчка, который будет означать успешную установку.

Снятие
Вставьте отвертку или другой тонкий инструмент в отверстие и потяните ручку вверх.

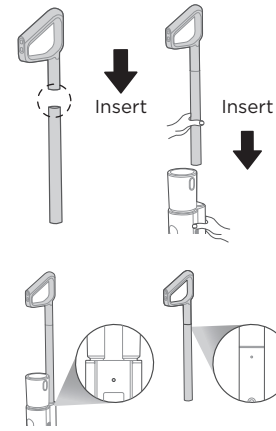

Зарядка аккумляторной батареи

ВНИМАНИЕ
- Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки данного прибора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Перед первым использованием зарядите изделие.

1. Вставьте штекер зарядного устройства в задний порт зарядной подставки и подключите вилку к источнику питания 100 В-240 В.
2. Установите пылесос вертикально на зарядную станцию и убедитесь, что нижняя часть корпуса полностью опустилась в выемку зарядной станции. В этот момент раздастся голосовое сообщение "Начало зарядки", а индикатор начнет мигать.
3. Полная зарядка прибора занимает около 3-4 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет, и прибор автоматически выключится.

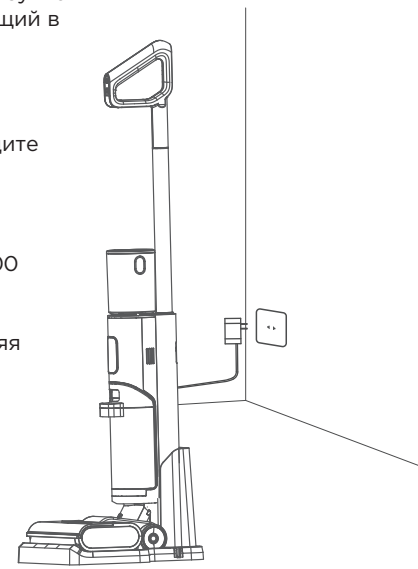

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Голосовые сообщения не поступают, если они отключены.

4. При первом включении прибора голосовые сообщения будут активны по умолчанию, вы можете отключить их, нажав кнопку голосовых сообщений, и снова включить этой же кнопкой.

Заполнение резервуара для чистой воды

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Наливайте в резервуар только чистую воду.

1. Удерживая корпус одной рукой, возьмитесь за резервуар для воды другой рукой, поверните и снимите его.

2. Отвинтите крышку резервуара для воды, налейте воду в резервуар, при необходимости добавьте моющее средство.

Примечание: используйте только моющее средство Midea или одобренное производителем.

3. Установите резервуар обратно в корпус пылесоса до щелчка. Щелчок означает, что резервуар установлен правильно.

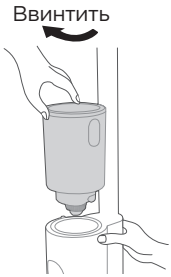

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и начало уборки

Шаг 1
Встаньте на насадку для пола и опустите корпус прибора по диагонали, пока не услышите щелчок. Теперь пылесос находится в режиме ожидания.

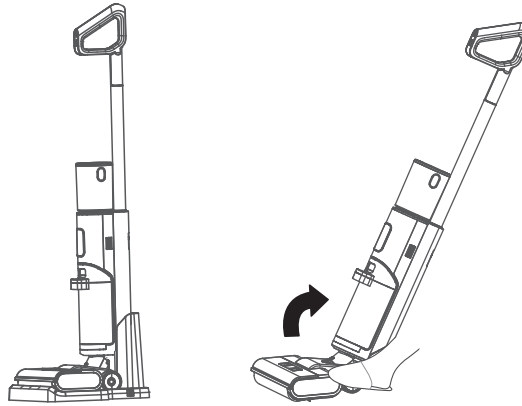

Шаг 2
Для начала работы нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить работу.

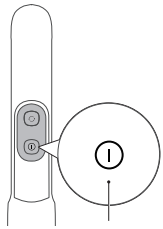

кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Шаг 3
При запуске пылесос по умолчанию переходит в режим "ЭКО". Чтобы переключиться в режим "Турбо", нажмите кнопку переключения режимов. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы переключиться в режим сухой уборки.

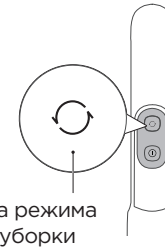

Кнопка режима сухой уборки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Храните пылесос вертикально на специальной подставке для зарядки/хранения.

Функция паузы

Во время работы, если вы наступите на насадку для пола и поднимете корпус пылесоса вертикально, он прекратит работу и перейдет в режим ожидания, через 2 минуты ожидания он выключится автоматически.

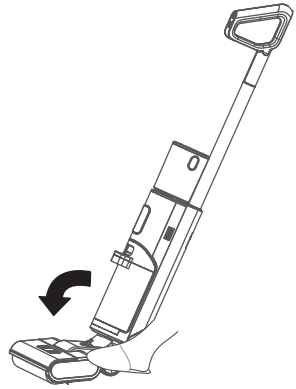

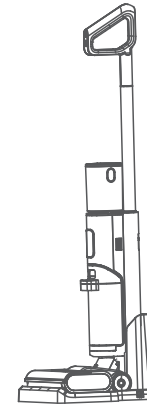

Режимы самоочистки и сушки

⚠ ВНИМАНИЕ

- После завершения сушки пылесос автоматически переходит в режим зарядки. Если прибор показывает низкий заряд батареи после сушки, это нормальное явление.
- В режиме сушки для улучшения эффекта сушки роликовая щетка будет вращаться каждые 2 минуты со звуком «капания», что является нормальным явлением.

1. Когда пылесос находится в режиме зарядки, однократно нажмите кнопку самоочистки, чтобы активировать режим самоочистки и сушки. Во время процесса сушки роликовая щетка будет вращаться в течение 30 секунд для центробежной сушки, после чего следует работа вентилятора на низкой скорости в течение 3-5 часов для надлежащей сушки роликовой щетки и трубок.
2. Когда пылесос находится в режиме зарядки, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 3 секунд, чтобы напрямую войти в режим сушки.
3. Чтобы остановить самоочистку или сушку, нажмите кнопку самоочистки еще раз.
4. После завершения самоочистки, вовремя очистите резервуар для грязной воды. Если на основании остались пятна, пожалуйста, вовремя очистите их.

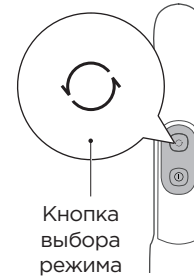

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Резервуар для грязной воды

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- После чистки рекомендуется поставить пылесос вертикально на подставку; не ставьте его в места, подверженные прямым солнечным лучам или воздействию влаги.
- Чтобы поддерживать высокую производительность устройства, рекомендуется регулярно обслуживать его и чистить.
- Перед чисткой или обслуживанием отключайте питание.
- Протирайте корпус тканью, смоченной водой или нейтральным моющим средством, отожмите ткань перед чисткой, чтобы избежать попадания воды в электрические компоненты.

1. Нажмите кнопку отсоединения резервуара для грязной воды и снимите его

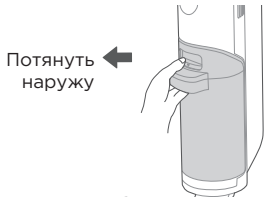

2. Удерживая резервуар одной рукой, другой рукой снимите его крышку.

3. Слейте содержимое резервуара, очистите его, снимите фильтр с крышки резервуара, очистите его и дайте высохнуть.

4. Установите резервуар обратно в корпус пылесоса до щелчка. (При установке резервуара для грязной воды рекомендуется придерживать корпус другой рукой во избежание опрокидывания).

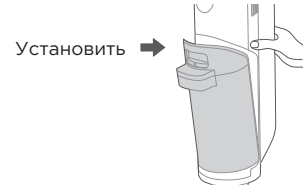

Роликовая щетка и крышка щетки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется очищать фильтр/валик щетки после каждого использования и заменять каждые 3-6 месяцев.
- Если на всасывающей поверхности насадки для пола остались пятна, протрите их влажной тканью. Не промывайте водой.

1. Нажмите на обе защелки крышки роликовой щетки, как показано на рисунке, и снимите крышку щетки.

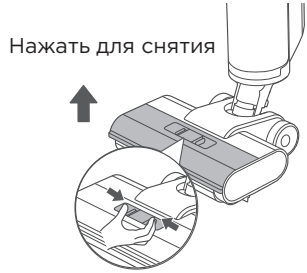

2. Поверните фиксатор на боку щетки в положение "Откtыто" и вытащите щетку вбок.

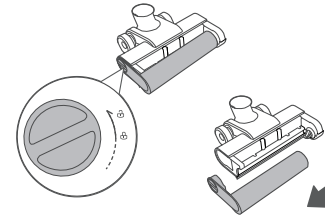

a. Поверните фиксатор

b. Вытащите роликовую щетку

3. Если на роликовой щетке остались волосы или другой мусор после самоочистки, удалите с нее весь запутавшийся мусор; если после уборки некоторых веществ (например, томатного соуса, соевого соуса и т. д.) на роликовой щетке остались остатки грязи, ее необходимо очистить еще раз более тщательно или промыть водой.

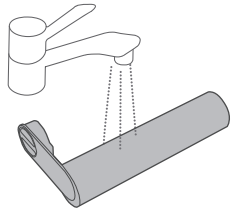

4. Если грязь осталась на крышке роликовой щетки, промойте ее водой.

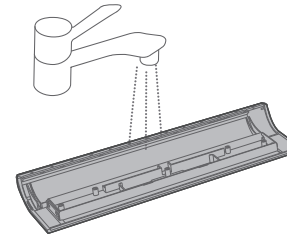

Роликовая щетка и крышка щетки

5. Если грязь осталась на деталях насадки после снятия щетки после самоочистки, протрите ее влажной тканью. Не погружайте ее в воду.

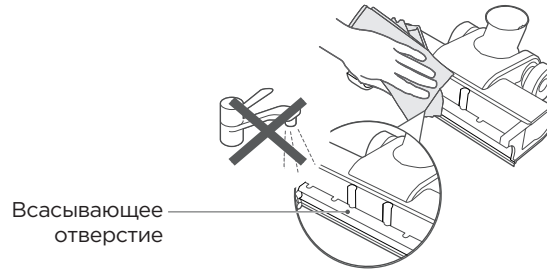

6. после очистки установите роликовую щетку на место. Если вы не планируете использовать пылесос длительное время, положите ее на хранение в сухое место.

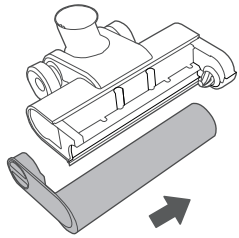

a. Установите роликовую щетку на место

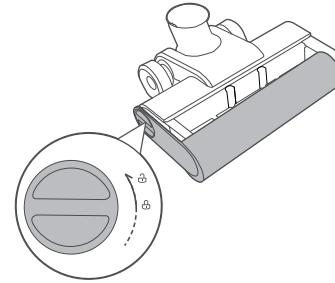

b. Поверните фиксатор в положение "Закрыто"

7. После очистки, установите крышку щетки на место. Установите ее в посадочное место и надавите вниз до щелчка.

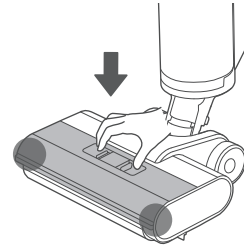

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ Убедитесь, что пылесос выключен перед проведением обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоотключение при перегреве

Этот пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос в случае перегрева двигателя. Если пылесос внезапно отключился, выполните следующие действия: 1) Выключите питание и отсоедините пылесос от сети. 2) Проверьте пылесос на наличие возможных источников перегрева, таких, как полный резервуар для грязной воды, заблокированный впускной канал или засоренный фильтр. Если эти условия обнаружены, устраните их и подождите не менее 30 минут, прежде чем пытаться использовать пылесос. 3) По истечении 30 минут снова подключите пылесос к сети и включите его.

Проблема	Возможная причина	Решение
Нестандартный шум	Насадка засорена	Устраните засор в насадке
	Резервуар для чистой воды пуст	Налейте воду в резервуар
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Установите резервуар на место
Вода не выходит из насадки при уборке	Резервуар для чистой воды пуст	Налейте воду в резервуар
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Установите резервуар на место
Роликовая щетка не вращается	Роликовая щетка заблокирована волосами или другим мусором	Очистите щетку
	Резервуар для грязной воды заполнен	Слейте воду
	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
	Трубка засорена	Очистите трубку под резервуаром для грязной воды
Ослабление мощности всасывания	Роликовая щетка, крышка щетки или резервуар для грязной воды установлены неправильно	Установите их повторно
	Роликовая щетка заблокирована волосами или другим мусором	Очистите щетку
	Насадка или трубка засорены	Устраните засор в насадке
	Резервуар для грязной воды отсутствует или установлен неправильно	Очистите щетку
Утечка воды из резервуара	Залип поплавок резервуара для грязной воды	Слейте воду и очистите резервуар
Утечка воды из-под пылесоса	Резервуар для грязной воды или фильтр установлены неправильно	Переустановите резервуар и фильтр

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:
Данный продукт соответствует директиве EC WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве EC RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

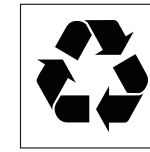

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com.** Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com.** Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
  В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com.** Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:	Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Изготовитель:	Цзянсу Мидея Клининг Апплиансес Ко, Лтд. №39 Цаоху Авеню, Сянчен Экономик Девелопмент Зоун, Сучжоу, провинция Цзянсу, 215131, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1 Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 midea.com

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, A, B, C), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved