

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VSS GX6

Предупреждения: Перед использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования изделия. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру или производителю. Все изображения в документе являются схематическими и могут иметь отличия от фактического вида прибора.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	06
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	07
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	09
ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	18
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	19
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	20
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	21

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Предупреждающие знаки



Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

Меры безопасности

- Данный прибор подходит для уборки твердых полов в помещениях, включая вошенные, каменные, прорезиненные, мраморные, гранитные полы, полы террасы, полы из массива дерева, композитные полы, бамбуковые полы, а также глазурованную плитку, керамическую облицовочную плитку и другие ровные поверхности. При работе на полах с неровной поверхностью результаты могут быть хуже.
- Не используйте этот прибор вблизи или на поверхности легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, которые могут вызвать пожар и взрыв.
- Не используйте этот продукт вблизи работающего камина или обогревателя, чтобы предотвратить деформацию корпуса.
- Не используйте пылесос для уборки горячих веществ (непотушенные окурки, спички или горячий пепел и т. д.), мелкодисперсного мусора (известь, цемент, древесная щепа, гипсовый порошок, зола, древесный уголь и т. д.), опасных веществ (растворители, средства для удаления накипи и т. д.), химических веществ (кислоты, моющие средства и т. д.) и других веществ с неопределенными физическими свойствами.
- Не используйте пылесос для уборки моющих средств, керосина, бензина, спирта, краски или духов, иначе это может привести к короткому замыканию, пожару или взрыву.
- Не используйте пылесос для уборки тонера, используемого в лазерных принтерах и копировальных аппаратах, иначе это может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте пылесос для сбора острых или крупных предметов, таких, как осколки стекла, маленькие игрушки, булавки, скрепки, камни, штукатурка и большие куски бумаги, иначе он может засорить и повредить прибор.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сажа от непотушенного огня, горящие окурки или спички.
- Не используйте пылесос для очистки пятен смазочных материалов, вязких или сильных красящих веществ, таких как крем для обуви, краска и пигменты.
- Не прикасайтесь к вилке или любой токоведущей части продукта мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены. Обратитесь в сервисную службу для ремонта.
- Не приближайте к всасывающим отверстиям и движущимся частям пылесоса длинные волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела. Не направляйте всасывающую трубку, наконечник или инструмент в глаза или уши, а также не кладите их в рот.
- Используйте только моющие средства, произведенные нашей компанией или одобренных нами производителей. Не добавляйте неодобренные вещества, чтобы избежать повреждения прибора.
- Если во время использования обнаружена утечка тока, перегрев мотора, ненормальный шум, специфический запах или падение мощности всасывания, прекратите использование и обратитесь в сервисную службу.
- После каждой уборки своевременно очищайте резервуар для грязной воды, чтобы избежать неприятного запаха, и не засоряйте воздушный канал, чтобы избежать засорения, иначе это приведет к снижению мощности всасывания, нагреву двигателя и сокращению срока службы пылесоса.
- Храните пылесос в сухом месте. Нахождение во влажном месте негативно повлияет на изоляцию и срок службы прибора.
- Не замачивайте и не ополаскивайте корпус пылесоса или насадку для пола в воде.

Меры безопасности

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатком опыта и знаний по обращению с прибором, кроме как при условии их нахождения под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или при условии внимательного ознакомления с особенностями эксплуатации данного прибора.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание пылесоса не должны производиться детьми без присмотра.
- Регулярно проверяйте насадки для пылесоса. Своевременно очищайте возникающие засоры, чтобы избежать снижения всасывания и влияния на производительность.
- Выключайте питание перед заменой щетки.
- В следующих ситуациях не используйте прибор, обратитесь в сервисную службу для своевременной проверки и ремонта:
 1. Видимые повреждения или ненормальная работа, вызванные падением;
 2. Поврежден шнур питания.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисной службой или иным квалифицированным специалистом.
- Только уполномоченным специалистам разрешается разбирать это изделие. Строго запрещено разбирать это изделие самостоятельно во избежание опасностей.
- Напряжение в электросети должно соответствовать характеристикам прибора, указанным на его паспортной табличке, в противном случае это может привести к его повреждению и рискам для пользователя.
- При уборке лестниц будьте особенно осторожны, чтобы не упасть.
- Не трясите и не ударяйте пылесос вверх и вниз, чтобы предотвратить попадание грязной воды в мотор.
- Во время работы, не поднимайте и не переносите прибор вверх и вниз, и не кладите его горизонтально, чтобы предотвратить попадание грязной воды в мотор. Чтобы предотвратить опрокидывание, поставьте пылесос к стене после использования.
- Не используйте пылесос, пока резервуары для чистой и грязной воды не будут установлены должным образом.
- Не суйте в вентиляционные отверстия мелкие предметы и не загораживайте их, чтобы предотвратить перегрев.
- Не погружайте корпус пылесоса в воду, иначе это может привести к повреждению и возгоранию из-за короткого замыкания.
- Док-станцию можно использовать только для зарядки аккумулятора.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.

Использование моющего средства

- Разводите и используйте моющее средство в соответствии с инструкциями производителя. Рекомендуется использовать моющую жидкость, произведенную нашей компанией или производителями, одобренными нашей компанией, которые не содержат кислот, щелочных растворов или веществ, вредных для окружающей среды.
- При добавлении большого количества моющей жидкости, при использовании будет образовываться больше пены, которая может проникнуть в двигатель и стать причиной опасности.
- Моющую жидкость следует хранить в недоступном для детей месте. Если моющая жидкость случайно попадет в глаза, тщательно промойте их чистой водой; в случае случайного проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью. Соблюдайте местные правила защиты окружающей среды при утилизации таких веществ.



Только для использования в помещениях



Прочтите руководство перед использованием


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	VSS GX6
Входное напряжение зарядного устройства:	220-240 В~ 50-60 Гц
Выходное напряжение зарядного устройства:	27 В $\equiv$ 1000мА
Время зарядки:	3-5 ч
Мощность:	230 Вт
Рабочее напряжение:	22.2 В $\equiv$
Габариты прибора:	270x230x1140 мм


Тип батареи:	Заряжаемая Li-ion аккумуляторная батарея
Модель батареи:	GX6-4010-6S1P-A 22.2 В $\equiv$
Емкость:	4.0 А/ч

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внешний вид

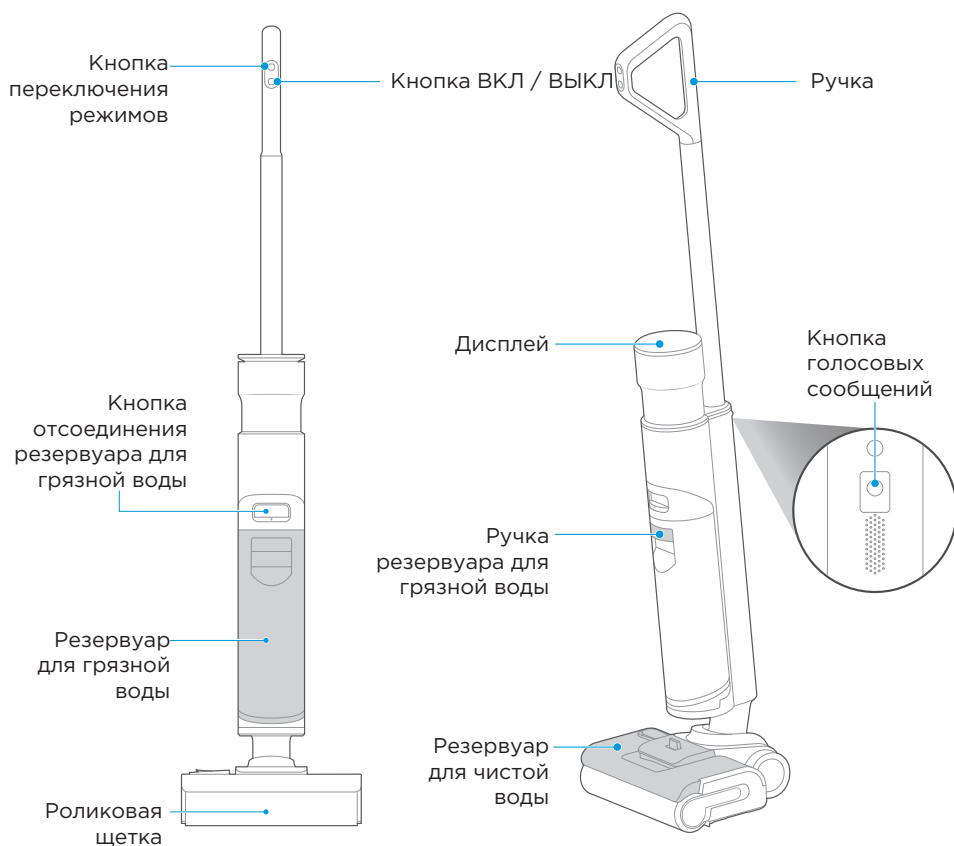

Комплектация




Зарядная станция x 1



Чистящая щеточка x 1




Фильтр x 1



Руководство по эксплуатации x 1

Дисплей

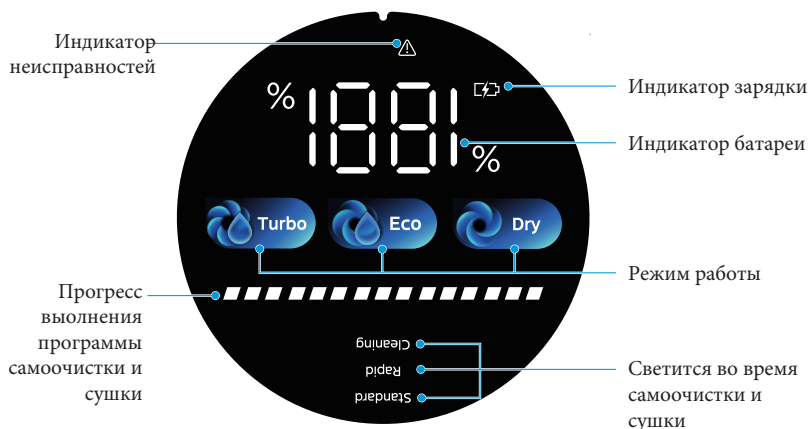

Режимы работы

- **TURBO**: обеспечивает высокую мощность всасывания и распыляет воду, что делает его идеальным для задач глубокой очистки, чтобы удалить стойкую грязь и мусор.
- **ECO**: режим по умолчанию с более низкой мощностью всасывания, а также распыляет воду, предлагая баланс между производительностью и энергоэффективностью для повседневной уборки.
- **DRY** (Сухая уборка): обеспечивает высокую мощность всасывания без распыления воды, идеально подходит для задач, требующих сильного всасывания без влаги.

УСТАНОВКА

Установка и отсоединение ручки


Установка

Вставьте ручку в разъем на корпусе по вертикали до щелчка.



Отсоединение

Вставьте какой-нибудь тонкий предмет (типа отвертки) в отверстие на корпусе, нажмите, затем снимите ручку.

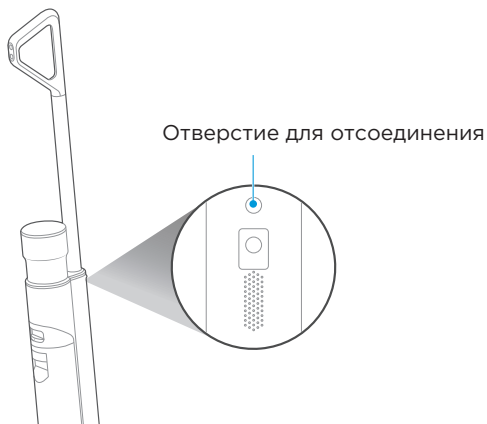

Зарядка аккумуляторной батареи




ВНИМАНИЕ

- Для подзарядки аккумулятора используйте только зарядную станцию, входящую в комплект поставки данного прибора.
- Зарядите пылесос перед первым использованием.


1. Подключите зарядную станцию к электросети 220-240 В.

Зарядные
клеммы

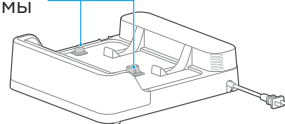


2. Установите пылесос вертикально на зарядную станцию, убедившись, что он установлен правильно. В этот момент раздастся голосовое сообщение «Зарядка батареи», а индикатор начнет мигать.

3. Полная зарядка устройства занимает около 3-5 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет, и пылесос автоматически выключится.

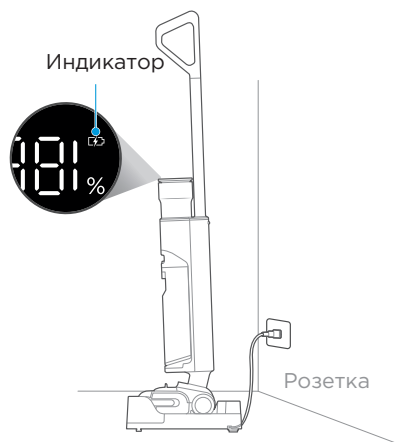

- 4.** При включении в первый раз голосовые подсказки будут активны по умолчанию. При помощи кнопки их можно отключить или включить снова.



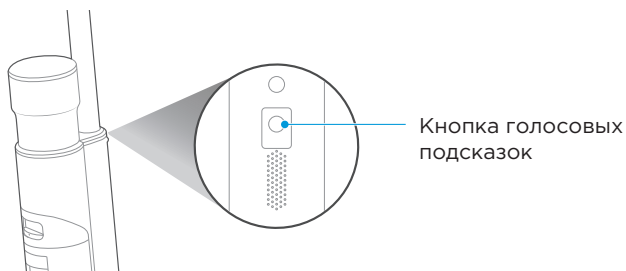


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- Если голосовые подсказки выключены, они не будут появляться.

Наполнение резервуара для чистой воды

- 1.** Нажмите на кнопку отсоединения резервуара и снимите его.
- 2.** Налейте в резервуар водопроводную воду. Также в резервуар можно добавить 2-3 колпачка моющего средства согласно инструкциям производителя. Установите резервуар обратно на пылесос.

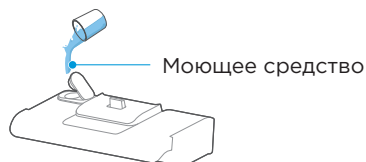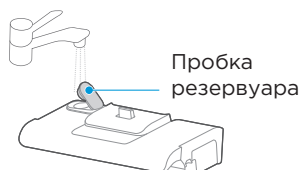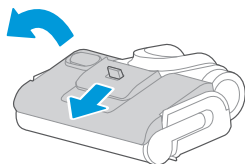


- 3.** Установите резервуар для чистой воды на корпус щетки до щелчка.

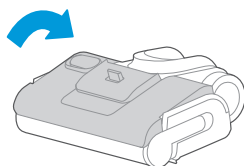

ПОРЯДОК РАБОТЫ


Включение и начало уборки

1. Наступите на щетку для пола и наклоните корпус назад. Раздастся щелчок, пылесос перейдет в рабочее состояние.

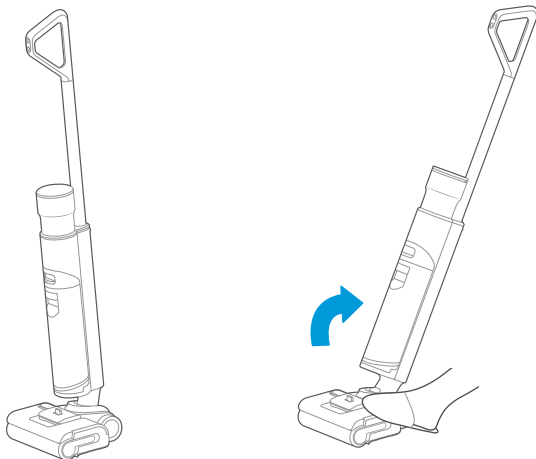


2. Нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" для начала работы пылесоса. Нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" еще раз для его выключения.

3. Нажимая кнопку переключения режимов, выберите нужный режим - "ЭКО" по умолчанию, либо "Турбо" или "Сухая уборка".

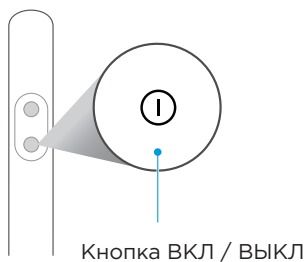

Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ

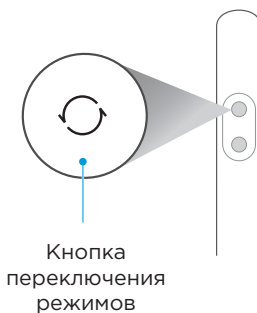

Кнопка переключения режимов




СОВЕТЫ

- После уборки размещайте пылесос вертикально на специально предназначенной для этого зарядной станции.


Подъем корпуса для паузы

Во время работы пылесоса наступите на щетку для пола, чтобы поднять корпус вертикально. Пылесос прекратит работу и перейдет в режим ожидания. Если не производить никаких действий, он автоматически выключится через две минуты в режиме ожидания.

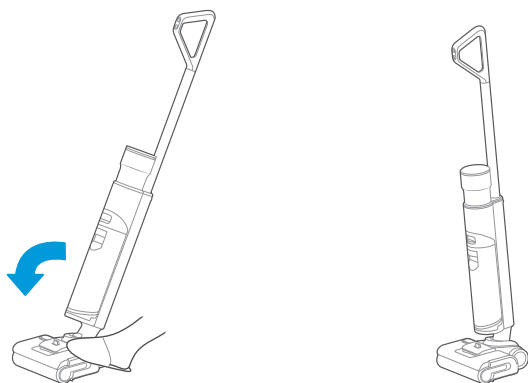

Горизонтальный режим

1. Пылесос может работать в горизонтальном режиме под углом в 180 градусов.
2. Если наклонить прибор в положение под углом менее 20 градусов от пола, он автоматически переходит в горизонтальный режим, чтобы можно было убраться под мебелью и в аналогичных местах.
3. В горизонтальном режиме мощность всасывания уменьшена.
4. В горизонтальном режиме максимальный объем воды в резервуаре должен быть меньше.

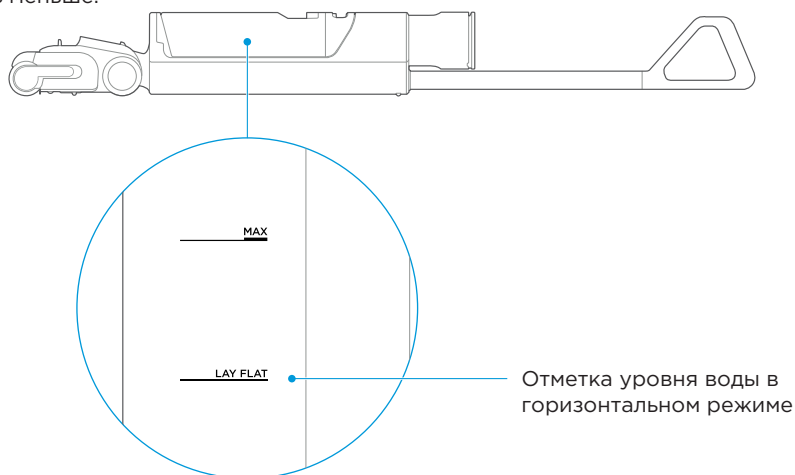



СОВЕТЫ


- Если уровень грязной воды в резервуаре превышает отметку максимального уровня, опорожните резервуар для грязной воды перед выполнением уборки в горизонтальном режиме.
- При уборке в горизонтальном режиме разместите пылесос надлежащим образом и избегайте его сильной тряски.

Самоочистка и сушка

⚠ Осторожно

- После завершения самоочистки и сушки пылесос автоматически переходит в режим зарядки. Низкий уровень заряда батареи после самоочистки и сушки - нормальное явление.
- В режиме самоочистки и сушки для улучшения эффекта сушки роликовая щетка будет вращаться до конца сушки, что является нормальным явлением.

1. Когда пылесос находится на зарядной станции, однократно нажмите кнопку переключения режимов, чтобы активировать режим самоочистки и сушки. Начнется процесс сушки, и из сушильной подставки будет выдуваться горячий воздух для выполнения 20-минутной полной очистки роликовой щетки, воздуховода и фильтра. После нажатия кнопки переключения режимов следуйте голосовым подсказкам для переключения режимов в течение 5 секунд после подсказки. Переключение в режим «Быстрая сушка» выполнит 5-минутную полную очистку.
2. Когда пылесос находится на зарядной станции, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 3 секунд, чтобы напрямую войти в режим «Стандартная сушка». После нажатия и удерживания кнопки режима следуйте голосовым подсказкам для переключения режимов в течение 5 секунд после подсказки, переключившись в режим «Быстрая сушка».
3. Чтобы остановить самоочистку или сушку, нажмите кнопку переключения режимов еще раз.
4. После завершения самоочистки своевременно очистите резервуар для грязной воды. Если на основании остались пятна, очистите их вручную.

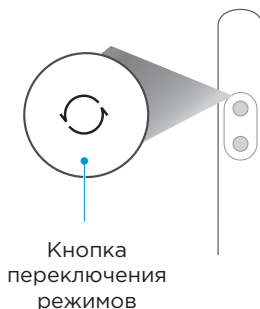

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка резервуара для грязной воды




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- После чистки рекомендуется поставить устройство вертикально на зарядную станцию; держите его в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги.
- Для поддержания высокой эффективности уборки рекомендуется регулярно обслуживать его детали.
- Перед чисткой выключите пылесос и отключите его от сети.
- Протирайте ткань, смоченной водой или нейтральным моющим средством, отожмите ткань перед чисткой, чтобы избежать попадания воды в электрические детали прибора.

1. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения резервуара, чтобы снять его.




2. Удерживая резервуар одной рукой, снимите верхнюю крышку другой рукой.

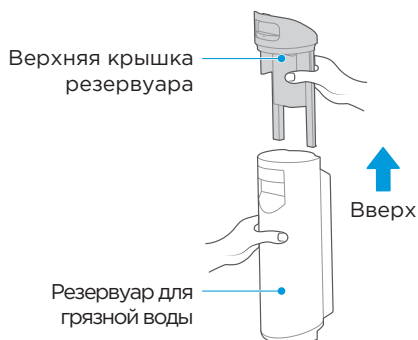

- 3.** Слейте воду из резервуара для грязной воды, прополощите его, снимите фильтр с верхней крышки резервуара, промойте его и установите обратно.



- 4.** Установите резервуар для грязной воды обратно в пылесос до щелчка (Придерживайте корпус другой рукой, чтобы он не перевернулся)

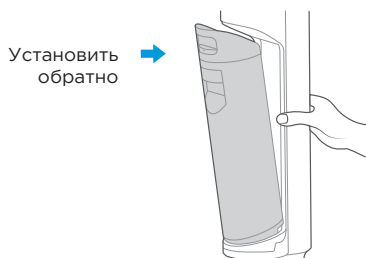





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Если на всасывающем отверстии осталась грязь, протрите ее влажной тканью. Не смывайте водой.
- Рекомендуется чистить и сушить роликовую щетку после каждого использования, чтобы поддерживать ее гигиеничность и эффективность работы.


- 1.** Снятие резервуара для чистой воды:
Потяните фиксатор в направлении стрелки и снимите резервуар, как показано на рисунке.

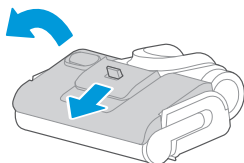


- 2.** Снятие роликовой щетки:
Возьмитесь за ручку на правом конце щетки и вытяните щетку.

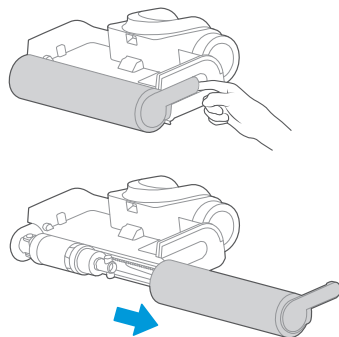


- 3.** Очистка всасывающего отверстия:
Аккуратно сдвиньте мотор щетки для пола наружу и протрите всасывающее отверстие щетки для пола сухой тканью или щеткой.
* Не мойте щетку для пола непосредственно под краном, чтобы не повредить электрические детали.

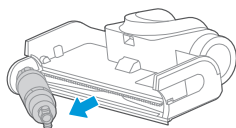


- 4.** После самоочистки, если на щетке еще остался намотавшийся мусор, удалите его с роликовой щетки. В случае сложных пятен (например, кетчупа, соевого соуса и т. д.), если их следы остались на роликовой щетке после самоочистки, выполните самоочистку еще раз или снимите роликовую щетку и очистите ее вручную.

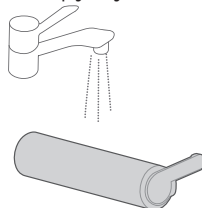


- 5.** Если после самоочистки в резервуаре чистой воды остаются следы грязи, промойте крышку роликовой щетки.

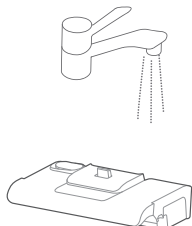


- 6.** Если после самоочистки во всасывающем отверстии остаются следы грязи, протрите его влажной тканью, не погружайте в воду.

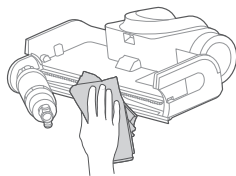

- 7.** Установка роликовой щетки
Возьмитесь за ручку на правом конце роликовой щетки, совместите левую сторону щетки с валом щетки, сдвиньте всю щетку влево, затем полностью вставьте ручку на правом конце щетки в паз на правой стороне корпуса щетки до щелчка.

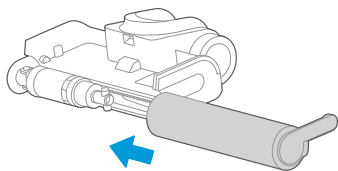

- 8.** После очистки установите резервуар в корпус щетки до щелчка.

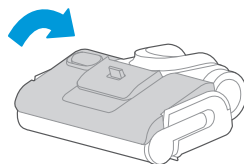

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети перед проверкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термовыключатель

Этот пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос в случае перегрева двигателя. Если пылесос внезапно отключился, выполните следующие действия: 1) Выключите пылесос кнопкой выключения и отсоедините его от сети. 2) Проверьте пылесос на наличие возможных источников перегрева, таких, как полный резервуар для грязной воды, заблокированный впускной канал или засоренный фильтр. Если эти причины обнаружены, устраните их и подождите не менее 30 минут, прежде чем пытаться использовать пылесос. 3) По истечении 30 минут снова подключите пылесос к сети и включите его.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	На дисплее отображается "U6", щетка заблокирована	Очистите роликовую щетку
	Резервуар для воды полон	Слейте грязную воду
	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
	На дисплее отображается "E0", засор труб или фильтра	Очистите трубки или фильтры
Падение мощности всасывания	Щетка, крышка щетки или резервуар для грязной воды установлены неправильно	Переустановите щетку или резервуар
	На роликовую щетку намотан мусор	Очистите щетку
	Всасывающие трубки засорены	Удалите засоры во всасывающем отверстии или трубках
	Фильтр резервуара для грязной воды засорен	Очистите или переустановите фильтр
Необычный шум при работе	Всасывающее отверстие засорено	Очистите препятствия во всасывающем отверстии
	Резервуар для воды пуст	Налейте воду в резервуар
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Переустановите резервуар
Вода не распыляется	Резервуар для воды пуст	Налейте воду в резервуар
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Переустановите резервуар
Утечка воды из всасывающего отверстия	Резервуар для грязной воды полон или на нем влага	Слейте воду из резервуара и просушите его
На дисплее отображается "U1" или "H2"	Вода или загрязнения на зарядных клеммах пылесоса или зарядной станции	Вытрите воду или очистите загрязнения
Дисплей не загорается при размещении пылесоса на станции	Неправильное размещение пылесоса	Правильно установите прибор на станцию

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип  Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

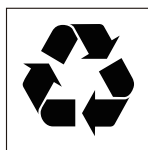

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Цзянсу Мидея Клининг Апплиансес Ко, Лтд.
№39 Цаоху Авеню, Сянчен Экономик Девелопмент Зоун,
Сучжоу, провинция Цзянсу, 215131, Китай

Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
midea.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved