


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

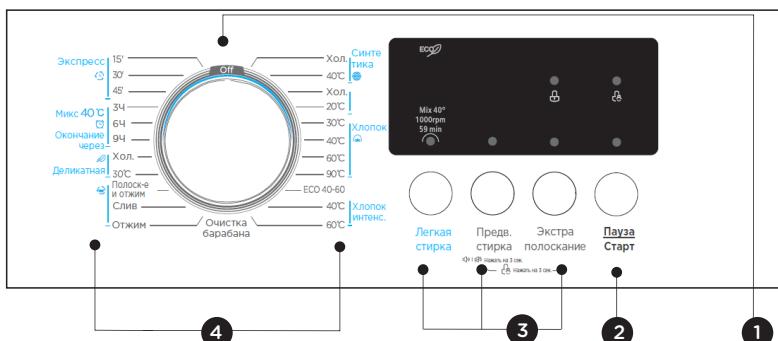

Компания Midea приносит извинения за допущенную ошибку в обозначении функций на панели управления стиральной машины.

Правильное значение кнопок панели управления:

(3) Кнопки дополнительных функций:

Кнопка "Экстра Полосканье" является функцией "**БЕЗ ОТЖИМА**". Данная функция применяется при стирке деликатного белья. Исключая из цикла фазу отжима, позволяет избежать его повреждение. Удаление излишков воды из выстиранных вещей производится вручную.

Кнопка «Предв. стирка» является функцией "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ".

Данная функция запускает дополнительный цикл полоскания для вымывания остатков моющих средств.

Кнопка «**Легкая стирка**» является функцией "**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА**". Данная функция позволяет применить дополнительный цикл перед запуском основной программы. Рекомендуется использовать эту функцию при стирке сильно загрязненного белья.

Остальные элементы панели управления - без изменений.

Дополнительные сведения о работе и назначении программ и дополнительных функций см. в Руководстве по эксплуатации.