



Инструкция по эксплуатации

Модель

МК-М317С2А-Е8



Поздравляем Вас с приобретением продукции, произведенной компанией Midea. Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями международных стандартов из высококачественных материалов. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долгие годы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию для последующих обращений к ней.

Оглавление

| | |
|--|---|
| Общие указания по безопасности..... | 2 |
| Описание прибора..... | 5 |
| Подготовка к работе и использование..... | 6 |
| Комплектация..... | 7 |
| Технические характеристики..... | 7 |
| Чистка и уход..... | 8 |
| Утилизация прибора..... | 8 |



Общие указания по безопасности

1. Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Для исключения перегрузки не подключайте одновременно несколько приборов к одной розетке.
3. Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке. При попадании воды на кнопку включения вытряните ее перед тем, как поместить чайник на подставку.
4. Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
5. Особое внимание следует обращать при использовании прибора вблизи детей и людей с ограниченными возможностями.
6. При использовании чайник должен быть помещен на ровную устойчивую поверхность. Не помещайте чайник на горячие газовые или электрические поверхности или другие электроприборы.
7. Не прикасайтесь к горячей поверхности, пользуйтесь ручкой, чтобы взять горячий чайник. Опасайтесь горячего пара, который может выходить из носика или при открытии крышки, особенно при доливании воды. Не открывайте крышку при закипании чайника.
8. Не используйте чайник для нагрева других жидкостей, кроме воды. Не наполняйте чайник выше отметки max и ниже отметки min. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
9. Исключайте свисания шнура с края стола/рабочей поверхности или его соприкосновения с горячими поверхностями. Разматывайте шнур на нужную длину, остальную его часть помещайте в подставку.
10. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. Пользуйтесь только сертифицированными дополнительными удлинителями, соответствующими стандартам электробезопасности. Напряжение в сети только (переменного тока) должно соответствовать параметрам, указанным на чайнике.
11. При повреждении сетевого шнура его ремонт или замену могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
Внимание: Если чайник переполнен, кипящая вода может выплескиваться из него. Чайник может быть использован только с подставкой, поставляемой с чайником.
12. Всегда отключайте чайник от сети в следующих случаях:

Общие указания по безопасности

- Отсутствие воды;
- Заполнение чайника водой;
- Чайник не используется;
- Перед очисткой или перемещением чайника.

13. Не производите ремонт чайника самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ВНИМАНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания не разбирайте чайник или подставку самостоятельно.

14. Не используйте подставку питания, отличающуюся от поставляемой с чайником. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию может привести к пожару, поражению током или другим травмам.

15. Не помещайте посторонние предметы в чайник или любые его отверстия.

16. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Не пользуйтесь чайником вне помещений.

17. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

18. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной Инструкцией.

- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
- в фермерских хозяйствах;
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

19. Прибор не предназначен для коммерческого использования.

20. **ВНИМАНИЕ:** не открывайте крышку чайника во время кипения воды.

21. **ВНИМАНИЕ:** закрывайте крышку таким образом, чтобы горячий пар не попадал на ручку.

22. **ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что чайник выключен, перед тем как снять его с подставки.

23. **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания воды на контакт на подставке питания.

Общие указания по безопасности



24. Неправильное использование прибора может привести к серьезным ожогам, обращайтесь с чайником с соблюдением мер предосторожности.
25. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
26. Каждый раз перед включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений чайника, сетевого шнура и подставки. При обнаружении повреждений не включайте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
27. Перед включением чайника в сеть убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Также переключатель чайника должен быть в выключенном положении при установке его на подставку.

Примечание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте его для утилизации.

Описание прибора

1. Крышка
2. Носик
3. Панель управления
4. Ручка
5. Шкала уровня воды (max/min)
6. Кнопка открывания крышки
7. Подставка
8. Съемный фильтр

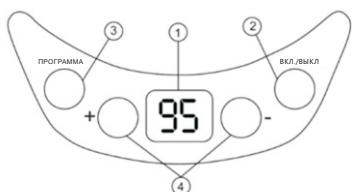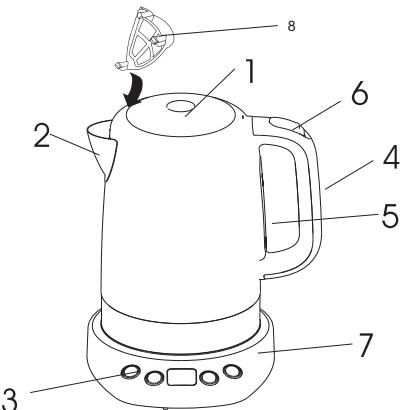

1. Дисплей
2. Кнопка включения ВКЛ./ВЫКЛ
3. Кнопка выбора режима ПРОГРАММА
4. Кнопка установки температуры +/-

Подготовка к работе и использование

1. Удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри. Снимите с корпуса прибора все рекламные наклейки, если они имеются.
2. Установите подставку на ровную поверхность.
3. Несколько раз ополосните чайник изнутри холодной водой.
4. Залейте в чайник холодную питьевую воду.
5. Установите чайник на подставку и подключите к сети.
6. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы очистить его изнутри, и выпейте воду.
7. Убедитесь, что чайник отключился или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки.

Использование чайника

1. При подключении к сети на дисплее отобразится Е, что означает, что чайник подключен к сети.
2. Установка температуры
При нажатии кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» в режиме ожидания чайник автоматически включится в режим кипячения воды, при достижении температуры 100°C, чайник выключится. Прозвучит звуковой сигнал об окончании работы.
При нажатии кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» во время работы чайник отключится и перейдет в режим ожидания.
3. Выбор температуры
Кнопкой выбора температуры «ПРОГРАММА» выберите необходимую температуру (40° - 60°C - 80°C - 90°C - 100°C – **Keep warm** 70°C (поддержание температуры). Световой индикатор покажет выбранный режим нагрева. Через 3 секунды на дисплее отобразится текущая температура воды в чайнике. После выбора температуры нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ», начнется нагрев воды до заданной температуры. После отключения чайника индикатор выбранного режима будет мигать некоторое время. При отключении чайника выбранный режим температуры сохранится.
4. Режим поддержания заданной температуры
При выборе режима поддержания температуры на дисплее отобразится температура 70°C. Нажатием кнопок «+» или «-» можно установить другую температуру, которую чайник будет поддерживать. Каждое нажатие кнопок «+» или «-» изменяет температуру на 5°C в большую или меньшую сторону. Через 3 секунды после выбора температуры чайник начнет нагрев. После достижения заданной температуры нагрев прекратится, и чайник будет поддерживать заданную температуру.
5. Отключение
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ», чайник отключится. Затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ», чайник переключится в режим ожидания. В случае короткого замыкания сработает датчик, чайник отключится и перейдет в режим ожидания.
6. Режим ожидания
Индикатор показывает установленный режим нагрева, нагревательный элемент не работает, на дисплее отображается текущая температура воды в чайнике.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически выключится. Если это произошло, необходимо подождать минимум полчаса, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Комплектация

1. Чайник
2. Подставка
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон

Технические характеристики

| Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность, Вт | Объем, л | Размеры, мм | Вес нетто, кг |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------|---------------|
| МК-M317C2A-E8 | 220 - 240В 50/60 Гц | 1850-2200 | 1,7л | 215X210X251 | 1,24 |

Чистка и уход

- Для продления срока эксплуатации регулярно производите очистку чайника от накипи.
- Всегда отключайте чайник от сети и давайте ему остыть перед началом очистки.
- Не используйте химические вещества, металлические губки и другие абразивные материалы для очистки чайника снаружи, так как это может привести к появлению царапин на чайнике.

Чистка и уход

Для очистки чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты.

1. Смешайте 25г. лимонной кислоты с 0,5л. горячей воды.
2. Залейте жидкость в чайник.
3. Оставьте на 15 минут.
4. Ополосните чайник холодной водой два раза.
5. При необходимости повторите очистку.

При использовании специальных средств от накипи, предназначенных для очистки чайников, необходимо следовать рекомендациям производителя средства.

Съемный многоразовый фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости воды и от частоты использования прибора.

Чистка фильтра

Внимание!

При снятии и установке фильтра чайник должен быть выключен и отключен от сети. Вылейте из чайника всю воду и дождитесь, пока он полностью остынет.

1. Откройте крышку чайника.
2. Фильтр находится в передней части под крышкой.
3. Для того, чтобы очистить фильтр, извлеките его из чайника, потянув вверх.
4. Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
5. При установке фильтра в чайник руки должны быть чисто вымыты. На коже рук не должно быть мыла, крема и т.п., т.к. это может придать воде неприятный привкус.
6. Очищенный фильтр аккуратно установите в пазы, находящиеся внутри носика.

Внимание!

Не нажмите на сетку фильтра во избежание поломки

Утилизация прибора

| Правильная утилизация прибора | |
|---|---|
|  | Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные. |



Производитель:

Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Company Limited

Адрес:

No.68 Guangle Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China