


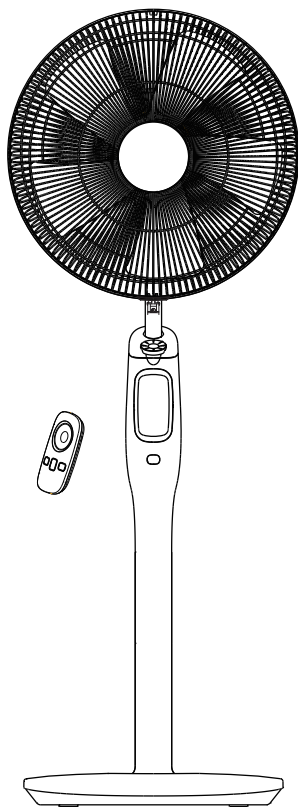

Благодарим Вас за покупку техники Midea. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

FS4043

Руководство по эксплуатации



В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию прибора. В Руководстве также содержатся разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	4
СБОРКА ОСНОВАНИЯ И СТОЙКИ	4
СБОЛРКА ЛОПАСТЕЙ И РЕШЕТКИ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА	6
ОЧИСТКА	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2. Гарантийный талон - 1 шт.
- 3. Вентилятор - 1 шт.
- 4. Пульт ДУ - 1 шт.
- 5. Держатель для пульта - 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Вентилятор является электрическим прибором. Он предназначен для эксплуатации исключительно внутри помещения при нормальных условиях. Никогда не оставляйте включенный вентилятор без присмотра.
2. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
3. Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
4. Перед чисткой и техническим обслуживанием выключайте вентилятор, и отключайте штепсель от источника тока. Во избежание повреждения сетевого шнура вентилятора следует отсоединять вентилятор от розетки держа за вилку, а не за шнур.
5. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
6. Запрещается задевать сетевым шнуром за острые предметы, которые могут повредить сетевой шнур.
7. Не тяните и не поднимайте вентилятор за шнур питания.
8. Не допускайте нахождения вентилятора вблизи кухонных плит или других источников тепла. В противном случае высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора и даже к пожару.


9. Не используйте вентилятор в следующих случаях:
если вентилятор частично поврежден или работает ненадлежащим образом после падения
если поврежден сетевой шнур.
При возникновении вышеуказанных ситуаций не включайте вентилятор или немедленно отключите его от сети, если поломка произошла во время работы, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
10. Когда вентилятор был собран, защитную решетку не следует снимать.
11. Перед тем, как чистить вентилятор, отключите его из розетки.
12. Если необходимо очистить лопасти, не снимайте защитную решетку.
13. Корпус и лопасти вентилятора следует протирать влажной тканью.
14. Во время работы вентилятора никогда не просовывайте пальцы, карандаши, или любой другой объект в решетку.
15. Если необходимо переместить вентилятор в другое место, отключите его из розетки.
16. Убедитесь, что вентилятор установлен на ровной поверхности, что поможет избежать опрокидывания.
17. Не ставьте вентилятор на окно - дождь может создать опасность поражения электрическим током.

Правильная утилизация



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угроз для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

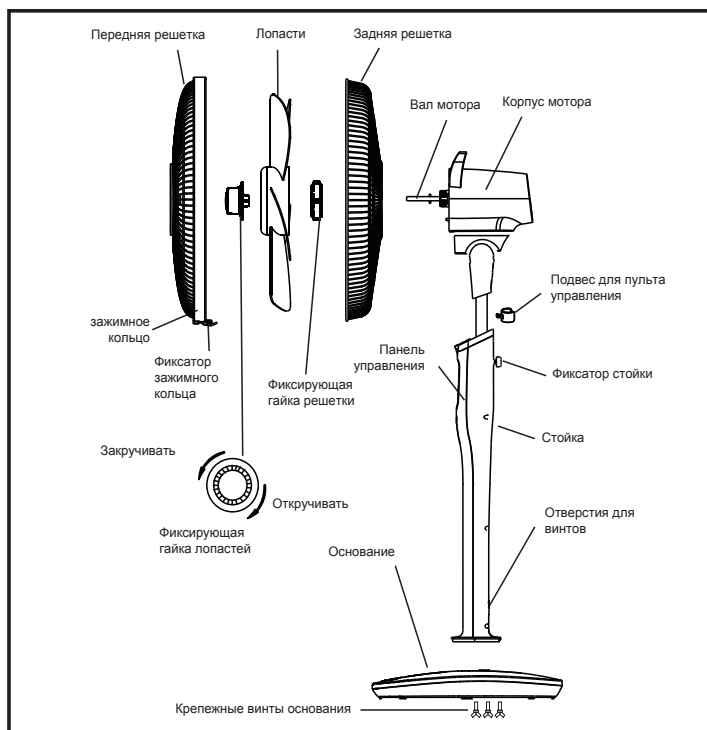


Примечание: изображение на рисунке схематично и не отражает реальных размеров и пропорций прибора.

СБОРКА ОСНОВАНИЯ И СТОЙКИ




1. Распакуйте коробку и извлеките из нее детали прибора.
2. Вставьте стойку в круглое основание, совмещая отверстия для крепежных винтов.
3. Вставьте три крепежных винта в отверстия основания и затяните их.
4. Ослабьте фиксатор стойки, вдвиньте внутреннюю трубу стойки на нужное расстояние и снова затяните фиксатор.
5. Ослабьте крепежные винты на корпусе мотора, насадите его отверстием на внутреннюю трубу, совместите винты с отверстиями для них и затяните.

6. Насадите держатель для пульта на внутреннюю трубу, как показано на рис. 1. Держатель можно перемещать по ней вверх и вниз. Пульт дистанционного управления имеет отверстие на задней стороне, с помощью которого его можно закрепить на держателе (рис. 2).


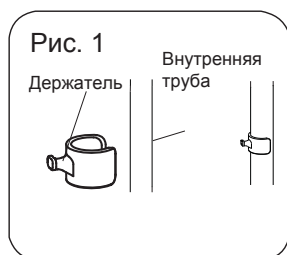


СБОРКА ЛОПАСТЕЙ И РЕШЕТКИ

1. Открутите фиксатор лопастей по часовой стрелке или достаньте его из упаковки, а фиксатор решетки против часовой стрелки, чтобы снять их. Прикрепите заднюю решетку к мотору и снова затяните фиксатор решетки (Рис. 3).
2. Вставьте лопасти в вал и убедитесь, что штифт вала мотора установлен в паз лопастей. Поверните фиксатор лопастей против часовой стрелки, чтобы затянуть его (Рис. 4).
3. Соедините переднюю и заднюю решетки при помощи зажима, затем затяните зажимной винт и шайбу (Рис. 5).

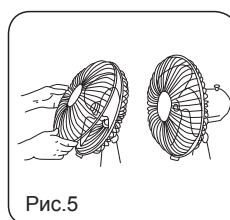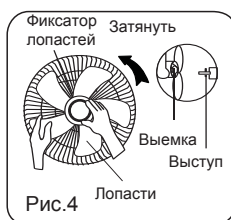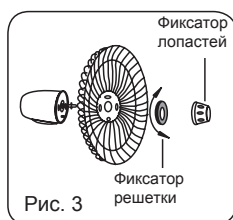

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

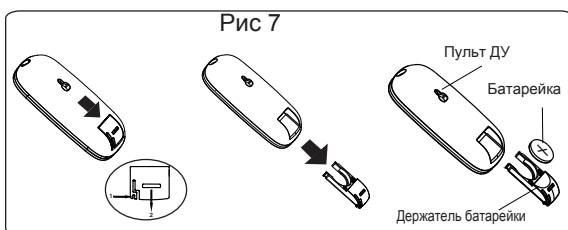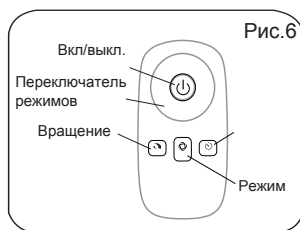

Подключите шнур электропитания к электросети, после звукового сигнала вентилятор перейдет в режим ожидания.

I. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

⏻ Кнопка "Вкл/Выкл"

В режиме ожидания нажмите на данную кнопку, вентилятор начнет работать в режиме Нормальный, скорость 10. Повторное нажатие на кнопку переведет вентилятор в режим ожидания.

Переключатель режимов

При вращении колеса по часовой стрелке, последовательность режимов и скоростей следующая: Бесшумный 01...Бесшумный 09 - Нормальный 01...Нормальный 26 - Натуральный - Ночной - Комфортный, затем снова к началу. При вращении против часовой стрелки последовательность обратная.

🌀 Кнопка "Режим обдува"

При повторном нажатии на данную кнопку, режимы обдува будут переключаться в следующем порядке: Нормальный (Normal), Натуральный (Natural), Ночной (Sleep), Комфортный (Auto), Бесшумный (Silence).

Нормальный (Normal): скорость обдува постоянна в соответствии с установленным режимом скорости от 1 до 26. После выбора данного режима на дисплее загорится индикатор "Normal".

Натуральный (Natural): вентилятор будет имитировать настоящий ветер в соответствии с предварительно запрограммированной скоростью ветра в природе.

Комфорт (Auto): вентилятор самостоятельно подбирает скорость обдува в соответствии с температурой в помещении. Если температура опустилась ниже 20 С, прибор перестанет работать, если поднялась выше 20 С - начнет работать снова. При выборе данного режима, температура на дисплее будет указана в виде мигающих цифр "00".
Ночной ветер (Sleep): скорость ветра постепенно замедляется в течение заданного времени до полной остановки, после чего вентилятор автоматически выключается, чтобы человек мог спокойно заснуть.
Бесшумный (Silence): нажмите данную кнопку, чтобы перевести вентилятор в режим бесшумного обдува. При этом на дисплее загорится индикатор . Нажмите на кнопку еще раз, и прибор переключится в режим Нормального обдува на низкой скорости.

Вращение вентилятора

После включения вентилятора, нажмите на данную кнопку, чтобы включить вращение из стороны в сторону.

Таймер (PRO)

Вы можете вставить таймер отключения питания, когда прибор включен. Нажмите кнопку "PRO" и настройте таймер. Выбранное значение времени и значок таймера будут отображаться на дисплее и мигать, вращайте переключатель скоростей по часовой стрелке, дисплей будет отображать 0,5 -> 1,0 -> 8.0 -> 00 -> 0.5 -> по кругу, поверните переключатель скоростей против часовой стрелки, прокрутка будет обратной.


При установке таймера, если в течение 5 секунд не нажата ни одна кнопка, в данное время на дисплее замигает дважды и прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий успешную установку. Если Вы нажмете любую кнопку в течение 5 секунд кроме "Вкл/Выкл", то таймер не будет установлен, и вентилятор вернется в текущее состояние, значение времени и значок перестанет мигать. Если таймер установлен, то значение времени и значок будут гореть, если нет, то он выключен. Если установка прошла успешно, дисплей вернется к отображению текущего состояния.

В режиме ожидания нажмите кнопку "PRO", чтобы установить время до включения питания. Когда индикатор "PRO" загорится, вентилятор будет готов к установке времени для включения питания вращайте переключатель режимов по часовой стрелке для увеличения

времени, и против часовой стрелки для его уменьшения. После регулировки установленное время будет отображено на экране. чтобы отменить установку времени, нажмите еще раз кнопку "PRO".

Примечание: если во время работы вентилятора установлен таймер, нажмите кнопку "PRO", чтобы узнать время таймера или переустановить его. Если в течение 5 секунд не нажата ни одна кнопка, выбранное время на дисплее мигает два раза, вентилятор вернется в режим обдува.

II. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

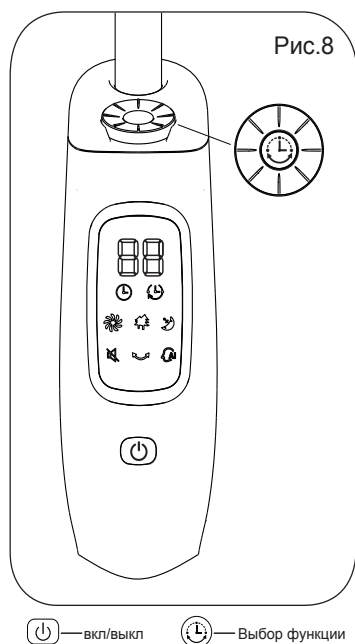

- Кнопка Вкл/Выкл
Выполняет ту же функцию, что и на пульте дистанционного управления.

- Кнопка выбора функции

1. В рабочем режиме: нажмите на кнопку один раз, чтобы включить вращения вентилятора из стороны в сторону. Нажмите на кнопку и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы перейти в режим Таймера (см. раздел «Дистанционное управление», «Таймер (PRO)»). Нажмите на кнопку и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отключить режим Таймера.
2. В режиме ожидания: нажмите на кнопку и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы перейти в режим отложенного старта (см. описание «Таймер (PRO)»). Нажмите на кнопку и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отключить режим Таймера.

III. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

Для регулирования потока воздуха вверх или вниз слегка надавите на верхнюю часть вентилятора в нужном направлении.

IV. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Высоту вентилятора можно регулировать путем ослабления кольца регулировки высоты. Для этого ослабьте кольцо и установите

желаемую высоту вентилятора. По окончании процедуры снова затяните кольцо регулировки высоты.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВРАЩЕНИЯ

Для регулировки угла вращения поверните верхнюю часть вентилятора в желаемом направлении.

Примечание: не применяйте усилий для поворота верхней части, чтобы не повредить вентилятор.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если вентилятор не выполняет никаких функций в течение 12 часов, он отключится автоматически.

Инструкция по установке батареек

Перед началом использования пульта дистанционного управления, вставьте в него батарейку.

1. . Сдвиньте крышку батарейного отсека.
2. . Вставьте батарейку и убедитесь, что она расположена, как показано на Рис. 7.
3. . Задвиньте крышку батарейного отсека обратно.

Примечания: используйте батарейки типоразмера «CR2032». Не используйте перезаряжаемые батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Направьте пульт дистанционного управления на приемное устройство в корпусе вентилятора и нажмите нужную кнопку.
2. Пульт дистанционного управления будет работать на расстоянии примерно до 5 метров и под углом 30 градусов справа и слева от рецепторов.
3. Следует избегать опадания прямых солнечных лучей на пульт, так как это может повлиять на силу подачи сигнала.
4. Если пульт не используется в течение длительного времени, следует извлечь из него батарейку во избежание ее протекания.

Защита двигателя от перегрева

Обмотка двигателя имеет термо-предохранитель, который перегорает, и вентилятор прекращает свою работу, предотвращая деформацию пластиковых деталей в случае перегрева двигателя по какой-либо причине.

Перед первым использованием

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После прочтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем. Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

1. Осторожно распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Удалите все рекламные наклейки с поверхности устройства.
2. Проверьте прибор после распаковки на наличие повреждений, таких как:
 - разрегулированные или поврежденные детали;
 - повреждение основного корпуса и отдельных компонентов;
 - повреждение вилки или кабеля.
3. Если вы заметили какие-либо повреждения, не используйте вентилятор и обратитесь в сервисную службу.

ОЧИСТКА

Обязательно отключайте вентилятор от сети питания перед очисткой. Пластиковые детали очищайте с помощью ткани и мягкого моющего средства. Тщательно удаляйте мыльную пленку сухой тканью. Вентилятор не требует особого ухода. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно – обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Перед тем как собирать/разбирать и очищать вентилятор, отключите его из розетки.
2. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха к двигателю, отверстия в задней части мотора не должны быть забиты пылью. Не разбирайте вентилятор для удаления пыли.
3. Протрите внешние части вентилятора тканью с мягким моющим средством.

4. Не используйте абразивные моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность. Не используйте бензин или растворители.
5. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус мотора или декоративные детали вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение/частота	Номинальная мощность	Габариты (мм)	Вес (кг)
220-240В~, 50Гц	30 Вт	400*1380*452	7,7

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте <http://midearussia.ru/>. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.OM02.B.04010

Орган по сертификации: ООО "Авто Эксперт".

Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1

Срок действия: до 14.11.2021

Импортер: ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес".

127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1

Производитель: Гуандун Мидеа Энвайронмент Апплиансес

Мэнуфекчуринг Ко., Лтд.

28 Ист Ареа, Хе Суй Индастри Парк, Дунфу Рoad, Дунфен Таун,

Чжуншань, пров. Гуандун, Китай

Сделано в Китае



www.midearussia.ru