

เตาอบไมโครเวฟ

คู่มือการใช้งาน

รุ่น: AC928A2CA

โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน เตาอบไมโครเวฟจะใช้งานได้อย่างดี แม้ผ่านกาลเวลานานหลายปี

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

บริษัท กว้างตุง โมเดิร์น คิทเชน แอพพลาไแอนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 6 ถนน หงษ์อิน, เปี้ยเจียว, ชุนเต้อ, 528311 เมืองฝอซาน,
มณฑลกว้างตุง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
www.midea.com

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป

- (a) ห้ามมิให้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟขณะเปิดประตู เนื่องจากอาจทำให้ได้รับอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ ห้ามมิให้ทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับอินเตอร์ล๊อคเพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับ
- (b) ห้ามมิให้วางวัตถุใด ๆ ระหว่างหน้าเตาอบกับประตู หรือ ปลดปล่อยให้ดินตลอดจนสารทำความสะอาดตกค้างสะสมบนพื้นผิวซึล
- (c) คำเตือน: กรณีที่ประตูหรือซึลได้รับความเสียหาย ห้ามมิให้ใช้งานเตาอบ จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ

ภาคผนวก

หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิวของอุปกรณ์อาจเสื่อมสภาพ และ ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ทั้งยังนำไปสู่สถานการณ์อันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รุ่น:	AC928A2CA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า:	230V~50Hz
พิกัดกำลังไฟฟ้า (ไมโครเวฟ):	1450W
พิกัดกำลังไฟออก (ไมโครเวฟ):	900W
พิกัดกำลังไฟฟ้า (โหมดย่าง):	1100W
พิกัดกำลังไฟฟ้า (โหมดพาความร้อน):	2500W

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือ การสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟของท่าน โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

1. โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ เรื่อง:
"ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป"
2. เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้
แต่ในกรณีของผู้ที่มีบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือ จิตใจ ตลอดจน ผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือ คำแนะนำการใช้งานเตาอบไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้เด็กเล่น, ทำความสะอาด และ ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ เว้นแต่เด็กมีอายุมากกว่า 8 ปี และ กระทำภายใต้การดูแล นอกจากนี้ ควรกันให้ห่าง จากเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี เว้นแต่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
3. เก็บรักษาตัวเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี
4. หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือ บุคคลผู้มี คุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท Y)
5. คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดเครื่องแล้วก่อนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อหลีกเลี่ยง โอกาสเกิดไฟฟ้าช็อต

6. คำเตือน: อุปกรณ์เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ ผู้มีความสามารถดำเนินงานให้บริการหรือซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ หมายรวมถึงงาน ถอดฝาป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
7. คำเตือน: ห้ามใช้อุ่นอาหารเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท เนื่องจาก อาจเกิดการระเบิดได้
8. เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภาชนะอาจเกิดการลุกไหม้ได้
9. โปรดเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
10. หากพบควัน ให้ปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ปิดประตูเตาอบไว้ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ
11. การอุ่นเครื่องดื่มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟอาจทำให้เครื่องดื่มเดือดช้าลง ดังนั้น ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกภาชนะ
12. สำหรับขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารทารก ต้องกวนหรือเขย่าภาชนะอยู่เสมอ ตลอดจนทดสอบอุณหภูมิก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความร้อน
13. ไข่ทั้งเปลือกและไข่ต้มทั้งฟองไม่ควรอุ่นในเตาอบไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ภายหลังนำไข่ออกจากเตาอบแล้วก็ตาม
14. เตาอบไมโครเวฟควรได้รับการทำความสะอาดและจัดคราบอาหาร ออกอย่างสม่ำเสมอ
15. หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิว ของอุปกรณ์อาจเสื่อมสภาพ และ ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ทั้งยังนำไปสู่ สถานการณ์อันตรายได้

16. ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังประตูตกแต่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูง (ยกเว้นรุ่นที่สามารถติดตั้งกับประตูตกแต่งได้)
17. ให้ใช้หิวัดตรวจจับอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับเตาอบไมโครเวฟนี้เท่านั้น (สำหรับเตาอบที่มีคุณสมบัติเอื้อต่อการใช้หิวัดตรวจจับอุณหภูมิ)
18. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้ เวนแต่จะได้รับการทดสอบ
19. เตาอบไมโครเวฟต้องได้รับการใช้งานขณะเปิดประตูตกแต่งไว้เสมอ (สำหรับเตาอบรุ่นที่มีประตูตกแต่ง)
20. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น:
 - พื้นที่ครัวสำหรับพนักงาน ภายในร้านค้า, สำนักงาน และ สถานที่ทำงานอื่น ๆ;
 - เพื่อการใช้งานสำหรับลูกค้าโรงแรม, โมเต็ล และสถานที่อยู่อาศัยอื่น ๆ;
 - บ้านไร่;
 - สถานที่อยู่อาศัยประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
21. เตาอบไมโครเวฟนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอุ่นอาหารและเครื่องดื่ม การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า ตลอดจนการให้ความร้อนแก่แผ่นประคบร้อน, รองเท้าแตะ, ฟองน้ำ, ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และ สิ่งอื่นที่คล้ายกัน อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ, การลวกไหม้ หรือ ไฟไหม้ได้
22. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการปรุงอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ
23. ห้ามมิให้ทำความสะอาดเตาอบด้วยเครื่องทำความสะอาดแรงดันไอน้ำ
24. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้โดยอิสระ ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์อื่น
25. ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยหันด้านหลังเครื่องไปทางผนัง

26. ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดแรงดันไอน้ำ
27. พื้นผิวในส่วนบรรจุภาชนะอาจร้อนขึ้นได้
28. ห้ามมิให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง หรือ เครื่องขัดโลหะที่มีความคม ในการทำความสะอาดกระจกประตูเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจขูดขีดพื้นผิวเป็นรอย ส่งผลให้กระจกแตกได้ในอนาคต
29. คำเตือน: เครื่องใช้ไฟฟ้าและพื้นผิวสัมผัสอาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ควรกันให้ห่างจากเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปีเว้นแต่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
30. ระหว่างการใช้งานเครื่องอาจร้อนขึ้น จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนขึ้นดังกล่าวภายในเตาอบไมโครเวฟ
31. คำเตือน: พื้นผิวสัมผัสอาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน ดังนั้นควรกันให้ห่างจากเด็กเล็ก
32. คำเตือน: เมื่อเปิดใช้เครื่องด้วยโหมดรวม (combination) จะอนุญาตให้เด็กใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้น

**โปรดอ่านคำแนะนำดังกล่าวมาโดยละเอียด และ
เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต**

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน

อันตราย

อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต การสัมผัสส่วนประกอบภายในเครื่อง บางส่วน อาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น ห้ามมิให้ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

คำเตือน

อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต การใช้งานสายดินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ดังนั้น ห้ามมิให้เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับ จนกว่าเครื่อง จะได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยง การเกิดไฟฟ้าช็อต เนื่องด้วยสายดิน ดังกล่าวคือทางออกสำหรับกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ติดตั้งสายไฟพร้อมสายดิน และปลั๊กต่อสายดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้งาน ให้ท่านเสียบปลั๊ก เข้ากับเต้ารับที่ได้รับการติดตั้งและต่อ สายดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างซ่อมบำรุง ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม หากท่านไม่เข้าใจ คำแนะนำในคู่มือการต่อสายดินโดยสมบูรณ์ หรือ มีข้อสงสัยว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการ ต่อสายดินอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สายต่อ ให้ใช้สายต่อแบบ 3 สายเท่านั้น

1. สายไฟเส้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก การพันหรือสะดุดสายไฟยาว ๆ
2. ในกรณีที่ใช้สายไฟยาวหรือสายต่อ:
 - 1) มาตรฐานพิกัดไฟฟ้าของชุดสายไฟ หรือสายต่อ ควรมีค่าขึ้นต่ำเท่ากับ พิกัดไฟฟ้าของอุปกรณ์
 - 2) สายต่อต้องเป็นสายดินชนิด 3 สาย
 - 3) ในกรณีที่ใช้สายไฟยาว ควรจัดเรียง สายไฟไม่ให้พาดผ่านบนเคาน์เตอร์ หรือโต๊ะ ซึ่งเด็กสามารถดึงหรือสะดุด ล้มโดยไม่เจตนา

การทำความสะอาด

อย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเริ่มทำความสะอาด

1. ทำความสะอาดช่องเตาอบภายหลังการใช้งานด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ตามปกติด้วยน้ำสบู่
3. กรอบประตูและซิล่ ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ใกล้เคียง ต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เสมอ เมื่อสกปรก
4. ห้ามมิให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง หรือ เครื่องขัดโลหะที่มีความคม ในการทำความสะอาดกระจกประตูเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจขูดขีดพื้นผิวเป็นรอย ส่งผลให้กระจกแตกได้ในอนาคต
5. เคล็ดลับการทำความสะอาด - เพื่อการทำความสะอาดผนังช่องเตาอบส่วนสัมผัสอาหารได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น: ใส่เลมอนครึ่งลูกลงในซาม, เติมน้ำ 300 มล. (1/2 โพนต์) และ อุ่นด้วยไมโครเวฟกำลัง 100% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเช็ดเตาอบไมโครเวฟให้สะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่ม ๆ

ภาษา:

ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล

อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการหรือซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ หมายรวมถึงงานถอดฝาป้องกันคลื่นไมโครเวฟ

โปรดดูคำแนะนำเรื่อง "วัสดุที่ทนควรใช้งาน หรือ ควรหลีกเลี่ยง สำหรับเตาอบไมโครเวฟ"

ทั้งนี้อาจมีภาษาที่ไม่ใช่โลหะบางชนิด ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถทดสอบภาษาะดังกล่าวนี้ได้ ตามขั้นตอนเบื้องล่างดังต่อไปนี้

การทดสอบภาษาะ:

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาษาะปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ พร้อมกับ ภาษาะที่ต้องการทดสอบ
2. อุ่นน้ำดังกล่าวด้วยกำลังไฟ/สูงสุดเป็นเวลา 1 นาที
3. จากนั้นค่อย ๆ คลำภาษาะ หากภาษาะที่ต้องการทดสอบร้อนขึ้น ห้ามมิให้ใช้ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ
4. ไม่ควรใช้เวลาปรุงอาหารนานเกิน 1 นาที

วัสดุที่ห้ามควรใช้งานสำหรับเตาอบไมโครเวฟ

ภาษา:-	หมายเหตุ
อลูมิเนียมฟอยล์	ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารเท่านั้น สามารถตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ สำหรับห่อหุ้มเนื้อหรือไก่ส่วนที่บาง เพื่อป้องกันการไหม้ได้ ทั้งนี้อาจเกิดประกายไฟจากฟอยล์อยู่ชิดผนัง เตาอบไมโครเวฟ มากเกินไป กล่าวคือ ฟอยล์ที่ใช้ควรอยู่ห่างจากผนังเตาอบ อย่างน้อย 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
ภาชนะ	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด กันของภาชนะต้องมีความลึก อย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายจนแตกได้
ภาชนะกระเบื้อง	ต้องเป็นภาชนะที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ควรปฏิบัติตาม คำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และ ห้ามมิให้ใช้งานภาชนะที่แตกหรือบิ่น
ขวดโหลแก้ว	ต้องเปิดฝาออกเสมอ และ ใช้บรรจุอาหารเพื่อการอุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขวดโหลแก้ว ส่วนมากไม่สามารถทนต่อความร้อนได้และอาจแตกเสียหาย
ภาชนะแก้ว	ต้องเป็นภาชนะแก้วทนความร้อนที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาชนะไม่มีลายขอบโลหะ และ ห้ามมิให้ใช้งานภาชนะที่แตกหรือบิ่น
บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ามปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยลวดโลหะ และ ต้องตัดปากบรรจุภัณฑ์เป็นทางยาว เพื่อให้น้ำสามารถระเหยออกมาได้
จานและถ้วยกระดาษ	ใช้สำหรับอุ่นหรือปรุงอาหารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และห้ามมิให้เตาอบคลาดสายตา ระหว่างอุ่นหรือปรุงอาหาร
กระดาษย่นกระดาษ	ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารสำหรับอุ่นและดูดซับน้ำมันเท่านั้น ใช้สำหรับปรุงอาหารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ภายใต้การดูแลเท่านั้น
กระดาษรองอบ	ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือปรุงอาหารด้วยการนึ่ง
พลาสติก	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยเคร่งครัด ควรติดฉลากระบุไว้ว่า “ปลอดภัยใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้” ภาษา-พลาสติก บางชนิดอาจอ่อนลงเมื่อสัมผัสกับอาหารที่ร้อนขึ้น ทั้งนี้สำหรับ “ถุงอุ่นอาหาร” และ ถุงพลาสติก ปิดสนิทต้องตัดปากถุง, เจาะ หรือ แกะถุง เพื่อให้ไอน้ำสามารถระเหยออกมาได้
ฟิล์มห่ออาหาร	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารระหว่างการ ปรุงอาหารเพื่อรักษาความชื้น อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ฟิล์มสัมผัสอาหารโดยตรง
เทอร์โมมิเตอร์	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น (เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเนื้อและของเหลว)
กระดาษเคลือบมัน	ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความชื้น

วัสดุที่ห้ามควรหลีกเลี่ยงสำหรับเตาอบไมโครเวฟ


ภาษา:-	หมายเหตุ
ภาชนะอลูมิเนียม	อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนไปใช้ภาชนะ-บรรจุอาหารปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ
กล่องบรรจุอาหารแบบมีที่จับเป็นโลหะ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟควรเปลี่ยนไปใช้ภาชนะ-บรรจุอาหารปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ
ภาชนะโลหะ หรือ ภาชนะขอบโลหะ	โลหะจะป้องกันอาหารจากคลื่นไมโครเวฟ ขอบโลหะอาจทำให้เกิดประกายไฟ
ลวดโลหะมัดอาหาร	อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ
ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ
โฟมพลาสติก	โฟมพลาสติกอาจละลาย หรือ ปนเปื้อนอาหารที่เป็นของเหลวได้ เมื่อนำมาใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ไม้	ภาชนะไม้จะไหม้เมื่อใช้งานร่วมกับเตาไมโครเวฟ เนื้อไม้อาจแยกหรือแตกหักเสียหายได้

การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟห้องท่าน


ชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเตาอบไมโครเวฟ

นำเตาอบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด ออกจากกล่องบรรจุและช่องภายในเตาอบไมโครเวฟห้องท่านจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ภาตแก้ว	1
วงแหวนช่วยหมุน	1
คู่มือการใช้งาน	1

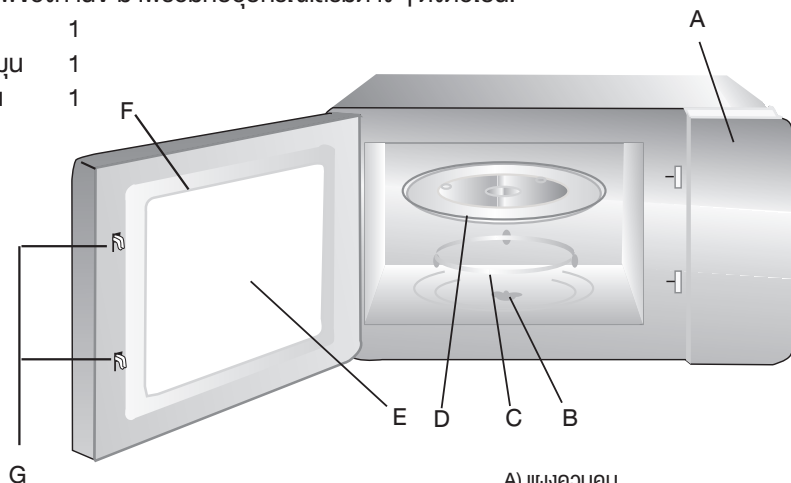

ภาตอย่าง
(ไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชันไมโครเวฟได้
และ ต้องวางบนตะแกรงอย่าง)



ตะแกรงอย่าง
(ไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชันไมโครเวฟได้
และ ต้องวางบนภาตแก้ว)

- A) แผงควบคุม
- B) เพลหมุน
- C) วงแหวนช่วยหมุน
- D) ภาตแก้ว
- E) หน้าต่างดูการทำงานภายในเครื่อง
- F) ชิ้นส่วนประกอบประตู
- G) ระบบอินเตอร์ล็อกเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งจานหมุน

ดูหมุน (ด้านล่าง)



- a. ห้ามมิให้วางภาตแก้วคว่ำลง และไม่ควรยึดภาตแก้วติดอยู่กับที่
- b. ในระหว่างการปรุงอาหาร ต้องใช้งานทั้งภาตแก้วและวงแหวนช่วยหมุนเสมอ
- c. อาหารและภาชนะบรรจุอาหารทั้งหมด ควรวางบนภาตแก้วสำหรับปรุงอาหารเสมอ
- d. ในกรณีที่ภาตแก้วหรือวงแหวนช่วยหมุนแตกหัก หรือ เสียหายโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่าน


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

โปรดนำวัสดุและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากกล่องบรรจุ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของเตาอบไมโครเวฟ ยกตัวอย่างเช่น มีรอยบุบ หรือ ประตูเตาอบแตก ทั้งนี้ห้ามมิให้ดำเนินการติดตั้งหากเตาอบไมโครเวฟได้รับความเสียหาย

ช่องเตาอบ: โปรดลอกฟิล์มป้องกันพื้นผิวเตาอบไมโครเวฟออกก่อนการใช้งาน แต่ห้ามมิให้ถอดฝาครอบไมกาซีน้าตาลอ่อน ที่ติดอยู่กับช่องเตาอบออก เพื่อป้องกันอันตรายจากแมกนีตรอน

การติดตั้ง

1. โปรดเลือกระดับพื้นที่ติดตั้ง ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการเปิดช่องระบายอากาศเข้า และ/หรือ ออก

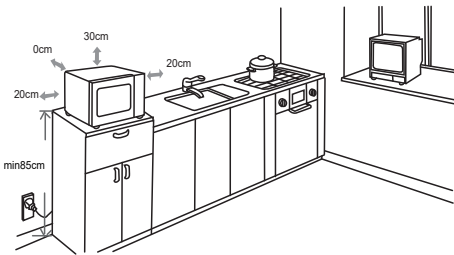

- (1) ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
- (2) ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยหันด้านหลังเครื่องไปทางผนัง เว้นระยะห่างเหนือเตาอบขั้นต่ำ 30 ซม. โดยต้องมีระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. ระหว่างเตาอบและผนังด้านหลังเครื่อง
- (3) ห้ามมิให้ตั้งวางเครื่องออกจากเตาอบ
- (4) การปิดช่องทางกระแสไฟฟ้าเข้า และ/หรือ ออก อาจทำให้เตาอบไมโครเวฟได้รับความเสียหายได้

- (5) โปรดวางเตาอบให้ห่างจากวัตถุและโทรทัศน์มากที่สุด เนื่องจากการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ อาจส่งสัญญาณรบกวน การรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของท่านได้
2. เชียบเตาอบไมโครเวฟของท่านเข้ากับเต้ารับมาตรฐานในครัวเรือน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าและความถี่มีค่าตรงกันกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุบนฉลากมาตรฐาน

คำเตือน: ห้ามมิให้ติดตั้งเตาอบไมโครเวฟเหนือเตาตั้งพื้นหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนอื่น ๆ หากฝาผนังติดตั้งใกล้หรือเหนืออุปกรณ์ให้ความร้อนใด ๆ เตาอบไมโครเวฟอาจได้รับความเสียหาย และสัญญาณการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

พื้นผิวสัมผัสอาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน



คำแนะนำการใช้งาน

เตาอบไมโครเวฟรุ่นนี้ได้รับการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เพื่อให้การปรับใช้พารามิเตอร์ให้ตรงตามความต้องการปรุงอาหารของท่านได้ดียิ่งขึ้น

1. การตั้งค่านาฬิกา

เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ หน้าจอจะแสดงผล "0:00", เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง

- 1) กด "TIMER/CLOCK" สองครั้ง, เลขชั่วโมงจะกะพริบ
- 2) หมุน "  " เพื่อปรับเลขชั่วโมง, เวลาที่ตั้งค่าควรอยู่ภายใน 0-23 (ระบบ 24 ชั่วโมง)
- 3) กด "TIMER/CLOCK", เลขนาทีจะกะพริบ
- 4) หมุน "  " เพื่อปรับเลขนาที, เวลาที่ตั้งค่าควรอยู่ภายใน 0-59
- 5) กด "TIMER/CLOCK" เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านาฬิกา, ":" จะกะพริบ

หมายเหตุ: 1) หากไม่มีการตั้งค่านาฬิกาดังกล่าว นาฬิกาจะไม่ทำงานเมื่อเปิดใช้งานเตาอบ
2) ระหว่างการตั้งค่านาฬิกา หากท่านกด "STOP/CLEAR" เตาอบจะกลับไปสู่สถานะก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

2. การตั้งค่าจับเวลา

- 1) กด "TIMER/CLOCK" หนึ่งครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล 00:00
- 2) หมุน "  " เพื่อเข้าสู่โหมดจับเวลาอย่างถูกต้อง (เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 4) เมื่อครบเวลาที่กำหนด กริ่งจะดัง 5 ครั้ง หากตั้งค่านาฬิกาไว้ก่อน (ระบบ 24 ชั่วโมง) หน้าจอจะแสดงเวลา ณ ปัจจุบัน

หมายเหตุ: เวลาในครั้งนั้นแตกต่างจากเวลาระบบ 24 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาในครั้งคือ ตัวจับเวลา

3. การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ

- 1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพริบ
- 2) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า, "P100" จะสว่างขึ้น
- 3) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "  " เพื่อเลือกกำลังไมโครเวฟ จาก 100% ถึง 10%, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" จะแสดงผลตามลำดับ
- 4) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 5) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งค่าเวลาควรเป็น 0:05 - 95:00)
- 6) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

หมายเหตุ: ขั้นตอนปรับเวลาเข้ารหัสสวิตช์ มีดังต่อไปนี้:

0 --- 1 นาที : 5 วินาที

1 --- 5 นาที : 10 วินาที

5 --- 10 นาที : 30 วินาที

10 --- 30 นาที : 1 นาที

30 --- 95 นาที : 5 นาที

ตารางแสดงค่ากำลังไมโครเวฟ

จำนวนกด	1 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง
กำลังไมโครเวฟ	100%	80%	50%	30%	10%
จอแสดงผล	P100	P80	P50	P30	P10

4. การปรุงอาหารด้วยโหมดย่าง (GRILL)

- 1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพริบ
- 2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "  " เพื่อเลือกโหมดย่าง
หยุดกด/หมุน เมื่อ "G-1" กะพริบ
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า, "G-1" จะสว่างขึ้น
- 4) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งค่าเวลาควรเป็น 0:05 - 95:00)
- 5) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

5. การปรุงอาหารด้วยโหมดรวม (COMBI)

- 1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพริบ
- 2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "  " เพื่อเลือกโหมดรวม
หยุดกด/หมุน เมื่อ "C-1", "C-2", "C-3" หรือ "C-4" แสดงผล
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 4) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งค่าเวลาควรเป็น 0:05 - 95:00)
- 5) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

6. การปรุงอาหารด้วยโหมดพาความร้อน (CONVEC)

แบบมีฟังก์ชันวอร์มเตาการปรุงอาหารด้วยโหมดพาความร้อนช่วยให้ท่านสามารถปรุงอาหารเสมือนใช้งานเตาอบแบบดั้งเดิม ซึ่งคลื่นไมโครเวฟทำไม่ได้ เราขอแนะนำให้ท่าน วอร์มเตาอบล่วงหน้าด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม ก่อนนำอาหารเข้าอบ

- 1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพริบ
- 2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "  " เพื่อเลือกโหมดพาความร้อน หยุดกด/หมุน เมื่อ "140" กะพริบ
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 4) หมุน "  " เพื่อเลือกอุณหภูมิพาความร้อน
หมายเหตุ: อุณหภูมิที่ควรเลือกจะอยู่ระหว่าง 140 องศาเซลเซียส ถึง 230 องศาเซลเซียส
- 5) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันอุณหภูมิ
- 6) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มวอร์มเตา เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ เสียงกริ่งจะดังขึ้นสองครั้ง เพื่อเตือนให้ท่านนำอาหารเข้าอบ และ อุณหภูมิวอร์มเตาดังกล่าวจะแสดงผลและกะพริบ
- 7) นำอาหารเข้าอบ และ ปิดประตูเตาอบไมโครเวฟให้สนิท หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร (เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)
- 8) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

7. การปรุงอาหารด้วยโหมดพาความร้อน (CONVEC)

แบบไม่มีฟังก์ชันวอร์มเตา

- 1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพริบ
- 2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "  " เพื่อเลือกโหมดพาความร้อน หยุดกด/หมุน เมื่อ "140" กะพริบ
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 4) หมุน "  " เพื่อเลือกอุณหภูมิพาความร้อน
หมายเหตุ: อุณหภูมิที่ควรเลือกจะอยู่ระหว่าง 140 องศาเซลเซียส ถึง 230 องศาเซลเซียส
- 5) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันอุณหภูมิ
- 6) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร (เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)
- 7) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

8. การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน

ท่านสามารถตั้งค่าปรุงอาหารได้สูงสุดสองขั้นตอน หากขั้นตอนหนึ่งคือการละลายน้ำแข็ง ควรใส่ขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนแรกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง หลังจบแต่ละขั้นตอน และจะเริ่มขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: การตั้งค่าเมนูอัตโนมัติและการวอร์มเตา ไม่ถือเป็นการตั้งค่าหนึ่งในการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน

ตัวอย่าง: หากท่านต้องการละลายอาหารแช่แข็ง เป็นเวลา 5 นาที แล้วปรุงอาหารด้วยกำลังไมโครเวฟ 80% เป็นเวลา 7 นาที ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้:

- 1) กด "PRO DEFROST" สองครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล "dEF2"
- 2) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาละละลายอาหารแช่แข็ง ที่เวลา 5 นาที
- 3) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง
- 4) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 5) หมุน "  " เพื่อเลือกกำลังไมโครเวฟ 80% จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล "P80"
- 6) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 7) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร ที่เวลา 7 นาที
- 8) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

9. การปรุงอาหารแบบเร่งด่วน

- 1) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน โปรดกดปุ่ม "START/+30SEC" เพื่อปรุงอาหารด้วยกำลังไฟ 100% เป็นเวลา 30 วินาที ทั้งนี้การกดปุ่มเดิมซ้ำ ๆ ในแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาการปรุงอาหารอีก 30 วินาที ส่วนเวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที
- 2) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ/โหมดย่าง/โหมดพาความร้อน/โหมดรวม โปรดกดปุ่ม "START/+30SEC" เพื่อปรุงอาหารด้วยกำลังไฟ 100% เป็นเวลา 30 วินาที ทั้งนี้การกดปุ่มเดิมซ้ำ ๆ ในแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาการปรุงอาหารอีก 30 วินาที

10. เมนูอัตโนมัติ

- 1) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน หมุน "  " ไปทางขวา เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้น "A1", "A2", "A3" ... "A10" จะแสดงผล
- 2) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันเมนูที่ต้องการ
- 3) หมุน "  " เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร จากนั้นอินดิเคเตอร์ "g" จะสว่างขึ้น
- 4) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

หมายเหตุ: 1) เมนูเค้กจะอยู่ในโหมดพาความร้อนแบบมีฟังก์ชันวอร์มเตา 1 ครั้ง ทั้งนี้ท่านควรวอร์มเตา ก่อนการใช้งานเมนูอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ เตาอบจะหยุดทำงาน และ ส่งเสียงเตือนให้นำเค้กเข้าอบ จากนั้นกด " START/+30SEC " เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

- 2) เมื่อเลือกใช้งานเมนูโก๋อบ และ ใช้เวลาปรุงอาหารไปแล้ว 2/3 ส่วน เสียงกริ่งจะดังขึ้น สองครั้ง เพื่อเตือนให้ท่านกลับด้านโก๋ จากนั้นท่านสามารถปล่อยให้เครื่องทำงานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม, เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น โปรดปิดประตูเตาอบให้สนิท แล้วกด " START/+30SEC " เพื่อปรุงอาหารต่อไป

เมนู	น้ำหนักอาหาร	หน้าจอแสดงผล	กำลัง
A1 อุ่นอาหารอัตโนมัติ	150 กรัม	150	100%
	250 กรัม	250	
	350 กรัม	350	
	450 กรัม	450	
	600 กรัม	600	
A2 มั่นฝรั่ง	1 (ประมาณ 230 กรัม)	1	100%
	2 (ประมาณ 460 กรัม)	2	
	3 (ประมาณ 690 กรัม)	3	
A3 เนื้อสัตว์	150 กรัม	150	100%
	300 กรัม	300	
	450 กรัม	450	
	600 กรัม	600	
A4 ผัก	150 กรัม	150	100%
	350 กรัม	350	
	500 กรัม	500	
A5 ปลา	150 กรัม	150	80%
	250 กรัม	250	
	350 กรัม	350	
	450 กรัม	450	
	600 กรัม	600	
A6 พาสต้า	50 กรัม (ใช้น้ำเย็น 450 กรัม)	50	80%
	100 กรัม (ใช้น้ำเย็น 800 กรัม)	100	
	150 กรัม (ใช้น้ำเย็น 1200 กรัม)	150	
A7 ซุป	200 มิลลิลิตร	200	100%
	400 มิลลิลิตร	400	
	600 มิลลิลิตร	600	
A8 เค้ก	475 กรัม	475	วอร์มเตาที่อุณหภูมิ 160 °C
A9 พืชชำ	200 กรัม	200	C-4
	300 กรัม	300	
	400 กรัม	400	
A10 ไก่	500 กรัม	500	C-4
	750 กรัม	750	
	1000 กรัม	1000	
	1200 กรัม	1200	

11. การละลายอาหารแช่แข็งด้วย W.T

- 1) กด "PRO DEFROST" หนึ่งครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล "dEF1"
- 2) หมุน  เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร หนักเดียวกัน "g" จะสว่างขึ้น
น้ำหนักของอาหารควรอยู่ระหว่าง 100 – 2000 กรัม
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มละลายอาหารแช่แข็งได้ทันที

12. การละลายอาหารแช่แข็งด้วยเวลา

- 1) กด "PRO DEFROST" สองครั้ง, หน้าจอจะแสดงผล "dEF2"
- 2) หมุน  เพื่อเลือกเวลาปรุงอาหาร ส่วนเวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มละลายอาหารแช่แข็งได้ทันที

13. การทอดไร่น้ำมัน

- 1) กด "HOME FRY"
- 2) หมุน  และ หยุดเมื่อ "H1", "H2", "H3", "H4", "H5", "H6", "H7", "H8" หรือ "H9" แสดงผล
- 3) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มวอร์มเตา
- 4) เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ เสียงกริ่งจะดังขึ้น เพื่อเตือนให้ท่านนำอาหารเข้าอบ จากนั้นปิดประตูเตาอบให้สนิท
- 5) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

หมายเหตุ: เมื่อท่านเลือกฟังก์ชัน HOME FRY โปรดอย่านำอาหารเข้าเตาอบตั้งแต่แรก เนื่องจากต้องวอร์มเตาอบก่อนการใช้งาน หลังจากวอร์มเตาเสร็จ, เสียงกริ่งจะดังขึ้นสองครั้ง เพื่อเตือนให้ท่านนำอาหารเข้าอบ ภายหลังจากท่านนำอาหารเข้าอบให้กด "START/+30SEC" อีกครั้ง นาฬิกาจับเวลาจะนับถอยหลัง และ อาหารของท่านจะปรุงสุกอย่างสมบูรณ์แบบ

เลขที่	เมนู	น้ำหนัก (กรัม)
H1	เฟรนช์ฟรายแช่แข็ง	300
H2	โครเกต์มันฝรั่งแช่แข็ง	310
H3	ปลาหมึกแช่แข็ง	250
H4	หอมทอดแช่แข็ง	225
H5	นิกเก็ตโกแช่แข็ง	400
H6	เอสคาโลป	350
H7	กุ้ง	165
H8	ผัก	200
H9	ปอเปี๊ยะ	250

14. การย่างแบบหนังกรอบ

1) กด "CRISPY GRILL"

2) กด "CRISPY GRILL" ย้ำ ๆ หรือ หมุน  เพื่อเลือกโหมดย่าง จากนั้นหยุดกด/หมุน เมื่อ "C1", "C2", "C3" หรือ "C4" แสดงผล

3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า

4) หมุน  เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร

5) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

หมายเหตุ: อาหารทั้งหมดควรจัดวางบนภาคว่าง และ ต้องวางภาคว่างนั้น

ไว้บนตะแกรงย่างอีกด้วย

โหมดย่างแบบหนังกรอบ	น้ำหนักอาหาร (กรัม)	กำลัง	อุณหภูมิเริ่มต้น
C1 กอร์ดองเบลอ (พิซซ่าสดมีน)	200	C-4	อุณหภูมิห้อง
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
C2 (ลาซานญ่า)	200	C-4	อุณหภูมิแช่เย็น
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
C3 (ขนมปัง)	100	C-4	อุณหภูมิแช่แข็ง
	200		
	300		
C4 (พาย/การ์ด)	200	C-4	อุณหภูมิแช่เย็น
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		

15. การควบคุมอุณหภูมิ

1) กด "LOW TEMP CONTROL"

2) กด "LOW TEMP CONTROL" ย้ำ ๆ หรือ หมุน "  " เพื่อเลือกโหมดปรุงอาหาร
จากนั้น "L1", "L2", "L3", "L4" หรือ "L5" จะกะพริบ

3) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า

4) หมุน "  " เพื่อเลือกอุณหภูมิปรุงอาหาร

5) กด "START/+30SEC" เพื่อยืนยันการตั้งค่า

6) หมุน "  " เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร

7) กด "START/+30SEC" เพื่อเริ่มปรุงอาหารได้ทันที

หน้าจอแสดงผล	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C	110°C	เวลาปรุงอาหาร (ค่าสูงสุด)
L1 (ปรุงอาหารแบบสโลว)						✓		✓	12 ชั่วโมง
L2 (อุ่นอาหาร)			✓	✓	✓				95 นาที
L3 (อาหารแห้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			12 ชั่วโมง
L4 (โยเกิร์ต)	✓								12 ชั่วโมง
L5 (วอร์มเตา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		95 นาที

16. การกำจัดกลิ่นสะสม

กด "DEODORIZATION" เพื่อเริ่มกระบวนการกำจัดกลิ่นสะสม

17. การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟแบบเร่งด่วน

ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน หมุน "  " ไปทางซ้าย เพื่อเลือกเวลาปรุงอาหารโดยตรง

จากนั้นกด "START/+30SEC" เพื่อปรุงอาหารด้วยกำลังไมโครเวฟ 100%

อนึ่ง โปรแกรมนี้สามารถตั้งค่าเป็นขั้นตอนแรกของการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอนได้

18. ฟังก์ชันล๊อคการใช้งานสำหรับเด็ก

การล๊อคเครื่อง: เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กด "STOP/CLEAR" ค้างเป็นเวลา 3 วินาที จะมีเสียง "บี๊บ" ดังยาว ๆ แสดงว่า เครื่องเข้าสู่สถานะล๊อคการใช้งานสำหรับเด็กแล้ว และ อินดิเคเตอร์ล๊อคจะสว่างขึ้น ส่วนหน้าจอจะแสดงผลเวลา ณ ปัจจุบัน หรือ 0:00

การปลดล๊อค: เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะล๊อค ให้กด "STOP/CLEAR" ค้างเป็นเวลา 3 วินาที จะมีเสียง "บี๊บ" ดังยาว ๆ แสดงว่า เครื่องเข้าสู่สถานะปลดล๊อค และ อินดิเคเตอร์ล๊อคจะหายไป

19. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

- 1) เสียงกริ่งจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อหมูนุ่มที่จุดเริ่มต้น
- 2) ต้องกด "START/+30SEC" เพื่อปรุงอาหารต่อ ในกรณีที่ประตูเตาอบถูกเปิดระหว่างการปรุงอาหาร
- 3) เมื่อตั้งค่าโปรแกรมปรุงอาหารแล้ว ไม่กด "START/+30SEC" ภายในเวลา 5 นาที เวลา ณ ปัจจุบันจะแสดงผล นั่นคือ การตั้งค่าดังกล่าวถูกยกเลิก
- 4) หากกดตั้งค่าสำเร็จ เสียงกริ่งจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง หากกดตั้งค่าไม่สำเร็จ จะไม่มีเสียงใดตอบสนอง
- 5) เสียงกริ่งจะดังขึ้นห้าครั้ง เพื่อเตือนให้ท่านทราบว่าปรุงอาหารสำเร็จแล้ว

20. ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะ

- 1) ระหว่างเครื่องอยู่ในสถานะปรุงอาหาร ให้กด "TIMER/CLOCK" เพื่อตรวจสอบเวลา ณ ปัจจุบัน
- 2) เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปรุงอาหาร ให้กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" กำลังไฟฟ้าจะแสดงผลเป็นเวลา 2 – 3 วินาที

21. ฟังก์ชันปิดเสียง

เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กด "STOP/CLEAR" ค้างไว้ จากนั้นกด "START/+30SEC" เป็นเวลา 3 วินาที เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง และเตาอบไมโครเวฟจะเข้าสู่โหมดปิดเสียง ไม่ว่าตั้งค่าดำเนินการใด ๆ เสียงกริ่งจะไม่ดัง

เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กด "STOP/CLEAR" ค้างไว้ จากนั้นกด "START/+30SEC" เป็นเวลา 3 วินาที เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง และเตาอบไมโครเวฟ จะออกจากโหมดปิดเสียง

22. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

เปิดโหมดประหยัดพลังงาน: เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กด "STOP/CLEAR" สั้น ๆ หน้าจอการแสดงผลจะปิด

ปิดโหมดประหยัดพลังงาน: กดปุ่มใดก็ได้

แนวทางแก้ไขปัญหามือถือ

เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องปกติ	
คลื่นไมโครเวฟ/รบกวนการรับสัญญาณโทรศัพท์	การรับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ อาจถูกรบกวน เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ทั้งนี้คล้ายคลึงกับการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผสมอาหาร, เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
แสงเตาอบอ่อนลง	การปรุงอาหารด้วยกำลังไมโครเวฟต่ำ แสงเตาอบอาจอ่อนลงได้ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
พบไอน้ำสะสมบริเวณประตูเตาอบ พบไอร้อนระบายออกจากเครื่อง	ในการปรุงอาหาร อาจพบไอน้ำระเหยออกจากอาหาร โดยมากจะระบายออกได้ตามปกติ แต่บางส่วนอาจสะสมบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เย็นกว่า ได้แก่ ประตูเตาอบ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
เตาอบทำงานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน	การใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน ถือเป็นเรื่องต้องห้ามและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เตาอบไม่ทำงาน	(1) เสียบปลั๊กไม่แน่น	ถอดปลั๊ก รอ 10 วินาทีแล้วเสียบปลั๊กใหม่
	(2) ฟิวส์ขาด หรือ เซอร์คิตเบรกเกอร์ทำงานผิดปกติ	เปลี่ยนฟิวส์ หรือ รีเซ็ตเซอร์คิตเบรกเกอร์ (ซ่อมแซมได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของเรา)
	(3) ตัวรับมีปัญหา	ทดสอบตัวรับ กับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องอื่น
เตาอบไม่ร้อน	(4) ประตูเตาอบปิดไม่สนิท	ปิดประตูเตาอบให้สนิท



อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
เราควรรวบรวมและจัดการของเสียต่าง ๆ แยกจากกัน หากในอนาคต ท่านจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน กรุณาส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้แก่จุดรวบรวมของเสียที่ได้รับการบริการโดย WEEE

