

เตาอบไมโครเวฟ

คู่มือการใช้งาน

รุ่น: MM720CUK

โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน เตาอบไมโครเวฟจะใช้งานได้อย่างดี แม้ผ่านกาลเวลานานหลายปี

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

บริษัท กว้างตุง โมเดย คิทเชน แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 6 ถนน หยงอัน, เปยเจียว, ชุ่นเต๋อ, 528311 เมืองฝอซาน,
มณฑลกว้างตุง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
www.midea.com

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสกับไมโครเวฟมากเกินไป

- (a) ห้ามมิให้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟขณะเปิดประตู เนื่องจากอาจทำให้ได้รับอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ ห้ามมิให้ทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับอินเตอร์ล๊อค เพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
- (b) ห้ามมิให้วางวัตถุใด ๆ ระหว่างหน้าเตาอบกับประตู หรือ ปลดปล่อยให้ดินตลอดจนสารทำความสะอาดค้างสะสมบนพื้นผิวซิล
- (c) คำเตือน: กรณีที่ประตูหรือซิลได้รับความเสียหาย ห้ามมิให้ใช้งานเตาอบ จนกว่า จะได้รับการซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ

ภาคผนวก

หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิวของอุปกรณ์อาจเสื่อมสภาพ และ ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ทั้งยังนำไปสู่สถานการณ์อันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รุ่น:	MM720CUK
พิกัดแรงดันไฟฟ้า:	230V~50Hz
พิกัดกำลังไฟฟ้า (ไมโครเวฟ):	1050W
พิกัดกำลังไฟออก (ไมโครเวฟ):	700W
ความจุเตาอบ	20L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน	255 mm
ขนาดภายนอก	440 x 355 x 259 mm
น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ 10.7 กิโลกรัม

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือการสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ของท่าน โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

1. โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ เรื่อง:
"ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป"
2. เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้ แต่ในกรณีของผู้ที่มีบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือ จิตใจ ตลอดจนผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำการใช้งานเตาอบไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และ เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้เด็กเล่น, ทำความสะอาด และ ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ เว้นแต่เด็กมีอายุมากกว่า 8 ปี และ กระทำภายใต้ การดูแล นอกจากนี้ ควรกันให้ห่างจากเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี เว้นแต่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
3. เก็บรักษาตัวเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี
4. หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือ บุคคลผู้มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท Y)

5. คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดเครื่องแล้วก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อต
6. คำเตือน: อุปกรณ์เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถดำเนินงานให้บริการหรือซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ หมายรวมถึงงานถอดฝาป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
7. คำเตือน: ห้ามใช้อุ่นอาหารเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้
8. เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภาชนะอาจเกิดการลุกไหม้ได้
9. โปรดเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
10. หากพบควัน ให้ปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ปิดประตูเตาอบไว้เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ
11. การอุ่นเครื่องต้มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟอาจทำให้เครื่องต้มเดือดชาลง ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกภาชนะ
12. สำหรับขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารทารก ต้องกวนหรือเขย่าภาชนะอยู่เสมอ ตลอดจนทดสอบอุณหภูมิก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความร้อน
13. ไข่ทั้งเปลือกและไข่ต้มทั้งฟองไม่ควรอุ่นในเตาอบไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ภายหลังนำไข่ออกจากเตาอบแล้วก็ตาม
14. เตาอบไมโครเวฟควรได้รับการทำความสะอาดและจัดคราบอาหารออกอย่างสม่ำเสมอ
15. หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอฟันผิวของอุปกรณ์อาจเสื่อมสภาพ และ ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ทั้งยังนำไปสู่สถานการณ์อันตรายได้

16. ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังประตูตกแต่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูง (ยกเว้นรุ่นที่สามารถติดตั้งกับประตูตกแต่งได้)
17. ให้ใช้หัตถ์ตรวจจับอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับเตาอบไมโครเวฟนี้เท่านั้น (สำหรับเตาอบที่มีคุณสมบัติอื่นต่อการใช้หัตถ์ตรวจจับอุณหภูมิ)
18. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้ เวนแต่จะได้รับการทดสอบ
19. เตาอบไมโครเวฟต้องได้รับการใช้งานขณะเปิดประตูตกแต่งไว้เสมอ (สำหรับเตาอบรุ่นที่มีประตูตกแต่ง)
20. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น:
 - พื้นที่ครัวสำหรับพนักงาน ภายในร้านค้า, สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ;
 - เพื่อการใช้งานสำหรับลูกค้าโรงแรม, โมเต็ล และสถานที่อยู่อาศัยอื่น ๆ;
 - บ้านไร่;
 - สถานที่อยู่อาศัยประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
21. เตาอบไมโครเวฟนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอุ่นอาหารและเครื่องดื่ม การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า ตลอดจนการให้ความร้อนแก่แผ่นประคบร้อน, รองเท้าแตะ, ฟองน้ำ, ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และ สิ่งอื่นที่คล้ายกัน อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ, การลวกไหม้ หรือไฟไหม้ได้
22. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการปรุงอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ
23. ห้ามมิให้ทำความสะอาดเตาอบด้วยเครื่องทำความสะอาดแรงดันไอน้ำ
24. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้โดยอิสระ ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์อื่น

25. ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยหันด้านหลังเครื่องไปทางผนัง

โปรดอ่านคำแนะนำดังกล่าวมาโดยละเอียด และ
เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน

อันตราย

อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต การสัมผัสส่วนประกอบภายในเครื่อง บางส่วน อาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น ห้ามมิให้ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

คำเตือน

อันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต การใช้งานสายดินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ดังนั้น ห้ามมิให้เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับ จนกว่าเครื่อง จะได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยง การเกิดไฟฟ้าช็อต เนื่องด้วยสายดิน ดังกล่าวคือทางออกสำหรับกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ติดตั้งสายไฟพร้อมสายดิน และปลั๊กต่อสายดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้งาน ให้ท่านเสียบปลั๊ก เข้ากับเต้ารับที่ได้รับการติดตั้งและต่อ สายดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างซ่อมบำรุง ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม หากท่านไม่เข้าใจ คำแนะนำในคู่มือการต่อสายดินโดยสมบูรณ์ หรือ มีข้อสงสัยว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการ ต่อสายดินอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สายต่อ ให้ใช้สายต่อแบบ 3 สายเท่านั้น

1. สายไฟสั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพันหรือสะดุดสายไฟยาว ๆ
2. ในกรณีที่ใช้สายไฟยาวหรือสายต่อ:
 - 1) มาตรฐานพิกัดไฟฟ้าของชุดสายไฟ หรือสายต่อ ควรมีค่าจันท้าเท่ากับ พิกัดไฟฟ้าของอุปกรณ์
 - 2) สายต่อต้องเป็นสายดินชนิด 3 สาย
 - 3) ในกรณีที่ใช้สายไฟยาว ควรจัดเรียง สายไฟไม่ให้พาดผ่านบนเคาน์เตอร์ หรือโต๊ะ ซึ่งเด็กสามารถดึงหรือสะดุด ล้มโดยไม่เจตนา

การทำความสะอาด

อย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเริ่มทำความสะอาด

1. ทำความสะอาดช่องเตาอบภายหลังการใช้งานด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ตามปกติด้วยน้ำสบู่
3. กรอบประตูและซิล ปลอดภัยจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ไกลเคียง ต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เสมอ เมื่อสกปรก
4. ห้ามมิให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง หรือ เครื่องขัดโลหะที่มีความคม ในการทำความสะอาดกระจกประตูเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจขูดขีดพื้นผิวเป็นรอย ส่งผลให้กระจกแตกได้ในอนาคต
5. เคล็ดลับการทำความสะอาด - เพื่อการทำความสะอาดผนังช่องเตาอบส่วนสัมผัสอาหารได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น: ใส่เลมอนครึ่งลูกลงในชาม, เติมน้ำ 300 มล. (1/2 โปนต์) และ อุ่นด้วยไมโครเวฟกำลัง 100% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเช็ดเตาอบไมโครเวฟให้สะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่ม ๆ

ภาษา:

ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล

อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการหรือซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ หมายรวมถึงงานถอดฝาป้องกันคลื่นไมโครเวฟ

โปรดดูคำแนะนำเรื่อง "วัสดุที่ทนควรใช้งาน หรือ ควรหลีกเลี่ยง สำหรับเตาอบไมโครเวฟ"

ทั้งนี้อาจมีภาษาที่ใช้โลหะบางชนิด ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถทดสอบภาษาะดังกล่าวนี้ได้ ตามขั้นตอนเบื้องต้นดังต่อไปนี้

การทดสอบภาษาะ:

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาษาะปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ พร้อมกับ ภาษาะที่ต้องการทดสอบ
2. อุ่นน้ำดังกล่าวด้วยกำลังไฟสูงสุดเป็นเวลา 1 นาที
3. จากนั้นค่อย ๆ คล่าภาษาะ หากภาษาะที่ต้องการทดสอบร้อนขึ้น ห้ามมิให้ใช้ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ
4. ไม่ควรใช้เวลาปรุงอาหารนานเกิน 1 นาที

วัสดุที่ห้ามควรใช้งานสำหรับเตาอบไมโครเวฟ

ภาษา:	หมายเหตุ
ภาชนะ	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถังของภาชนะต้องมีความลึกอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นทำให้จานหมุนแตกได้
ภาชนะกระเบื้อง	ต้องเป็นภาชนะที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น, ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และ ห้ามมิให้ใช้งานภาชนะที่แตกหรือบิ่น
ขวดโหลแก้ว	ต้องเปิดฝาดอกเสมอ และ ใช้บรรจุอาหารเพื่อการอุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขวดโหลแก้วส่วนมากไม่สามารถทนต่อความร้อนได้และอาจแตกเสียหาย
ภาชนะแก้ว	ต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาชนะไม่มีลายขอบโลหะ และ ห้ามมิให้ใช้งานภาชนะที่แตกหรือบิ่น
บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ามปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยลวดโลหะ และ ต้องตัดปากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทางยาว เพื่อให้ไอน้ำสามารถระเหยออกมาได้
จานและถ้วยกระดาษ	ใช้สำหรับอุ่นหรือปรุงอาหารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และห้ามมิให้เตาอบคลาดสายตา ระหว่างอุ่นหรือปรุงอาหาร
กระดาษขนนกประสงค์	ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารสำหรับอุ่นและดูดซับน้ำมันเท่านั้น ใช้สำหรับปรุงอาหารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ภายใต้การดูแลเท่านั้น
กระดาษรองอบ	ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือปรุงอาหารด้วยการนึ่ง
พลาสติก	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ควรติดฉลากระบุว่า “ปลอดภัยใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้” ภาชนะพลาสติกบางชนิดอาจอ่อนลงเมื่อสัมผัสกับอาหารที่ร้อนขึ้น ทั้งนี้สำหรับ “ถุงอุ่นอาหาร” และ ถุงพลาสติกปิดสนิทต้องตัดปากถุง, เจาะ หรือ แกะถุง เพื่อให้ไอน้ำสามารถระเหยออกมาได้
ฟิล์มห่ออาหาร	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้เพื่อห่อหุ้มอาหารระหว่างการปรุงอาหารเพื่อรักษาความชื้น อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ฟิล์มสัมผัสอาหารโดยตรง
เทอร์โมมิเตอร์	ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น (เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเนื้อและของเหลว)
กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง	ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความชื้น

วัสดุที่ห้ามควรหลีกเลี่ยงสำหรับเตาอบไมโครเวฟ


ภาษา:	หมายเหตุ
ภาชนะโลหะ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนไปใช้ภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ
กล่องบรรจุอาหารแบบมีที่จับเป็นโลหะ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟควรเปลี่ยนไปใช้ภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ
ภาชนะโลหะ หรือ ภาชนะขอบโลหะ	โลหะจะป้องกันอาหารจากคลื่นไมโครเวฟ ขอบโลหะอาจทำให้เกิดประกายไฟ
ลวดโลหะมัดอาหาร	อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ
ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ
โฟมพลาสติก	โฟมพลาสติกอาจละลาย หรือ ปนเปื้อนอาหารที่เป็นของเหลวได้ เมื่อนำมาใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ไม้	ภาชนะไม้จะไหม้เมื่อใช้งานร่วมกับเตาอบไมโครเวฟ เนื้อไม้อาจแยกหรือแตกหักเสียหายได้

การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟของท่าน

ชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเตาอบไมโครเวฟ


นำเตาอบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด ออกจากกล่องบรรจุและช่องภายในเตาอบไมโครเวฟของท่านจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ภาตแก้ว	1
วงแหวนช่วยหมุน	1
คู่มือการใช้งาน	1

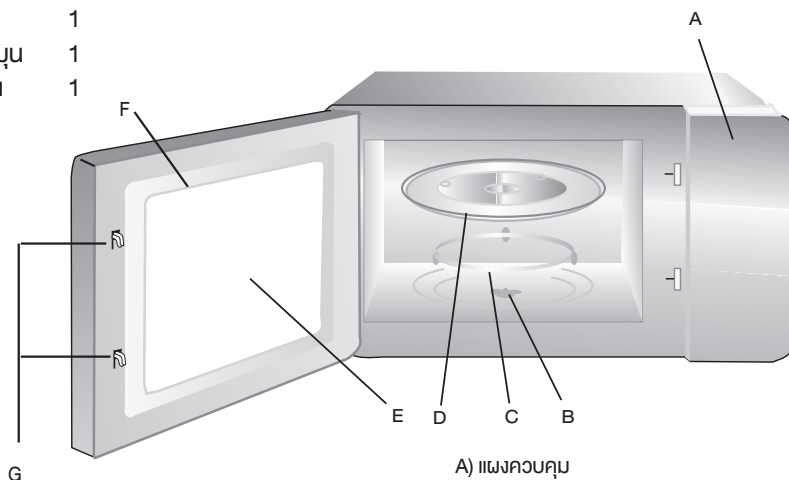

- A) แผงควบคุม
- B) เพลาหมุน
- C) วงแหวนช่วยหมุน
- D) ภาตแก้ว
- E) หน้าต่างดูการทำงานภายในเครื่อง
- F) ชิ้นส่วนประกอบประตู
- G) ระบบอินเตอร์ล็อกเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งจานหมุน

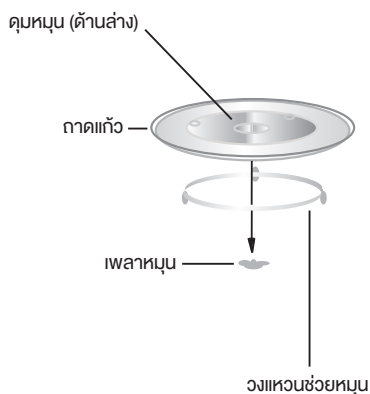

- a. ห้ามมิให้วางภาตแก้วคว่ำลง และไม่ควรรีดภาตแก้วติดอยู่กับที่
- b. ในระหว่างการปรุงอาหาร ต้องใช้งานทั้งภาตแก้วและวงแหวนช่วยหมุนเสมอ
- c. อาหารและภาชนะบรรจุอาหารทั้งหมด ควรวางบนภาตแก้วสำหรับปรุงอาหารเสมอ
- d. ในกรณีที่ภาตแก้วหรือวงแหวนช่วยหมุนแตกหัก หรือ เสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่าน


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

โปรดนำวัสดุและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากกล่องบรรจุ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของเตาอบไมโครเวฟ ยกตัวอย่างเช่น มีรอยบุบ หรือ ประตูเตาอบแตก ทั้งนี้ห้ามมิให้ดำเนินการติดตั้งหากเตาอบไมโครเวฟได้รับความเสียหาย

ช่องเตาอบ: โปรดลอกฟิล์มป้องกันพื้นผิวเตาอบไมโครเวฟออกก่อนการใช้งาน แต่ห้ามมิให้ถอดฝาครอบไมกาซีน้าตาลอ่อน ที่ติดอยู่กับช่องเตาอบออก เพื่อป้องกันอันตรายจากแมกนีตรอน

การติดตั้ง

1. โปรดเลือกระดับพื้นที่ติดตั้ง ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการเปิดช่องระบายอากาศเข้า และ/หรือ ออก

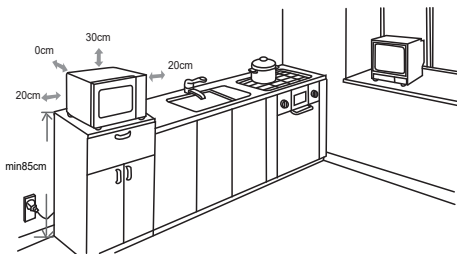

- (1) ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
- (2) ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยหันด้านหลังเครื่องไปทางผนัง เว้นระยะห่างเหนือเตาอบขั้นต่ำ 30 ซม. โดยต้องมีระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. ระหว่างเตาอบและผนังด้านหลังเครื่อง
- (3) ห้ามมิให้ดึงขาเครื่องออกจากเตาอบ
- (4) การปิดช่องทางกระแสไฟเข้า และ/หรือ ออก อาจทำให้เตาอบไมโครเวฟได้รับความเสียหายได้

- (5) โปรดวางเตาอบให้ห่างจากวัตถุและโทรทัศน์มากที่สุด เนื่องจากการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ อาจส่งสัญญาณรบกวน การรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของท่านได้
2. เสียบเตาอบไมโครเวฟของท่านเข้ากับเต้ารับมาตรฐานในครัวเรือน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุตรงกันกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุบนฉลากมาตรฐาน

คำเตือน: ห้ามมิให้ติดตั้งเตาอบไมโครเวฟเหนือเตาตั้งพื้นหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนอื่น ๆ หากฝาฝืนติดตั้งใกล้หรือเหนืออุปกรณ์ให้ความร้อนใด ๆ เตาอบไมโครเวฟอาจได้รับความเสียหาย และสัญญาณการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ


พื้นผิวสัมผัสอาจร้อนขึ้น
ระหว่างการใช้งาน



คำแนะนำการใช้งาน

แผงควบคุมและฟิวเจอร์การใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน

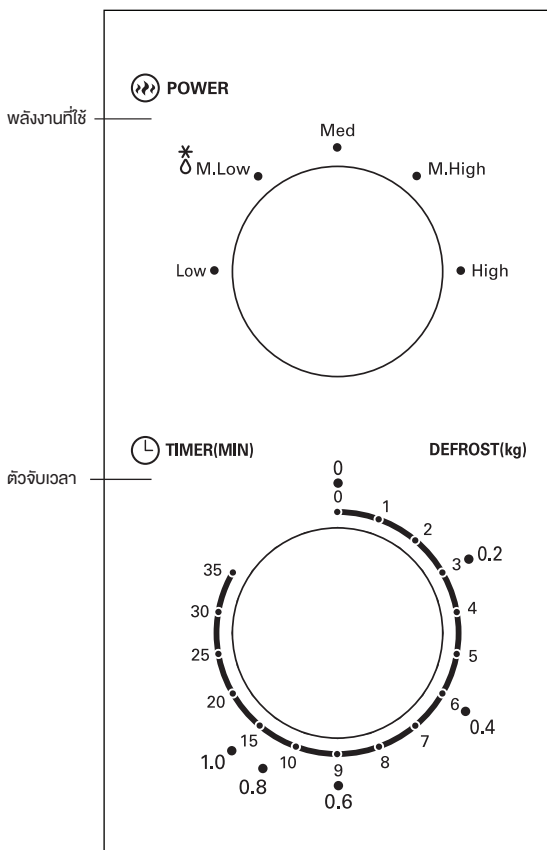

1. เพื่อตั้งค่าพลังงานปรุงอาหาร ให้หมุนปุ่มพลังงานที่ใช้ไปยังระดับที่ต้องการ
2. เพื่อตั้งค่าเวลาปรุงอาหาร ให้หมุนปุ่มตั้งเวลาไปยังเวลาที่ต้องการ อ้างอิงตามคู่มือปรุงอาหารของท่าน
3. เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ ภายหลังการตั้งค่าพลังงานและเวลา
4. เมื่อครบเวลาที่ตั้งค่าไว้ เครื่องจะส่งเสียง "ติ๊ง" และหยุดทำงาน
5. หากไม่ได้ใช้งานเครื่อง ให้ตั้งค่าเวลาเป็น "0" เสมอ

ฟังก์ชัน/พลังงาน	กำลังส่ง	การใช้งาน
ต่ำ	17% ไมโครเวฟ	ลดความแข็งของไอศกรีม
ต่ำเล็กน้อย (โตนละลายอาหารแข็ง)	33% ไมโครเวฟ	ซูสตูว์, ลดความแข็ง หรือ ละลายเนย
ปานกลาง	55% ไมโครเวฟ	สตูว์, ปลา
สูงเล็กน้อย	77% ไมโครเวฟ	ข้าว, ปลา, ไก่, เนื้อบด
สูง	100% ไมโครเวฟ	อุ่นอาหาร, นม, ตัมน้ำ, ผัก, เครื่องดื่ม

หมายเหตุ: เมื่อนำอาหารออกจากเตาอบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดเตาอบแล้ว โดยหมุนสวิทช์ตัวจับเวลาไปที่ 0 (ศูนย์) หากไม่ตรวจสอบ และ ใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน อาจส่งผลให้แมกนีตรอนมีอุณหภูมิสูงเกินควร และ เกิดความเสียหายได้

แนวทางแก้ไขปัญหามือถือ

เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องปกติ	
คลื่นไมโครเวฟ/ รบกวนการรับสัญญาณโทรศัพท์	การรับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ อาจถูกรบกวน เมื่อเปิดใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ทั้งนี้คล้ายคลึงกับการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผสมอาหาร, เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
แสงเตาอบอ่อนลง	การปรุงอาหารด้วยกำลังไมโครเวฟต่ำ แสงเตาอบอาจอ่อนลงได้ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
พบไอน้ำสะสมบริเวณประตูเตาอบ พบไอร้อนระบายออกจากเครื่อง	ในการปรุงอาหาร อาจพบไอน้ำระเหยออกจากอาหาร โดยมากจะระบายออกได้ตามปกติ แต่บางส่วนอาจสะสมบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เย็นกว่า ได้แก่ ประตูเตาอบ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
เตาอบทำงานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน	การใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน ถือเป็นเรื่องต้องห้ามและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เตาอบไม่ทำงาน	(1) เสียบปลั๊กไม่แน่น	ถอดปลั๊ก รอ 10 วินาทีแล้วเสียบปลั๊กใหม่
	(2) ฟิวส์ขาด หรือ เซอร์คิตเบรกเกอร์ทำงานผิดปกติ	เปลี่ยนฟิวส์ หรือ รีเซ็ตเซอร์คิตเบรกเกอร์ (ซ่อมแซมได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของเรา)
	(3) ตัวรับมีปัญหา	ทดสอบตัวรับ กับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องอื่น
เตาอบไม่ร้อน	(4) ประตูเตาอบปิดไม่สนิท	ปิดประตูเตาอบให้สนิท



อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
เราควรรวบรวมและจัดการของเสียต่าง ๆ แยกจากกัน หากในอนาคต ท่านจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน กรุณาส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้แก่จุดรวบรวมของเสียที่ได้รับการบริการโดย WEEE

